

NOTICE DE MONTAGE PORTILLON CADRE ALU

A- Outil nécessaire

Perforateur, Visseuse, Vis, Niveau à bulle, Mètre a ruban, Marteau, Règle pour tracer les aplombs

B- Précautions

1. **Ouverture du colis** : attention de ne pas rayer le produit avec un outil contendant
2. **Vérifier la quincaillerie** : liste des accessoires fournie
3. **Vérifier la hauteur des piliers** : hauteur du portillon + 10 cm mini
4. **Vérifier la largeur des piliers** : largeur du portillon + 4 cm
5. **Vérifier horizontalité du seuil** : seuil impérativement de niveau
6. **Vérifier l'aplomb des piliers**
7. **Vérifier l'aplomb du terrain** : pour l'ouverture du portillon

C- Emplacement des gonds:


Attention votre portillon a un sens : coté cadre alu = coté intérieur de la propriété.

Poser le vantail sur des cales de 2,5 cm.

Positionner le portillon à son emplacement définitif afin que l'axe des gonds se trouve au centre du pilier
Vérifier l'aplomb du portillon horizontal et vertical : régler si nécessaire.

Caler le portillon à l'aide de jambage. (Voir schéma ci-dessous)

Tracer l'emplacement des perçages au centre des lumières des gonds, enlever le portillon, puis percer.
Cheviller et visser les gonds.

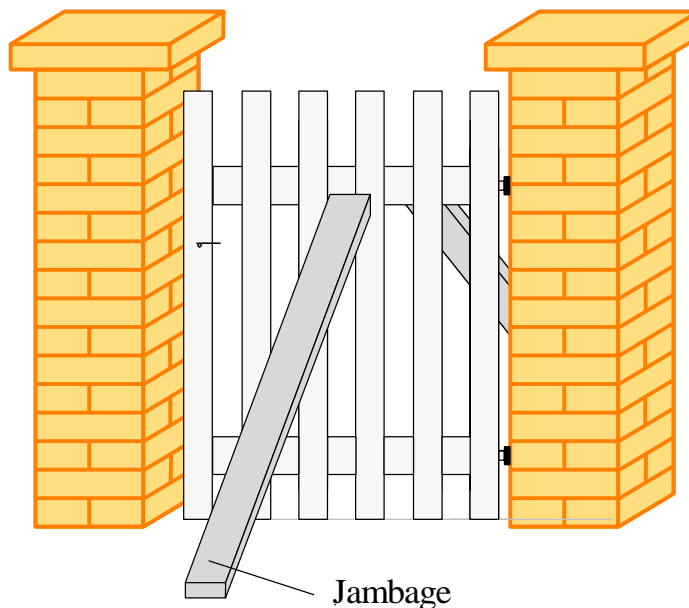


D- Réglage des gonds :

Mettre en place le portillon sur les gonds.

Afin d'ajuster au mieux le portillon, les gonds sont réglables en hauteur et en largeur.

ATTENTION : afin de garantir l'absence totale de tous risques d'écrasement, et de cisaillement lors du mouvement du portillon il est impératif de mettre 25 mm de jeu minimum entre le pilier et le montant du portillon (suivant la norme EN 13241-1/paragraphe 4.2.6).

E- Photos accessoires pour portillon

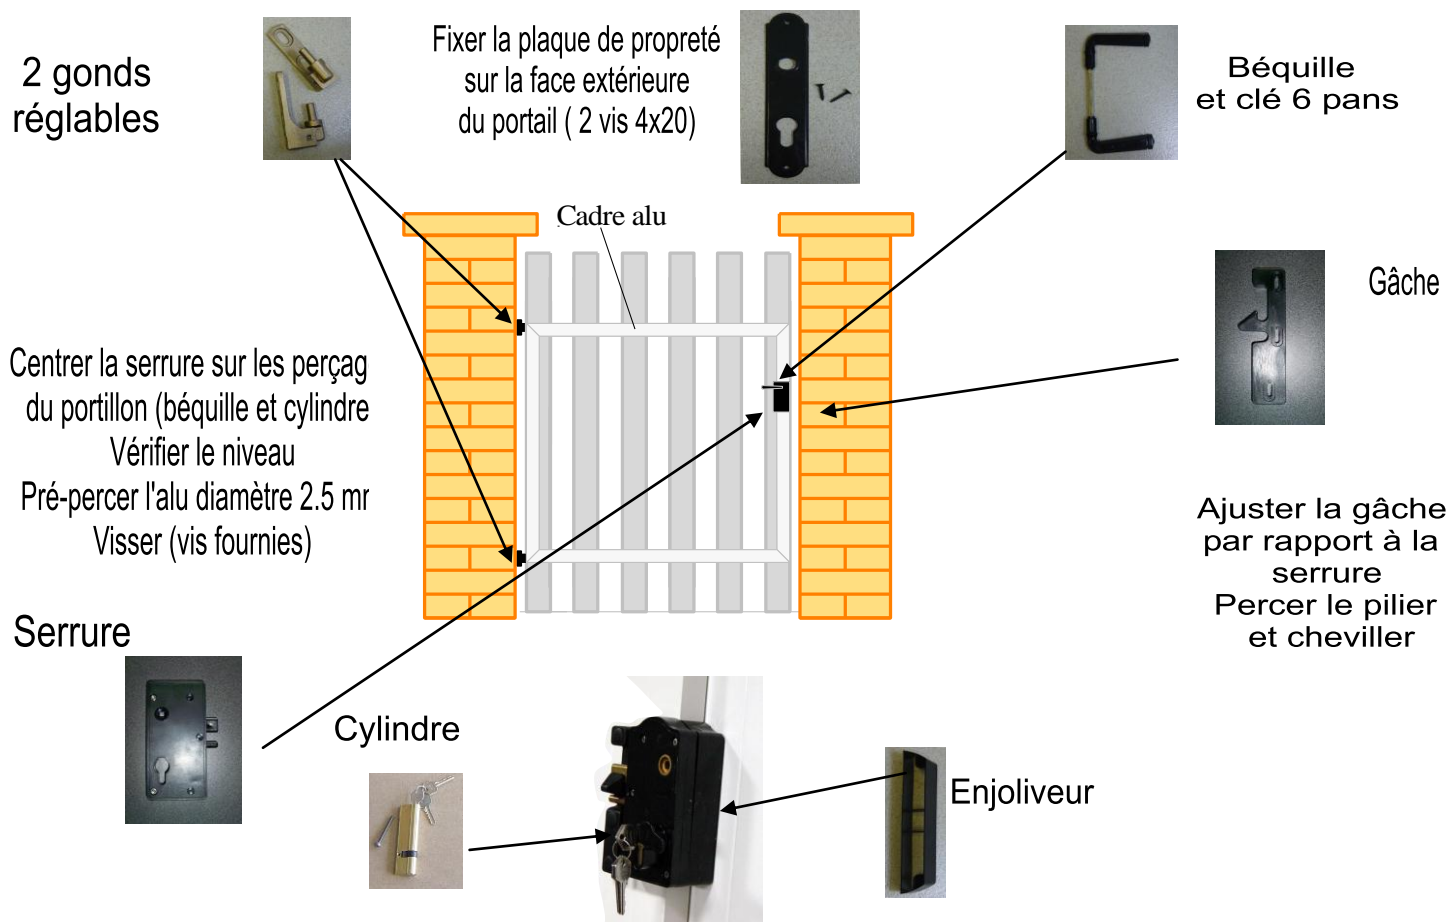

F- Entretien et garantie

Entretien :

Le PVC est sans entretien il suffit de le nettoyer au jet d'eau ou éventuellement à l'eau savonneuse. Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement.

Garantie :

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241-1+A1, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, l'utilisation de la documentation technique et le respect de la notice de pose est impérative.

Nous conseillons vivement d'installer des arrêts de vent pour le maintien du portillon en phase d'ouverture.