

otio

DAAF 520032

www.otio.com/notices


Bouton TEST

LED rouge/red

sav@otio.com



EN 14604-2005 + AC: 2008
Organisme n° 1134
Imprimé par H.B.F.
Z.I. Bon-zoom - 09270 Mazères - FRANCE

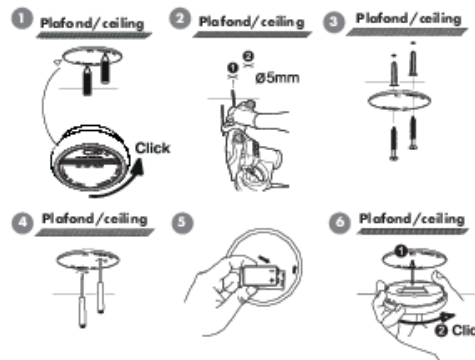

FR - Notice d'utilisation

Sommaire

- Le risque d'incendie
- Informations
- Préparez votre famille à agir en cas d'incendie
- Que faire en cas d'incendie ?
- Mise en service, installation et utilisation
- Fonctionnement du détecteur de fumée
- Installation - Emplacement
- Positions à éviter
- Montage / Mise en service
- Étapes d'installation
- Test / Contrôle de fonctionnement
- Signal pile faible
- Entretien
- Caractéristiques techniques
- Caractéristiques techniques certifiées NF
- Description des logos normalisés
- En savoir plus
- Garantie contractuelle
- 1. Objet de la garantie
- 2. Durée de la garantie
- 3. Éléments couverts par la garantie
- 4. Éléments non-couverts par la garantie
- 5. Mise en oeuvre de la garantie
- 6. Adresse Service Client
- 7. Rappel des garanties légales

Le risque d'incendie

Informations
En cas d'incendie domestique, l'air peut atteindre la température de 600°C en moins de 5 minutes et le manque de visibilité dû à la fumée rend l'évacuation difficile au-delà de ces 5 minutes. Le détecteur de fumée vous permet de gagner un temps précieux pour mettre votre famille hors de danger.

Préparez votre famille à réagir en cas d'incendie

Prévoyez un plan d'évacuation de votre habitation indiquant toutes les portes et les fenêtres. Établissez un itinéraire pour chaque membre de votre famille (au moins 2 voies de sortie pour chaque pièce). Informez chaque membre (notamment les plus petits et les personnes âgées) de la procédure à suivre en

cas d'incendie et des réflexes à adopter [se familiariser avec le son de l'alarme, choisir un endroit extérieur où toute la famille pourra se retrouver en cas d'incendie]. Faites un exercice de sécurité de façon régulière avec tous les membres de l'habitation (par exemple, tous les 6 mois).

Que faire en cas d'incendie ?

- Gardez votre calme et appelez les pompiers [18].
- Si vous êtes près de la sortie ou dans un étage inférieur à celui où il y a le feu : sortez.
- Si vous êtes dans un étage supérieur à celui où il y a le feu ou sur le même palier :
 - Fermez toutes les issues.
 - Si la fumée commence à passer sous la porte : arrosez-la et colmatez-la avec des linges mouillés.
 - Si la fumée envahit la pièce : rampez au sol sous les fumées et couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir humide.

En cas de feu sur une personne :

- Sur vous : roulez-vous par terre.
- Sur autrui, roulez la personne dans une couverture ou un vêtement non synthétique ou couvrez-la.
- N'essayez jamais d'enlever des vêtements brûlés : ils collent à la peau.

Les gestes à ne jamais faire :

- Ne jetez pas d'eau sur l'huile ou un circuit électrique en feu.
- Ne bravez pas la fumée.
- Ne vous jetez pas par la fenêtre.
- Ne prenez pas l'ascenseur.
- Quelques conseils simples :
 - Mettez alarmettes et briquets hors de portée des enfants.
 - Ne fumez pas au lit.
 - Ne surchargez pas les circuits d'une même prise électrique.
 - Respectez les consignes d'utilisation des appareils chauffants ou électriques.
 - Ne bricotez pas votre installation électrique en attendant le réparateur.
 - Soyez vigilants avec l'huile sur le feu et les grilles-pains.
 - N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour allumer ou raviver les braises d'un barbecue ou d'un feu de cheminée.
 - Ne stockez pas des produits inflammables à proximité d'une source de chaleur.
 - Faites entretenir régulièrement vos installations de gaz et d'électricité.
 - Faites ramoner votre conduit de cheminée tous les ans.
 - Ayez chez vous un dispositif d'extinction approprié, vérifié et régulièrement entretenu. S'il s'agit d'un extincteur, disposez-le à portée de main et libérez son accès.

Mise en service, installation et utilisation

Fonctionnement du détecteur de fumée
Le détecteur de fumée photoélectrique se déclenche dès que de la fumée se propage dans la chambre de détection de l'appareil. L'alarme est conçue pour détecter la fumée. Elle n'empêche pas les incendies, mais elle vous permet d'être alerté à temps et de fuir les flammes. 70% des incendies mortels ont lieu la nuit pendant que les occupants dorment. Le détecteur de fumée ne détecte ni les gaz, ni les flammes ni la chaleur. Il est conçu pour donner l'alarme rapidement dès les premiers signes de fumée. Pour un bon fonctionnement le détecteur doit être installé, mis en marche et entretenu régulièrement.

Installation - Emplacement

- Pour une protection minimale : un détecteur par étage ainsi que tous les 75 m dans les couloirs et pièces.
- Pour une protection optimale : un détecteur dans chaque chambre, escaliers, sous-sol et grenier.



Contrôlez dans chaque chambre si l'alarme est audible (notamment avec les portes fermées), sinon installez un détecteur supplémentaire dans chaque chambre.
Pour le sous-sol, installez le détecteur de fumée au bas des escaliers.
Dans les habitations à plusieurs étages, installez le détecteur du 2ème étage en haut de l'escalier. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant le détecteur (poutre, ameublement, etc.).

Si la pièce est mansardée, installez le détecteur à 1m du point le plus haut du plafond.
ATTENTION ! Le détecteur de fumée est à

usage exclusivement intérieur et il ne peut en aucun cas être installé en extérieur. Il est à usage exclusif d'habitation individuelle et ne peut être mis en place dans les lieux collectifs, qui nécessitent une installation spécifique et conforme aux normes en vigueur.

Positions à éviter

- L'air stagnant se trouve souvent sous les toits et dans les coins des pièces, ces emplacements sont contre-indiqués pour l'installation de détecteur qui ne serait pas en mesure de fonctionner correctement. (cf. schéma ci-contre). Il doit être placé dans la zone de circulation de l'air afin d'avoir un fonctionnement normal.
- Un détecteur installé dans les lieux humides et près des salles d'eau peut provoquer des déclenchements intempestifs. Installez le détecteur à une distance d'au moins 3m de la salle de bain.
- Pour éviter les déclenchements intempestifs de l'alarme, veillez à tenir le détecteur éloigné des cuisines, à au moins 6 mètres de distance.
- Pensez toujours à bien aérer vos pièces pour éviter des déclenchements intempestifs.
- Veillez à ce que le détecteur se trouve dans des lieux dont la température ambiante n'est pas inférieure à 4°C ni ne dépasse 38°C ce qui pourrait affecter son bon fonctionnement.
- La poussière ou les insectes peuvent constituer un dépôt devant la chambre de détection qui va altérer son fonctionnement, c'est pourquoi il est important d'aspirer régulièrement la surface du détecteur (cf. ENTRETIEN).
- Les climatiseurs, chauffages et ventilateurs peuvent empêcher le bon fonctionnement du détecteur, tenez le détecteur éloigné de ces sources.
- Les luminaires à tubes fluorescents émettent une pollution électronique qui peut altérer le bon fonctionnement du détecteur et provoquer des déclenchements intempestifs, tenez le détecteur éloigné de ce type de luminaire.

Montage / Mise en service

ATTENTION ! Les détecteurs autonomes ne peuvent pas être raccordés entre eux.
Dans des conditions normales d'utilisation, remplacez le détecteur de fumée après 5 ans d'utilisation.

Étapes d'installation

- Enlevez le socle du détecteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (schéma 1).
- Posez la base du détecteur au plafond et marquez au crayon l'emplacement des 2 vis de fixation (schéma 1).
- Percez les 2 trous : diamètre 5,5 mm (préparez le détecteur de la poussière du perçage) (schéma 2).
- Insérez les chevilles dans les trous précédemment percés, puis vissez le socle au plafond à l'aide des vis (schéma 3 et 4).
- Insérez la pile de 9V dans le compartiment après avoir connecté les polarités de la pile (voir image ci-dessous) (schéma 5).




- Inscrivez au dos du produit, sur l'emplacement prévu à cet effet, la date d'installation.
- **Testez votre détecteur** [appuyez et maintenez le bouton «test»]. Le témoin lumineux rouge doit clignoter rapidement et le signal sonore doit retentir.
- Alignez le socle et le détecteur, tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (schéma 6).
- Vérifiez que le détecteur est correctement fixé.

ATTENTION ! Une pile doit être installée dans le compartiment pour pouvoir fixer le détecteur sur son socle. Quand la pile n'est pas installée, la sécurité dépasse et empêche la rotation du détecteur sur son socle.
Attention : le bon fonctionnement du détecteur est assuré par l'utilisation d'une des piles suivantes : 9V type Pairdewer 6LR61 UD ou Energizer 522.

Test / Contrôle de fonctionnement

- Procédez au test du détecteur de fumée une fois par mois en pressant fermement le bouton test jusqu'à déclenchement de l'alarme.
- À chaque remplacement de batterie, vérifiez le fonctionnement correct du dispositif d'alarme à l'aide du dispositif d'essai.
- Testez aussi le détecteur au retour de vacances ou après une longue période d'absence.
- En cas de produit défectueux, remplacez-le immédiatement.
- N'essayez jamais de tester le détecteur avec une flamme, vous risquez d'endommager l'appareil.

ATTENTION ! L'alarme peut également être déclenchée par des vapeurs de cuisson ou un nuage de poussière, dans ces cas seulement, aérez la pièce et la

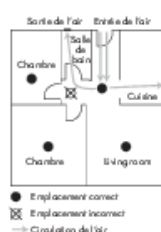

sonnerie cessera. Ne débranchez jamais le détecteur en vue de stopper les déclenchements intempestifs. Si les déclenchements persistent, nettoyez le détecteur. Ne restez pas proche du détecteur lorsque l'alarme retentit, l'exposition prolongée et fréquente peut nuire à votre ouïe [85 dB]. Le voyant lumineux rouge clignote environ toutes les 4,5 secondes pour indiquer le bon fonctionnement du détecteur. En cas de déclenchement de l'alarme, le voyant lumineux rouge clignote fréquemment (environ 92 fois par minute).

Signal pile faible

Le détecteur de fumée vous avertit de l'épuisement de la pile un mois à l'avance. Un signal sonore et un flash lumineux réguliers vous indiquent toutes les 4,5 secondes environ de la nécessité de changer la pile 9V. Par mesure de sécurité, veillez à remplacer la pile dès le premier signal sonore. Il suffit de dévisser le détecteur de son support et d'ouvrir la trappe d'insertion pour remplacer la pile par une autre du même type (cf. MONTAGE). Assurez-vous de la qualité de la pile utilisée pour une plus grande autonomie du détecteur : pile alcaline de préférence. Conservez toujours des piles de rechange en réserve à cet effet.

Entretien

L'efficacité du détecteur dépend de son bon entretien. Aspirez une fois par mois la poussière qui s'est déposée devant la chambre de détection à l'aide de l'embout brosse de l'aspirateur, puis passez un chiffon sec sur la coque, assurez-vous que le chiffon utilisé ne laisse aucun dépôt sur le détecteur. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun obstacle dans un rayon de 0,5m autour du détecteur qui pourrait gêner la détection de fumée.
ATTENTION ! Veillez à ne jamais peindre le détecteur, l'exposer à l'eau ou le recouvrir.

Caractéristiques techniques

Référence 520032 - Conforme à la norme EN 14604-2005 + AC: 2008 livré avec pile 9VDC type Pairdewer 6LR61 UD ou Energizer 522
Plage de température : 0°C - +40°C
Taux d'humidité : ≤ 95%RH
Détection photoélectrique : rapide pour les combustions lentes
Autonomie : fonctionne même en cas de coupure de courant électrique
Bouton testeur de pile
Sécurité d'insertion de la pile
Voyant de fonctionnement
Signal sonore et lumineux lorsque la pile est faible
Fin de vie utile : veuillez remplacer le détecteur après cinq ans d'utilisation

Caractéristiques techniques certifiées NF

Caractéristiques certifiées NF	Caractéristiques certifiées NF
Type de montage	□ Murale ■ Plafondière
Sources principales d'alimentation	■ Interne au dispositif (pile ou batterie)
Autonomie de la source principale d'alimentation	□ 3 ans ■ 5 ans □ 10 ans (2 piles non-verrouillables)
Indicateur d'état de la pile	■ Oui □ Non
Déclenchement d'alarme	□ Oui ■ Non

Description des logos normalisés

CE Le marquage CE apposé sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme NF EN 14604 en regard du règlement 305/2011 relatif aux produits de construction.

NF La marque NF appliquée aux détecteurs Avertisseur Autonomes de fumée (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlées par des spécialistes. Par ces contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications audits et essais de surveillance...) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF-DAAF atteste de la conformité du produit au référentiel de certification NF 292.

Veillez consulter les conseils des experts et du pompier sur : <https://certification.afnor.org/securite/nf-securite-incendie-domestique>

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Veillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.
ÉLIMINATION DES PILES/BATTERIES :
Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collecte piles des magasins points de ventes ou dans les déchèteries de votre collectivité. En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.

HBF est adhérent à un éco-organisme national