



PLD3120 ELECTRIC SPRAY GUN



ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001, 59790 RONCHIN - France

Made in China 2022

Symbol Explanation

	WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	The product complies with the applicable European Directives and an evaluation method of conformity.
	Safety Class II
	Do not dispose of electrical equipment in the Domestic waste.
	This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling centre.

Technical Data	
Max. viscosity	50 DIN-s
Voltage	220-240V ~50Hz
Power	400W
Double insulation	
Sound pressure level	84 dB(A) [K =3dB (A)]
Sound power level	95 dB(A) [K =3dB (A)]
Oscillation level	<2.5m/ s ² ,K=1.5m/ s ²
Weight	1.40Kg

WARNING! Read all safety warnings and all Instructions .
operating the equipment. Save these instructions



GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

5) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

6) Addition Safety for Spray Gun

- a) **Do not use guns for spraying flammable materials.**
- b) **Beware of any hazard presented by the material being sprayed and consult the markings on the container or the information supplied by the manufacture.**
- c) **Do not spray any material where the hazard is not known.**
- d) **Always wear a dust mask while spraying.**
- e) **Recommend to wear ear protection during the operation.**
- f) **Do not clean guns with flammable solvents.**
- g) **Warning! Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.**
- h) **If the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the service organization.**
- i) **If the carbon brushes need to be replaced, have this done by a qualified repair person (always replace the two brushed at the same time).**


Coating Material Suitable for Use

Water- and solvent-based paints, emulsion paint, finishes, primers, 2-component paints, Clear finishes, automotive finishes, staining sealers and wood sealer-preservatives.

Coating Material Not Suitable for Use


Materials that contain highly abrasive components, facade paint, sealant, caustic solutions and acidic coating substances. Coating material with a flash point below 21°C.

Components

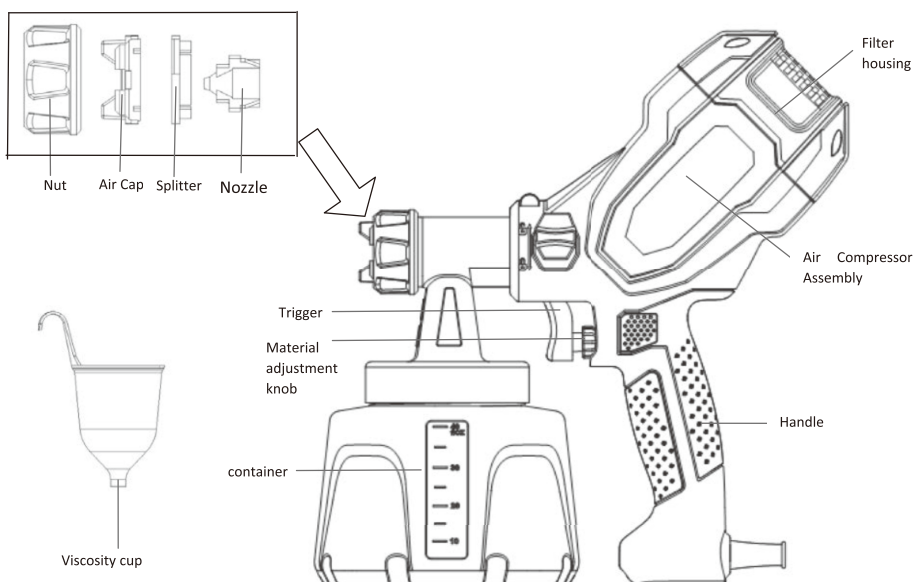

Setup

- 1. Turn both knobs on both sides of the Air Compressor Assembly to the "Unlock" position, and Insert the spray gun into the Air Compressor Assembly into place,
- 2. Turn both knobs on both sides of the Air Compressor Assembly to the "Lock" position to lock the two pieces into place.

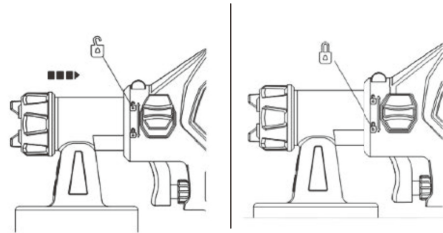


Aligning the Suction Tube

If you are going to be spraying in a downward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the front of the gun.



If you are going to be spraying in an upward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the rear of the gun.

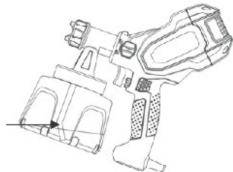

By pointing the suction tube in the proper direction, you will not have to refill the container as often..

Material Preparation

Before spraying, the material being used may need to be thinned with the proper solvent as specified by the material manufacturer. Never exceed the thinning advice given by the coating manufacturer.
Do not use materials with a flashpoint below 70°F (21°C). Follow the instructions below.

- 1. Stir the spraying material thoroughly before measuring viscosity.
- 2. Dip the viscosity test cup completely into the spraying material.



- 3. Hold the test cup up and measure the time in seconds until the liquid empties out. This time is referred to below as Runout Time.

Thinning Chart	
Material	Runout Time
1) Oil enamel	25-40
2) Oil based primer	30-45
3) Oil stain	No thinning required
4) Clear sealer	No thinning required
5) Polyurethane	No thinning required
6) Varnish	20-50

Material to be sprayed should always be strained to remove any impurities in the paint which may enter and clog the system. Impurities in the paint will give poor performance and a poor finish.



MATERIAL FLASH POINT MUST BE 70°F (21°C) OR HIGHER.

Fill Container


- 1. Unscrew the cup from the spray gun.
- 2. After the material has been properly thinned and strained, fill the container to the top of the neck.



- 3. Carefully screw the cup back onto the spray gun.

Spraying


The spray pattern shape is adjusted by turning the ears of the air cap to either the vertical, horizontal, or diagonal positions. The positions of the air cap and the corresponding spray pattern shapes are illustrated below. Test each pattern and use whichever pattern is suitable for your application.

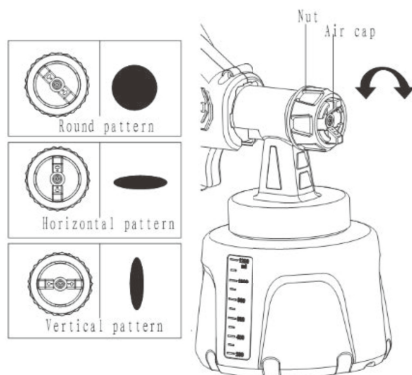

NEVER trigger the gun while adjusting the ears on the air cap. **NEVER** point the spray gun at any part of the body.

Material Flow Adjustment

Set the material volume by turning the regulator behind the trigger of the spray gun.

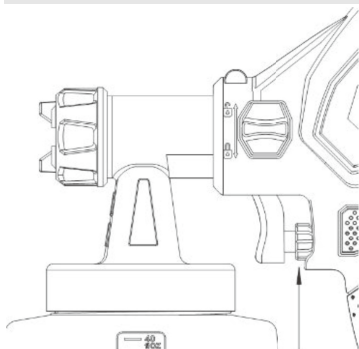

Proper Spraying Technique

If spraying with an HVLP spray system is new or unfamiliar to you, it is advisable to practice on a piece of scrap wood or cardboard before beginning on your intended workpiece.

Surface Preparation


All objects to be sprayed should be thoroughly cleaned before spraying material on them. Areas not to be sprayed may, in certain cases, need to be masked or covered.

Spray Area Preparation - outdoor use only

The spray area must be clean and free of dust in order to avoid blowing dust onto your freshly sprayed surface.


How to Spray Properly

- Position the spray gun perpendicular to and one (1) or more inches from the spray surface, depending upon the spray pattern size desired.
- Spray parallel to the surface with smooth passes at a consistent speed as illustrated below. Doing this will help avoid irregularities in the finish (i. e. runs and sags).
- Always apply a thin coat of material on the first pass and allow to dry before applying a second, slightly heavier coat.
- The closer your sprayer is to the object being sprayed the lower the overspray.

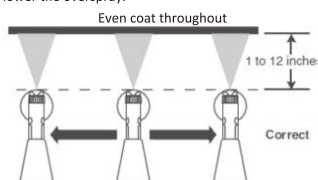

Keep stroke smooth and at an even speed

- When spraying, always trigger the spray gun after spray pass has begun and release trigger before stopping the pass. Always keep the gun pointed squarely at the spray surface and overlap passes slightly to obtain the most consistent and professional finish possible.

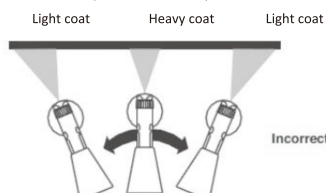


Cleanup

Cleaning the Spray Gun

- Always flush spray gun outside.
- Area must be free of flammable vapors.
- Cleaning area must be well-ventilated.
- **DO NOT SUBMERGE Air Compressor!**

1. Unplug the spray gun, and trigger the spray gun so that the material inside the spray gun flows back into the container.

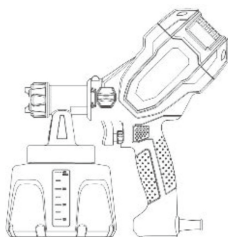

2. Unscrew the container. Empty any remaining material back into the material container.




3. Pour a small amount of the appropriate cleaning solution into the cup (warm, soapy water for latex materials; mineral spirits for oil-based materials). **Clean cup and properly dispose of cleaning solution.**




4. Refill the cup with **NEW** cleaning solution.

5. Attach the cup to the gun and plug in the sprayer.

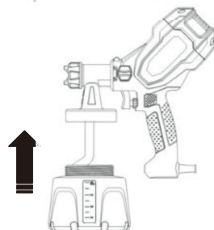

6. Spray the solution through the gun for two seconds in a safe area. Spray again for two seconds. Unplug the spray gun, and trigger the spray gun so that the material inside the spray gun flows back into the container.

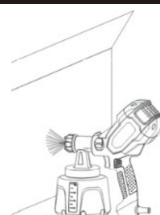

7. Wipe the exterior of the cup and gun until clean.




8. Unscrew the nut and remove the air cap and nozzle.

9. Clean the container, suction tube, air cap and nozzle with a cleaning brush and the appropriate cleaning solution.




Never clean nozzle or air holes in the spray gun with sharp metal objects. Do not use solvents or lubricants containing silicone.

10. Turn both knobs on both sides of the Air Compressor Assembly to the "Unlock" position, pull and separate the spray gun from the Air Compressor Assembly.

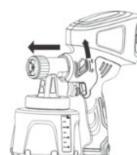

11. (a) Clean the rear of the spray gun with the appropriate cleaning solution.

- (b) Turn the suction tube anti-clockwise and pull the suction tube downward to disassemble it from the spray gun. Then clean the suction tube with the appropriate cleaning solution.

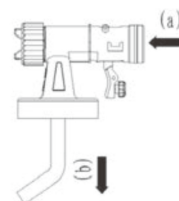

Attention! The Seal Ring (4) between Suction Tube 1(3) and Suction Tube 2 (5) must be put back into place after cleaning. Otherwise, some paint in the container will be sucked into the air duct and interfere with the function of the unit.


Maintenance

You should inspect the air filter in the Air Compressor Assembly to see if it is excessively dirty. If it is dirty, follow the steps below to replace it.

1. Unplug the spray gun. Remove the filter cover with a tool (such as a flat screw driver)



2. Remove the dirty filters and replace with new ones.

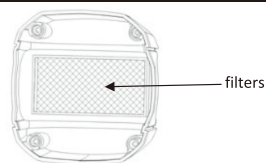


3. Secure the cover back onto the turbine.

Never operate your unit without the air filters. Dirt could be sucked in and interfere with the function of the unit.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
A. Little or no material flow	1. Nozzle clogged. 2. Suction tube clogged. 3. Material volume setting turned too low(-). 4. Suction tube loose. 5. No pressure build up in container. 6. Air filter clogged.	1. Clean. 2. Clean. 3. Increase volume setting (+). 4. Insert. 5. Tighten container. 6. Change.
B. Material leaking	1. Nozzle loose. 2. Nozzle worn. 3. Nozzle seal worn. 4. Material build-up on air cap and nozzle	1. Tighten. 2. Replace. 3. Replace. 4. Clean.
C. Atomization is too coarse	1. Viscosity of material too high. 2. Material volume too large. 3. Material volume setting too high (+). 4. Nozzle clogged. 5. Air filter clogged. 6. Too little pressure build-up in container.	1. Thin. 2. Decrease volume setting (-). 3. Decrease volume setting (-). 4. Clean. 5. Change. 6. Tighten container.
D. Spray jet pulsates	1. Material in container running out. 2. Air filter clogged.	1. Refill. 2. Change.
E. Pattern runs or sags	1. Applying too much material.	1. Adjust material flow or increase movement of spray gun.
F. Too much overspray	1. Gun too far from spray object. 2. Too much material applied.	1. Reduce distance. 2. Decrease volume setting (-).
G. Pattern is very light and splotchy.	1. Moving the spray gun too fast	1. Adjust material flow or decrease movement of spray gun.

Parts List

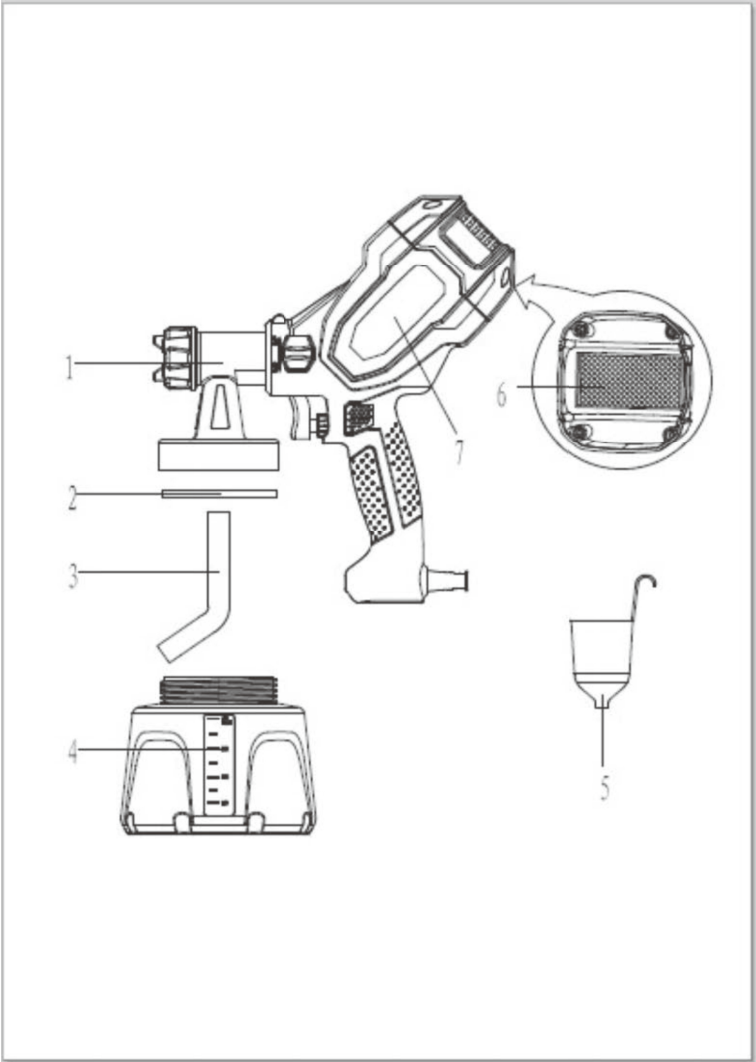

Parts list

Number	Part Description	Quantity
1	Sprayer Assembly	1
2	Container Seal	1
3	Suction Tube	1
4	Container	1
5	Viscosity Cup	1
6	Air Filter	1
7	Air Compressor Assembly	1


Environment



Electrical products must not be thrown out with domestic waste. Recycle them at the special disposal centers provided for the purpose. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling.

The potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

For disposal, this tool also can be returned to the hardware store or vendor (or Dexter dealer)

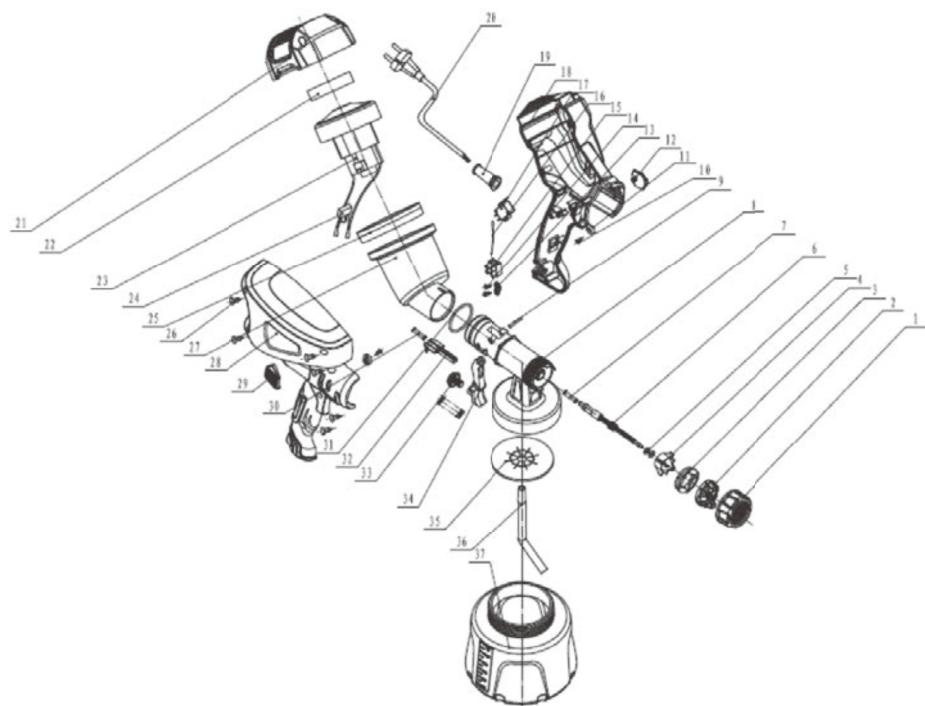

WARRANTY

1. Dexter Power are products are designed to highest DIY quality standards, Dexter Power provides a 24-months warranty for its products, from the date of purchase. This warranty applies to all material and manufacturing defects which may arise. No further claims are possible, of whatever nature, direct or indirect, relating to people and /or materials. Dexter Power products are not directed to professional use.

2. In the event of a problem or defect, you should first always consult your Dexter Power dealer. In most cases, the Dexter Power dealer will be able to solve the problem or correct the defect.

3. Repairs or the replacement of parts will not extend the original warranty period.

4. Defects which have arisen as a result of importer use or wear are not covered by the warranty. Amongst other things, this relates to switches, protective circuit switches and motors, in the event of wear.

5. You claim upon the warranty can only be processed if:

- Proof of the purchase date can be provided in the form of a receipt.
- No repairs and/or replacements have been carried out by third parties.
- The tool has not been subjected to importer use (overloading of machine or fitting non-approved accessories).
- There is no damage caused by external influences or foreign bodies such as sand or stones.
- There is no damage caused by non-observance of the safety instructions and the instructions for use.
- There is no force majeure on our part.
- A description of the complaint is enclosed.

6. The warranty stipulations apply in combination with our terms of sale and delivery.

7. Fault tools to be returned to Dexter Power via Dexter Power dealer will be collected by Dexter Power as long as the product is properly packaged. If faulty goods are sent directly to Dexter Power by consumer, Dexter Power will only be able to process these goods if the consumer pays the shipping costs.

8. Products which are delivered in a poorly packaged condition will not be accepted by Dexter Power.

Επεξήγηση συμβόλων

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών
	Το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και έχει χρησιμοποιηθεί μέθοδος αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
	Κλάση ασφαλείας II
	Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό στα οικιακά απόβλητα.
	Αυτό το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο. Εάν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, μεταφέρετε την σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. ιξώδες	50 DIN-s
Τάση	220-240V ~50Hz
Ισχύς	400W
Διπλή μόνωση	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	84 dB(A) [K =3dB (A)]
Στάθμη ηχητικής ισχύος	95 dB(A) [K =3dB (A)]
Επίπεδο ταλάντωσης	< 2,5m/ s ² , K=1,5m/ s ²
Βάρος	1,40 κιλά



ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε πλήρως τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάσσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό σας εργαλείο που λειτουργεί είτε με σύνδεση στην πρίζα (με καλώδιο) είτε με μπαταρίες (χωρίς καλώδιο).

1) Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- 1) **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Οι ακατάστατοι χώροι και οι χώροι με κακό φωτισμό ενισχύουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.
- 2) **Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον με εύφλεκτη ατμόσφαιρα, όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία προκαλούν σπινθηρισμούς, οι οποίοι είναι πιθανόν να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- 3) **Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.** Αν κάτι αποσπάσει την προσοχή σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- 1) **Το φισ του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το φισ ποτέ και με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορα στο φισ αν το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει γείωση.** Η χρήση μη τροποποιημένου φισ σε συμβατή πρίζα περιορίζει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 2) **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία.** Αν γειωθεί το σώμα σας, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 3) **Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας.** Αν εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 4) **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζέστη, λάδια, αιχμηρές γωνίες και κινούμενα μέρη.** Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 5) **Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.** Η χρήση καλωδίου που ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 6) **Αν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).** Η χρήση διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

- 1) **Να είστε σε εγρήγορση, έχετε την προσοχή σας σε αυτό που κάνετε και χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.** Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- 2) **Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια.** Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή ωτοπροστασία που χρησιμοποιείται στις κατάλληλες περιστάσεις μειώνει τον κίνδυνο ατομικών τραυματισμών.
- 3) **Αποφεύγετε τυχαίο ξεκίνημα. Βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (OFF) πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στο ρεύμα ή/και στην μπαταρία, ή όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.** Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο στο διακόπτη ενεργοποίησης ή σύνδεσή τους με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με το διακόπτη ενεργοποίησης στο ON, ενισχύουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.
- 4) **Αφαιρείτε όλα τα κλειδιά ρύθμισης και τα μηχανικά κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.** Τυχόν εργαλεία ρύθμισης ή μηχανικά κλειδιά σε κάποιο από τα κινούμενα τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
- 5) **Μην υπερεκτείνεστε. Πατάτε πάντα σταθερά και διατηρείτε την ισορροπία σας.** Έτσι θα ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο αν προκύψει κάποια απροσδόκητη κατάσταση.
- 6) **Ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα μέρη.
- 7) **Εφόσον παρέχονται μηχανισμοί για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και συλλογής σκόνης, σιγουρευτείτε ότι αυτοί είναι συνδεδεμένοι και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μέσου συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή.

4) Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου

- 1) Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εκάστοτε εργασία. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί καλύτερα και ασφαλέστερα αν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- 2) **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το απενεργοποιήσει.** Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται από το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- 3) **Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ή/και αφαιρείτε την μπαταρία πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί κατά λάθος το εργαλείο.

4) Όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρικό εργαλείο, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και να μην επιτρέπεται σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή με τις παρούσες οδηγίες να το χρησιμοποιούν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία αποτελούν κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται από ανεκπαίδευτους χρήστες.

5) **Συντηρείτε σωστά τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή των κινούμενων εξαρτημάτων, σπασμένα μέρη και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν το ηλεκτρικό εργαλείο πάθει ζημιά, δώστε το για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι.** Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.

6) **Διατηρείτε τα κοπτικά εξαρτήματα αιχμηρά και καθαρά.** Τα κοπτικά εργαλεία που έχουν συντηρηθεί σωστά και διαθέτουν αιχμηρές κόψεις είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν, ενώ είναι ευκολότερα στο χειρισμό.

7) **Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα, τις μύτες κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία.** Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

5) Σέρβις

α) **Η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου σας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Αυτό θα εξασφαλίσει τη διαρκή ασφάλεια στη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.

6) Επιπλέον ασφάλεια για πιστόλια ψεκασμού

1) **Μη χρησιμοποιείτε πιστόλια για τον ψεκασμό εύφλεκτων υλικών.**

2) **Προσέχετε τους κινδύνους που προκύπτουν από το ψεκαζόμενο υλικό και συμβουλευέστε τις επισημάνσεις στο δοχείο ή τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.**

3) **Μην ψεκάζετε κανενός είδους υλικό αν δεν γνωρίζετε τους πιθανούς συνδεόμενους με αυτό κινδύνους.**

4) **Φοράτε πάντα μάσκα σκόνης κατά τον ψεκασμό.**

5) **Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.**

6) **Μην καθαρίζετε πιστόλια με εύφλεκτα διαλυτικά.**

7) **Προειδοποίηση! Βγάzte το φως από την πρίζα πριν να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή συντήρηση.**

8) **Αν χαλάσει το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο που διατίθεται από κέντρο σέρβις.**

9) **Αν χρειάζεται να αντικατασταθούν τα καρβουνάκια, αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών (Πρέπει πάντα να αντικαθίστανται και τα δύο καρβουνάκια συγχρόνως).**

Υλικά επίστρωσης κατάλληλα για χρήση


Χρώματα με βάση νερό και διαλύτες, πλαστικά χρώματα, υλικά φινιρίσματος, αστάρια, χρώματα 2 στοιχείων, διαφανή βερνίκια, χρώματα αυτοκινήτων, στεγανοποιητικά με χρωστικές και συντηρητικά-στεγανοποιητικά ξύλου.

Υλικά επίστρωσης όχι κατάλληλα για χρήση

Υλικά που περιέχουν πολύ διαβρωτικά στοιχεία, χρώματα προσόψεων, στεγανωτικά υλικά, καυστικά διαλύματα και όξινες ουσίες επίστρωσης.

Υλικά επίστρωσης με σημείο ανάφλεξης κάτω από 21°C..


Στοιχεία

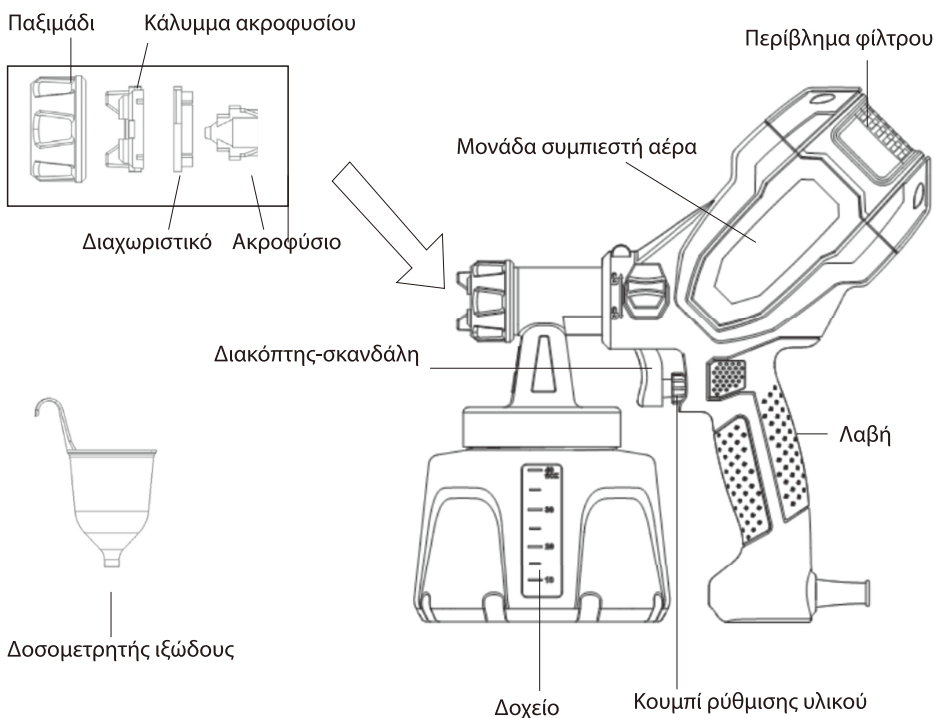




Ετοιμασία

1. Γυρίστε και τα δύο κουμπιά και στις δύο πλευρές της μονάδας συμπιεστή αέρα στη θέση «Ασφάλιση» και εισαγάγετε το πιστόλι ψεκασμού στη θέση του στη μονάδα συμπιεστή αέρα.
2. Γυρίστε και τα δύο κουμπιά και στις δύο πλευρές της μονάδας συμπιεστή αέρα στη θέση «Ασφάλιση» για να ασφαλίσετε τα δύο τεμάχια στη θέση τους.

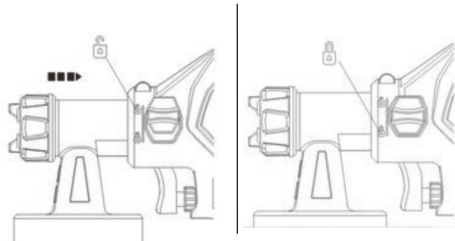


Ευθυγράμμιση του σωλήνα αναρρόφησης

Εάν πρόκειται να ψεκάσετε με καθοδική κατεύθυνση, το γωνιασμένο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να δείχνει προς το μπροστινό τμήμα του πιστολιού.

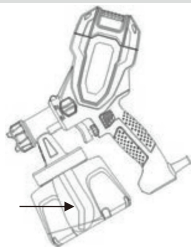

Εάν πρόκειται να ψεκάσετε με ανοδική κατεύθυνση, το γωνιασμένο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να δείχνει προς το πίσω τμήμα του πιστολιού.

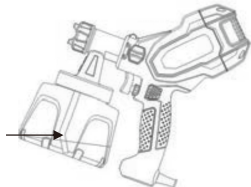

Κατευθύνοντας το σωλήνα αναρρόφησης στην σωστή κατεύθυνση δεν θα πρέπει να ξαναγεμίζετε το δοχείο τόσο συχνά.

Προετοιμασία του υλικού

Προτού ψεκάσετε ενδέχεται το υλικό που χρησιμοποιείται να πρέπει να αραιωθεί με το σωστό διαλυτικό όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή υλικού. Ποτέ μην υπερβαίνετε τις τιμές αραιώσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή υλικού επίστρωσης.

Μη χρησιμοποιείτε υλικά με σημείο ανάφλεξης κάτω των 70°F (21°C). Τηρείτε τις κατωτέρω οδηγίες.

1. Αναμειγνύετε καλά το υλικό ψεκασμού προτού μετρήσετε το ιξώδες.
2. Βυθίστε πλήρως το δοσομετρητή ιξώδους μέσα στο υλικό ψεκασμού.



3. Κρατήστε το δοσομετρητή ιξώδους και μετρήστε το χρόνο σε δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει το υγρό. Αυτός ο χρόνος αναφέρεται κατωτέρω ως **χρόνος που απομένει**.

Διάγραμμα αραιώσης

Υλικό	Χρόνος που απομένει
1) Βερνίκι λαδιού	25-40
2) Αστάρι με βάση το λάδι	30-45
3) Λεκές λαδιού	Δεν απαιτείται αραιώση
4) Διαφανές στεγανοποιητικό	Δεν απαιτείται αραιώση
5) Πολυουρεθάνη	Δεν απαιτείται αραιώση
6) Βερνίκι	20-50

Το υλικό που θα ψεκαστεί πρέπει πάντα να στραγγίζεται ώστε να απομακρύνονται ρύποι στο χρώμα, οι οποίοι μπορεί να εισχωρήσουν και να προκαλέσουν έμφραξη στο σύστημα. Οι ρύποι στο χρώμα επιφέρουν φτωχή απόδοση και φτωχό φινιρίσμα.

⚠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 70°F (21°C) Ή ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ.

Πλήρωση δοχείου


1. Ξεβιδώστε το δοχείο από το πιστόλι ψεκασμού.
2. Αφότου αραιώσετε και στραγγίξετε σωστά το υλικό, γεμίστε το δοχείο μέχρι το άνω μέρος του λαϊμού.



3. Βιδώστε πάλι προσεκτικά το δοχείο επάνω στο πιστόλι ψεκασμού.

Ψεκασμός


Το σχήμα ψεκασμού ρυθμίζεται περιστρέφοντας τις προεξοχές του καλύμματος ακροφυσίου είτε κάθετα, είτε οριζόντια είτε σε διαγώνια θέση. Οι θέσεις του καλύμματος ακροφυσίου και τα αντίστοιχα σχήματα ψεκασμού απεικονίζονται παρακάτω. Δοκιμάστε κάθε σχέδιο και χρησιμοποιήστε όποιο μοτίβο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

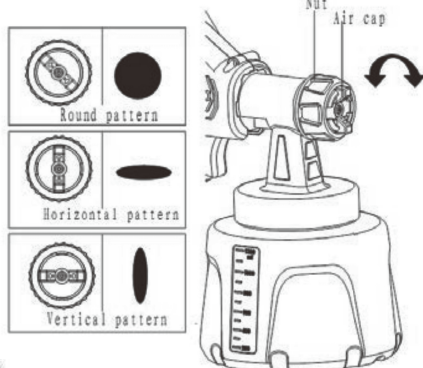

ΠΟΤΕ μην ενεργοποιείτε το πιστόλι ενώ ρυθμίζετε τις προεξοχές στο κάλυμμα του ακροφυσίου. ΠΟΤΕ μην κατευθύνετε το πιστόλι ψεκασμού σε μέρη του σώματος.

Ρύθμιση ροής υλικού

Ρυθμίστε τον όγκο υλικού περιστρέφοντας τον ρυθμιστή πίσω από τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού.

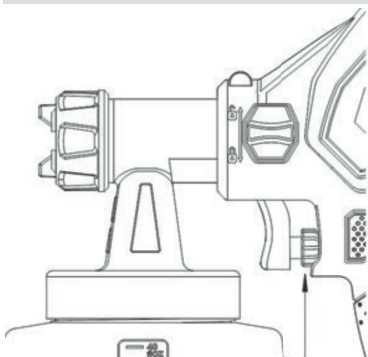

Σωστή τεχνική ψεκασμού

Εάν ψεκάζετε με ένα σύστημα ψεκασμού HVLP (σύστημα χαμηλής πίεσης ψεκασμού με θερμό αέρα) που είναι νέο και με το οποίο δεν έχετε εξοικειωθεί, συστήνεται να κάνετε εξάσκηση σε ένα τεμάχιο άχρηστου ξύλου ή χαρτονίου προτού ξεκινήσετε την εργασία στο πραγματικό τεμάχιο επεξεργασίας.

Προετοιμασία επιφάνειας

Όλα τα αντικείμενα που θα ψεκαστούν πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά πριν τον ψεκασμό του υλικού σε αυτά. Οι τομείς που δεν θα ψεκαστούν μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πρέπει να καλυφθούν.

Προετοιμασία τομέα ψεκασμού - Χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο


Ο τομέας ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός και ελεύθερος από σκόνη προς αποφυγή φυσήματος σκόνης επάνω στην επιφάνεια που ψεκάστηκε πρόσφατα.

Τρόπος σωστού ψεκασμού

- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού κάθετα προς και 2,54 εκ. (1 ίντσα) ή περισσότερα από την επιφάνεια ψεκασμού, αναλόγως του επιθυμητού μεγέθους μοτίβου ψεκασμού.
- Ψεκάστε παράλληλα προς την επιφάνεια με ήπιες κινήσεις σε σταθερή ταχύτητα όπως απεικονίζεται κατωτέρω. Έτσι αποφεύγονται ανωμαλίες στο φινιρίσμα (ήτοι σταγόνες και κοιλίες).
- Να εφαρμόζετε πάντα μια λεπτή επίστρωση υλικού στο πρώτο πέρασμα και να αφήνετε να στεγνώνουν προτού εφαρμόσετε μια δεύτερη, ελαφρώς βαρύτερη στρώση.

- Όσο πιο κοντά βρίσκεται ο ψεκαστήρας στο αντικείμενο που ψεκάζεται, τόσο πιο χαμηλός ο υπερψεκασμός.

Ομοιόμορφη επίστρωση παντού



Διατηρείτε τα πέρασματα ομαλά και με ομοιόμορφη ταχύτητα

- Όταν ψεκάζετε πάντα ενεργοποιείτε το πιστόλι ψεκασμού αμέσως ξεκινώντας το πέρασμα ψεκασμού και αποδεσμεύετε τη σκανδάλη προτού σταματήσει το πέρασμα. Το πιστόλι πρέπει πάντα να δείχνει ακριβώς στην επιφάνεια ψεκασμού και να επικαλύπτει τα πέρασματα ελαφρά ώστε να λαμβάνεται το πιο σταθερό και επαγγελματικό δυνατό φινιρίσμα.

Ελαφριά στρώση Βαριά στρώση Ελαφριά στρώση



Incorrect > Λάθος



Καθαρισμός

Καθαρισμός του πιστολιού ψεκασμού

- Εκπλύνετε πάντα το πιστόλι ψεκασμού σε εξωτερικό χώρο.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν στον τομέα εύφλεκτοι ατμοί.
- Ο τομέας καθαρισμού πρέπει να αερίζεται καλά.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ τον συμπιεστή αέρα!**

1. Αποσυνδέστε το πιστόλι ψεκασμού και ενεργοποιήστε το, έτσι ώστε το υλικό στο εσωτερικό του πιστολιού ψεκασμού να γυρίσει πίσω μέσα στο δοχείο.



2. Ξεβιδώστε το δοχείο.

Αδειάστε το υπόλοιπο υλικό πίσω στο δοχείο υλικού.




3. Χύστε μια μικρή ποσότητα κατάλληλου διαλύματος καθαρισμού μέσα στο δοχείο (ζεστή σαπουνάδα για υλικά λάτεξ, νέφτι για υλικά με βάση το λάδι). **Καθαρίστε το δοχείο και απορρίψτε με σωστό τρόπο το διάλυμα καθαρισμού.**

4. Γεμίστε ξανά το δοχείο με NEO διάλυμα καθαρισμού.



6. Ψεκάστε το διάλυμα μέσα από το πιστόλι για δύο δευτερόλεπτα σε έναν ασφαλή χώρο. Ψεκάστε ξανά για δύο δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε το πιστόλι ψεκασμού και ενεργοποιήστε το, έτσι ώστε το υλικό στο εσωτερικό του πιστολιού ψεκασμού να γυρίσει πίσω μέσα στο δοχείο.

7. Σκουπίστε το εξωτερικό τμήμα του δοχείου και του πιστολιού μέχρι να καθαρίσουν.

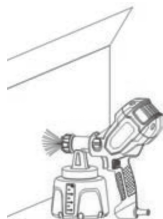

8. Ξεβιδώστε το παξιμάδι και απομακρύνετε το κάλυμμα ακροφυσίου και το ακροφύσιο.




9. Καθαρίστε το δοχείο, το σωλήνα αναρρόφησης, το κάλυμμα ακροφυσίου και το ακροφύσιο με μια βούρτσα καθαρισμού και το κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.



Μην καθαρίζετε ποτέ το ακροφύσιο ή τις οπές αέρα του πιστολιού ψεκασμού με αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λιπαντικά που περιέχουν σιλικόνη.


10. Γυρίστε και τα δύο κουμπιά και στις δύο πλευρές της μονάδας συμπιεστή αέρα στη θέση «Απασφάλιση», τραβήξτε και αποσυνδέστε το πιστόλι ψεκασμού από τη μονάδα συμπιεστή αέρα.

5. Προσαρτήστε το δοχείο στο πιστόλι και συνδέστε τη συσκευή ψεκασμού.

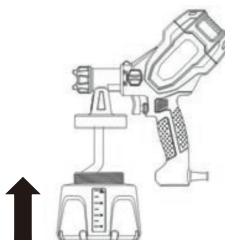

11. (α) Καθαρίστε το πίσω μέρος του πιστολιού ψεκασμού με το κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.

(β) Γυρίστε το σωλήνα αναρρόφησης αριστερόστροφα και τραβήξτε τον προς τα κάτω για να τον αποσυναρμολογήσετε από το πιστόλι ψεκασμού. Κατόπιν καθαρίστε το σωλήνα αναρρόφησης με το κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.

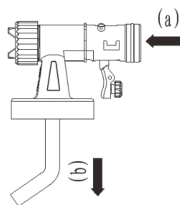

Προσοχή! Ο δακτύλιος στεγανοποίησης (4) ανάμεσα στο σωλήνα αναρρόφησης 1 (3) και το σωλήνα αναρρόφησης 2 (5) πρέπει να επανατοποθετηθεί στη θέση του μετά τον καθαρισμό. Αλλιώς χρώμα στο δοχείο θα αναρροφηθεί μέσα στον αγωγό αέρα και θα παρέμβει στη λειτουργία της μονάδας.


Εργασίες συντήρησης

Πρέπει να επιθεωρείτε το φίλτρο αέρα στη μονάδα συμπιεστή αέρα για να βλέπετε εάν έχει υπερβολικούς ρύπους. Εάν έχει ρύπους ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το αντικαταστήσετε.

1. Αποσυνδέστε το πιστόλι ψεκασμού. Απομακρύνετε το κάλυμμα φίλτρου με ένα εργαλείο (όπως επίπεδο κατασαβίδι)



2. Αφαιρέστε τα βρώμικα φίλτρα και αντικαταστήστε με νέα.

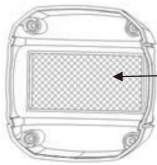

Φίλτρα

3. Ασφαλίστε το κάλυμμα πάλι επάνω στην τουρμπίνη.

Ποτέ μη χειρίζεστε τη μονάδα σας χωρίς τα φίλτρα αέρα. Μπορεί να αναρροφηθούν ρύποι και να παρέμβουν στη λειτουργία της μονάδας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

A. Μικρή ή καθόλου ροή υλικού

Αιτία

1. Το ακροφύσιο έχει έμφραξη.
2. Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει έμφραξη.
3. Ρύθμιση όγκου υλικού πολύ χαμηλή (-).
4. Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι χαλαρός.
5. Δεν έχει δημιουργηθεί πίεση στο δοχείο.
6. Φραγμένο φίλτρο αέρα.

Λύση

1. Καθαρίστε.
2. Καθαρίστε.
3. Αυξήστε τη ρύθμιση όγκου (+).
4. Εισαγάγετε.
5. Σφίξτε το δοχείο.
6. Αλλάξτε.

B. Διαρροή υλικού

1. Χαλαρό ακροφύσιο.
2. Φθαρμένο ακροφύσιο.
3. Φθαρμένη στεγανοποίηση ακροφυσίου.
4. Συσσώρευση υλικού στο κάλυμμα ακροφυσίου και στο ακροφύσιο

1. Σφίξτε.
2. Αντικαταστήστε.
3. Αντικαταστήστε.
4. Καθαρίστε.

Γ. Νεφελοποίηση πολύ χονδρή

1. Πολύ υψηλό ιξώδες υλικού.
2. Πολύ μεγάλος όγκος υλικού.
3. Ρύθμιση όγκου υλικού πολύ υψηλή (+).
4. Το ακροφύσιο έχει έμφραξη.
5. Φραγμένο φίλτρο αέρα.
6. Έχει δημιουργηθεί πολύ λίγη πίεση στο δοχείο.

1. Αραιώστε.
2. Μειώστε τη ρύθμιση όγκου (-).
3. Μειώστε τη ρύθμιση όγκου (-).
4. Καθαρίστε.
5. Αλλάξτε.
6. Σφίξτε το δοχείο.

Δ. Η εκτόξευση του ψεκασμού πάλλεται

1. Το υλικό στο δοχείο παρουσιάζει διαρροή.
2. Φραγμένο φίλτρο αέρα.

1. Συμπληρώστε.
2. Αλλάξτε.

Ε. Μοτίβο παρουσιάζει σταγόνες ή κοιλίες

1. Εφαρμογή παρά πολύ υλικού.

1. Ρυθμίστε τη ροή υλικού ή αυξήστε την κίνηση του πιστολιού ψεκασμού.

ΣΤ. Πάρα πολλός υπερψεκασμός

1. Πιστόλι πολύ μακριά από το αντικείμενο ψεκασμού.
2. Έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ υλικό.

1. Μειώστε την απόσταση.
2. Μειώστε τη ρύθμιση όγκου (-).

Ζ. Το μοτίβο είναι πολύ αχνό ή λεκασμένο.

1. Κινείτε το πιστόλι ψεκασμού πολύ γρήγορα

1. Ρυθμίστε τη ροή υλικού ή μειώστε την κίνηση του πιστολιού ψεκασμού.

Κατάλογος εξαρτημάτων

Αριθμός	Περιγραφή εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Μονάδα συσκευής ψεκασμού	1
2	Στεγανοποίηση δοχείου	1
3	Σωλήνας αναρρόφησης	1
4	Δοχείο	1
5	Δοσομετρητής ιξώδους	1
6	Φίλτρο αέρα	1
7	Μονάδα συμπιεστή αέρα	1

Περιβάλλον




Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση στα ειδικά κέντρα συλλογής που παρέχονται για αυτό τον σκοπό. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα πώλησης για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.



Υπάρχουν δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Για την απόρριψη, το παρόν εργαλείο μπορεί να επιστραφεί στο κατάστημα αγοράς ή στον έμπορο (ή έμπορο της Dexter)

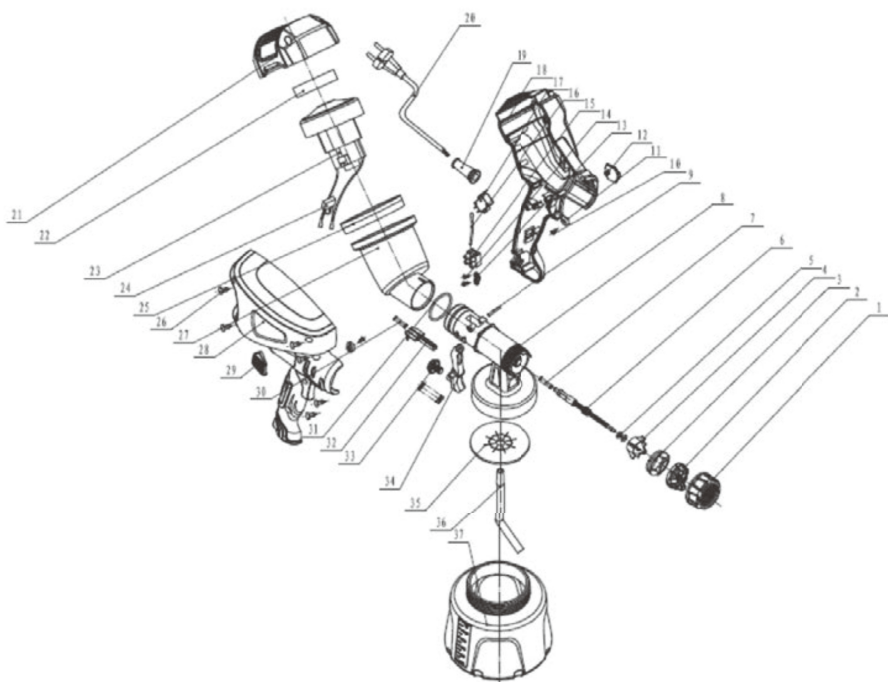

ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Τα προϊόντα της Dexter Power έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, η Dexter Power παρέχει μια εγγύηση 24 μηνών για τα προϊόντα της, από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση ισχύει για όλα τα υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα που είναι πιθανόν να εμφανιστούν. Δεν είναι δυνατές κάποιες περαιτέρω απαιτήσεις που σχετίζονται με άτομα ή/και υλικά, οποιασδήποτε φύσης, άμεσες ή έμμεσες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία Dexter Power δεν προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
2. Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ή ελαττώματος, συμβουλευέστε αρχικά τον έμπορο της Dexter Power. Ο έμπορος της Dexter Power μπορεί τις περισσότερες φορές να σας εξυπηρετήσει και να επιλύσει το πρόβλημα ή να επιδιορθώσει το ελάττωμα.
3. Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων δεν παρατείνει την αρχική διάρκεια της εγγύησης.
4. Τα ελαττώματα που παρουσιάζονται εξαιτίας ακατάλληλης χρήσης ή φυσιολογικής φθοράς δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τη φυσιολογική φθορά των διακοπών, των διακοπών του κυκλώματος προστασίας και των μοτέρ.
5. Οποιαδήποτε απαίτησή σας επί της εγγύησης θα ισχύει εφόσον:
 - . Μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς.
 - . Δεν έχουν εκτελεστεί από τρίτους εργασίες επισκευής ή/και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.
 - . Το εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα (υπερφόρτωση της συσκευής ή τοποθέτηση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων).
 - . Δεν έχει προκληθεί καμία ζημιά από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σώματα, όπως άμμος ή πέτρες.
 - . Δεν έχει προκληθεί καμία ζημιά εξαιτίας της μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης.
 - . Δεν υπήρξε ανωτέρα βία εκ μέρους μας.
 - . Επισυνάπτεται η περιγραφή της απαίτησης αποζημίωσης.
6. Οι όροι της εγγύησης ισχύουν σε συνδυασμό με τους όρους που αφορούν την πώληση και την παράδοση του προϊόντος.
7. Τα ελαττωματικά προϊόντα επιστρέφονται στην Dexter Power από τον έμπορό της και γίνονται αποδεκτά από εκείνη, μόνο εφόσον τα προϊόντα έχουν συσκευαστεί κατάλληλα. Εφόσον τα ελαττωματικά προϊόντα αποσταλούν απευθείας στην Dexter Power, εκείνη θα μπορέσει να τα διαχειριστεί μόνο εάν ο καταναλωτής καλύψει τα έξοδα αποστολής τους.
8. Τα προϊόντα που παραδίδονται στην Dexter Power κακώς συσκευασμένα δεν θα γίνονται αποδεκτά.



EU/EC Declaration of conformity
Déclaration UE/CE de conformité
DECLARACIÓN CE / UE DE CONFORMIDAD
Declaração CE/UE de conformidade

Product Model|Modèle du produit|Modelo de producto|Modelo do produto|

943186

Name and address of the manufacturer or his authorised representative|Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire|Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado|La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante|Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante,|

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer|La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant|La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante|Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante,|

Object of the declaration|Objet de la déclaration|Objeto de la declaración|Objeto da declaração|

Product Type - Description|Type de produit - Description|Tipo de producto |

400W HVLP HANDHELD ELECTRIC SPRAY GUN-DEXTER POWER

Product Reference|Référence produit|Referencia del producto|Referência do produto|

943186 - EAN Code: 3276005267725
Industrial Type Design Reference: PLD3120

Product Brand|Marque Produit|Producto de marca|Marca do produto|

DEXTER

Serial number coding or batch number|Codification du numéro de série ou de lot|Codificación del número de serie|Codificação do número de série|

SN SSSSSS XX DDMYY nn PPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID, DDMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPP : Incremental number)

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation|L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable|El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización pertinente de la Unión|O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável|

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared|Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée|Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las especificaciones respecto a las cuales se declara la conformidad|Referências às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências às especificações para as quais a conformidade é declarada|

When applicable, the name and number of notified body number|Le cas échéant, le nom et le numéro de l'organisme notifié|Cuando corresponda " el nombre y número de laboratorio notificado que haya emitido la certificación y la referencia al documento|Quando aplicável " o nome e número do laboratório notificado que emitiu a certificação e a referência ao documento|

2006_42_EC_MACHINE
machinery|Machines|máquinas|

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 50580:2012+A1:2013

2014_30_EU EMC
Electromagnetic compatibility|compatibilité électromagnétique|compatibilidad electromagnética |compatibilidade eletromagnética |

EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
EN IEC 61000 -3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

2011_65_EU RoHS
Restriction of hazardous substances in electrical products|Restriction des substances dangereuses dans les produits électriques|Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos|Restrição de substâncias perigosas em equipamentos elétricos|

ROHS Directive(EU)2015/863 amending Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
EN IEC 63000: 2018

Compiled, signed by and on behalf of|Compilé, signé par et au nom de|Compilado, firmado por y en nombre de|Compilado, assinado por em nome de|

XiaoBing GUO
Asia Quality Platform Leader

within delegation of signature from
Gislain MENARD
ADEO Global Quality Leader

Place and date of issue|Date et lieu d'établissement|Lugar y fecha de expedición|Local e data de emissão|

Shanghai China

2022/4/29

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS00001
59790 RONCHIN



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / UE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / UE
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ / ΕΕ
DECLARAȚIA CE / UE DE CONFORMITATE

Modello di prodotto/[prodoto]Model produktu/produkt|Μοντέλο προϊόντος|Τipoón|Modelul de produs/produșul|

943186

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta,|Εμмену μία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του|Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat|

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta,|Η παροχή όσα δηλώσει συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή|Declaratia de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului|

Objeto de la declaración|Przedmiot deklaracji|Στόχος της δήλωσης|Obiectul declarației|

Tipologia di prodotto|Rodzaj produktu|Τύπος Προϊόντος|Tip produs|

400W HVLP HANDHELD ELECTRIC SPRAY GUN-DEXTER POWER

Riferimento del prodotto|Referențe produktu|Αναφορά προϊόντος|Referința produs|

943186 - EAN Code: 3276005267725
Industrial Type Design Reference: PLD3120

Marca del prodotto|Marka produktu|Μάρκα προϊόντος|Marca a produsului|

DEXTER

Codifica del numero di serie|Kodowanie numeru seryjnego|Κωδικοποίηση αριθμού σειράς|Cod de numere de serie|

SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP : Incremental number)

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione|Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego|Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τις σχετικές ενωσιακές νομοθεσίες ενσωμάτωσης|Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare a Uniunii|

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità|Odwodzenie do odnosnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność|Παραπομπή των σχετικών εναρμονισμένων ή προτύπων που χρησιμοποιούνται ή μινεία των προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση|Referințele standardelor armonizate relevante folosite sau referințele specificațiilor în legătură cu care se declară conformitatea|

Dove applicabile " il nome e il numero del laboratorio notificato che ha rilasciato la certificazione e il riferimento al documento|W stosownych przypadkach " notyfikowana nazwa i numer laboratorium, które wydało certyfikat oraz odniesienie do dokumentu|Όπου σχετά " το γνωστοποιημέ νο όνομα και τον αριθμό του εργαστηρίου που εξέδωσε την πιστοποίηση και την αναφορά στο έγγραφο|Unde este cazul " numele și numărul de laborator notificat care a eliberat certificarea și trimiterrea la document|

2006_42_EC_MACHINE
macchine|maszyny|σχετικά με τα μηχανήματα|echipamentele tehnice|

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 50580:2012+A1:2013

2014_30_EU EMC
compatibilità elettromagnetica|kompatybilności elektromagnetyczne|ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα|compatibilitatea electromagnetica|

EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
EN IEC 61000 -3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

2011_65_EU RoHS
Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche|Ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym|Περιορισμός επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικά εξοπλσμά|Restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice|

ROHS Directive(EU)2015/863 amending Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
EN IEC 63000: 2018

Compilato, firmato in vece e per conto di|Opracowano, podpisano w imieniu|Συντάχθηκε, υπογράφη για και εξ'ονόματος|Compilat, semnat de și în numele|

XiaoBing GUO
Asia Quality Platform Leader

within delegation of signature from
Gislain MENARD
ADEO Global Quality Leader

Luogo e data del rilascio|Data wydania i miejsce|Τόπος και ημερομηνία έκδοσης|

Shanghai China

2022/4/29

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

