

IMPORTANT :


La cloison Girane est garantie 5 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage et respectant les conditions d'installation préconisées.



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Ne pas laisser les enfants jouer avec la cloison
- Fixer la cloison au sol et au plafond conformément à cette notice

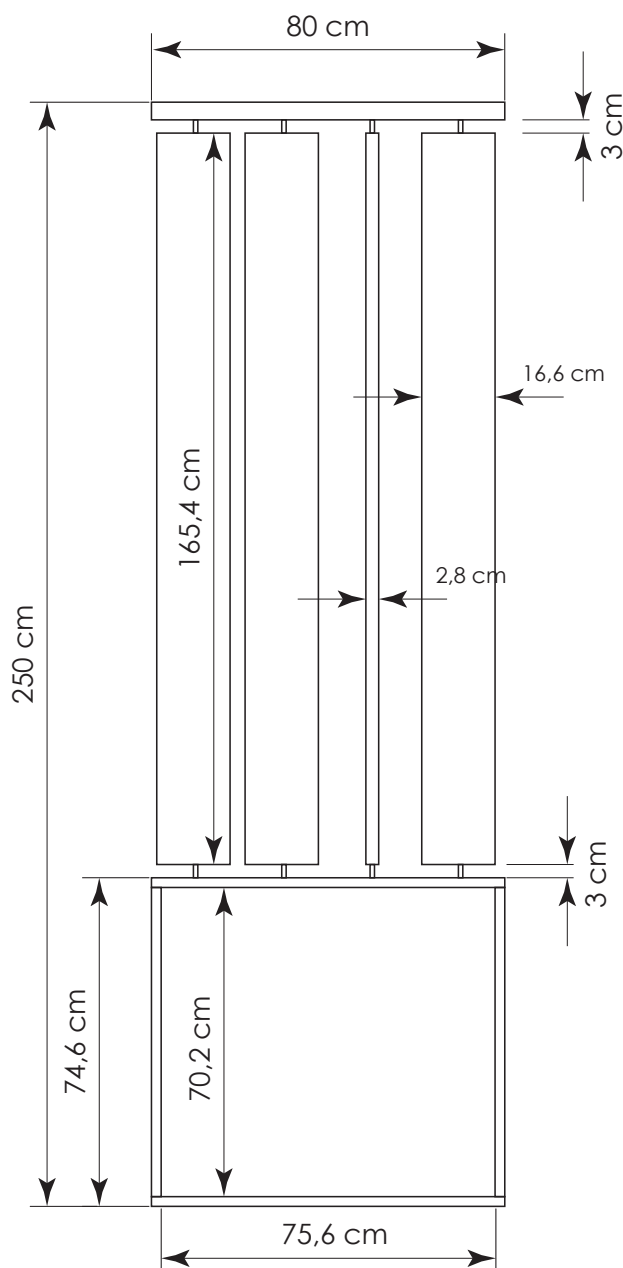**CLOISON GIRANE**



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



2 personnes
pour le montage




Colle à bois (non fournie)

Vis + chevilles pour fixation au sol et
au plafond (non fournies) à choisir
en fonction des matériaux

COMPOSITION

A	planche bas (4 + 2 trous) 113 x 800 x 22 mm	x 1
B	planches côtés rainurées 113 x 702 x 22 mm	x 2
C	vis Ø 4 x 55 mm	x 4
D	tasseaux intérieur caisson (2 trous) 80 x 754 x 22 mm	x 2
E	planche milieu (4 + 4 trous) 113 x 800 x 22 mm	x 1
F	vis Ø 4 x 30 mm	x 4
G	panneaux 702 x 778 x 8 mm	x 2
H	tourillons Ø 8 mm	x 4
I	planche plafond (4 trous) 113 x 800 x 40 mm	x 1
J	lames pivotantes 166 x 1654 x 28 mm	x 4
K	tiges Ø 10 mm x 102 mm	x 8
L	embout Torx T20	x 1

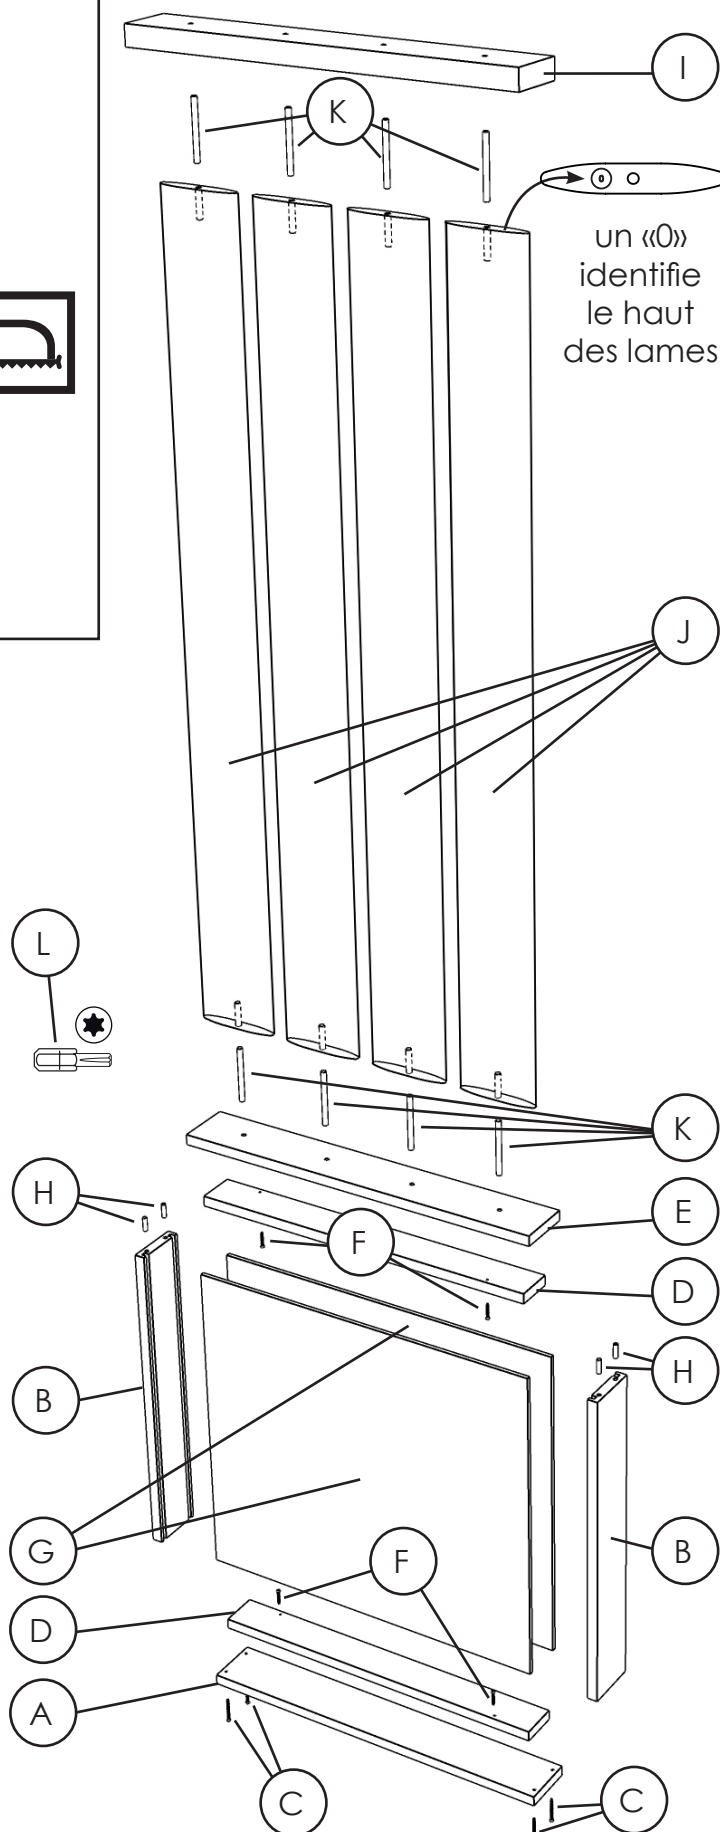




Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


Étape 1

Assembler 2 planches côtés (B) avec la planche du bas (A) en soignant l'équerrage : 4 Vis (C)

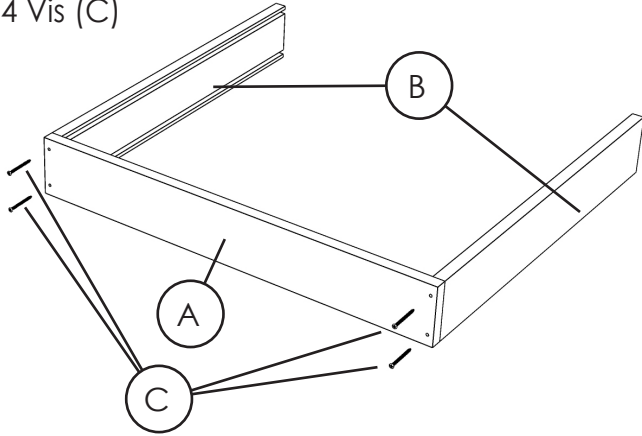


Étape 2

Redresser cette partie du caisson, la positionner à sa place et la fixer au sol ; le système de fixation (*non fourni) est à adapter à la nature de votre sol. Fixer le tasseau bas (D) avec les petites vis (F) puis insérer les panneaux (G) dans les rainures

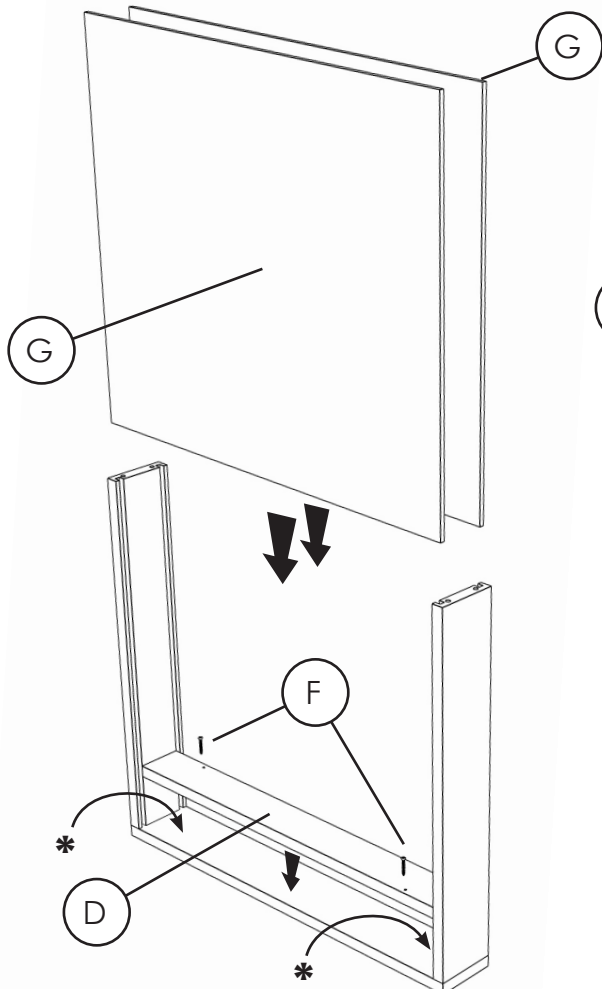

Étape 3


Fixer un tasseau intérieur (D) sur la planche milieu (E) avec les petites vis (F)

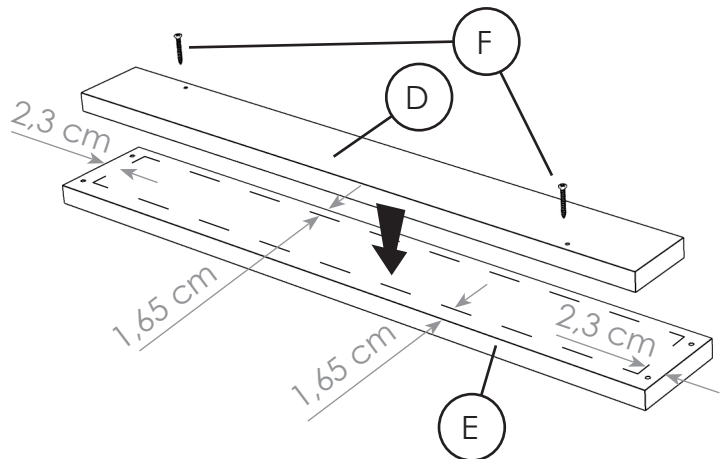

centrer (D) sur (F)

Étape 4

Badigeonner les tourillons (H) de colle et fixer la planche milieu (E) sur le dessus du caisson

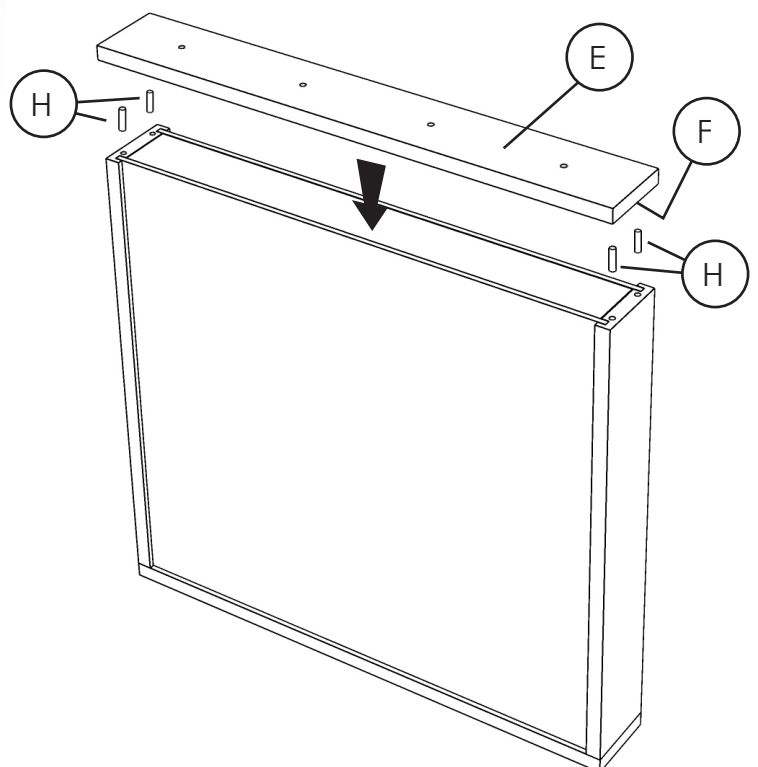




Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 5


Repérer la position de la planche du haut (I) sur le plafond à l'aplomb du caisson puis la fixer avec le matériel adapté

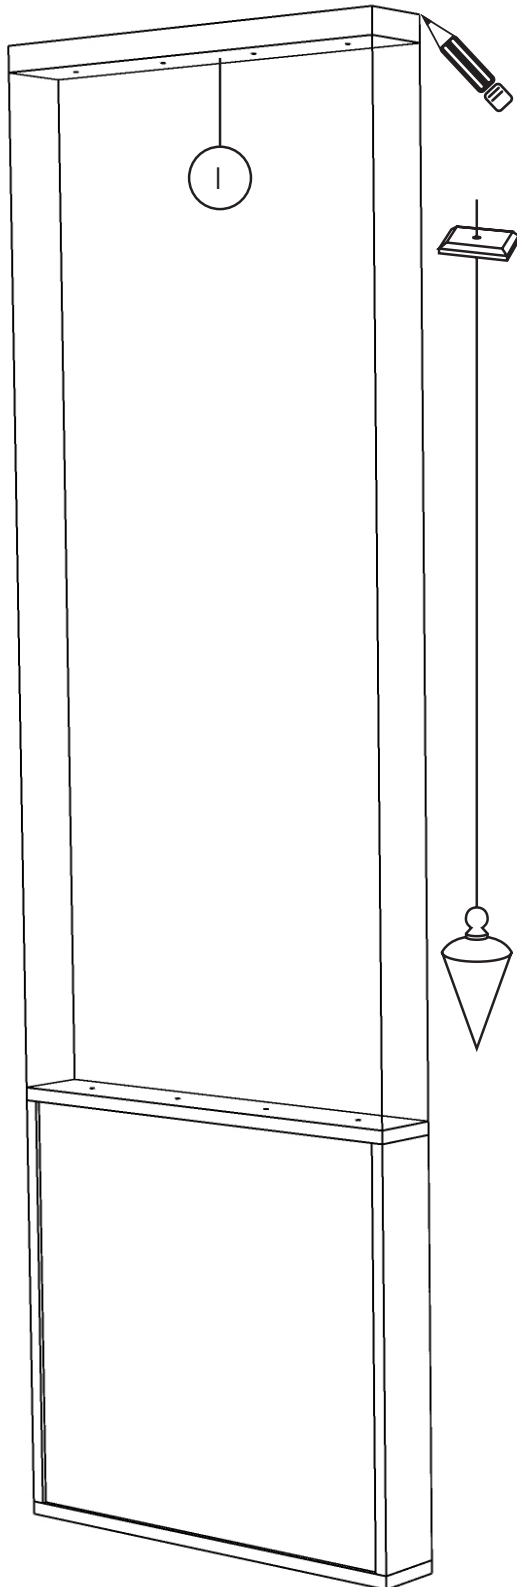

Étape 6

Insérer les tiges (K) dans les lames pivotantes (J) puis les enfoncer complètement dans la planche du plafond et dans le bas des lames, puis les laisser redescendre dans le haut des lames et dans la planche du milieu

Les tiges ont une longueur adaptée à un plafond de 250 cm de hauteur ; pour un plafond plus bas recouper les 8 tiges afin de garder le même espace au dessus et en dessous des lames (3 cm pour un plafond de 250 cm)

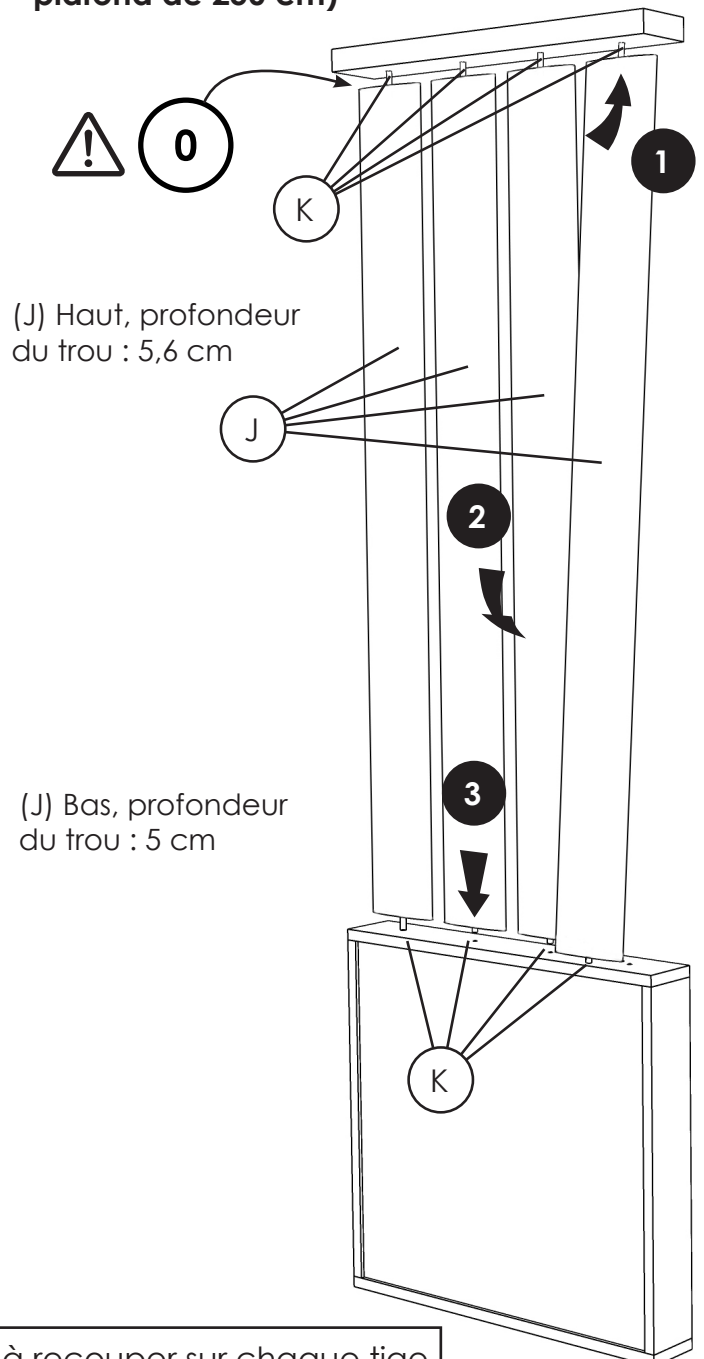

250 cm - hauteur sous plafond ÷ 2 = partie à recouper sur chaque tige