


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

BLOC - PORTE

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

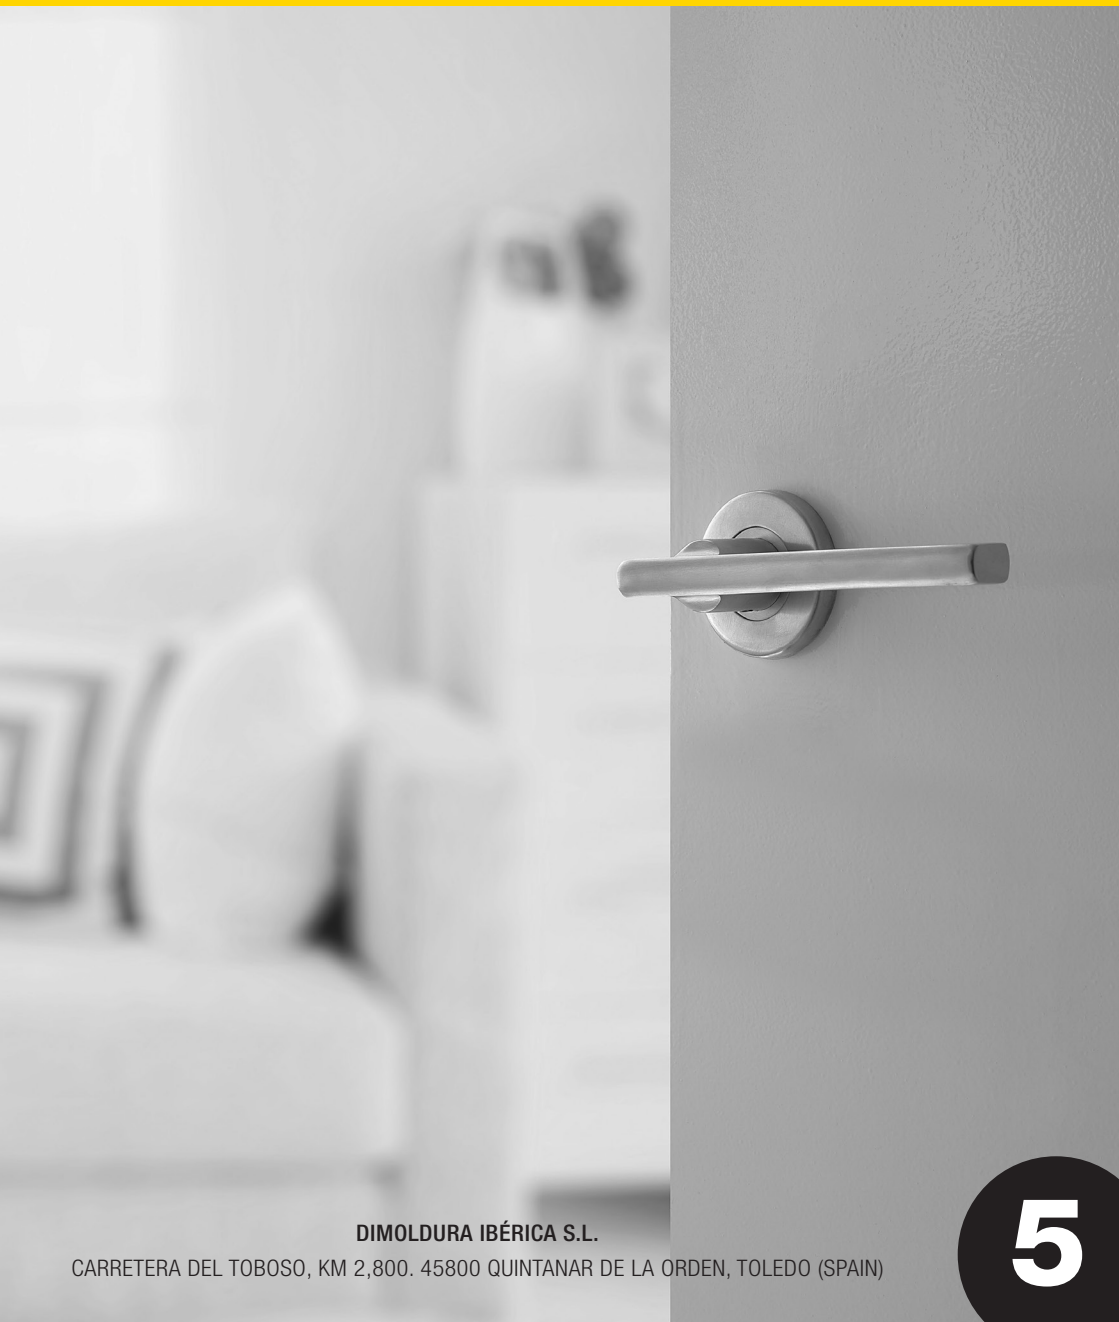

DIMOLDURA IBÉRICA S.L.

CARRETERA DEL TOBOSO, KM 2,800. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO (SPAIN)

5

DIMENSIONS BLOC-PORTE MONOBLOC

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

VANTAIL	CLOISON 70 mm		CLOISON 92 mm	
	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
204 x 73 x 4	2077 mm	787 mm	2085 mm	803 mm
204 x 83 x 4	2077 mm	887 mm	2085 mm	903 mm



DIMENSIONS BLOC-PORTE MONOBLOC

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

Type de porte:	Kit porte monobloc
Sens d'ouverture:	Droite / Gauche
Type de chant	Chant à rive droite
Dimensions:	2040x730x40 / 2040x830x40
Dimensions des ferrures:	Loquet 64x74 Charnière réversible 7,5x7,5x2
Poids en kg	27kg - 29kg
Matière	-
Matière du revêtement	Laminé
Matière de l'âme	Nid d'abeille
Présence d'une rainure pour le guide porte et dimensions (si concerné)	Non
Compatible galandage	Non
Présence d'une rainure pour la plinthe acoustique et dimensions (si concerné)	Non
Indice affaiblissement acoustique ou thermique (si concerné)	Non
Si coupe feu:	Non

PRÉCAUTIONS


- Ces produits finis sont fragiles et ne doivent pas être stockés dans un endroit humide et non ventilé.
- Ne déballez pas les produits avant de les installer car ils risqueraient de se cogner, de se rayer ou de se mouiller.
- Veuillez les stocker loin des zones de travaux intérieurs (plâtre, enduits, béton, carrelages, sols, etc.).
- Vérifiez les côtes de réservation dans les cloisons.

HUISSERIE

Type d'huissierie	Bâti Monobloc
Taille de l'huissierie	92x45
Matière de l'huissierie	MDF STD
Matière du revêtement de l'huissierie	Laminé
Présence d'un joint d'isolation : oui/non	Oui
Toutes les dimensions relatives à l'huissierie et tailles des cloisons/murs compatibles	



DIMENSIONS BLOC-PORTE MONOBLOC

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

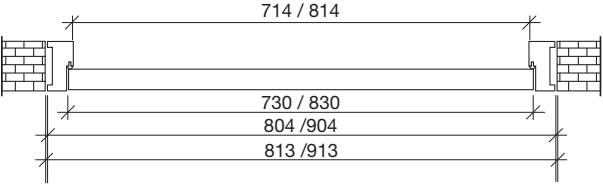


MONTANT GACHE

MONTANT CHARNIÈRES

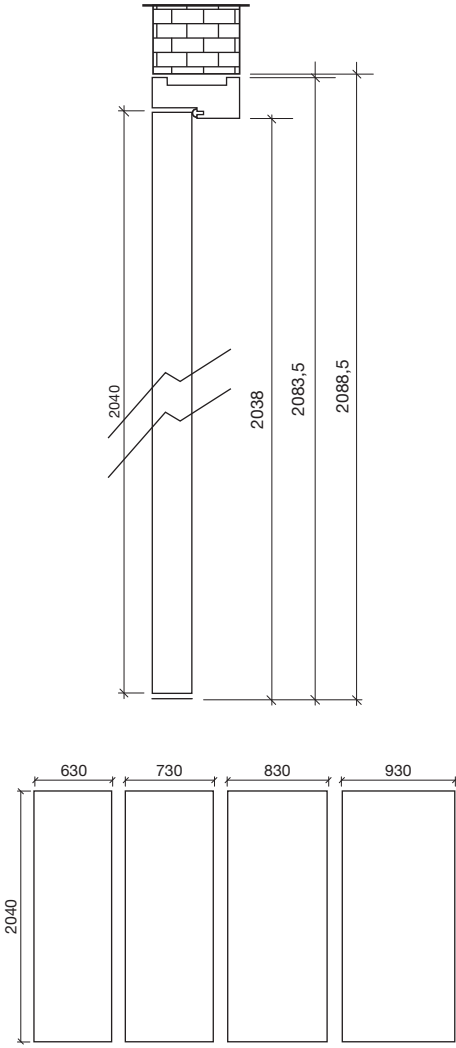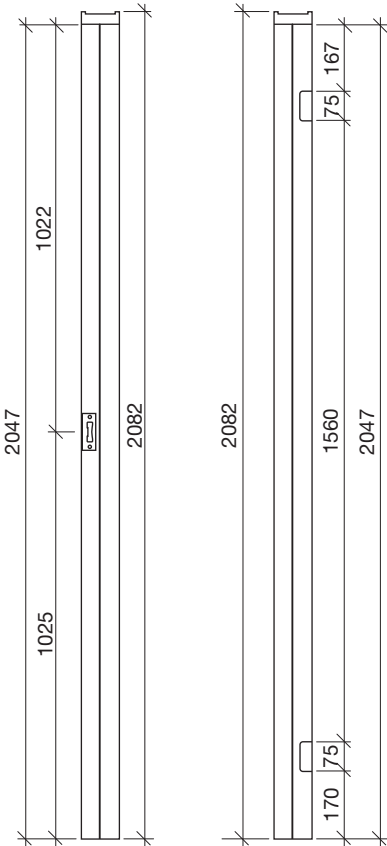


CHARNIÈRE

Type de charnière	Charnière réversible 7,5x7,5mm
Nombre de charnières	2
Mode opératoire de réglage des charnières (si concerné)	Non

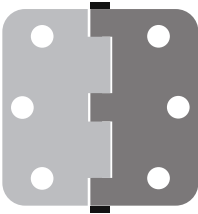


SERRURE

Présence de la serrure	Oui
Type de serrure : mécanique, magnétique, à clef, à condamnation, à olive,...	Serrure réversible standard.
Schéma coté de la serrure	

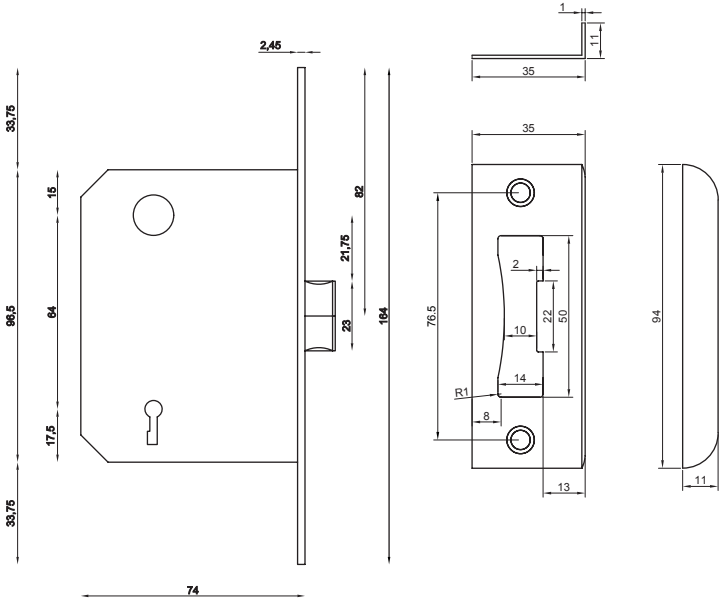


BOÎTE DIMOLDURA

Serrure à clé

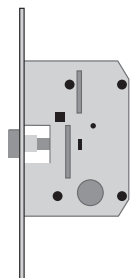

2 charnières

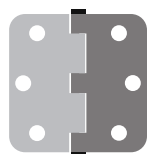

Des Vis



Clé allen



2 unités guide



	Métrique	Unités
Huisserie - Charnière	4X16	6
Porte - Charnière	4X30	6
Serrure	4x30	2
Gache	3,5x16	2
Traverse (assemblage)	5X50	2

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Avant l'installation, préparez l'outillage suivant.



Crayon



Perceuse/
visseuse/
perforateur



Ciseau à bois



Marteau



Mètre à ruban



Tenaille



Niveau



Cales/coins



Cutter



Vis
recommandées
4x60





Mousse de
polyuréthane





Silicone
neutre

CONSEILS D'UTILISATION BLOC-PORTE MONOBLOC


AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

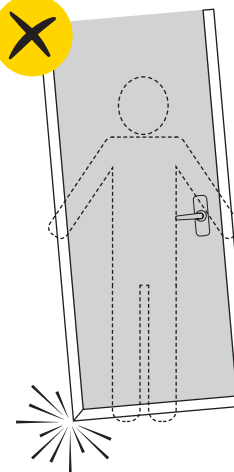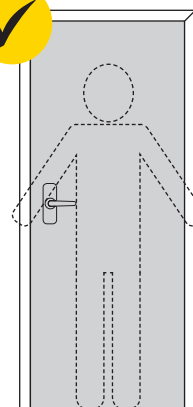

Ne faites pas pivoter la porte sur les coins du bâti pour éviter de l'endommager ou de le dérégler.

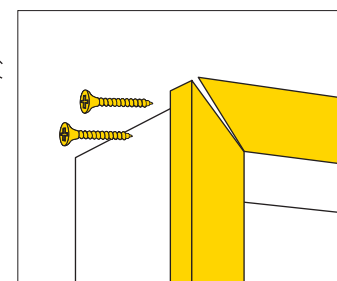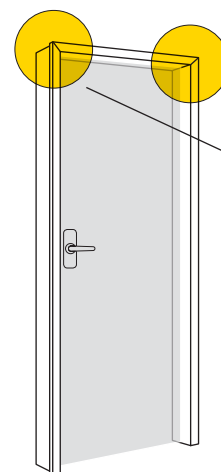

Le bâti peut se dérégler pendant le transport. Dans ce cas, retirez les vis et le tourillon, équerrez à nouveau le cadre et revissez.



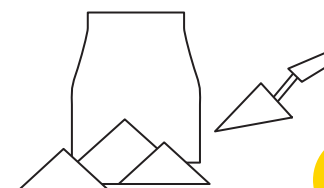


Ne pas utiliser de plâtre, de ciment ou de matériaux corrosifs pour l'installation du bloc.

BLOC-PORTE MONOBLOC POSE

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm



- Vérifiez les cotes de réservation. **1**
- Vérifiez la planimétrie du sol et du mur avec le niveau (horizontal, vertical et planimétrie du mur). **2**
- Déballez soigneusement la porte et récupérez la clef agrafée sur le côté de l'huissérie.
- Posez soigneusement l'huissérie dans la cloison. **3**

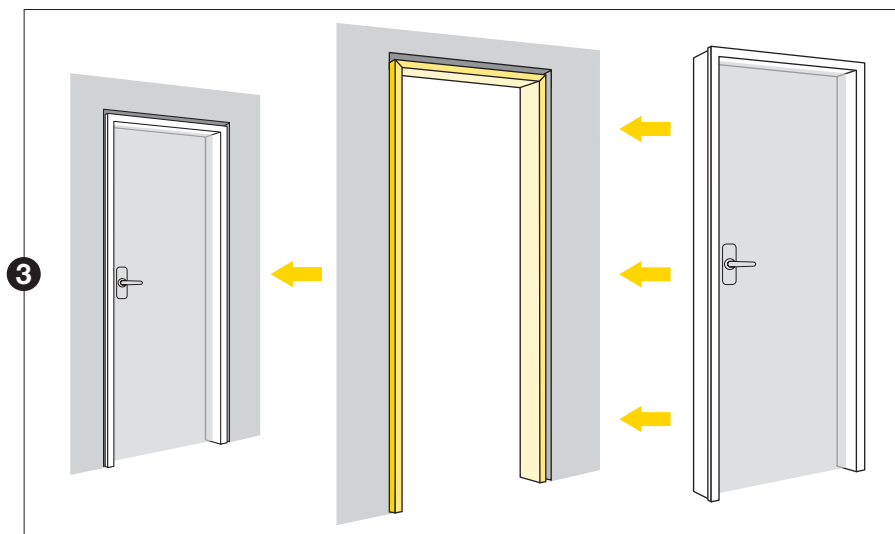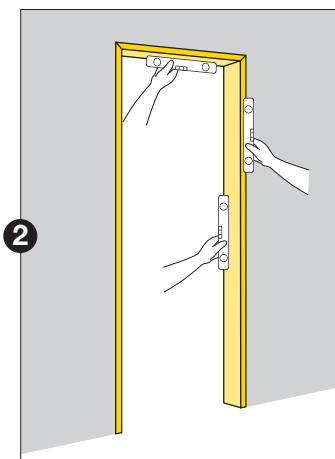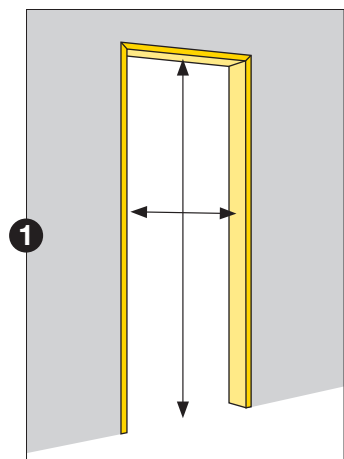

POSE BLOC-PORTE MONOBLOC

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm



- Veillez à ce que le montant du côté de la charnière soit complètement à niveau à l'aide d'un niveau. Placez des cales (si nécessaire) entre l'huissérie et le mur afin de le niveler. Les cales doivent se placer le plus proche possible des charnières. **4**
- Remplacez les vis de chaque charnière (côté bâti) par des vis de 4x60 pour fixer l'huissérie au mur. **5**

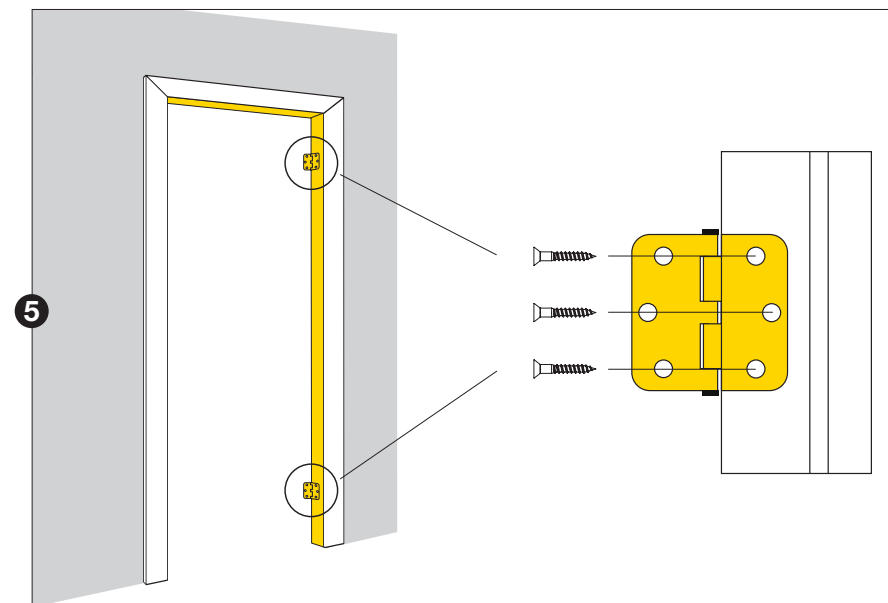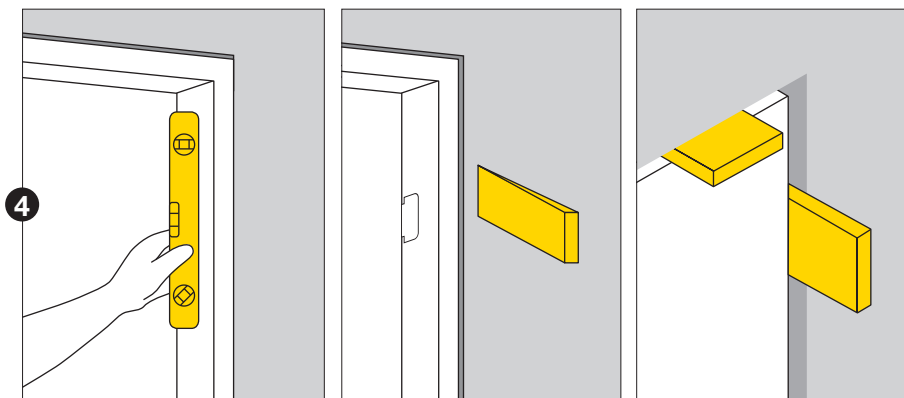

BLOC-PORTE MONOBLOC POSE

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm



- Vérifiez de nouveau le niveau horizontal ainsi que le niveau vertical des montants du cadre. **6**
- Mettez la porte et vérifiez l'ouverture et la fermeture.
- Remplacez les vis de la gâche par des vis de 4x60 et visser jusqu'à ce que la porte se ferme correctement et que le jeu soit homogène. **7**

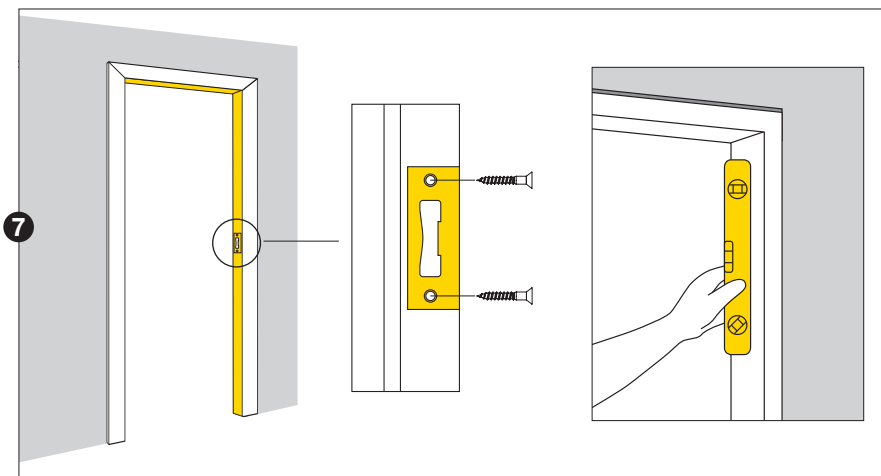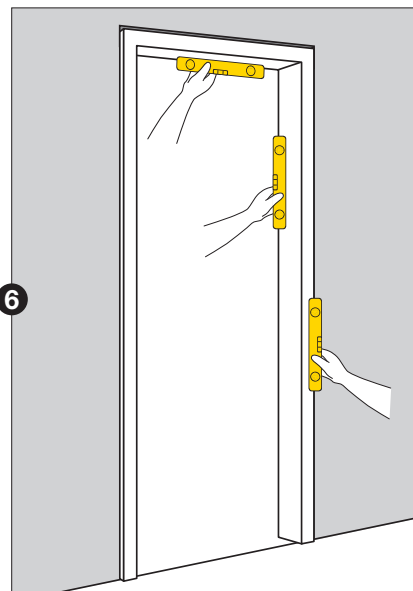

POSE BLOC-PORTE MONOBLOC

AVEC HUISSERIE MONOBLOC DE 92mm

- Si le jeu entre le vantail et le montant côté gâche est très grand, ce n'est pas le même sur toute la longueur du cadre ou si la porte ne s'appuie pas complètement sur le joint d'isolation, réajustez le bâti avec des coins ou des cales, **8** remplacez les vis de la gâche par des vis de 4x60 et vissez jusqu'à ce que la porte se ferme correctement et que le jeu soit homogène. Si, une fois la porte ajustée et mise à niveau, le vantail continue à vibrer, dévisser la gâche, tournez-la et revissez-la.
- Vérifiez que les vis maintiennent efficacement la menuiserie sur la cloison.
- Vous pouvez éventuellement compléter le scellement avec de la mousse de polyuréthane s'il reste un espace entre la partie arrière de l'hubriserie et le mur ou la cloison. **9**

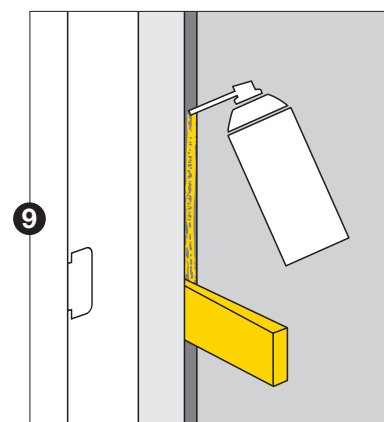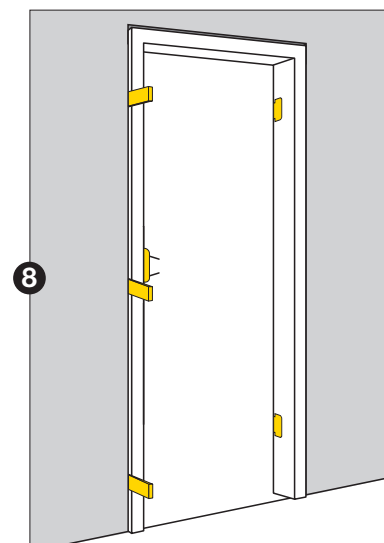

BLOC-PORTE ENTRETIEN



PRODUITS CHIMIQUES.

L'utilisation des produits chimiques non adaptés au nettoyage du bloc-porte et en particulier des faces de la porte peut laisser des traces visibles. Utiliser exclusivement un chiffon sec ou légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer la poussière.



ATTENTION À L'EAU.

La porte a des propriétés hygroscopiques pour être un dérivé du bois, c'est-à-dire qu'elle gonfle avec l'excès d'humidité et ce gonflement peut causer que plus tard la même ne s'adapte pas bien au cadre, empêchant ou rendant difficile la fermeture. Il faut donc veiller à ne pas trop mouiller la porte, en particulier lors du nettoyage du sol, et à placer une vadrouille légèrement humidifiée et bien drainée à côté des portes, en évitant d'utiliser des produits abrasifs à tout moment.



UTILISATION CORRECTE.

Il est indispensable d'éviter les secousses soudaines de la poignée, claquement des portes, les coups et appuis inadéquats car ils peuvent provoquer le désalignement du vantail par rapport au bâti.



POSITION IDÉALE DE LA PORTE.

La position idéale d'une porte est fermée. Le cadre évite la tendance naturelle du vantail à se plier. Lorsque le vantail se plie, cela provoque un mauvais réglage de la fermeture. Il est recommandé de fermer les portes la plupart du temps.



TEMPERATURE ET LACQUAGE.

Les portes ne doivent pas avoir une source de chaleur agressive à proximité, car cela pourrait endommager la laque.

2 ANS GARANTIE

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

Notre garantie se limite à l'échange du produit ou composant tel que fourni initialement. Le ou les éléments défectueux feront l'objet d'un avoir ou seront mis à disposition, en fourniture seule, non posés.

Une réclamation n'est prise en compte qu'à réception des 4 éléments suivants:

1. Un résumé décrivant le problème rencontré (préciser si la pose et les réglages ont été faits par un professionnel ou le client + ses coordonnées),
2. Une ou plusieurs photos illustrant le problème rencontré (dont une du produit dans son ensemble),
3. Une copie de la facture d'achat,
4. Les n° de série inscrits sur le chant de l'ouvrant.

Les réclamations des défauts de laque (points, enfoncements...) ne seront admises que si le défaut est supérieur à deux millimètres de diamètre et que si peut être détecté à une distance d'un mètre en ligne droite.

CE QU'ELLE NE COUVRE PAS

Les mauvaises conditions d'utilisation (claquement de portes, secousses soudaines de la poignée, coups à la porte, etc.), d'entretien, usure (la perte de laque dans les surfaces rainurées ou dans les bords doit être compris comme une usure naturelle de la porte), les conséquences d'un manque de réglage, d'une pose non-conforme ou ne respectant pas nos prescriptions de stockage et d'emploi ci-dessus énoncées. Les défauts de laque qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées sont considérés comme caractéristiques de la porte.

Elle ne prend pas en compte les autres frais : dépose, pose, ragréage, transport, quincaillerie et accessoires, ni la finition.