

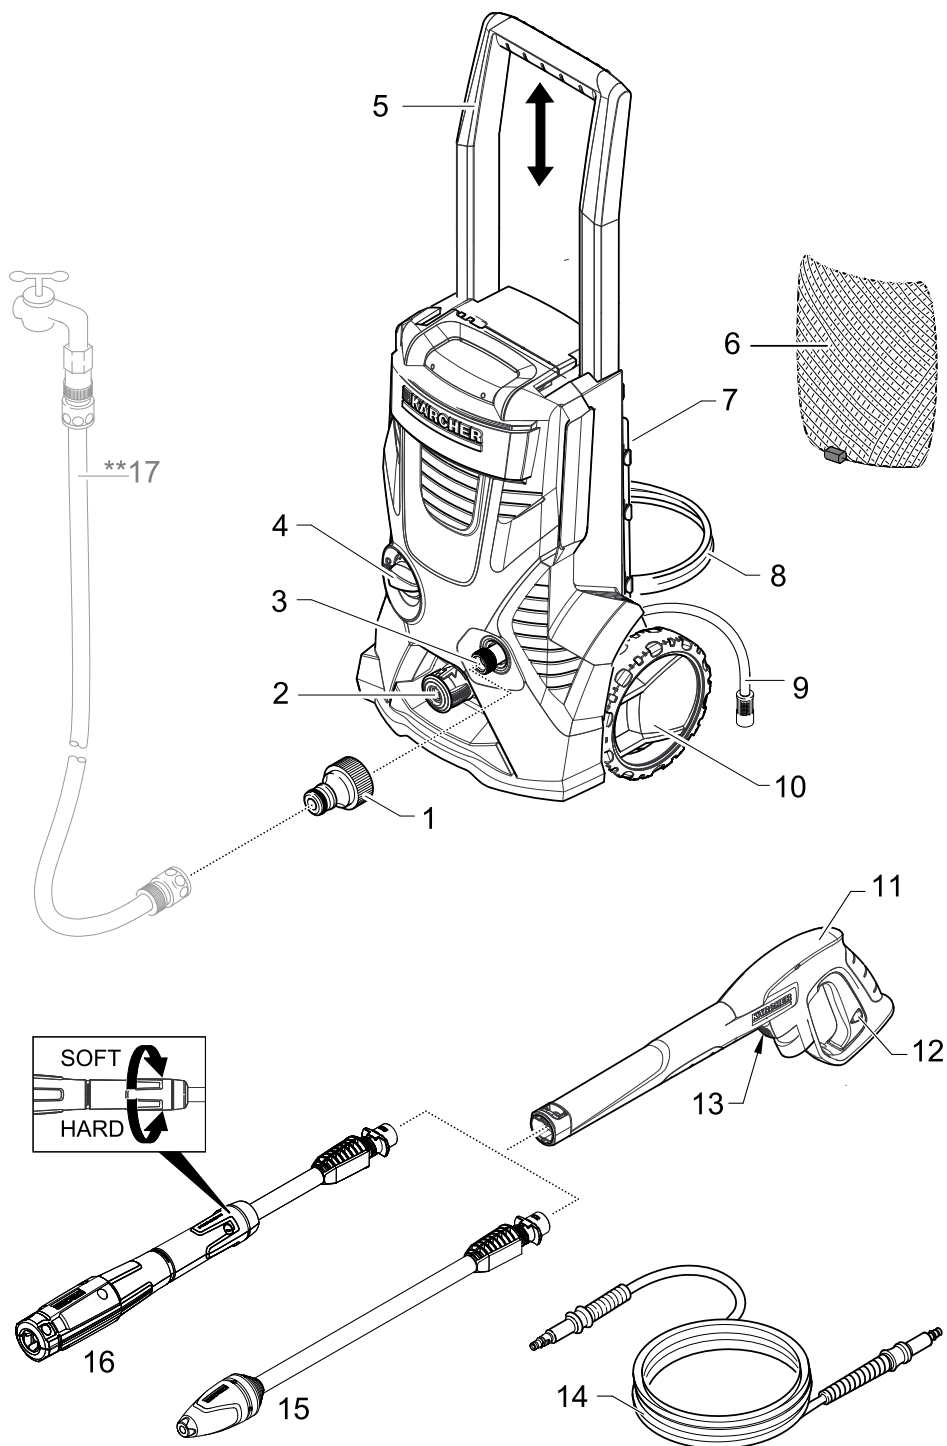
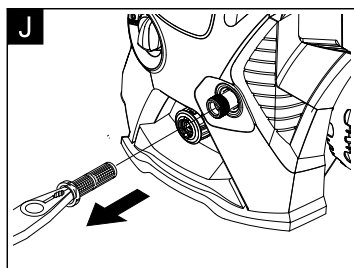
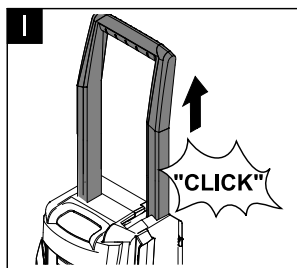
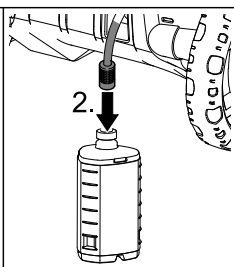
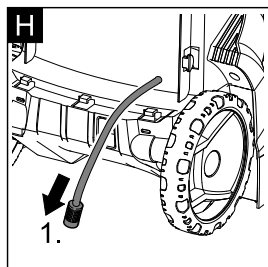
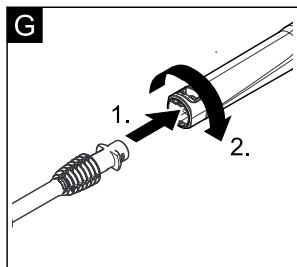
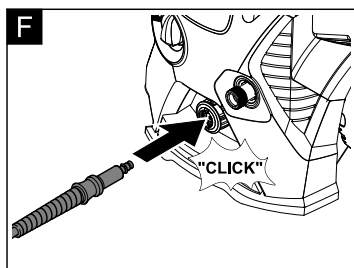
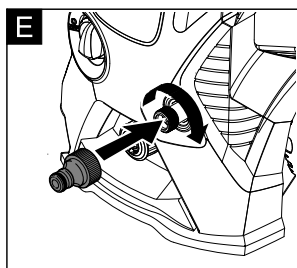
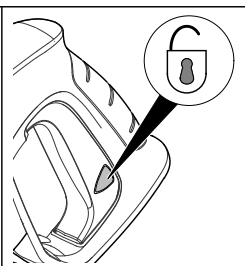
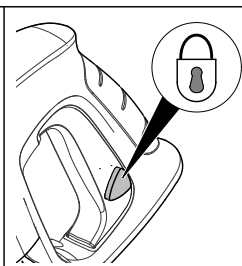
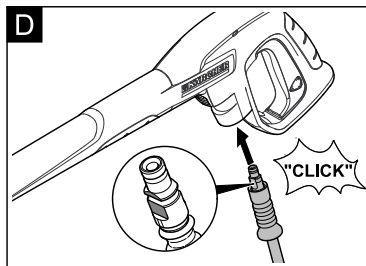
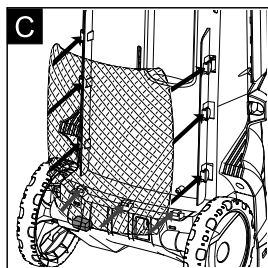


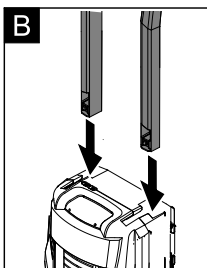

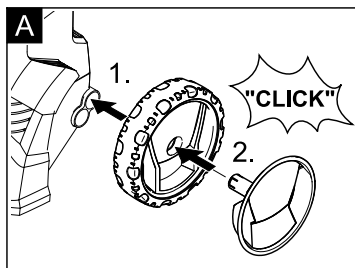

Opis urządzenia

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Ilustracje, patrz strona rozkładana 3

- 1 Złączka do przyłącza wody
- 2 Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego
- 3 Przyłącze wody z wbudowanym sitem
- 4 Wyłącznik urządzenia „0/OFF” / „I/ON”
- 5 Uchwyt transportowy, wysuwany
- 6 Siatka z akcesoriami
- 7 Schówek na akcesoria
- 8 Przewód zasilający z wtyczką
- 9 Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem
- 10 Kółko transportowe
- 11 Pistolet natryskowy
- 12 Blokada pistoletu natryskowego
- 13 Przycisk do oddzielenia węża wysokociśnieniowego od pistoletu natryskowego
- 14 Wąż wysokociśnieniowy
- 15 Lanca z frezem do zanieczyszczeń
Do przywartych zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia
Ciśnienie robocze można płynnie zwiększać z poziomu „SOFT” do „HARD”. W celu dokonania zmiany ciśnienia roboczego należy zwolnić dźwignię pistoletu wysokociśnieniowego i ustawić lancę w żądanym położeniu.
Nadaje się do pracy ze środkami czyszczącymi.
- 16 Lanca z regulacją ciśnienia (Vario Power)
Do najczęstszych zadań czyszczenia

** Wymagany dodatkowo

- 17 Wąż do wody ze wzmocnioną tkaniną i ze złączem dostępnym na rynku.
 - Średnica min. 1/2 cala (13 mm)
 - Długość min. 7,5 m

Przed pierwszym uruchomieniem

Ilustracje, patrz strona rozkładana 4

Montaż akcesoriów

Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączone części do urządzenia.

Montowanie kół

Rysunek **A**

- Wcisnąć koła w zamocowanie, zabezpieczyć zaślepką z zatyczką. Zwrócić uwagę na pozycję zatyczki.

Montaż uchwytu transportowego

Rysunek **B**

- Wsunąć uchwyt transportowy w zamocowanie aż odczuwalnego oporu. Krótkim uderzeniem pięści lub miękkim młotkiem gumowym ustawić we właściwej pozycji.

Umieszczanie siatki z akcesoriami

Rysunek **C**

- Zawiesić siatkę z akcesoriami na hak przedstawiony na ilustracji.

Połączenie węża wysokociśnieniowego z ręcznym pistoletem natryskowym

Rysunek **D**

- Włożyć wąż wysokociśnieniowy do pistoletu natryskowego, aż się w słyszalny sposób zatrzaśnie.
Wskazówka: Zwrócić uwagę na właściwe ustawienie złączki przyłączeniowej.
Sprawdzić bezpieczeństwo połączenia przez odcignięcie węża wysokociśnieniowego.

Doprowadzenie wody

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

UWAGA

Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą uszkodzić pompę wysokociśnieniową i akcesoria. W celu zapewnienia ochrony zaleca się stosowanie filtra wodnego KÄRCHER (wyposażenie specjalne, nr katalogowy 4.730-059).

Dopływ wody z instalacji wodnej

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Rysunek **E**

- Przykręcić dołączoną złączkę do przyłącza wody na urządzeniu.

Zasysanie wody z otwartych zbiorników

Ta myjka wysokociśnieniowa nadaje się wraz wężem ssącym KÄRCHER z zaworem zwrotnym (wyposażenie specjalne, nr katalogowy 4.440-238) do zasysania wody powierzchniowej np. z beczek na deszczówkę lub stawów (maks. wysokość zasysania, patrz dane techniczne).

- Napełnić wężyk do zasysania wodą.
→ Przykręcić wąż ssący przy przyłączy wody urządzenia i zawiesić przy źródle wody (np. zbiornik wody deszczowej).