

NOTICE POUR ANNEAUX

Réf : 0685 - Type : AX-DLF-K1269


Réf : 0686 - Type : AX-DLF-K1268



easy
light

Utilisation uniquement compatible avec les éléments de connexion du fabricant et de marque EASYLIGHT :

➔ **12V AC/DC - avec convertisseur électronique/driver et connexion TBT - GU5,3/50Watts maximum.**



Kits connexions TBT - GU5,3 - 12V AC/DC
50W max (vendu séparément)

= Compatible
Volume 1, 2 et
Hors volume
des salles de bains


➔ **230V~50/60Hz - avec connexion GU10 - 50 Watts maximum**



Kits connexions - GU10 - 230V~50/60Hz
50W max (vendus séparément)

= Compatible
Volume 2 et
Hors volume
des salles de bains

VOLUME DES SALLES DE BAIN
IP44 : Compatible VOLUME 1, 2 ou
HORS VOLUME en fonction de
l'équipement électrique
(voir information ci-contre)

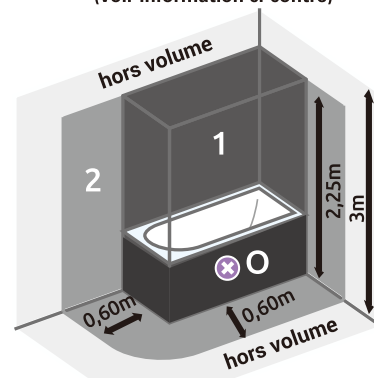

- * L'espace situé au dessus d'un faux plafond fermé et non démontable est considéré HORS VOLUME
- Se reporter à la norme d'installation NF C 15-100 Amendement A5 pour toute autre configuration.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lire attentivement les instructions

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Respecter impérativement l'implantation géométrique, les côtes de dégainage, les schémas de raccordement respectives à chaque type de connexion et d'alimentation

- 1) Réaliser le perçage de votre faux plafond à l'aide d'une scie cloche.
Se reporter au diamètre de perçage par référence
- 2) Le raccordement électrique doit être réalisé suivant le kit de connexion et le type d'alimentation choisis (GU10-230V~50/60Hz ou GU5,3-12V AC/DC).
Se reporter aux notices des kits de connexion respectifs
- 3) Ouvrir le boîtier de raccordement
- 4) Procéder au raccordement du câble d'alimentation au bornier prévu à cet effet. Respecter impérativement les côtes de dégainage
- 5) Refermer le boîtier de raccordement.
- 6) Le montage de l'étrier support de douille est obligatoire.
Monter l'étrier support de douille sur l'anneau en insérant la lame dans le ressort ou dans son logement.
- 7) Insérer l'ensemble dans le faux plafond.
- 8) Fixer la lampe.
- 9) Repositionner la bague en acier pour maintenir la lampe dans l'anneau.
- 10) Vérifier le bon fonctionnement de votre installation

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

Dépendent du type de connexion et d'alimentation

Se reporter à la notice du kit de connexion choisi.

- La ligne d'alimentation de type classe II à double isolation, les canalisations et les boîtes de dérivation devront respecter les règles d'installation des luminaires Classe II de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits d'alimentation (fusible, disjoncteur, ...). Si l'installation est faite dans des locaux humides (salle de bains, ...), un dispositif différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA devra compléter le dispositif de protection de la ligne d'alimentation.

- ⚠ Le montage de l'étrier support douille sur l'anneau est obligatoire.

- Aucun câblage appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec les éléments du luminaire (étrier, douille, anneau et lampe).


- 0,5m La distance minimale de toute objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.

- ⚡ Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique (laine de verre, mousse de polyuréthane, ...)


- ♻ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

IMPLANTATION GÉOMÉTRIQUE / DISTANCES

Pour 1 kit connexion
TBT - 12V AC/DC

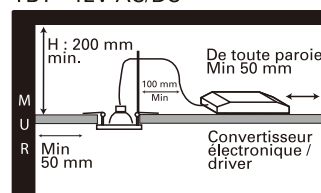

Pour 1 kit connexion
GU10 - 230V~50/60Hz

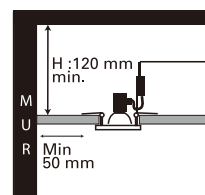


DIAMETRE DE PERCAGE PAR REFERENCE :

Réf : 0685 = Ø68 mm


Réf : 0686 = Ø68 mm

MONTAGE DE L'ETRIER SUPPORT DE DOUILLE

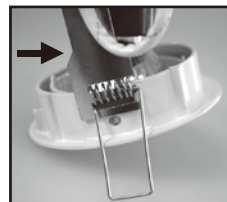

Insérer l'étrier
support de douille
dans son ressort

OU

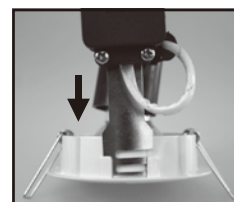

Insérer l'étrier
support de douille
dans son logement

INSERTION DU SPOT DANS LE FAUX PLAFOND :

