

Instruções de instalação de piso vinílico

REQUISITOS ANTES DA INSTALAÇÃO:

Antes de instalá-lo, certifique-se de que o piso recebido é de sua responsabilidade. É aconselhável guardar uma das etiquetas junto com o recibo de compra. Verifique todas as peças antes e depois da instalação com condições ideais de luz natural e ângulo de reflexão da luz. Peças defeituosas nunca devem ser utilizadas, uma vez instaladas são consideradas aceitas, portanto nenhuma reclamação pode ser feita. A pessoa que vai realizar a instalação deve ler atentamente as instruções da caixa.

A instalação deve ser realizada a uma temperatura entre 18 e 30 °C. É imprescindível permitir a aclimação do piso vinílico ao ambiente onde será instalado, pelo menos 48 horas antes da instalação, com temperaturas entre 18 e 30 °C. É necessário manter a mesma temperatura ambiente e do piso antes, durante e pelo menos 24 horas após a conclusão da instalação.

REQUISITOS SUBTERRÂNEOS:

Tipos de contrapiso aceitáveis: Ladrilho cerâmico, laje de concreto, madeira existente ou piso laminado. Verifique se o contrapiso está seco, plano, estável, limpo e livre de graxa ou manchas químicas. Se necessário, escove e limpe quaisquer adesivos antigos existentes. Remova também todos os detritos (incluindo pregos) antes da instalação. Corrija grandes imperfeições superficiais, bem como grandes fissuras.


O piso deve ser nivelado, com desnível de 0,27 cm para cada 3 metros de comprimento. O mezanino deverá ter perímetro de entrada de ar igual a no mínimo 1,5% de seus metros quadrados. É necessário que as entradas de ar permitam ventilação cruzada.

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO:

Este pavimento inclui uma base isolante de 1 mm, pelo que não é necessário adicionar qualquer sub-base à instalação.

MATERIAIS DE INSTALAÇÃO:


São necessárias as seguintes ferramentas padrão: martelo, serra com lâminas de plástico (serra tico-tico, serra circular manual, serra transversal), máscara (serra), régua, óculos de segurança, luvas e lápis. Além disso, você também precisará dos seguintes acessórios: alavanca, cunhas e bloco de impacto para o sistema click.

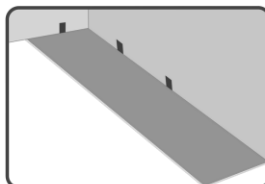


Passo 1: Inicie a instalação da esquerda para a direita. Coloque os espaçadores e bordas onde as ripas tocam a parede.




Passo 2: Prenda o lado curto da ripa inserindo a aba no entalhe em ângulo e coloque-a na posição. Continue até o final da primeira linha.

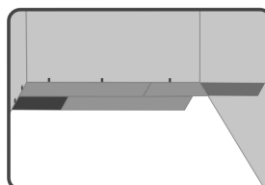


Passo 3: Use os restos da prancha da primeira linha para iniciar a segunda. Deve haver um mínimo de 20 cm entre as juntas finais e as ripas das filas adjacentes.

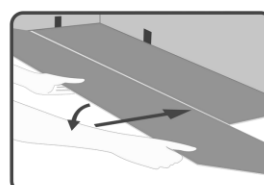


Passo 4: Prenda o lado comprido da ripa inserindo a aba no entalhe angular em ângulo e coloque-a na posição. Deslize a ripa sobre a ripa previamente instalada até que a aba toque no entalhe.

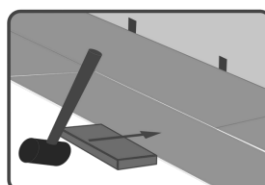


Passo 5: **IMPORTANTE:** Use o martelo e o pino para bater ao longo da ripa para garantir o encaixe. **QUALQUER FALTA PODE** comprometer o sistema de fixação.

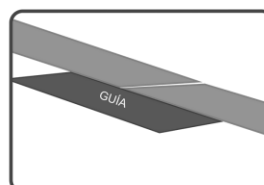


Passo 6: Fixe um pedaço de material inútil para servir de guia na junção das ripas antes de bater.

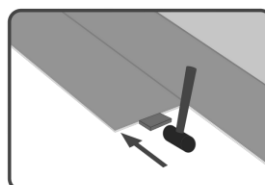

Passo 7: Bata na extremidade da ripa com o martelo e o pino para fixar as extremidades das ripas. Remova a ponte e continue subindo a parede até instalar a última prancha da linha.

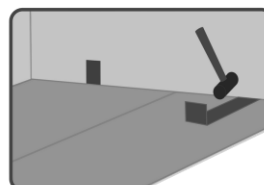

Passo 8: Use o martelo e a alavanca para prender a última peça da linha. Insira o espaçador no final da linha. Continue com a instalação até o final.

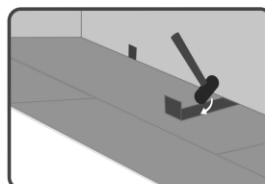

Passo 9: Use o martelo e a alavanca para prender os lados longos da ripa da última fileira.



Instalação sob os batentes da porta: Descorte o espaço sob o batente para permitir a remoção da ripa sem problemas. Depois, com o martelo e o bloco, bata para fixar a ripa.

INSTALAÇÃO:

Lembre-se de usar as cunhas espaçadoras para o espaço de expansão de 1 cm ao longo do perímetro. No caso de instalações superiores a 100 m² num único espaço, sem junta de dilatação, o espaço perimetral deverá ser de 1,2 cm.

Na maioria dos casos, não é necessária uma junta de dilatação entre as diferentes divisões. No entanto, a utilização de perfil de expansão é obrigatória nos seguintes casos:

- As temperaturas nas salas adjacentes irão variar significativamente devido ao excesso ou deficiência da faixa de temperatura de 18 a 30 °C.
- O tamanho máximo do espaço é excedido: para uso residencial padrão o tamanho máximo do espaço é de 15 m x 10 m.

Este produto deve ser utilizado em instalações interiores e nunca em locais onde estejam expostos a temperaturas superiores a 60° (temperatura média do piso).

Depois de instalado o piso, procure ter um ambiente equilibrado, com umidade de 50-60% e temperatura de 19 - 22°. No caso de aquecimento radiante com água quente a temperatura não deve ultrapassar os 29°.

Antes de começar, meça corretamente o comprimento e a largura da sala para planejar um layout preciso e obter uma aparência equilibrada do piso. É muito importante na hora de instalar os típicos azulejos decorativos, e com isso você também garantirá que no final a última fileira não fique muito estreita. Se a última fila tiver menos de 5 cm, é melhor reduzir a largura das placas da primeira fila para facilitar a instalação.

Durante a instalação, certifique-se de combinar as peças do piso (e as caixas do piso) o suficiente para que não haja muitas peças idênticas, mais claras ou mais escuras juntas. Para obter o melhor efeito visual, é preferível instalar os painéis no sentido da parede mais comprida e/ou paralelos à incidência de luz. Certifique-se de que as juntas finais dos painéis de duas linhas sucessivas nunca estejam alinhadas: devem ser escalonadas em pelo menos 30 cm.

Para um aspecto natural e melhor resistência mecânica, não recomendamos a instalação das régua em padrão, mas sim de forma aleatória.

A empresa não será em caso algum responsável pela adequação de cada instalação realizada, pois não pode controlar cada utilizador e instalador.

AQUECIMENTO SUBTERRÂNEO:

O pavimento pode ser instalado sobre pavimento radiante através do método de colagem ou instalação flutuante. Desligue o aquecimento 24 horas antes, mantenha-o desligado durante toda a instalação e não ligue antes de 24 horas após a conclusão de toda a instalação.

Deve ser garantida uma temperatura máxima de 30 °C na superfície do solo. Siga as orientações do fabricante da cola ao usá-la.

Altere sempre a temperatura progressivamente durante o início e o final do período de utilização do aquecimento. Por fim, procure evitar o acúmulo de calor causado por carpetes ou tapetes, ou quando sobra espaço insuficiente entre os móveis e o chão.

APÓS A INSTALAÇÃO:

Limpe ou aspire o chão para remover qualquer sujeira.

Recomenda-se limpar o piso com produto de PH neutro. Nunca utilize agentes de limpeza que contenham partículas abrasivas, pois irão remover qualquer brilho da superfície. É sempre importante utilizar a dosagem correta do agente de limpeza, pois se usado em excesso o agente ressecado se acumulará e será muito difícil de remover sem o uso de escova de vinil. A manutenção inadequada pode danificar seu piso. Quando líquidos forem derramados no chão, remova-os imediatamente.

Coloque os móveis em um piso recém-instalado usando um carrinho de mão doméstico. Proteja os móveis e as pernas das cadeiras. Use cadeiras tipo W (escritório) e assentos macios com rodinhas que sejam adequados para piso de vinil e/ou use um tapete de mesa adequado. Observe que o contato prolongado com alguns tipos de borracha e/ou látex pode causar manchas permanentes.

Não permita que cigarros, fósforos ou outros objetos muito quentes entrem em contacto com o chão, pois podem ocorrer danos permanentes.

Certifique-se de que as condições climáticas interiores permanecem sempre acima de 5°C e de preferência entre 18 e 30°C.