

LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :



SIL1003

CARACTERISTIQUES :

MODELE		SIL1003
Tension	Volt	230V Mono
Puissance absorbée	kW/CV	2,2 / 3
Capacité cuve	litre	100
Pression de service admissible	bar	8
Niveau sonore à 7 mètres	dB	58
Nombre de cylindre		4
Etage de compression		1
Volume d'air aspiré	l/min	370
Volume d'air restitué	l/min	260
Vitesse de rotation groupe de compression	tr/min	1400
Dimension	cm	84 x 52 x 84
Poids	kg	70


Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

DESCRIPTION :

REP	CODE	DESIGNATION
1	OTS15075	Réservoir 100 L - 8 bar
2	OTS15	Bloc Moteur-Compresseur 230V-50Hz-4,8A
3 & 4	1099	Manomètre Ø 40 - 10 bar - 1/8"
5	9047078	Robinet de purge 1/4" male - 1/4 de tour
6	OTS15070*	Clapet anti retour
7	OTS15064	Détendeur + tubulure
8	3015CM	Raccord rapide 1/4" male
9	2526	Cordon électrique 3*1,5 Lg 2m H05VVF - noir
10	OTS15076*	Tube d'air
11	T0811	Pressostat 1/4"X1 8 bar mono
12	631408	Soupape sécurité 1/4" - 8 bar
13	OTS15069*	Electrovanne de décompression
14	SIL1003RP76F	Roulette avec frein + visserie (voir verso)
15		Kit roue (voir au verso)
16	OTS15079	Poignée de transport rouge


PURGE DES CONDENSATS :

Pour éviter la corrosion du réservoir, il est nécessaire de purger les condensats après chaque utilisation. Le robinet de purge (REP 5) est orienté sur un côté du réservoir. Pour purger complètement les condensats, il faut incliner le compresseur vers le robinet de purge.

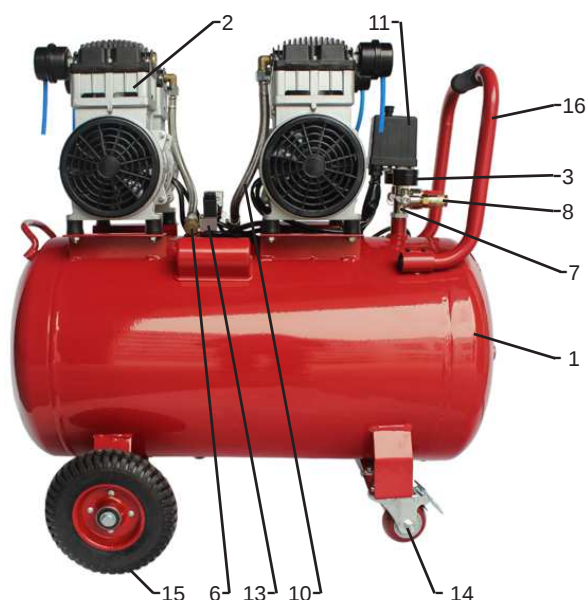

OTS15

Compresseur coaxial - Coaxial compressor

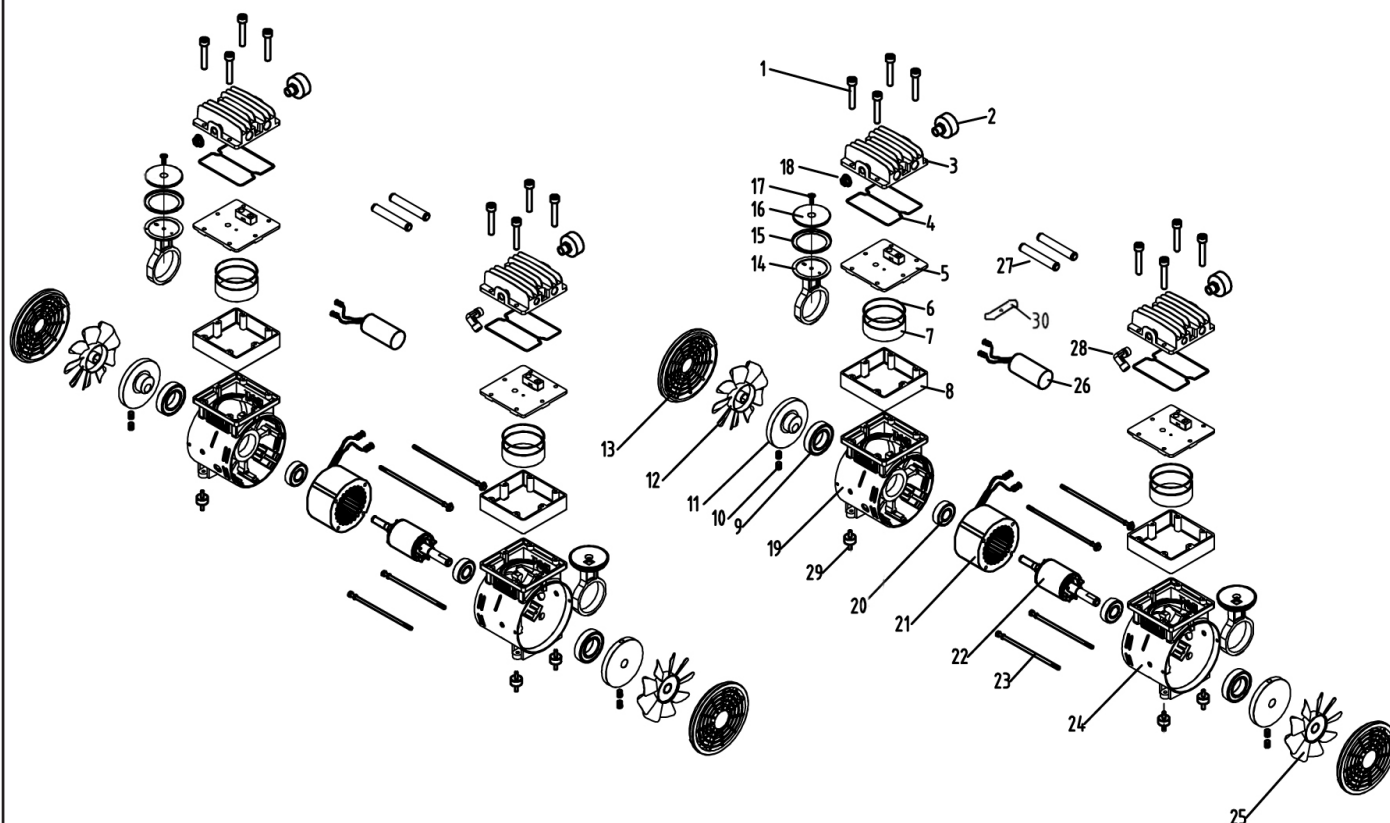


REP	CODE	DESIGNATION	REP	CODE	DESIGNATION	REP	CODE	DESIGNATION
1	OTS15001	Vis de culasse et de cylindre	11	OTS15011	Vilebrequin	21	OTS15021	Stator
2	OTS15002*	Filtre à air 1/2"	12	OTS15012	Ventilateur gauche	22	OTS15022	Rotor
3	OTS15003*	Culasse	13	OTS15013*	Grille ventilateur	23	OTS15023	Vis de jonction carters
4	OTS15004*	Joint de culasse	14	OTS15014	Bielle	24	OTS15024	Carter droit
5	OTS15005	Plaque à clapets + joint	15	OTS15015*	Joint de piston	25	OTS15025	Ventilateur droit
6	OTS15006*	Joint de cylindre	16	OTS15016*	Coupelle de piston	26	OTS15026*	Condensateur 30 MF
7	OTS15007	Cylindre	17	OTS15017*	Vis de piston	27	OTS15027*	Tube inter-cylindres + joint
8	OTS15008	Support de cylindre	18	OTS15018	Bouchon 1/2"	28	OTS15028*	Coude air culasse
9	OTS15009	Roulement 6008RS	19	OTS15019	Carter gauche	29	OTS15029*	Silent block
10	OTS15010	Vis de vilebrequin	20	OTS15020*	Roulement 6204RS	30	OTS15030*	Clapet

IMPORTANT : Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre OTS15 suivi du code. **Ex :** Pour cylindre OTS15 : Cylindre code OTS15007.

Montage des roues et roulettes sur la cuve

Patte de fixation
du compresseur

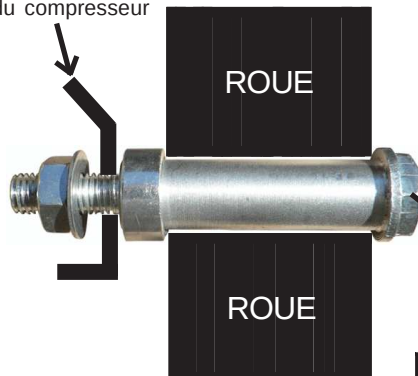

MONTAGE ROUE :
ASSEMBLER selon le schéma ci-dessus.

REP	CODE	DESIGNATION
1	SIL1003KR	Vis épaulée + écrou + rondelle + entretoise
2	SIL1003R200	Roue increvable Ø 200 mm
3	SIL1003RP76F	Roulette pivotante Ø 76 avec frein + visserie