

MANUAL DE USUARIO



EVO Remote

MAN_000002_spa(EVO_Remote)
ED: 2.0 de 08 Febrero 2017

1 INDICE

Indice general

1 INDICE.....	2
2 NECESARIO.....	3
3 ADVERTENCIAS.....	4
4 DESCRIPTION DEL EQUIPO.....	5
5 CONEXION WIFI BOX A LA CARTA ELECTRONICA.....	6
6 CONFIGURACION WIFI BOX A LA RED DOMESTICA.....	7
7 SOLUCION DE PROBLEMAS.....	9
8 UTILIZAR DPREMOTE APLICACIÓN.....	10

2 NECESARIO

- WIFI BOX



- DISPOSITIVO CON CONECTIVIDAD WIFI (PC. SMARTPHONE, TABLET)



3 ADVERTENCIAS

El dispositivo se puede instalar mediante la conexión del cable suministrado al conector de 4 puntos en la carta electrónica de la estufa o caldera. La conexión debe hacerse cuando la estufa está desconectada de la fuente de alimentación para evitar daños en el módulo.


Se puede montar ya sea horizontal o verticalmente directamente en la pared o en un soporte 503 estándar utilizando sólo los puntos de unión disponibles en la parte inferior del dispositivo. Para hacer esto es suficiente levantar la parte posterior del dispositivo con un pequeño destornillador, como se muestra..

Antes de usar este aparato, lea este manual del usuario.




No asegurar el dispositivo en contacto directo con las partes metálica de la estufa, para evitar daños en el dispositivo y fallos de comunicación wireless

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño debido a un mal uso y / o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

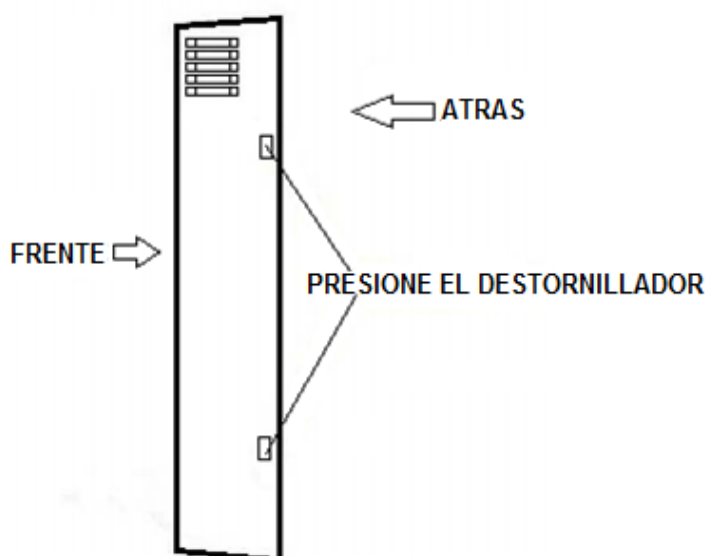

4 DESCRIPTION DEL EQUIPO

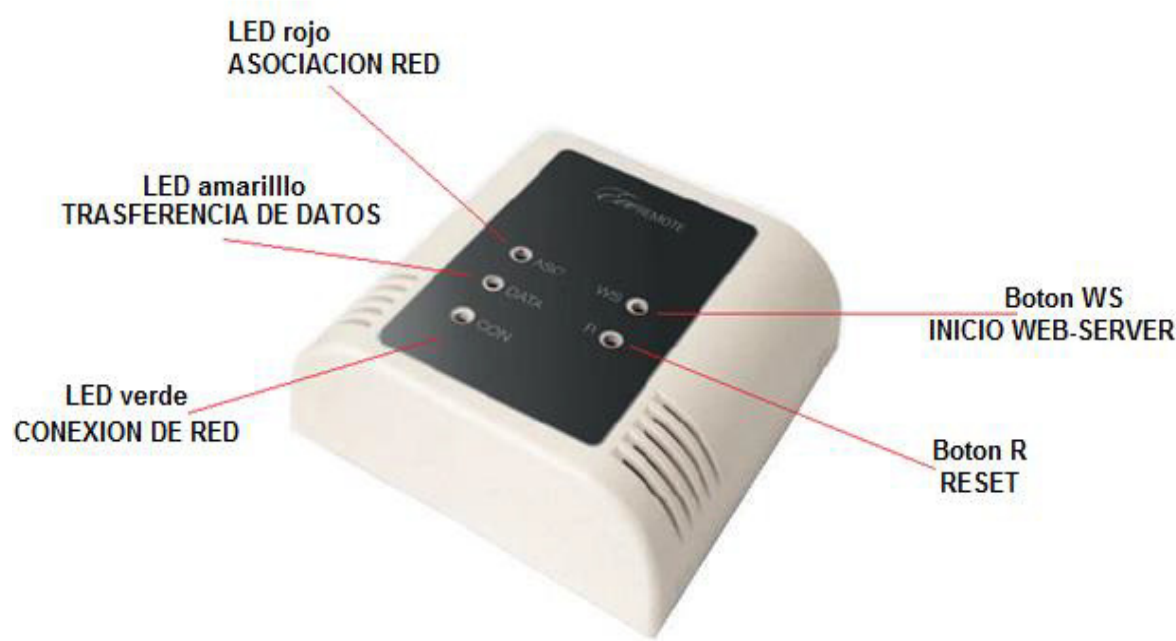


<u>CONDIZIONE</u>	<u>LED ROJO</u>	<u>LED AMARILLO</u>	<u>LED VERDE</u>
Fijo	-	-	Conectado a Internet
Parpadeo rápido	No está asociado	Trasferencia de datos	No direcciones IP
Parpadeo lento	Asociado, no hay Internet	-	Direcciones IP OK
OFF	Asociado, Internet OK	-	-

5 CONEXION WIFI BOX A LA CARTA ELECTRONICA



ADVERTENCIA: Antes de empezar asegurarse que la estufa está apagada, y compruebe que el interruptor principal está en **OFF**

- Conecte el WIFI BOX con el cable suministrado en la estufa al lado de la pantalla

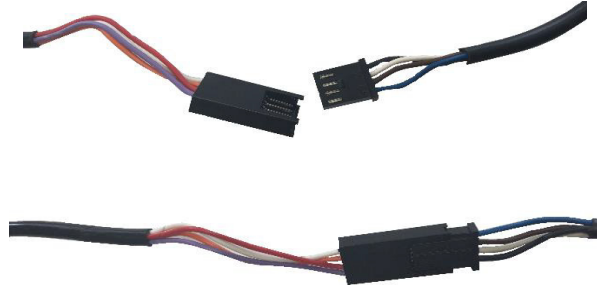

0

- Conecte el WIFI BOX con el cable suministrado en la estufa en la parte posterior de la misma

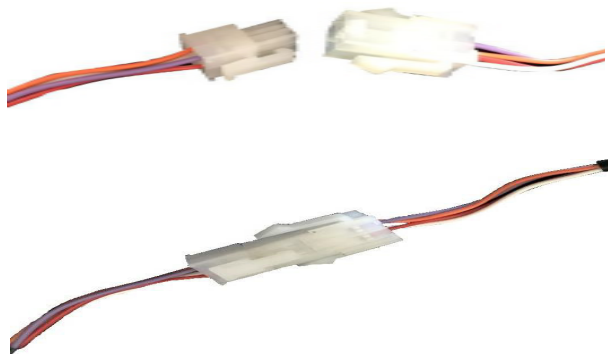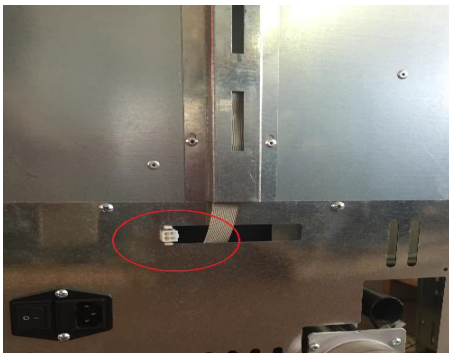

- Coloque la parte superior y coloque la WIFI BOX a la pared con los puntos de montaje en el fondo del dispositivo




6 CONFIGURACION WIFI BOX A LA RED DOMESTICA

1. Encienda la estufa mediante el interruptor principal
Pulsar por algunos segundos (1-2 segundos) el botón WS
Tras su liberación, el LED rojo y verde parpadeará de forma alternativa, lo que indica que el web server se ha iniciado.
2. A través del dispositivo con WiFi entrar en la configuración
Conéctese a la red generada por el módulo **Wifly-EZX**



Android

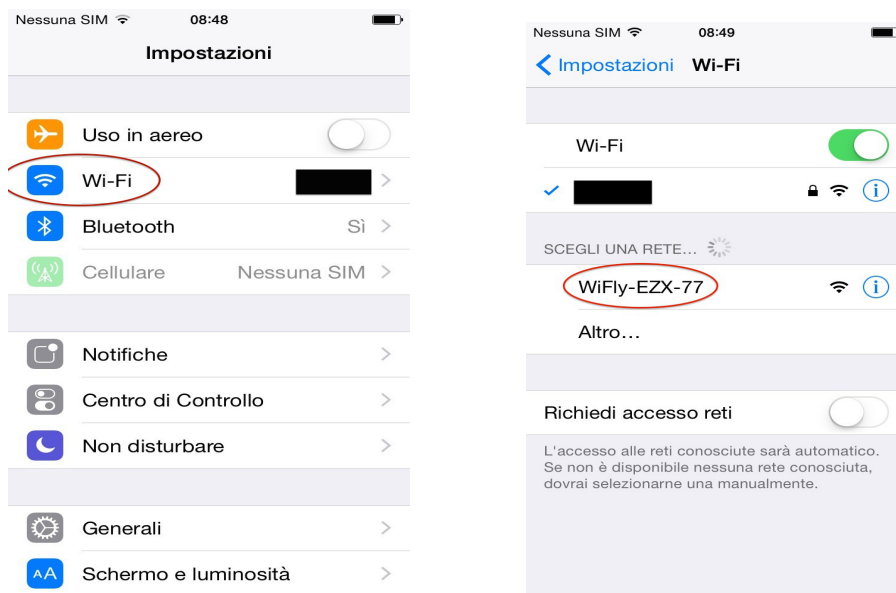


Apple

3. Abrir una página internet en el dispositivo conectado (Esto no implica el tráfico de

datos a través de Internet)

Escriba el texto <http://config> o **192.168.1.1** en la barra de direcciones del navegador para acceder al web server inició en el módulo WiFi.


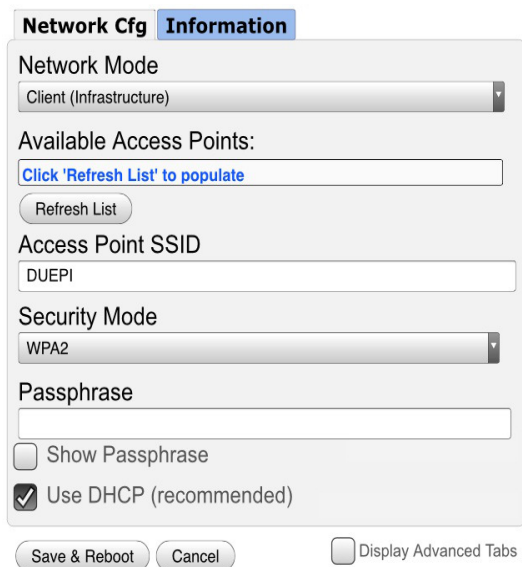


4. En la parte "Network Mode", seleccione **"Cliente (Infraestructura)."**
5. Pulse el botón **"Refresh List"** para ver las redes WiFi disponibles. En la parte "Passphrase", introduzca la contraseña de la red (poner el indicador en Mostrar passphrase así no se equivoquen a escribir la contraseña) .



ADVERTENCIA! El dispositivo no admite nombres de red (SSID) con espacios o contraseña (Passphrase) con espacios. En caso de que su módem/router utiliza un nombre o una contraseña con espacios, con el fin de conectar el módulo EVO Remote se necesita para acceder al módem/router y cambiar la configuración .

6. Asegurar de poner el indicador en le DHCP
7. Pulse el botón "Save & Reboot"
8. Pulse OK y el dispositivo se reiniciará con la configuración fijada

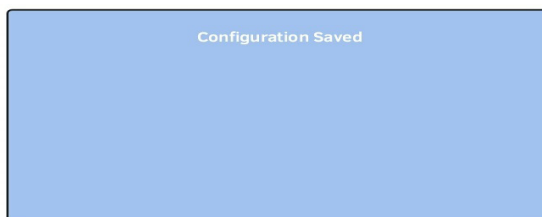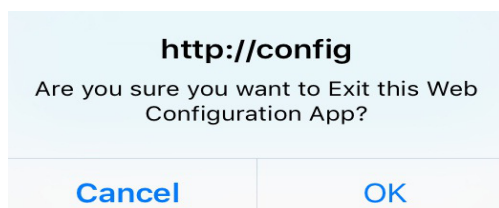

9. Después de reiniciar el WIFI BOX se conectará automáticamente a la red Wi-Fi seleccionado durante la instalación
10. Conecte a nuestro sitio web <http://www.duepigroup.com/prodotti-duepi/dpremote-app-iphone-android/>, regístrese para activar el WIFI BOX y esperar un correo electrónico con los códigos de activación

7 SOLUCION DE PROBLEMAS


Problema	Solucion		
Los LED no se enciendan	Compruebe que el módulo esté correctamente conectado a la carta electronica		
Al pulsar el WS, los LED verde y rojo no parpadean alternativamente	Desconecte la WIFI BOX de la carta electronica y desconectar la alimentación, espere unos segundos y vuelva a conectar todo. Mantenga pulsado el botón WS durante al menos 2-3 segundos		
Cuando inicio el web server, no tengo tiempo para configurar mi red WiFi ya que el módulo sale del modo de configuración	El módulo está programado para permanecer en el modo de Web-Server durante 120 segundos. Cuando expire el tiempo, se restablece y prueba otra vez una conexión		
He configurado mi red WiFi pero el módulo no se conecta	Compruebe que la información ingresada es correcta El dispositivo no admite nombres de red (SSID) con espacios o contraseña (Passphrase) con espacios.		
	Compruebe el estado del LED:	Si el LED rojo parpadea la señal WiFi puede ser débil entonces el módulo no puede detectarlo	Intente traer el dispositivo mas cerca del módem/router WiFi
		Si el LED verde parpadea rápidamente (aproximadamente 2 veces por segundo)	Está esperando que el módem/router WiFi genera una dirección IP válida
		Si el LED verde parpadea lentamente (aproximadamente 1 veces por segundo)	El módulo se ha conectado correctamente a Internet, pero está esperando para iniciar una comunicación TCP/IP (tiempo de espera máximo de 10")
El módulo ya no comunica con la aplicación	Después de 120" de inactividad de comunicación Internet el dispositivo cierra l' aplicación internet. Luego espera 10" antes de establecer otra conexión		

8 UTILIZAR DPREMOTE APLICACIÓN


La aplicación se puede descargar de 'Apple Store para los propietarios de Iphone / Ipad y Google Store para los propietarios de dispositivos Android.




Al iniciar la APP se ve así

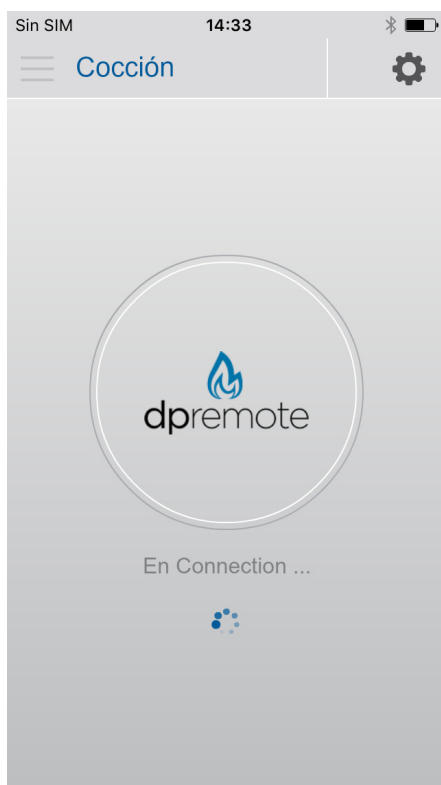


Cada vez que inicie mostrará un mensaje con el posible mantenimiento del servidor, los mensajes fabricante

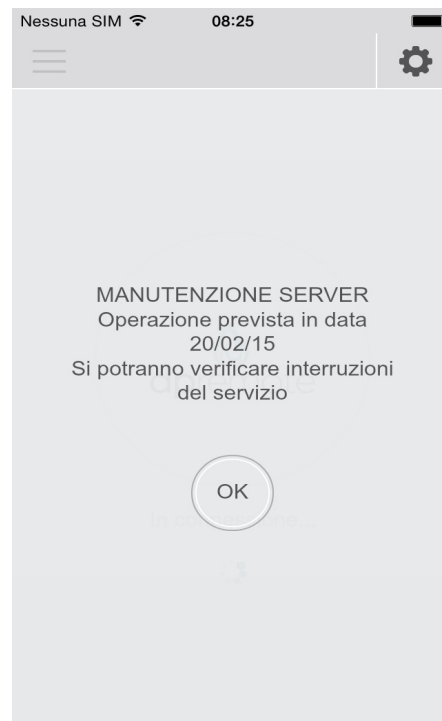

Al principio no se puede comunicar con el módulo WiFi porque es necesario configurar l' APP correctamente luego pulse OK

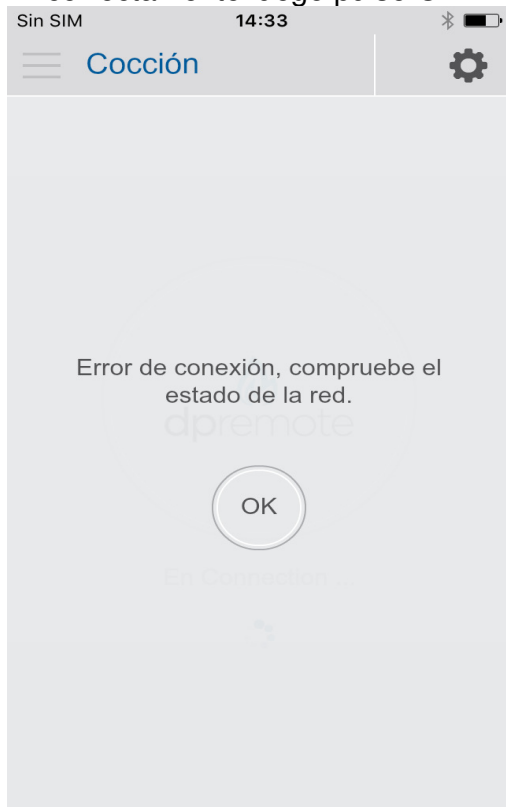

Entrar dentro de la Configuración pulse el botón en la parte superior derecha y selecciona REMOTO

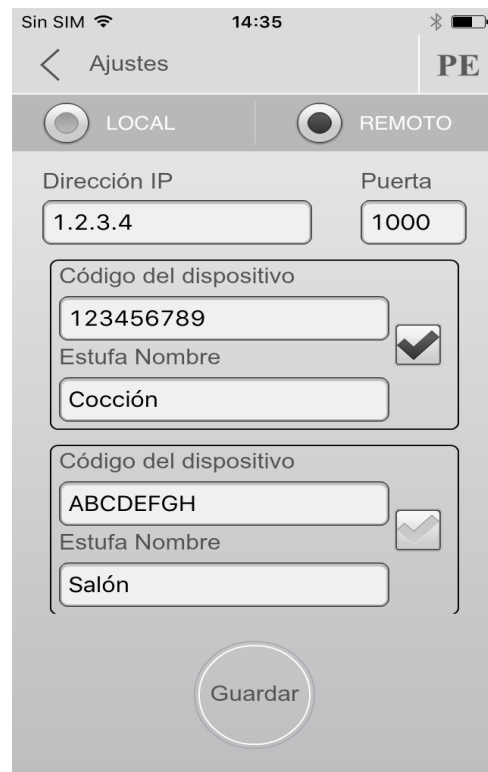


En la dirección IP y puerto introducir los datos recibidos para email durante l' activación
En el código dispositivo poner el número que están detrás el WIFI BOX



Pulse SAVE para guardar los datos introducidos y proceder a la conexión

Cuando se conecta (tiene que esperar unos segundos mostrará la siguiente pantalla

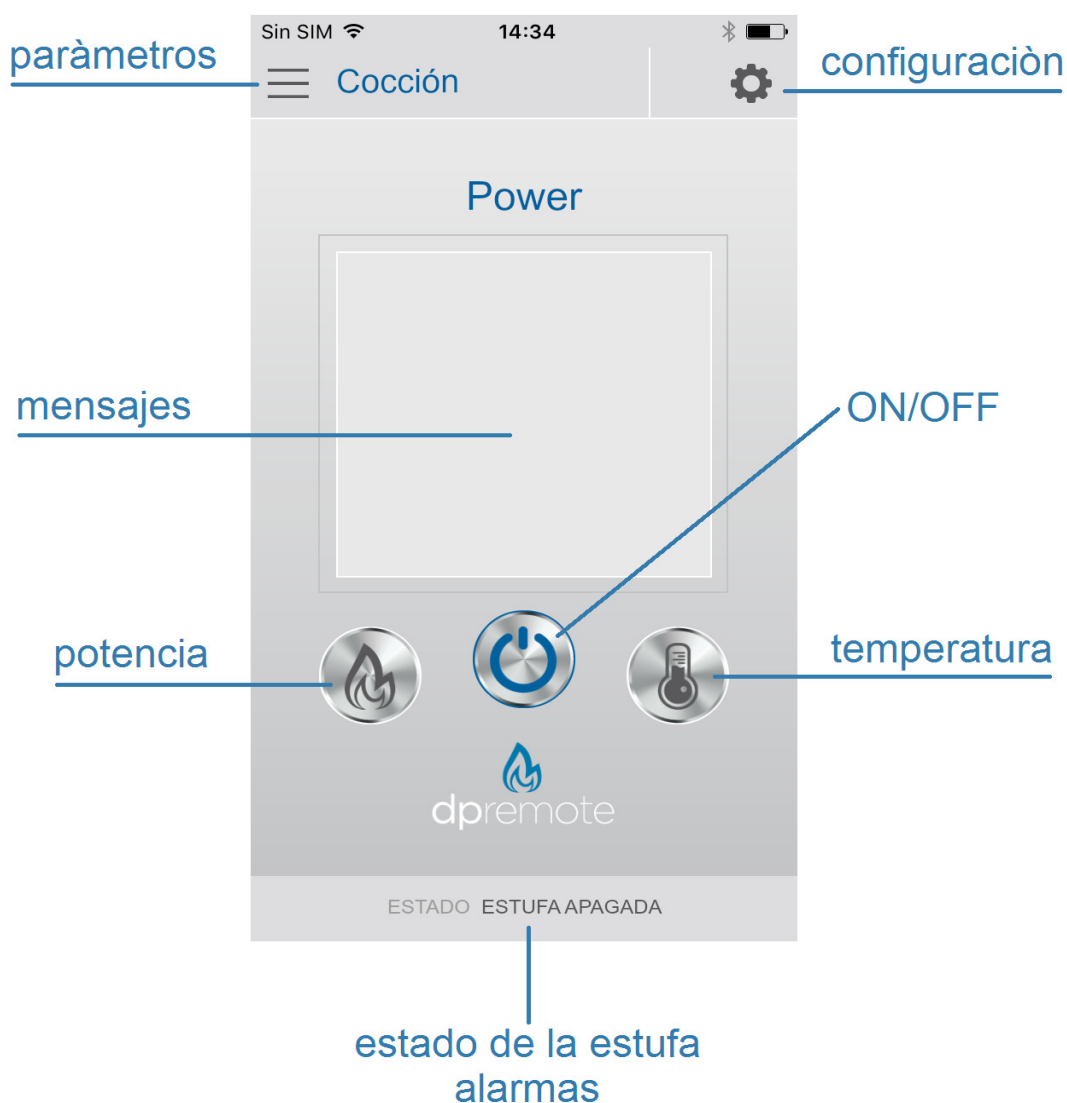

Encendido / Apagado / Restablecer alarmas

Al pulsar el botón ON / OFF es posible encender y apagar la estufa.
en caso de alarma en el panel de los mensajes serán un botón RESET que se restablecerá la alarma y reanudar el uso normal de la estufa.



Ajuste de la Temperatura ambiente

Al pulsar la temperatura puede ver en tiempo real la temperatura ambiente (recuadro superior izquierdo) y se puede aumentar o disminuir la temperatura deseada.



Ajustar la potencia de Trabajo

Al pulsar la Llama es posible ver en tiempo real la potencia de trabajo (recuadro superior izquierdo) y se puede aumentar o disminuir la potencia de trabajo de la estufa.



Parámetros

En la pantalla parámetros se pueden ver el funcionamiento de todos los elementos de la estufa.

Para volver a la pantalla principal, pulse

