

ECOPUFFER HP

Depósito de inercia para
instalaciones de climatización



FICHA TÉCNICA
FEBRERO 2023

ferroli

ECOPUFFER HP

Depósito de inercia para instalaciones de climatización



Depósitos de inercia en acero al carbono, para instalación mural (colgado en pared) o en suelo.

Diseñados para trabajar en instalaciones de climatización, con rango de trabajo desde 6°C hasta 95°C, y 3 bar de presión.

**PRÓXIMO
LANZAMIENTO**



Varias conexiones para adaptarse a las necesidades de la instalación.



Posibilidad de montaje en pared o en suelo.



Especialmente diseñados para instalaciones de climatización.

- Depósito de acero al carbono.
- Modelos 50 litros para colgar en pared y modelos 80 y 100 litros para colgar en pared o instalación en suelo.
- Aislamiento poliuretano de 20 mm.
- Eficiencia energética Clase C.
- Modelo 50 litros con 4 conexiones. Resto de modelos con 6 conexiones.
- Rango de trabajo: 6°C a 95°C.
- Máxima presión de trabajo: 3 bar.
- Conexiones hidráulicas: 1" 1/2.



ECOPUFFER HP

Depósito de inercia para instalaciones de climatización



IMAGEN

HP 50

HP 80

HP 100

Clasificación energética (escala de F a A+)	C	C	C
Presión máxima permitida	3 bar	3 bar	3 bar
Capacidad	52 l	78 l	106 l
Temperatura máxima/mínima permitida	95 / 6° C	95 / 6° C	95 / 6° C
Tipo de instalación	mural	mural / pie	mural / pie
Peso en vacío	19 kg	25 kg	28 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	534 / 470 / 470 mm	742 / 470 / 470 mm	962 / 470 / 470 mm

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

ECOPUFFER HP

Depósito de inercia para instalaciones de climatización

Esquema hidráulico

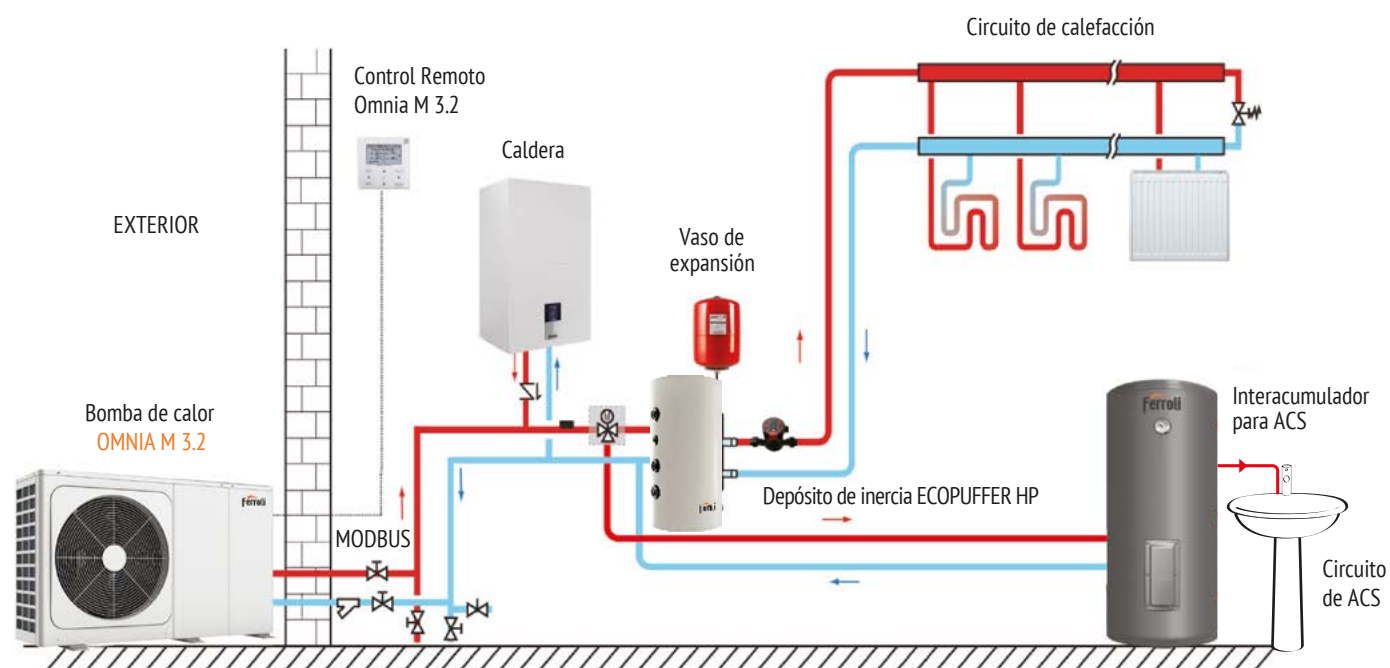


NOTA: Esquema hidráulico orientativo, no constructivo.

ECOPUFFER HP 50

Depósito de inercia para instalaciones de climatización


Dimensiones y conexiones

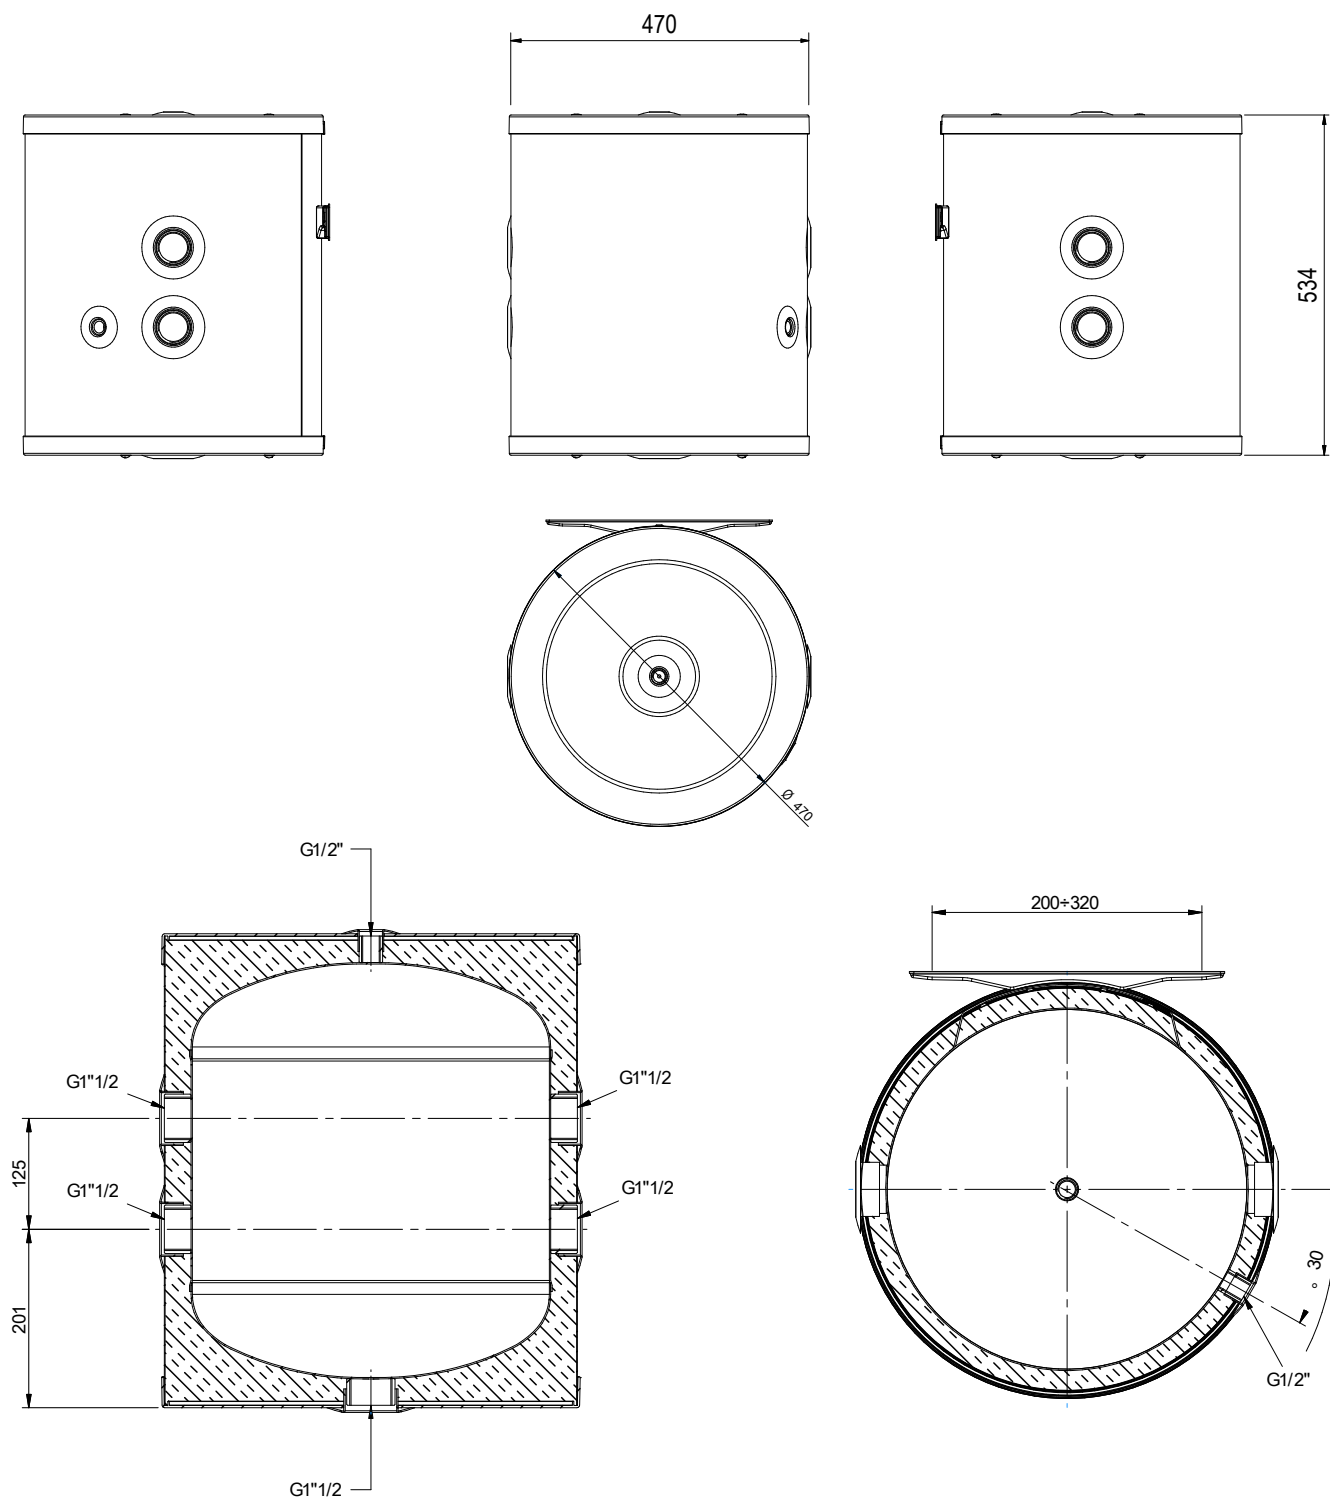

ECOPUFFER HP 80

Depósito de inercia para instalaciones de climatización


Dimensiones y conexiones

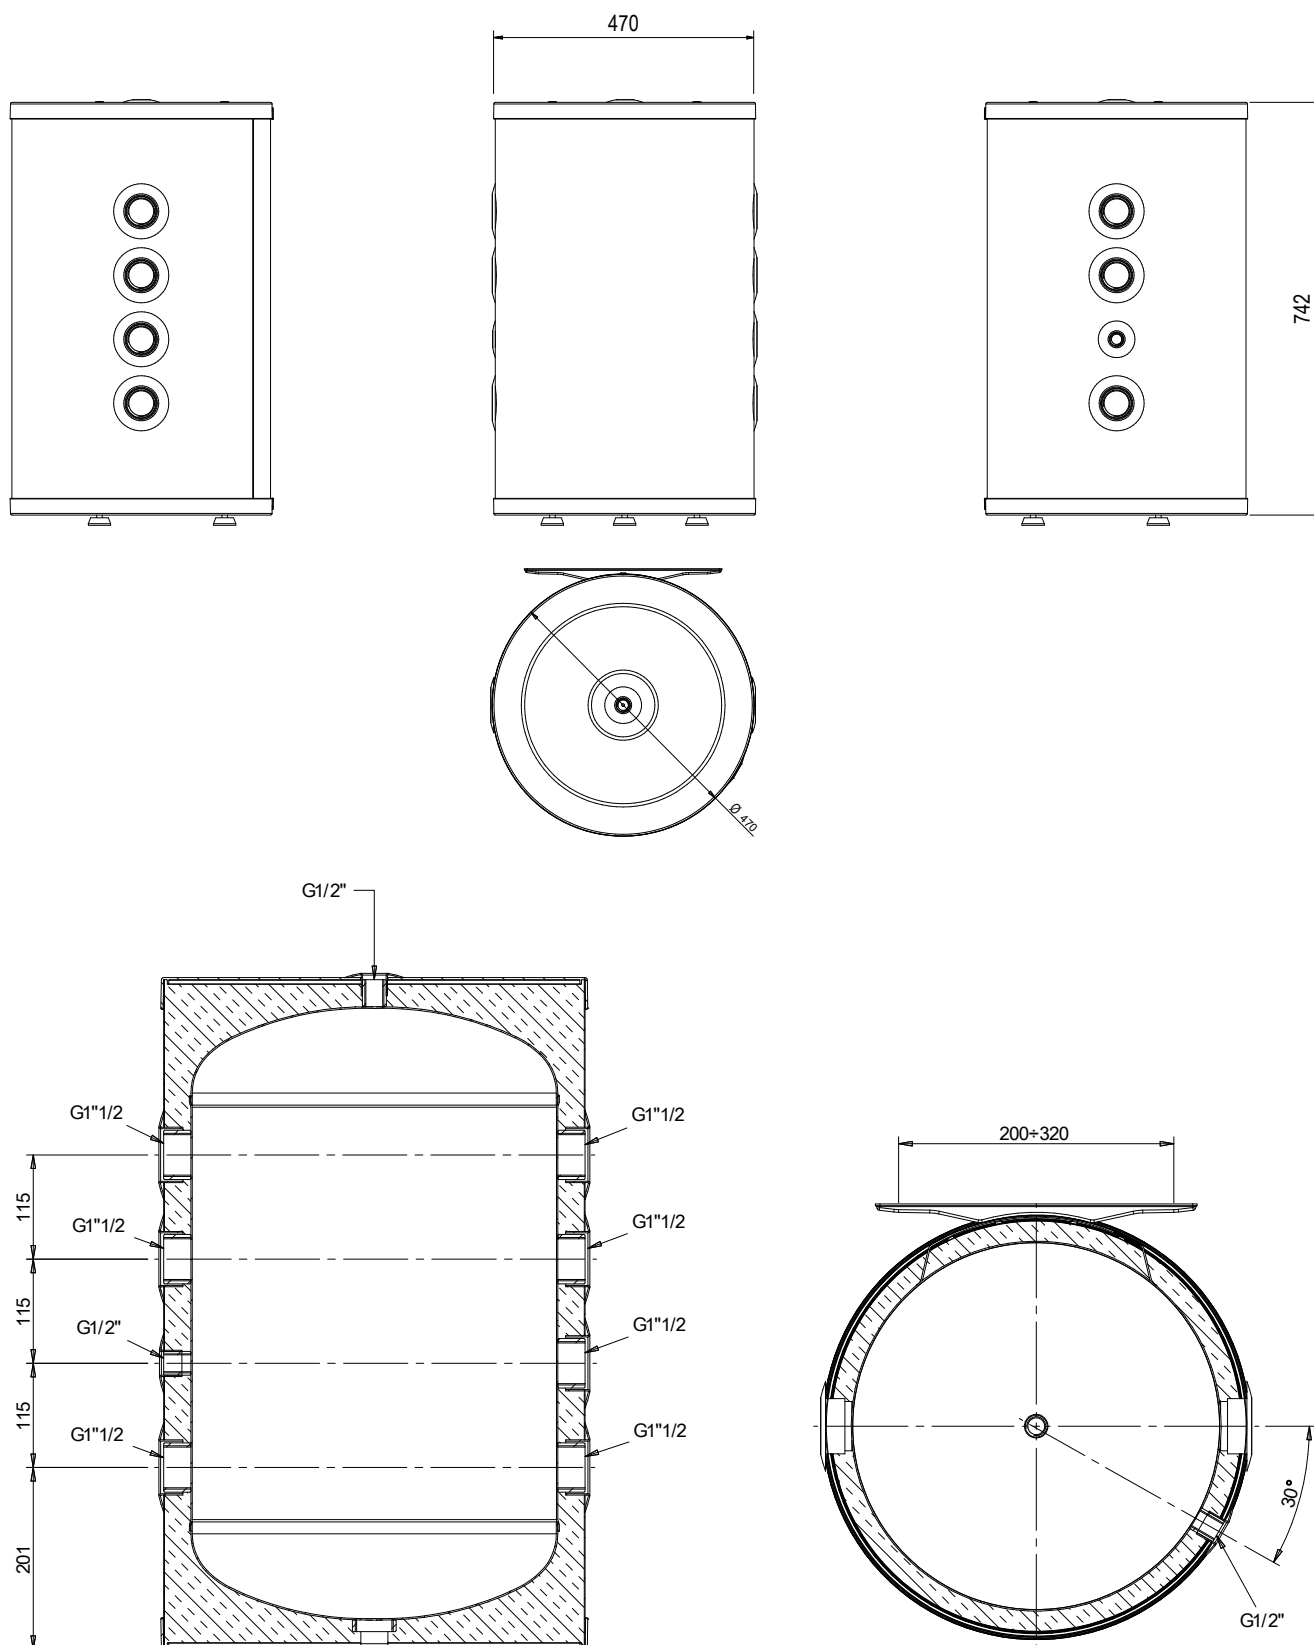

ECOPUFFER HP 100

Depósito de inercia para instalaciones de climatización

Dimensiones y conexiones

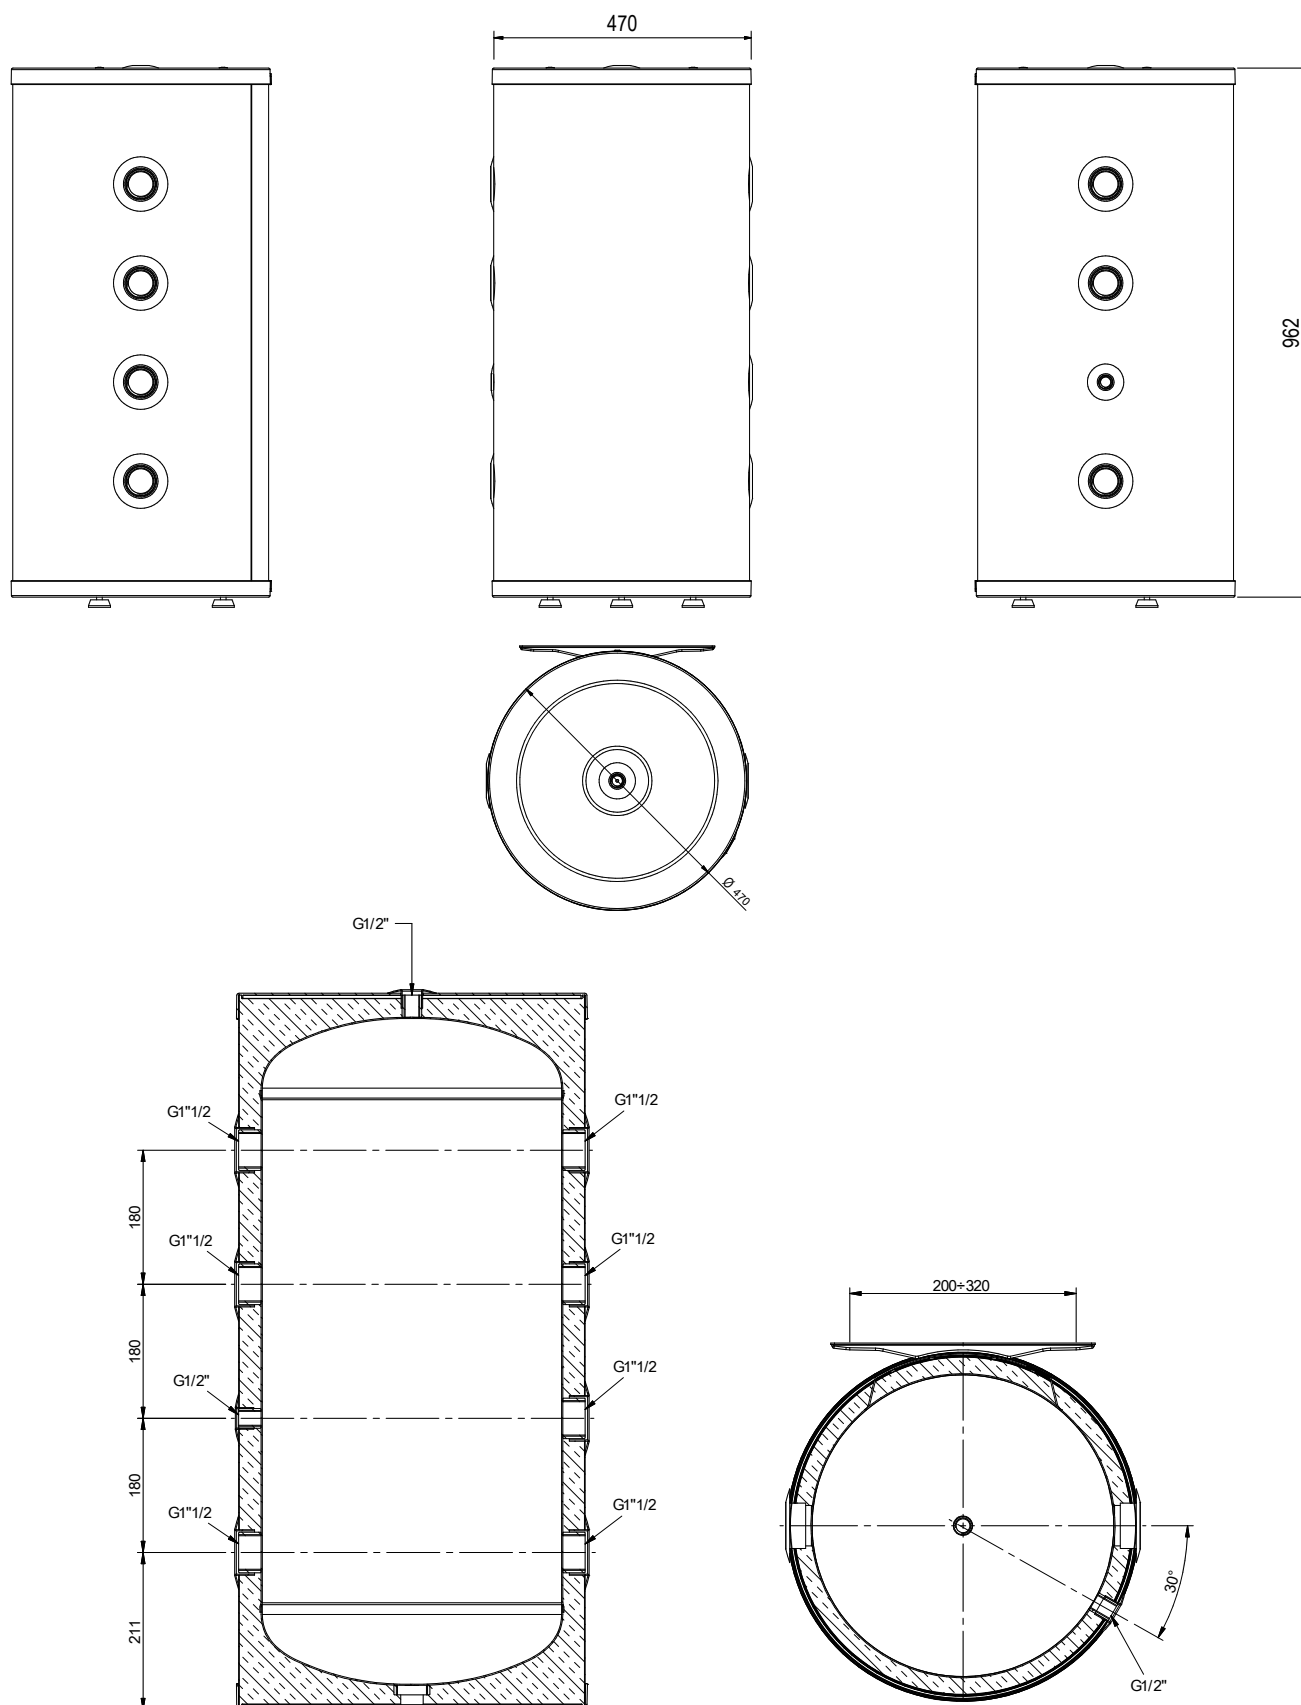



SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial de Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 • Burgos
Tel.: **947 483 250**

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 • Coslada (Madrid)
Tel.: **916 612 304**



ferrolí.com



Versión: 001/2023
Fecha de publicación: 24 de febrero de 2023