

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle version – Janvier 2024

Reconnaissance des marques de commerce

 et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ EST INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
Vue d'ensemble	2
1. Contenu de l'emballage	2
2. Notions de base	3
Configuration	4
1. Obtenir l'application EZVIZ	4
2. Mise en marche de la sonnette	4
3. Charger complètement la sonnette	5
4. Ajout de la sonnette dans l'application EZVIZ en la plaçant près de votre routeur	5
5. Installation de votre sonnette	6
Choix de la méthode d'alimentation de votre sonnette	8
Option 1 : connexion au panneau solaire	9
1. Démontage de la plaque arrière du panneau solaire	9
2. Connexion des fils du panneau solaire	9
3. Installation du support de montage de la sonnette	10
4. Fixation de votre sonnette au support de montage	11
5. Installation de la plaque arrière du panneau solaire	11
6. Installation du panneau solaire	12
Option 2 : connexion filaire	13
1. Couper le disjoncteur	13
2. Retirer votre sonnette existante (facultatif)	13
3. Installation du support de montage de la sonnette	14
4. Branchement des câbles	15
5. Fixation de votre sonnette au support de montage	15
Option 3 : alimentation par batterie uniquement	16
1. Installation du support de montage de la sonnette	16
2. Fixation de votre sonnette au support de montage	17
Maintenance	17
1. Comment utiliser le support de montage incliné	17
2. Démontage	18
Accès à votre appareil dans l'application EZVIZ	19
1. Vue en direct	19
2. Paramètres	20

EZVIZ Connect	21
1. Utiliser Amazon Alexa	21
2. Utiliser l'Assistant Google	22
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	23
Initiatives sur l'utilisation des Produits vidéo	24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Important !

1. Veuillez lire soigneusement le manuel de l'utilisateur avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
2. Si vous installez cet appareil pour un tiers, n'oubliez pas de laisser le manuel ou une copie de celui-ci à l'utilisateur final.

Mesures de sécurité :

1. Pour utiliser ce système en toute sécurité, il est essentiel que les installateurs, les utilisateurs et les techniciens suivent toutes les procédures de sécurité décrites dans ce manuel.
2. Des avertissements et des symboles d'avertissement spécifiques sont fournis pour les articles si nécessaire.
3. L'installation de l'appareil doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays où il est installé.

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



1 sonnette sur batterie



1 support de montage pour sonnette



1 support de montage incliné



1 gabarit de perçage pour sonnette



1 panneau solaire



1 gabarit de perçage pour panneau solaire



1 câble d'alimentation



1 épingle



2 kits de visserie



1 kit de visserie



2 fils en U



2 connecteur de fil



2 documents d'informations réglementaires



1 guide de démarrage rapide

i L'aspect réel de la sonnette est celui du produit que vous avez acheté.

Outils dont vous pourriez avoir besoin




1 perceuse

Il est recommandé d'utiliser un foret de 6 mm de diamètre.

2. Notions de base

Sonnette

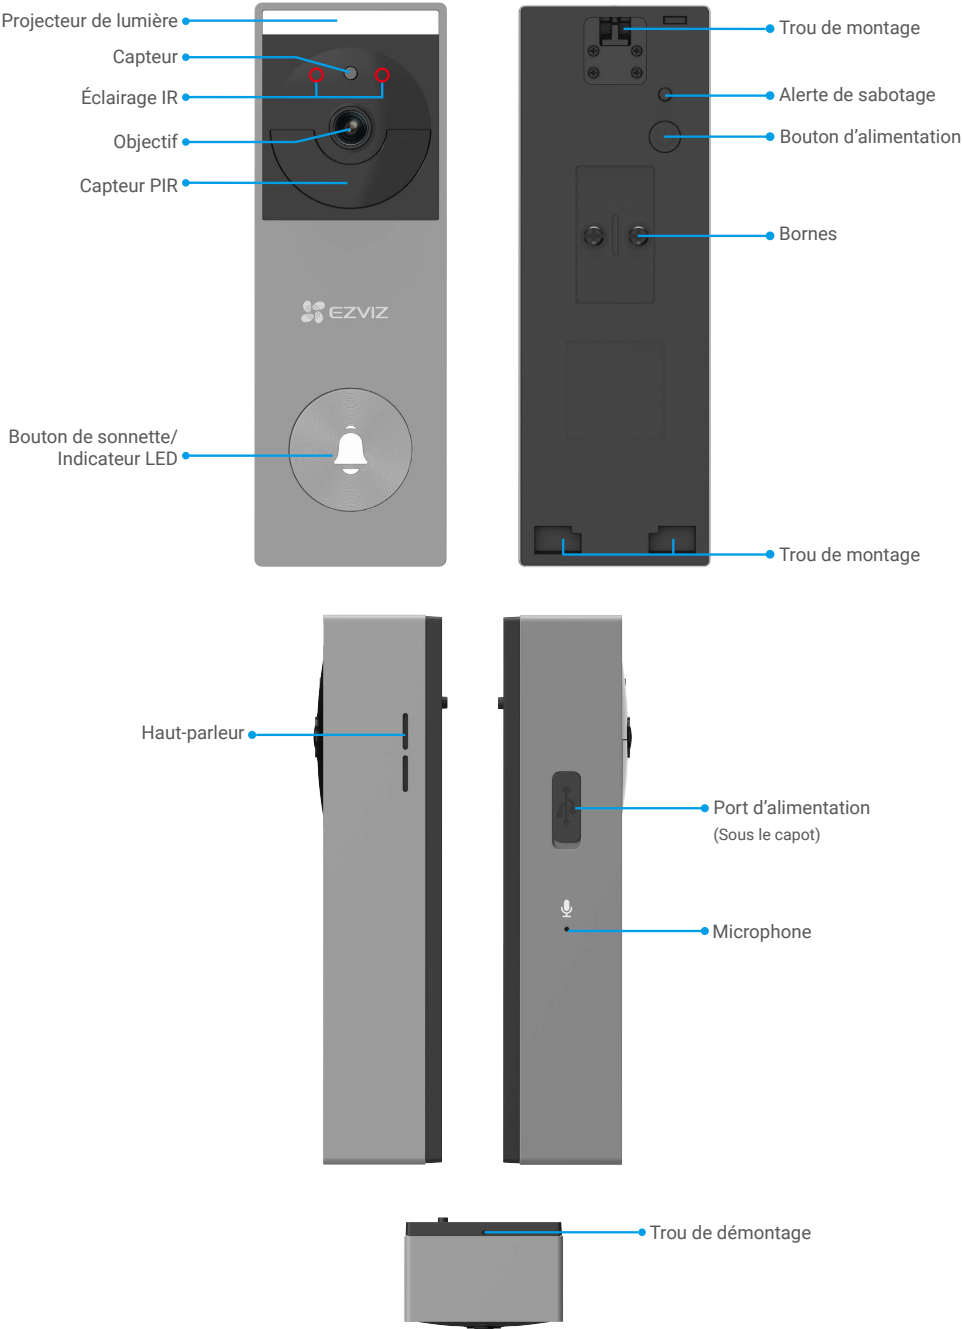

Nom	Description
Voyant lumineux	  Clignotement lent en rouge : chargement de la sonnette.
	  Devient rouge et s'éteint au bout de 3 s. Le niveau de la batterie de la sonnette est inférieur à 20 % et la sonnette a été activée.
	 Bleu fixe : sonnette complètement chargée.
	  Devient bleu et s'éteint après 3 s. Le niveau de la batterie de la sonnette est supérieur à 20 % et la sonnette a été activée.
	 Clignotement rapide en bleu : sonnette prête pour la configuration Wi-Fi. Erreur de code d'accès.
Bouton d'alimentation	• Allumer : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 s pour mettre sous tension le produit. Cette opération est accompagnée d'un bip. • Éteindre : appuyez sur le bouton d'alimentation 3 fois en 1 s pour éteindre le produit. Cette opération est accompagnée d'un bip. • Réinitialisation : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 s pour redémarrer le produit et régler tous les paramètres par défaut. Cette opération est accompagnée d'un bip.


Configuration

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre système :

1. Obtenez l'application EZVIZ, puis connectez-vous à votre compte EZVIZ dans l'application.
2. Allumez la sonnette.
3. Ajoutez la sonnette à votre compte dans l'application EZVIZ.
4. Installation de la sonnette.

1. Obtenir l'application EZVIZ


1. Connectez votre téléphone mobile au réseau Wi-Fi.
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

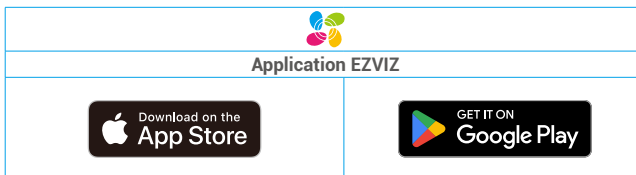

-  Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.

2. Mise en marche de la sonnette

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 s pour allumer la sonnette.
Le voyant lumineux de la sonnette s'éteint après être devenu bleu pendant 3 s, indiquant que la sonnette est allumée.

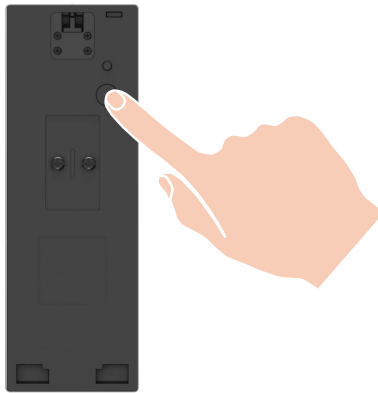

Si la sonnette est à court de batterie, branchez-la à une prise de courant avec l'adaptateur d'alimentation (5 V 2 A, à acheter séparément) pour la charger.

Il est recommandé de charger complètement la sonnette avant de l'utiliser pour la première fois.

3. Charger complètement la sonnette

Connectez la sonnette à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur électrique.



i Avant la charge

- Veuillez acheter un adaptateur d'alimentation 5 V 2 A, car celui-ci n'est pas inclus dans l'emballage.
- Il est conseillé d'utiliser le câble d'alimentation inclus dans l'emballage.
- Si la sonnette est installée à l'extérieur, veuillez utiliser un câble d'alimentation étanche pour la charger.
- Veuillez ne pas charger la sonnette lorsque la température est supérieure à 50 °C ou est inférieure à 0 °C.
- Il n'est pas permis de charger la sonnette avec l'adaptateur d'alimentation en extérieur.

Chargement

- Si vous utilisez un adaptateur 5 V 2 A pour charger la sonnette, la charge complète prendra environ 4,5 h.
- Lors du chargement de la sonnette, assurez-vous que la lentille est face vers le haut pour éviter de la rayer.
- Lors du chargement, la sonnette s'allume automatiquement.

4. Ajout de la sonnette dans l'application EZVIZ en la plaçant près de votre routeur

- Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.
- Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la sonnette.



- Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration de la connexion Wi-Fi.
- Après la configuration, vous pouvez visionner la vidéo de la sonnette dans l'application EZVIZ.



- La sonnette retentit trois fois et l'indicateur LED clignote rapidement en bleu pour indiquer que le réseau n'est pas connecté. Veuillez vérifier le réseau et si le mot de passe Wi-Fi est correct.
- Si deux séries de bips urgents, chacune étant composée de trois bips, sont émis, cela indique que le réseau n'est pas connecté en raison de la complexité de l'environnement du réseau. Veuillez vous assurer que le signal réseau est bon.



5. Installation de votre sonnette

1. Emplacement d'installation

Choisissez un emplacement avec un champ de vision clair et dégagé, ainsi qu'avec une bonne réception du signal sans fil pour la sonnette. Veuillez garder à l'esprit les conseils suivants.




- Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la sonnette.
- Hauteur d'installation recommandée : **1,3 à 1,6 m** du sol pour des performances optimales.
- **Les situations suivantes ne sont pas recommandées pour l'installation. Autrement, la connexion réseau peut être gênée par :**
 - 1. les portes en fer ;**
 - 2. les angles des murs porteurs.**
- Assurez-vous que la circulation latérale traverse le champ de vision de la sonnette. Le capteur de mouvement de la sonnette est beaucoup plus sensible aux mouvements latéraux qui traversent son champ de vision qu'aux mouvements qui se rapprochent ou s'éloignent directement de la sonnette.

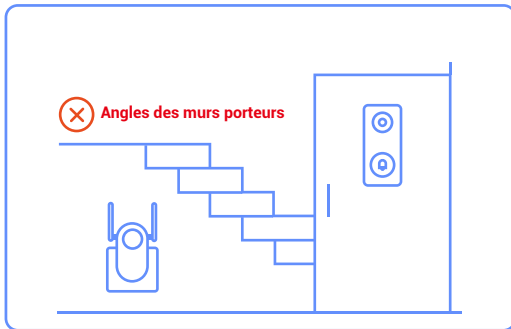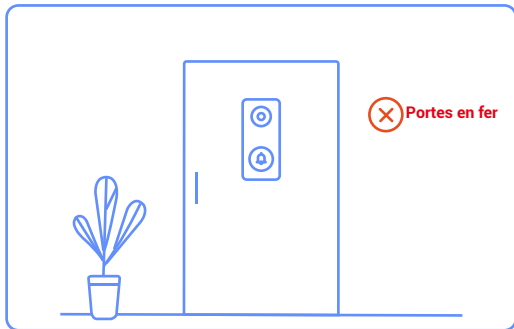


Choix de la méthode d'alimentation de votre sonnette


- “Option 1: Connect to Solar Panel”

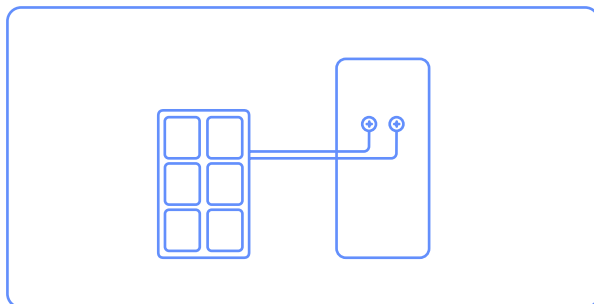

- “Option 2: Wired Connection”

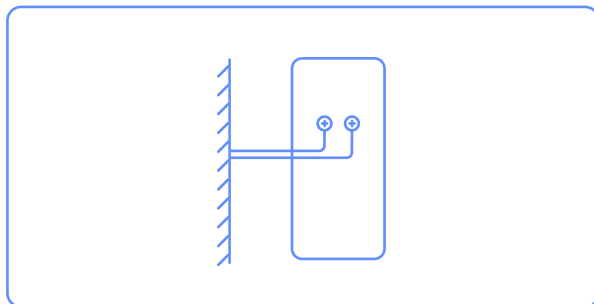

- “Option 3: Battery Power only”

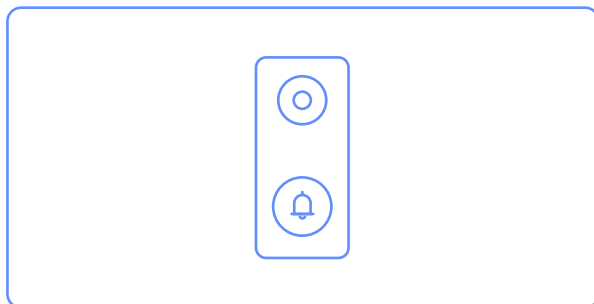


Option 1 : connexion au panneau solaire

- **Le panneau solaire ne peut pas être installé avec le carillon câblé en même temps, sinon le panneau solaire risque de s'endommager.**



- Il est possible d'installer le panneau solaire en choisissant une des quatre positions : en haut, en bas, à gauche ou à droite de la sonnette. Un espace est réservé à l'arrière de la sonnette et au bas du panneau solaire pour la dissimulation des fils et les prises.
- Il est recommandé d'installer le panneau solaire en haut, à gauche ou à droite de la sonnette pour une utilisation optimale.
- Veuillez évaluer à l'avance la position d'installation du panneau solaire et de la sonnette.

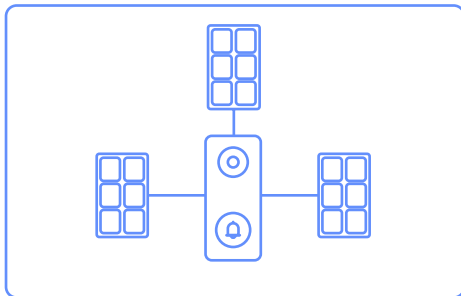


1. Démontage de la plaque arrière du panneau solaire

1. Sortez le panneau solaire de l'emballage.
2. Insérez l'épingle fournie dans le trou au bas du panneau solaire, puis exercez une longue pression sur l'épingle pour retirer la plaque arrière.



2. Connexion des fils du panneau solaire

1. Veuillez connecter le panneau solaire à la sonnette en fixant le connecteur de câblage du panneau solaire aux bornes à l'arrière de la sonnette à l'aide d'un tournevis.

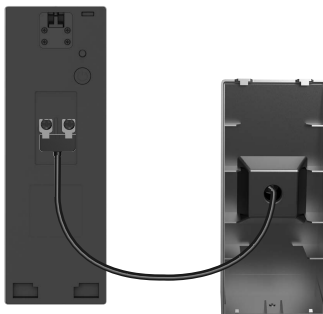


3. Installation du support de montage de la sonnette

Option A (pour mur lisse)


1. Nettoyez l'emplacement d'installation et séchez.
2. Retirez le film de l'autocollant en mousse, puis collez le support de montage directement à l'emplacement d'installation souhaité en appuyant fermement.

i Pour vous assurer que la sonnette adhère fermement, après avoir fixé le support de montage au mur, appuyez fermement sur le support. Il est conseillé de le laisser reposer pendant 3 h avant de procéder à l'installation de la sonnette.

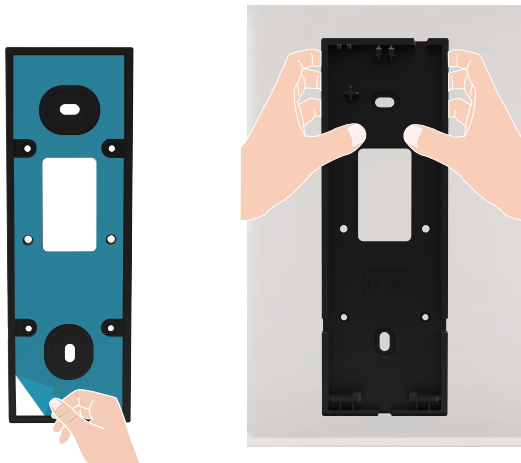

Option B (pour murs irréguliers)

1. Placez le gabarit de perçage sur la surface de l'emplacement d'installation souhaité et percez deux trous pour les vis.
2. **(Facultatif)** Insérez des chevilles dans les trous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si la surface est en bois.
3. Fixez le support de montage à l'aide des vis métalliques fournies (PA3x25).

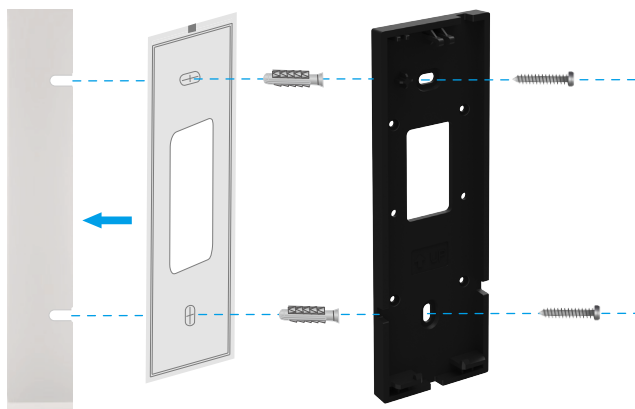


- i**
- Il est recommandé d'utiliser un foret Ø 6 mm pour le perçage.
 - Veuillez utiliser les chevilles et les vis métalliques fournis dans l'emballage.

4. Veuillez enfiler les fils connectés à travers le trou de fil prévu à cet effet du support de montage, en fonction de l'emplacement d'installation que vous avez choisi pour votre panneau solaire (il est recommandé de l'installer en haut, à gauche ou à droite de la sonnette) pour faciliter l'installation de la sonnette.





4. Fixation de votre sonnette au support de montage

1. Alignez le trou de montage dans la partie inférieure de la sonnette avec le crochet sur la partie inférieure du support de montage, puis fixez la sonnette au support de montage.
2. Faites glisser doucement la sonnette vers le bas.
3. Enfin, fixez la partie supérieure de la sonnette au support de montage. L'installation est terminée.

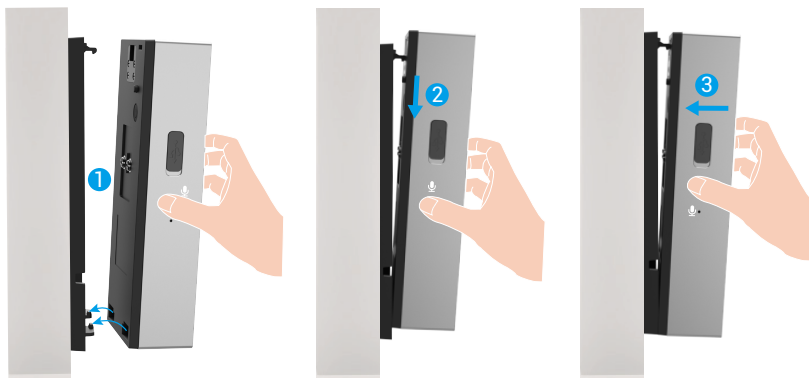


5. Installation de la plaque arrière du panneau solaire

Option A (pour mur lisse) : retirez le film de l'autocollant en mousse, puis collez la plaque arrière directement à l'emplacement d'installation souhaité.

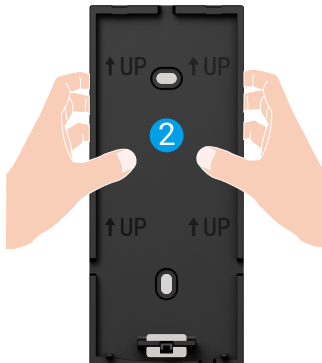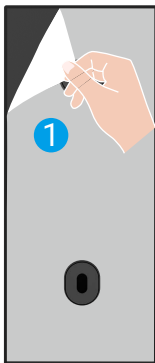

Option B (pour murs irréguliers) :


1. Placez le gabarit de perçage sur la surface de l'emplacement d'installation souhaité et percez deux trous pour les vis.
2. **(Facultatif)** Insérez des chevilles dans les trous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si la surface est en bois.
3. Fixez la plaque arrière à l'aide des vis métalliques fournies (PA3x25).

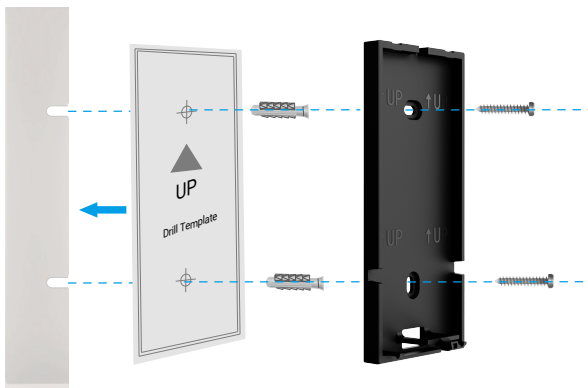

- i** • Il est recommandé d'utiliser un foret Ø 6 mm pour le perçage.
- Veuillez utiliser les chevilles et les vis métalliques fournis dans l'emballage.

6. Installation du panneau solaire

1. Fixez le panneau solaire à la plaque arrière de haut en bas, en alignant le panneau sur les deux fentes en haut.

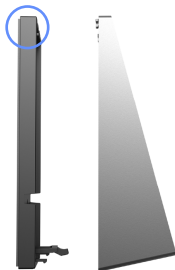


- i** La plaque arrière du panneau solaire et le support de montage de la sonnette ont tous deux un espace réservé pour dissimuler le câblage. Après l'installation, vous pouvez glisser les fils en excès dans ces espaces dissimulés pour réduire le câblage exposé, et ainsi rendre l'aspect global plus esthétique.



Option 2 : connexion filaire

1. Couper le disjoncteur


Veuillez vous assurer que l'interrupteur principal est en position hors tension.

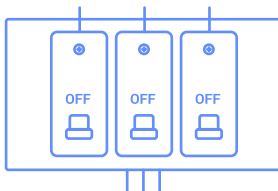

2. Retirer votre sonnette existante (facultatif)

- Si vous remplacez une sonnette existante, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Ensuite, retirez-la du mur et débranchez les fils.
- La sonnette est compatible avec les systèmes de sonnette alimentés de 8 à 24 V CA à 50/60 Hz, 40 VA max.

i Ne branchez pas la sonnette à un système d'interphone alimenté en courant continu ou à une autre source d'alimentation en courant continu.

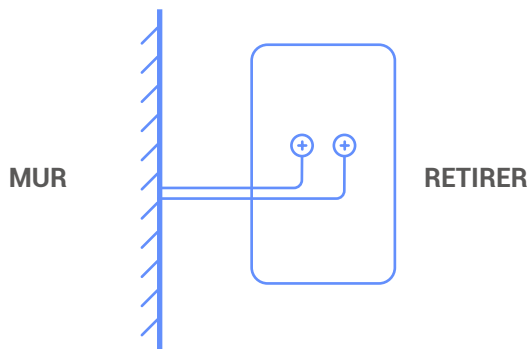


i Veuillez enfiler les deux fils saillants à travers les trous de câblage dans le support de montage de la sonnette, puis installez le support de montage.

3. Installation du support de montage de la sonnette


Option A (pour mur lisse)

1. Nettoyez l'emplacement d'installation et séchez.
 2. Si vous câblez votre sonnette, introduisez d'abord vos fils de sonnette dans le trou du support de montage.
 3. Retirez le film de l'autocollant en mousse, puis collez le support de montage directement à l'emplacement d'installation souhaité en appuyant fermement.
- i** Pour vous assurer que la sonnette adhère fermement, après avoir fixé le support de montage au mur, appuyez fermement sur le support. Il est conseillé de le laisser reposer pendant 3 h avant de procéder à l'installation de la sonnette.

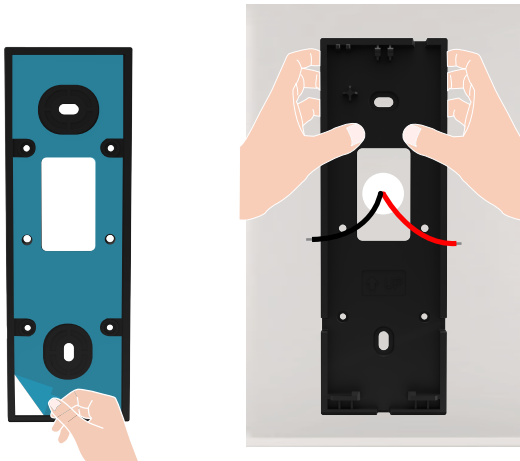

Option B (pour murs irréguliers)


1. Placez le gabarit de perçage sur la surface de l'emplacement d'installation souhaité et percez deux trous pour les vis.
2. Si vous câblez votre sonnette, introduisez d'abord vos fils de sonnette dans le trou du support de montage.
3. **(Facultatif)** Insérez des chevilles dans les trous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si la surface est en bois.
4. Fixez le support de montage à l'aide des vis métalliques fournies (PA3x25).

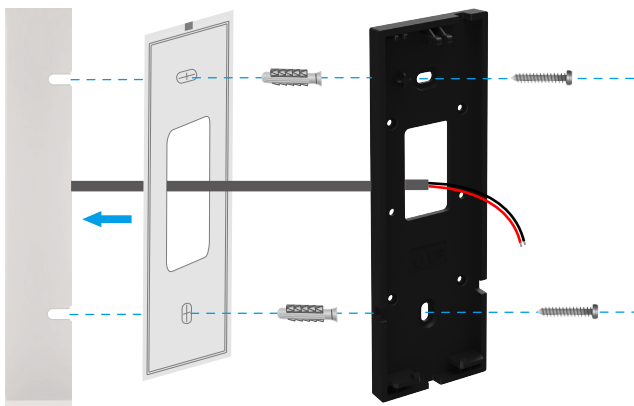


- i**
- Il est recommandé d'utiliser un foret Ø 6 mm pour le perçage.
 - Veuillez utiliser les chevilles et les vis métalliques fournis dans l'emballage.

4. Branchement des câbles

- Connectez les fils sortant de votre mur aux bornes à l'arrière de votre sonnette. L'un ou l'autre fil peut se connecter à l'une ou l'autre vis. L'ordre n'a pas d'importance.

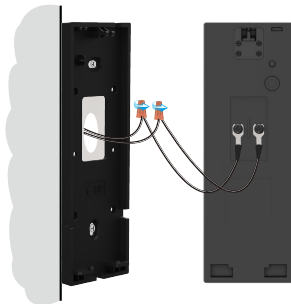


- La sonnette est compatible avec les systèmes de sonnette alimentés de 8 à 24 V CA, 50 mA, à 50/60 Hz, 40 VA max.
- Veuillez connecter les fils qui passent à travers le support de montage aux bornes à l'arrière de la sonnette.
 - Pour des raisons de sécurité, veuillez couper ou dénuder les fils pour les exposer sur environ 1 cm de longueur. Utilisez un tournevis pour serrer les extrémités des fils aux vis des bornes à l'arrière de la sonnette.
 - Veuillez vous assurer que les deux fils ne créent pas de court-circuit. Si l'un des fils est effiloché, torsadez-le fermement.

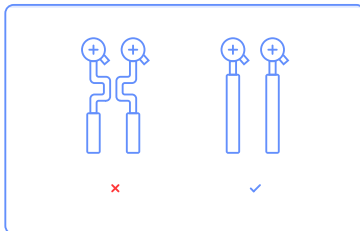

5. Fixation de votre sonnette au support de montage

1. Alignez le trou de montage dans la partie inférieure de la sonnette avec le crochet sur la partie inférieure du support de montage, puis fixez la sonnette au support de montage.
2. Faites glisser doucement la sonnette vers le bas.
3. Enfin, fixez la partie supérieure de la sonnette au support de montage. L'installation est terminée.

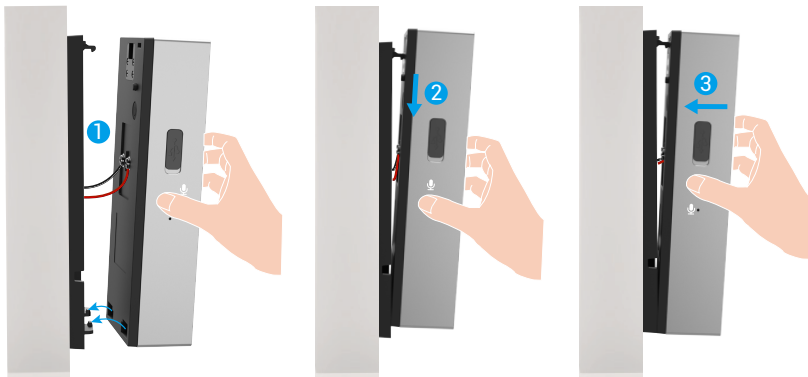


Option 3 : alimentation par batterie uniquement

1. Installation du support de montage de la sonnette


Option A (pour mur lisse)

1. Nettoyez l'emplacement d'installation et séchez.
 2. Retirez le film de l'autocollant en mousse, puis collez le support de montage directement à l'emplacement d'installation souhaité en appuyant fermement.
- i** Pour vous assurer que la sonnette adhère fermement, après avoir fixé le support de montage au mur, appuyez fermement sur le support. Il est conseillé de le laisser reposer pendant 3 h avant de procéder à l'installation de la sonnette.

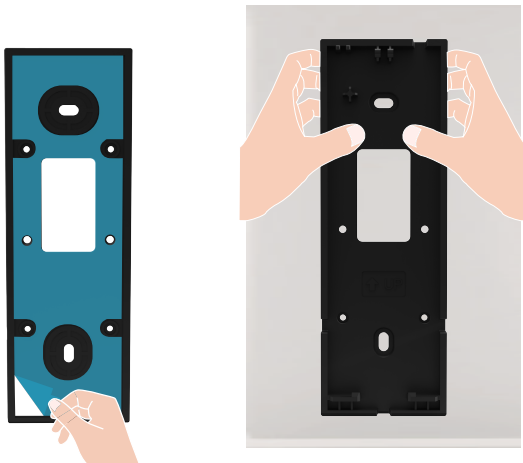

Option B (pour murs irréguliers)


1. Placez le gabarit de perçage sur la surface de l'emplacement d'installation souhaité et percez deux trous pour les vis.
2. **(Facultatif)** Insérez des chevilles dans les trous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si la surface est en bois.
3. Fixez le support de montage à l'aide des vis métalliques fournies (PA3x25).

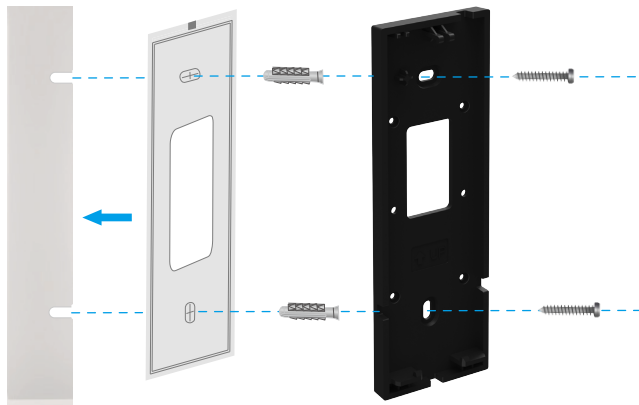

- i** • Il est recommandé d'utiliser un foret Ø 6 mm pour le perçage.
• Veuillez utiliser les chevilles et les vis métalliques fournis dans l'emballage.

2. Fixation de votre sonnette au support de montage





1. Alignez le trou de montage dans la partie inférieure de la sonnette avec le crochet sur la partie inférieure du support de montage, puis fixez la sonnette au support de montage.
2. Faites glisser doucement la sonnette vers le bas.
3. Enfin, fixez la partie supérieure de la sonnette au support de montage. L'installation est terminée.

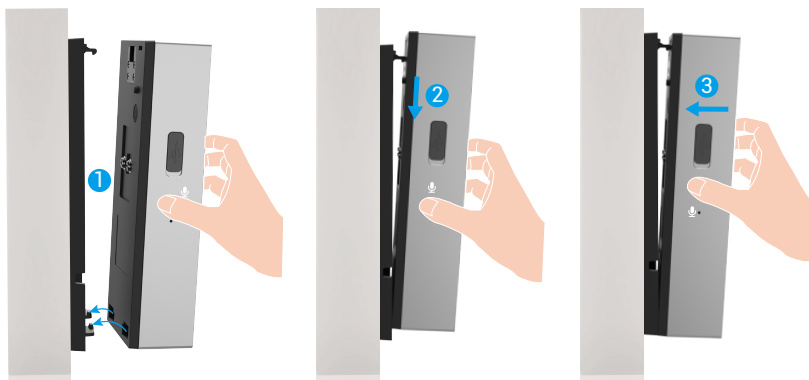

Maintenance


1. Comment utiliser le support de montage incliné

- Utilisez le support de montage incliné comme support de montage supplémentaire si vous souhaitez avoir une vue plus importante sur un côté spécifique.
- Le support de montage incliné est inclus dans l'emballage.

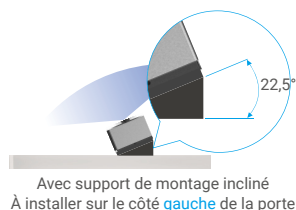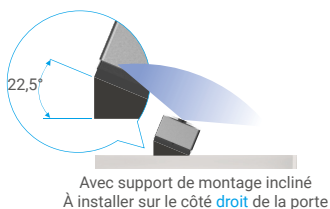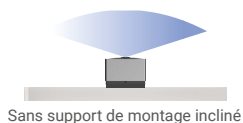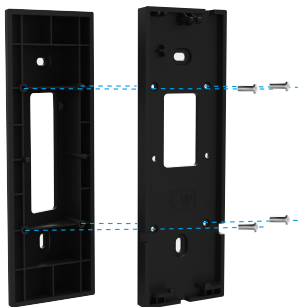

2. Démontage

1. Désactivez la notification d'antisabotage dans l'application EZVIZ.
2. Enfoncez l'épingle fournie dans le trou situé en haut de la sonnette, tout en poussant la sonnette vers le haut, pour retirer la sonnette du support.

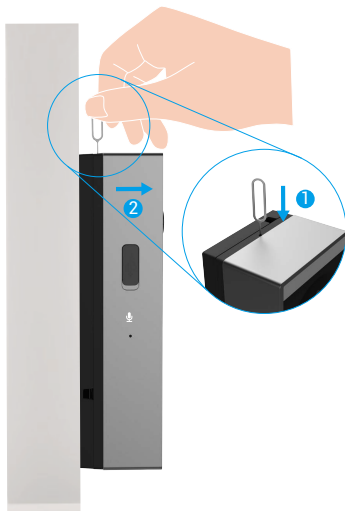


Accès à votre appareil dans l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Vue en direct

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ, la page de l'appareil s'affiche comme illustré ci-dessous. Vous pouvez visionner et écouter un flux en direct, prendre des instantanés, enregistrer des vidéos, et choisir la définition vidéo selon vos besoins.

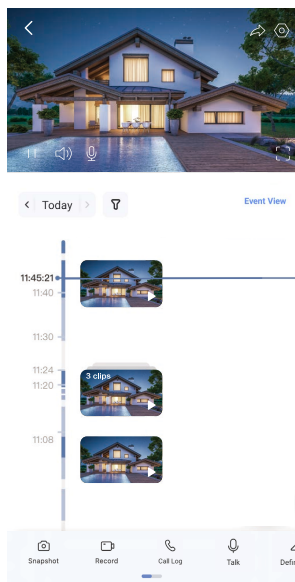

Icône	Description
	Partager. Partagez votre appareil.
	Paramètres. Affichez ou modifiez les paramètres de l'appareil.
	Affichage plein écran. Appuyez sur l'icône pour profiter d'un affichage plein écran pour votre champ de vision.
	Instantané. Prenez un instantané.
	Enregistrer. Démarrez/arrêtez manuellement l'enregistrement.
	Journal des appels. Affichez le journal des appels.
	Parler. Appuyez sur l'icône, puis suivez les instructions à l'écran pour parler aux personnes se trouvant devant la sonnette ou les écouter.
	Définition. Sélectionnez la résolution vidéo parmi Quad HD, Full HD ou Hi-Def.
	Appareil à proximité. Appuyez sur l'icône pour détecter les appareils disponibles à proximité.
	Fenêtre contextuelle. Appuyez sur l'icône pour affiche une petite fenêtre nomade de l'écran actuel au-dessus de l'interface.

	Conseil. Appuyez sur l'icône pour consulter une FAQ sur votre appareil.
	Réorganiser. Réorganisez l'ordre de toutes les fonctions précédentes.

 Balayez l'écran vers la gauche et la droite pour voir d'autres icônes.

2. Paramètres

Dans la page des paramètres, vous pouvez régler les paramètres de la sonnette.

Paramètre	Description
Nom	Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.
Batterie	Vous pouvez voir la capacité restante de la batterie ici.
Détection intelligente	Vous pouvez gérer la détection intelligente de votre appareil.
Notification par message	Gérez les messages de l'appareil et les notifications de l'application EZVIZ.
Paramètres audio	Vous pouvez régler les paramètres audio pertinents pour votre appareil.
Paramètres d'image	Vous pouvez régler les paramètres d'image pertinents pour votre appareil.
Paramètres d'éclairage	Vous pouvez régler les paramètres d'éclairage pertinents pour votre appareil.
Paramètres du haut-parleur	Vous pouvez régler les paramètres pertinents pour votre haut-parleur.
Liste des enregistrements	Vous pouvez consulter l'état du stockage de la carte mémoire de l'appareil.
Paramètres de confidentialité	Vous pouvez chiffrer vos vidéos par un mot de passe de chiffrement et personnaliser la zone de confidentialité.
Paramètres réseau	Vous pouvez voir l'état de la connexion.
Informations sur l'appareil	Affichez les informations concernant l'appareil.
Partager l'appareil	Partagez votre appareil avec un membre de votre famille ou un invité.
Suppression de l'appareil	Appuyez ici pour supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.

1. Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours du processus, veuillez vous reporter à la section **Résolution des problèmes**.

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouvel Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
4. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
2. Depuis l'écran « Compétences et jeux », cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les compétences EZVIZ.
3. Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ACTIVER POUR UTILISER**.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Connexion**.
5. Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message « EZVIZ a été associé avec succès » s'affichera ; appuyez ensuite sur **DÉCOUVRIR LES APPAREILS** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Appareils » ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez un nouvel appareil intelligent en utilisant le menu « Maison intelligente » de l'application Alexa ou la fonction de commande vocale d'Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

Répondre au panneau d'interphone EZVIZ avec Alexa

Après avoir connecté votre panneau d'interphone EZVIZ à votre appareil compatible avec Alexa, vous pouvez parler à vos visiteurs via votre appareil Echo ou Fire TV.

Pour parler à votre visiteur, vous pouvez dire :

- Alexa, réponds à [Nom du panneau d'interphone EZVIZ].
- Alexa, parle à [Nom du panneau d'interphone EZVIZ].



Le nom de votre appareil, par exemple : « afficher la sonnette xxxx » peut être modifié dans l'application EZVIZ. Chaque fois que vous changez le nom de l'appareil, vous devrez le découvrir à nouveau pour mettre à jour le nom.

Résolution des problèmes

Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez la présence de problèmes de connexion à Internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et de redécouvrir l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à l'Internet et réessayez.



Pour plus d'informations sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site Web officiel d'Amazon Alexa.

2. Utiliser l'Assistant Google

Grâce à l'Assistant Google, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de l'Assistant Google.

Les applications et les appareils suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
4. L'application Assistant Google installée sur votre téléphone.

Pour commencer, effectuez les opérations suivantes :

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play™, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Depuis l'écran « My Home », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur « **Fonctionne avec Google** », puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Connexion**.
6. Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur **Revenir à l'application**.
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Maintenant, essayez quelques commandes. Utilisez le nom de la sonnette que vous avez créée lors de l'installation du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. L'ajout d'appareils à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, rendez-vous sur www.ezviz.com/fr

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Tout dommage causé par le non-respect du manuel annule la garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui en résulteraient !

Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages matériels ou corporels causés par une utilisation incorrecte ou un non-respect des consignes de sécurité.

Cet appareil a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité. Afin de conserver ce statut et de tirer le meilleur parti de l'appareil, les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans ce manuel.



: ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique ou de court-circuit.

- N'essayez jamais d'utiliser cet appareil avec une tension différente.
- Assurez-vous que toutes les connexions électriques du système sont conformes aux instructions d'utilisation.
- Dans les établissements commerciaux, veillez à respecter les règles de prévention des accidents liés aux installations électriques.
- Vous devez suivre les instructions d'utilisation de tout autre appareil connecté au système.
- Veuillez contacter une personne expérimentée si vous avez des doutes sur le fonctionnement ou la sécurité de l'équipement.
- Ne branchez ou ne débranchez jamais un équipement électrique avec des mains mouillées.
- Lors de l'installation de cet appareil, vérifiez que les câbles d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Ne remplacez jamais vous-même les câbles électriques endommagés ! Dans ce cas, retirez-les et appelez un expert.
- L'alimentation secteur doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Un dispositif de commutation (un interrupteur-sectionneur, un disjoncteur ou un dispositif équivalent) doit être facilement accessible et intégré dans l'installation du câblage du bâtiment pour les équipements qui sont connectés en permanence au réseau.
- Pour garantir une ventilation suffisante de l'appareil, veillez à ce que la zone autour de l'appareil ne soit pas obstruée.
- Ne bloquez pas la ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation avec un objet tel qu'un journal, une nappe ou un rideau, etc.).
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- Respectez la température de fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à un liquide qui coule ou éclabousse et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.

Initiatives sur l'utilisation des Produits vidéo

Nous vous remercions d'avoir acheté les produits EZVIZ.

La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie. Considérée comme une entreprise de haute technologie, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie dans l'amélioration des performances de l'entreprise et de la qualité de vie, mais en même temps, des éventuels dangers de son utilisation inappropriée. À titre d'exemple, les produits vidéo sont capables d'enregistrer des images réelles, complètes et claires. Cela permet d'ajouter une valeur élevée après coup et de préserver des faits en temps réel. Toutefois, il pourrait en découler une violation des droits et intérêts légitimes des tiers en cas de diffusion, d'utilisation ou de traitement inappropriés des données vidéo. En s'inspirant de la philosophie « La technologie pour le bien commun », EZVIZ demande à chaque utilisateur final de la technologie vidéo et des produits vidéo de respecter toutes les lois et réglementations applicables, ainsi que les usages éthiques, ceci dans le but de créer ensemble une meilleure communauté.

Veuillez lire attentivement les initiatives suivantes :

1. Chaque personne peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée, et l'installation des produits vidéo ne doit pas entrer en contradiction avec cette attente raisonnable. Par conséquent, un Avis d'avertissement sera établi de manière raisonnable et efficace et précisera la zone de surveillance, lors de l'installation des produits vidéo dans les espaces publics. Concernant les espaces non accessibles au public, les droits et intérêts des tiers doivent être évalués pendant l'installation des produits vidéo, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation des produits vidéo uniquement après l'obtention du consentement des parties prenantes, et la non-installation des produits vidéo très discrets.
2. L'objectif des produits vidéo est d'enregistrer les activités réelles dans des conditions de temps et d'espace strictement définies. Par conséquent, chaque utilisateur devra d'abord raisonnablement définir ses propres droits dans ce cadre spécifique, afin d'éviter de porter atteinte aux portraits, à la vie privée ou aux autres droits légitimes des tiers.
3. Au cours de l'utilisation des produits vidéo, les données d'images vidéo dérivées des scènes réelles continueront d'être générées, y compris un volume important de données biologiques (telles que les images du visage), et les données pourraient ensuite être appliquées ou retraitées. Les produits vidéo eux-mêmes ne peuvent pas distinguer le bon du mauvais concernant la façon d'utiliser les données sur le seul fondement des images capturées par les produits vidéo. Le résultat de l'utilisation des données dépend de la méthode et de l'objectif d'utilisation par les Responsables du traitement des données. Par conséquent, les Responsables du traitement des données doivent non seulement se conformer à toutes les lois et réglementations applicables et aux autres exigences normatives, mais également respecter les normes internationales, la morale sociale, les bonnes mœurs, les pratiques communes et d'autres exigences non obligatoires, et respecter la vie privée, le portrait et les autres droits et intérêts des individus.
4. Il faut toujours tenir compte des droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes lors du traitement des données vidéo qui sont générées en permanence par les produits vidéo. À cet égard, la sécurité des produits et la sécurité des données constituent des facteurs déterminants. Par conséquent, chaque utilisateur final et chaque Responsable du traitement des données prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir la sécurité des données et d'éviter les fuites de données, toute divulgation inappropriée et leur utilisation injustifiée, y compris, mais sans s'y limiter, la configuration du contrôle d'accès, le choix d'un environnement réseau adapté (Internet ou Intranet) dans lequel les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.
5. Les produits vidéo ont largement contribué à l'amélioration de la sécurité sociale dans le monde, et nous pensons que ces produits joueront également un rôle majeur dans plusieurs aspects de la vie sociale. Toute utilisation abusive des produits vidéo en violation des droits de l'homme ou entraînant des activités criminelles est contraire à l'esprit de départ des innovations technologiques et du développement de produits. Par conséquent, chaque utilisateur doit mettre en place un mécanisme d'évaluation et de suivi de son application de produit afin de s'assurer que chaque produit est utilisé correctement et dans des conditions raisonnables, et de bonne foi.