

Sauter

AVEC VOUS, POUR DE BON !

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Retrouvez votre guide
d'installation étape par
étape en flashant ce
QR code et sur notre site
confort-sauter.com

GAULI

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE


Kit classique et basse consommation




RÉFÉRENCES :

GAULI CLASSIQUE : 123210 - GAULI BASSE CONSOMMATION : 123219

CONTENU DU COLIS

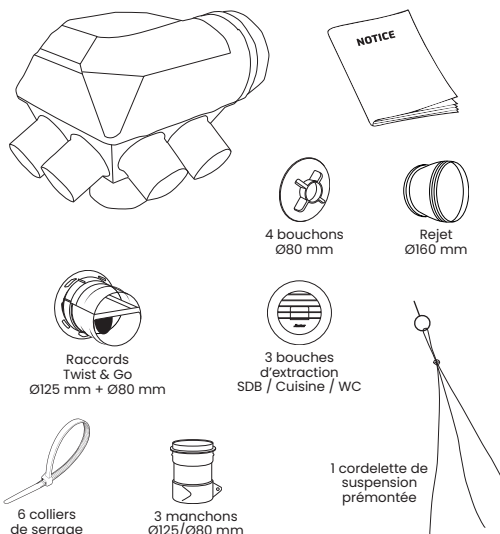

LES OUTILS À PRÉVOIR

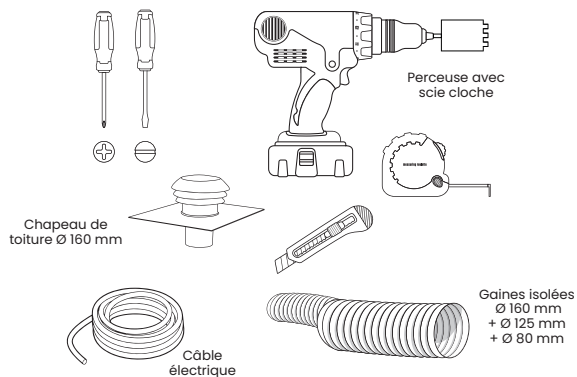

TEMPS DE MONTAGE



SOMMAIRE

INTRODUCTION.....2

Mise en garde.....2

Je découvre mon produit.....4

Données techniques certifiées sous avis technique.....5

Données complémentaires.....5

INSTALLATION.....6

Je visualise l'installation de mon produit.....6

Entrées d'air à mettre en œuvre.....6

Bouches d'extraction à mettre en œuvre.....6

J'applique les bonnes pratiques.....7

J'installe le groupe.....9

J'installe les piquages cuisine et sanitaires.....10

J'installe le rejet.....11

J'installe les bouches et les manchons.....12

Je raccorde l'appareil.....13

J'active le grand débit (facultatif).....15

ENTRETIEN.....16

J'entretiens la turbine.....16

J'entretiens les bouches d'extraction et les entrées d'air.....17

Recyclage.....17

INTRODUCTION

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT : en cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens. La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention. Respectez les recommandations d'installation et d'utilisation.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.

Ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique.

Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.

Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, etc.).



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

INTRODUCTION

MISE EN GARDE



La notice de cet appareil est disponible sur le site internet ou en contactant le service après-vente.



Un appareil présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit être effectué en accord avec l'assureur.



Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.



Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.

INTRODUCTION


JE DÉCOUVRE MON PRODUIT

Cet appareil est destiné à la ventilation des maisons individuelles disposant de 6 sanitaires maximum. L'extraction se fait par des bouches hygroréglables placées dans les pièces humides (cuisine, WC, salle de bain). L'arrivée d'air neuf se fait dans les pièces de vie (salon, chambres) par les entrées d'air placées au dessus des fenêtres. Les performances aérauliques et acoustiques du groupe GAULI sont garanties avec les bouches hygroréglables et les entrées d'air du même fabricant.

La bouche WC 5/30 m³/h active le grand débit par détection de présence, avec une temporisation de 30 minutes (piles non fournies).

La bouche SDB 10-40 m³/h ajuste automatiquement son débit en fonction de l'humidité de la pièce.

La bouche cuisine 10-45 m³/h - 135 m³/h ajuste également son débit en fonction de l'humidité de la pièce. Un grand débit (135 m³/h, pendant 30 minutes) peut être activé à l'aide d'un bouton poussoir (non fourni). Voir page 15.

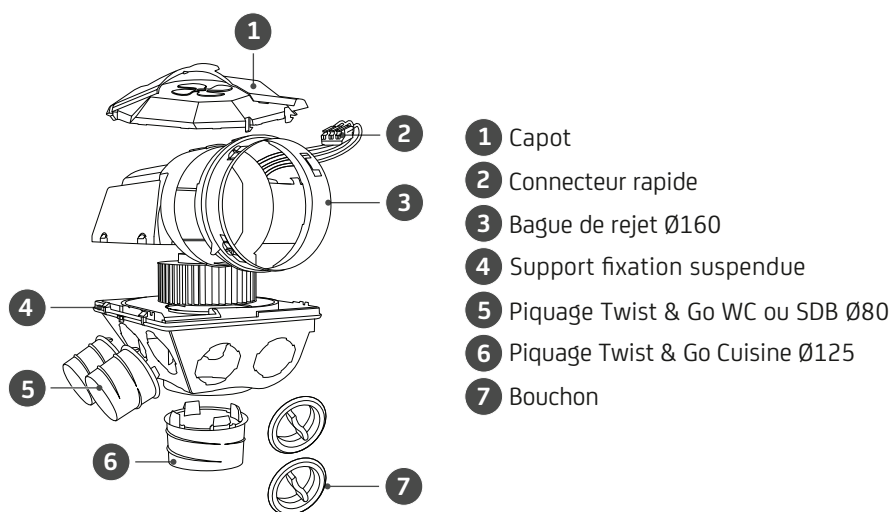

Alimentation	230 V, 50Hz
Dimensions hors piquage (L x l x H)	315 x 260 x 285 mm
Poids du groupe	2 kg
Puissance max	40 W
Classe ERP	B

INTRODUCTION

DONNÉES TECHNIQUES CERTIFIÉES SOUS AVIS TECHNIQUE

Système sous Avis Technique n°14.5/17-2279

	Gauli Classique	Gauli BC
Type de système	Hygro A ou Hygro B	Hygro A ou Hygro B
Débit caractéristique (m³/h)	209	259
Niveau de puissance acoustique LwA à la bouche cuisine (dB(A))	37	31
Nombre maximal de sanitaires	6	
Indication du diamètre de raccordement du rejet (mm)	160	
Utilisation comme groupe principal	Oui	
Utilisation comme groupe secondaire	Non	Oui

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

	Gauli Classique		Gauli BC	
Type de système	Hygro A	Hygro B	Hygro A	Hygro B
Puissance électrique pondérée QB37 pour un logement standard, configuration T4, 1 SDB et 1 WC (W-Th-C)	21,9	21,2	13,7	12,5
Type de logement recommandé *	Du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)			
Niveau sonore à la bouche cuisine Lp à 2 m (dB(A))	23		17	

* L'installation doit faire l'objet d'un dimensionnement au préalable.

VENTILATION HYGRORÉGLABLE




06/01 - CHY5 - 2279

www.eurovent-certification.com

INSTALLATION

JE VISUALISE L'INSTALLATION DE MON PRODUIT

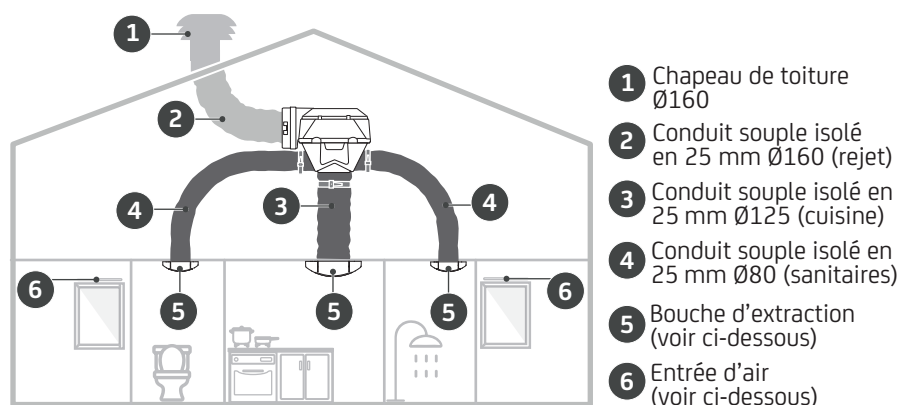

ENTRÉES D'AIR À METTRE EN ŒUVRE

Entrées d'air compatibles (modèle et débit m ³ /h)	
Hygro A (Autoréglable - débit fixe)	EAA 15 (chambre)
	EAA 22 (chambre)
	EAA 30 (séjour ou chambre)
	EAA 45 (séjour)
Hygro B (Hygroréglable - débit variable)	EH 5/45 (séjour ou chambre)

BOUCHES D'EXTRACTION À METTRE EN ŒUVRE

Bouches d'extraction compatibles (modèle et débit m ³ /h)		
Cuisine	SDB/SDE	WC
BHC 10/40-90	BHB 5/40	BAW 5-30
BHC 10/45-135	BHB 10/40	
	BHB 10/45	
	BHB 15/45	

Pour la liste des configurations complètes, se reporter à l'Avis Technique (14.5/17-2279).

INSTALLATION

J'APPLIQUE LES BONNES PRATIQUES

Conditions d'installation

Température minimale : -5 °C / Température maximale : +40 °C

Altitude maximale : 2000 m

Sur les conduits

Utiliser des gaines isolées en 25 mm.

S'assurer que les raccords au groupe et aux bouches soient étanches.


Si la longueur d'un conduit est supérieure à 3 m et/ou présence d'au moins 2 coudes, privilégier un conduit rigide ou semi-rigide (de classe d'étanchéité B minimum).



Conduit tendu



Conduit non-étranglé

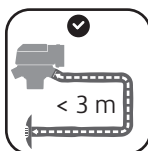

Conduit inférieur à 3 m ou étude de dimensionnement



Conduit sans longueur inutile ni col de cygne



Conduit écrasé




Conduit percé


Sur les bouches d'extraction

Placer une bouche dans toutes les pièces humides (cuisine, sanitaires, buanderie ...).

Positionner la bouche au plus près de la douche/baignoire en salle de bains.

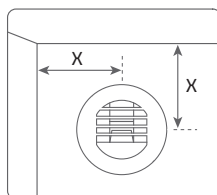

$$x = > 20 \text{ cm}$$

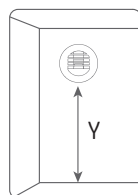

$$y = > 180 \text{ cm}$$

Sur les entrées d'air

Veiller à la présence d'entrées d'air dans les menuiseries des pièces de vie (chambres, séjour, bureau, ...).



INSTALLATION

J'APPLIQUE LES BONNES PRATIQUES

Sur le rejet

Utiliser un conduit de 160 mm de diamètre pour évacuer l'air vicié vers l'extérieur. Ce conduit, limité à 1,5 m de long et comportant au maximum un coude, doit se terminer directement par un chapeau de toiture compatible VMC. Ce chapeau garantit le bon fonctionnement de la ventilation et contribue à réduire le niveau sonore.



Ø 160 mm




Chapeau de toiture



Tuile à douille
et chatière

Pour un rejet en façade, utiliser une grille de rejet adaptée. Le rejet d'air vicié doit être situé au minimum à 0,6 m de toute baie ouvrante.

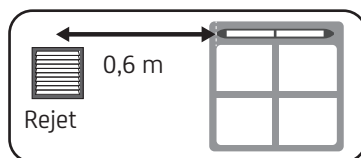

Pour toutes les portes


Détalonner les portes de 1 à 2 cm au minimum par rapport au sol fini.

INSTALLATION

J'INSTALLE LE GROUPE


Suspension par cordelette (conseillée)

Fixer un crochet et suspendre le groupe au crochet.

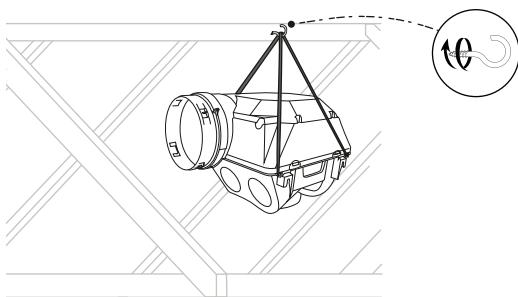

Fixation au mur

Fixer le groupe avec 2 vis (adaptées au type de support).

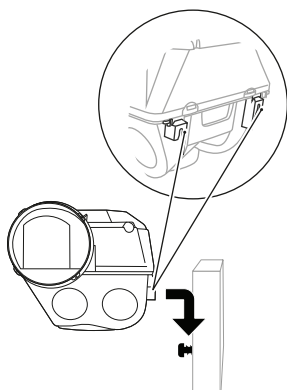

Le caisson de ventilation est à installer :


- Suspendu par cordelette (conseillée pour éviter la transmission des vibrations),
- Au centre des bouches d'extraction (pour minimiser les longueurs des conduits).

INSTALLATION


J'INSTALLE LES PIQUAGES CUISINE ET SANITAIRES

Système twist & go, breveté


- 1 Libérer la gaine de l'isolant

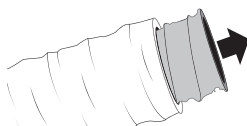


- 2 Visser le piquage dans la gaine

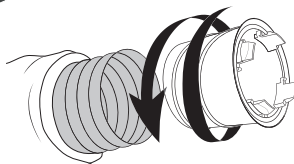


- 3 Cercler

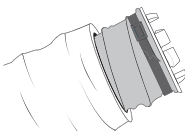


- 4 Insérer dans l'emplacement défini

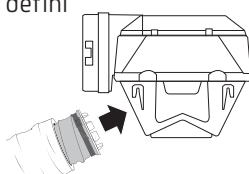


- 5 1/4 de tour pour verrouiller

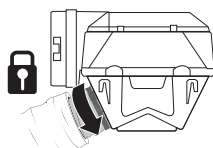

- 6 Recouvrir avec l'isolant

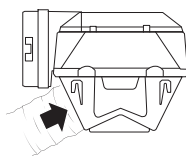

- 7 Mettre du ruban adhésif (facultatif)

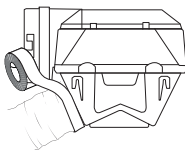

Positionner un bouchon dans les entrées non raccordées.


1/4 de tour




INSTALLATION

J'INSTALLE LE REJET


1 Dévisser la bague

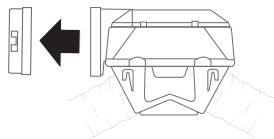


2 Libérer la gaine de l'isolant

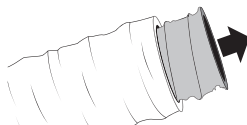


3 Insérer la bague dans la gaine

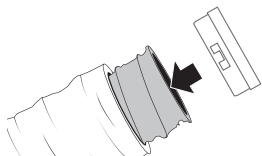


4 Cercler

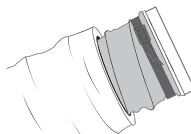


5 Insérer dans l'emplacement défini

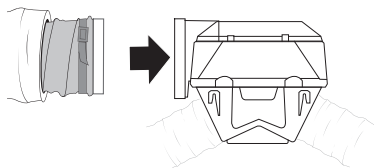


6 1/4 de tour pour verrouiller

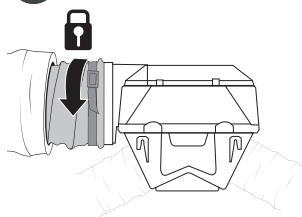

7 Recouvrir avec l'isolant

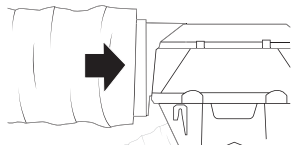

8 Mettre du ruban adhésif (facultatif)

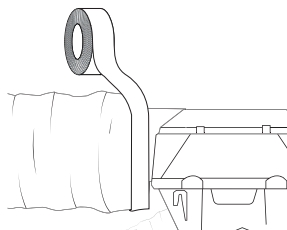


INSTALLATION

J'INSTALLE LES BOUCHES ET LES MANCHONS


1

Tracer un cercle correspondant au diamètre du manchon

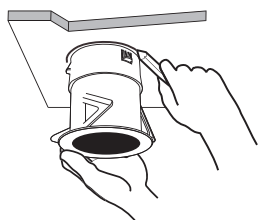


2

Découper à l'aide d'une scie cloche ou d'une scie à main

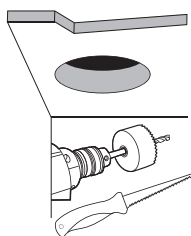

3

Faire sortir la gaine du trou. Libérer la gaine de l'isolant et insérer le manchon.

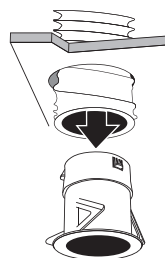


4

Cercler et recouvrir le manchon avec l'isolant




5

Enfoncer le manchon en rabattant les ailettes

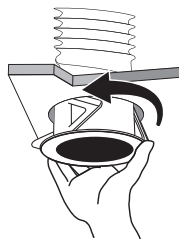

6

Insérer la bouche

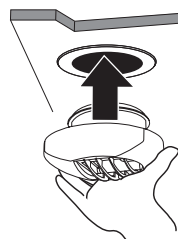

JE RACCORDE L'APPAREIL




Consignes sur l'installation électrique


- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.
- Alimentation avec du câble 3Gx1.5 mm² à 2.5 mm² ou des fils de 1.5 mm² à 2.5 mm² sous gaine annelée type ICTA Ø 20 mm et maintenu par un système anti arrachement conformément aux règles de l'art.
- Le raccordement électrique se fera à l'aide du connecteur rapide fourni.
- Le connecteur rapide doit être utilisé dans le cadre de la NFC 15-100 en respectant les règles de pose.
- Ne pas connecter l'appareil sans l'installation d'une protection électrique en amont. Prévoir une protection par disjoncteur de 2A en amont.

Préparation des fils

Dénuder les conducteurs de 5 à 6 mm de manière à ne pas risquer d'entrer en contact avec d'autres fils ou des parties métalliques. Le fil de terre (vert jaune) doit être plus long que les autres. La gaine du câble doit être présente jusqu'au bornier pour éviter tout risque de chocs électriques.

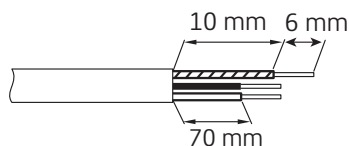


Branchement des fils

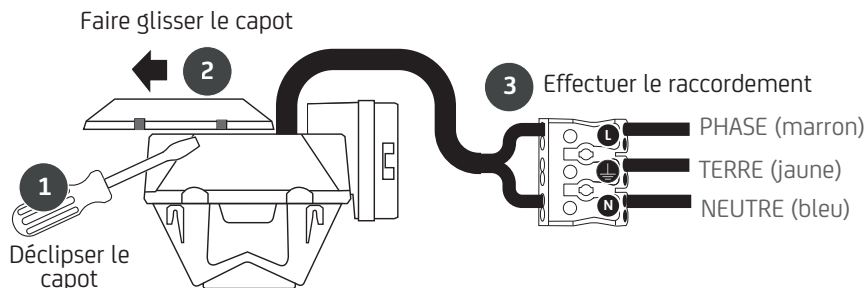

INSTALLATION

Fixer la gaine ICTA Ø 20 mm dans le logement anti-arrachement prévu à cet effet.

- 5 Clipser le capot avant de mettre le produit sous tension.

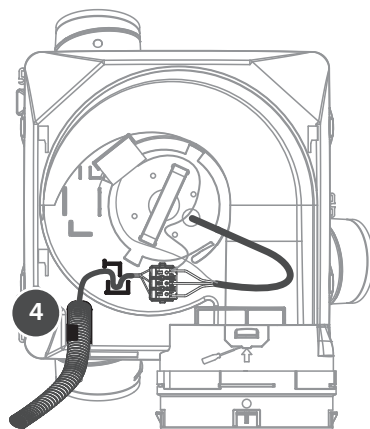


INSTALLATION

J'ACTIVE LE GRAND DÉBIT (FACULTATIF)


La bouche cuisine dispose d'un débit de 10 à 45 m³/h variant selon le taux d'humidité de la pièce. Le débit maximal de 135 m³/h peut être atteint grâce à l'installation d'un bouton poussoir, pour une temporisation de 30 minutes.

Les piles de la bouche cuisine sont nécessaires uniquement pour activer ce grand débit. Afin d'activer le grand débit de la bouche cuisine, suivre la procédure ci-dessous (bouton poussoir non fourni).


- 1 Déclipser la grille

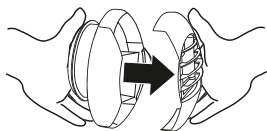

- 2 Retirer le compartiment à piles. Insérer 2 piles AA ou LR6.

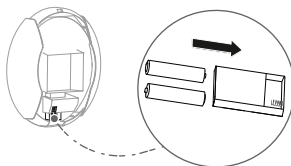

- 3 Connecter deux fils au connecteur de la bouche cuisine. Les raccorder au bouton poussoir normalement ouvert (non fourni).

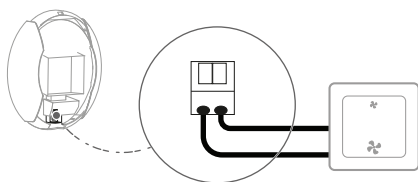

- 4 Tester le bon fonctionnement. Le volet doit s'ouvrir complètement.

Se référer aux instructions du fabricant pour le câblage du bouton poussoir.



“
BRAVO !

Vous avez terminé l'installation.
Suivez le reste du guide pour entretenir
votre appareil.

”

ENTRETIEN

Avant toute action d'entretien, coupez l'alimentation électrique de l'appareil.




Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de solvants, ni projeter de l'eau.

Pour nettoyer l'appareil, utiliser uniquement un chiffon doux légèrement humidifié ou un pinceau sec.

J'ENTRETIENS LA TURBINE À réaliser une fois par an.


1

Avec un tournevis, ouvrir les 4 pattes de fixation

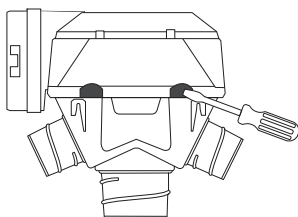


2

Désolidariser le groupe et retirer la platine pour avoir accès à la turbine

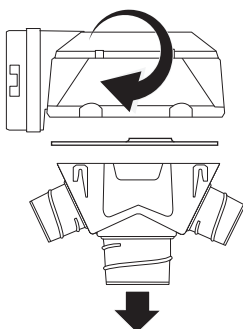

3

Nettoyer sans eau, ni produit, avec un pinceau sec

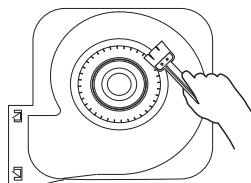

Avant la remise en service :

Replacer la platine en vérifiant son sens et son emboîtement,

Réassembler le groupe,

S'assurer que les conduits sont correctement positionnés.

ENTRETIEN

J'ENTRETIENS LES BOUCHES D'EXTRACTION ET LES ENTRÉES D'AIR À réaliser deux fois par an.


1

Retirer la bouche en tirant




2

Déclipser la grille

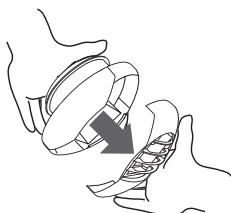


3

Nettoyer la grille à l'eau savonneuse

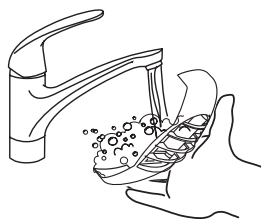


4

Nettoyer la bouche sans eau, ni produit, avec un pinceau sec

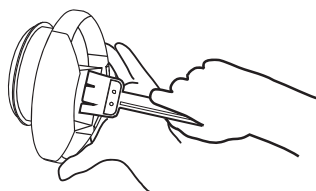

5

Dépoussiérer les entrées d'air placées au dessus des fenêtres

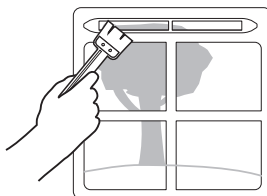

RECYCLAGE



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GARANTIE

- La durée de garantie est de trois ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 42 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport à l'initiative de l'utilisateur restent à sa charge.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

ATTENTION : Un produit présumé à l'origine d'un sinistre, doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance, et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

LE CHOIX 100 % TRANQUILLITÉ

Grâce à notre extension de garantie, vous bénéficiez d'une couverture étendue et d'une tranquillité durable !

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur confort-sauter.com



SAUTER, le confort qui dure, l'accompagnement qui rassure.



Nous sommes à votre écoute !

09 77 42 42 42

SERVICE GRATUIT
+ prix appel



UNE ÉQUIPE BASÉE AU CŒUR DE NOS USINES

- Marque de garantie **Relation Client 100% France**
- 2 centres de relation client basés à **La Roche-sur-Yon** et à **Meyzieu**



DES PRODUITS RÉPARABLES

- Pièces de rechange **garanties 3 ans** après l'achat
- Disponibilité des pièces pendant **10 ans**



RÉPARATION EXPRESS

- **Diagnostic gratuit** par téléphone ou visio
- **Réparation à domicile*** via notre service constructeur et nos partenaires agréés
- Livraison de pièces de rechange en **24h à 48h**
- Envoi de la pièce de rechange avant le retour de la pièce défectueuse

* Sauf pour la ventilation et la climatisation



UNE OFFRE DE SERVICE ACCESSIBLE 24/7

- Assistance en ligne : prise de rendez-vous téléphonique, FAQ, guides, documentation sur **confort-sauter.com**

GAULI - 700U07455170



FR

LE TRI
+ FACILE



NOTICE

