


Domolec



Avant toute
intervention,
débrancher la prise de
courant de la source
d'alimentation.

3ANS
GARANTIE

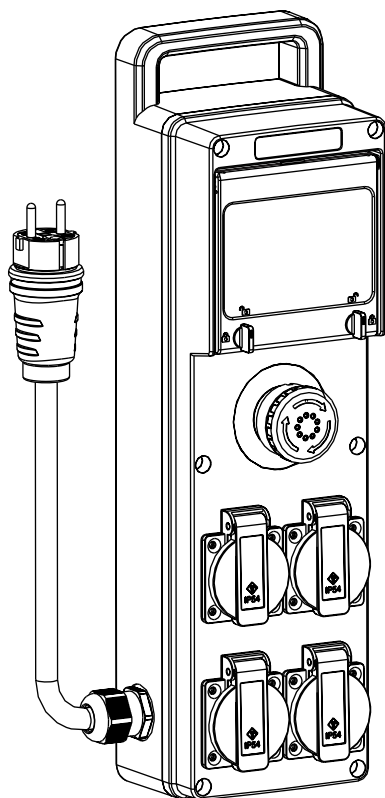

Notice d'installation

Coffret de chantier 4 prises monophasées 16A

Réf. 101130

Importé par Unipro-Group
ZA La Borie 2 - 43120 Monistrol sur Loire
FRANCE
Fabriqué en RPC



IP65
IK07



DESCRIPTIF

Tension assignée d'utilisation (Ue) : 230V~

Fréquence assignée d'utilisation (fn) : 50Hz

Puissance maximale (Pmax) : 3500W

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V~

Tension assignée d'isolement (Ui) : 230V~


Courant assigné d'un circuit (Inc) : 16A

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc) : <6kA

Facteur assigné de diversité (RDF) : 0,8

Coffret de chantier 4 modules IP 65 :

- 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type AC NF
- 1 disjoncteur 1P+N 16A NF
- 4 prises de courant 230V~, 2P+T, IP54, 16A avec fermeture à clapet
- 1 dispositif d'arrêt d'urgence
- 1,5 mètres de cordon H07RN-F 3G2.5mm² avec fiche
- Conforme aux normes EN IEC 61439-1 et EN 61439-4
- Poids net : 2 kg
- Dimensions : 121 x 430 x 103 mm

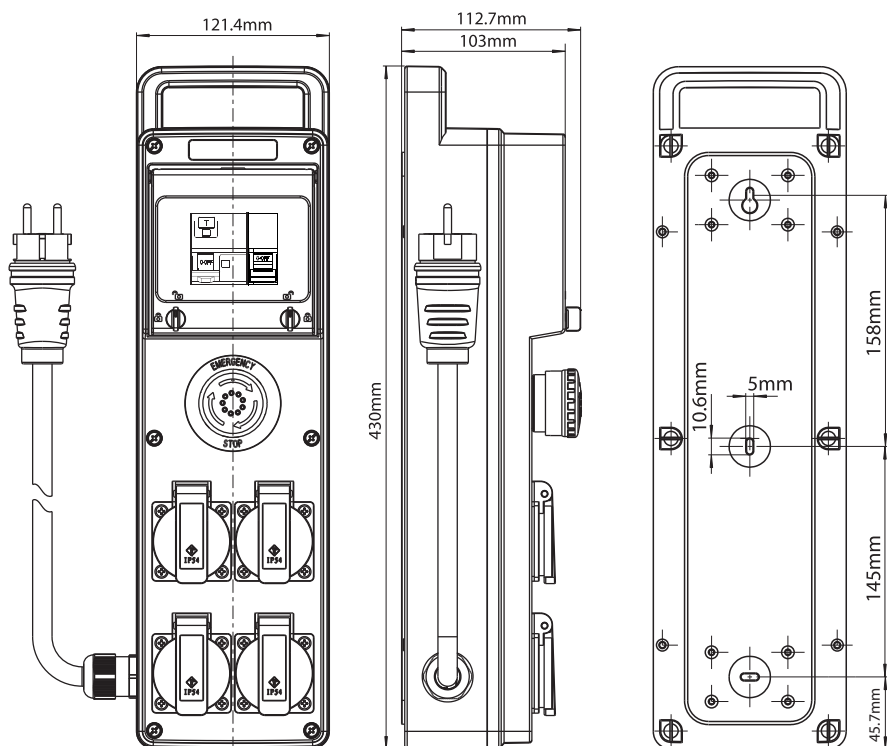

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : L'installation de ce matériel ne doit être réalisée que par des personnels qualifiés, connaissant les règles de sécurité.

Le coffret de chantier doit être implanté dans des endroits situés à l'écart de la circulation, notamment des véhicules et engins.

Le coffret de chantier doit se situer dans une zone éclairée en permanence.

Le coffret ne doit être déplacé qu'au moyen de la poignée de transport prévue à cet effet.

La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques à savoir: 230V~50Hz 16A. N'utilisez aucun autre type d'alimentation.

Il est conseillé de s'assurer de la présence d'un disjoncteur de sécurité sur la ligne d'alimentation électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Il doit être procédé régulièrement au test de bon fonctionnement des dispositifs de protection (interrupteur différentiel, disjoncteur).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez que des cordons prolongateurs à trois conducteurs possédant une fiche à deux broches et des prises à deux cavités et une terre correspondant à la fiche de l'outil.

Les câbles et prolongateurs utilisés sur les chantiers doivent être de type H07RN-F, conformément aux normes et réglementations en vigueur ; les enrouleurs doivent être entièrement déroulés pour éviter qu'ils ne fondent !

Lorsqu'un outil électrique est utilisé à une distance importante de l'alimentation, assurez-vous que le cordon prolongateur a une dimension suffisante pour transporter le courant dont l'outil a besoin.

Un cordon prolongateur sous dimensionné provoquera une chute de tension dans la ligne conduisant à une surchauffe et à une perte de puissance.

Seuls des cordons prolongateurs ronds comportant un revêtement figurant sur la liste établie par les laboratoires peuvent être utilisés.

Avant d'utiliser tout cordon prolongateur, vérifiez qu'il ne comporte pas de fils qui dépassent ou sont nus et que l'isolant n'est pas coupé ou usé.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.

ATTENTION : Les cordons prolongateurs doivent être éloignés de la zone de travail ou situés de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas pris dans des pièces, outils ou autres objets pendant l'utilisation d'un outil.

Lors de maintenance électrique sur le chantier, les appareils doivent être débranchés.

Le volet des dispositifs de protection (disjoncteur, interrupteur différentiel) doit être maintenu fermé : protection contre les intempéries.



ATTENTION : NE PAS UTILISER LE COFFRET DE CHANTIER SOUS LA PLUIE.

AVERTISSEMENT

Ce produit a été conçu pour un environnement A. L'utilisation de ce produit dans un environnement B peut causer des perturbations électromagnétiques non désirées qui, dans ce cas, peuvent obliger l'utilisateur à prendre des mesures d'atténuation appropriées.

ARRÊT D'URGENCE

L'arrêt d'urgence à accrochage doit être facilement accessible par toute personne.

Pour réarmer celui-ci, tournez-le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre puis relâchez-le.



INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Vérifiez que la mise à la terre de l'installation sur laquelle est branchée le coffret de chantier est effective.

En cas de mauvais fonctionnement ou de court-circuit, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque de décharge électrique.

Ce coffret est équipé d'un cordon électrique possédant un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre.

La fiche doit être branchée dans une prise correspondante correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et dispositions locaux.

Ne modifiez pas la fiche fournie.

Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Un raccordement mal fait du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique.

Le conducteur dont la gaine isolante est vert avec ou sans raie jaune est le conducteur de mise à la terre.

Si la réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, ne raccordez pas le conducteur de terre à une borne sous tension.

Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne responsable de l'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il y a un doute quant à la mise à la terre correcte de l'outil.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.