

Kinedo

GUIDE D'UTILISATION



EDITO

Depuis plus de 40 ans, Kinedo conçoit, développe et commercialise des baignoires balnéo sophistiquées, qui ont pour vocation de répondre à vos besoins de détente, de bien-être et de sérénité.

Elles se veulent belles, efficaces, faciles d'utilisation et d'entretien.

Nos baignoires répondront aux besoins de votre corps grâce à des massages variés et efficaces, mais aussi grâce à des fonctionnalités annexes telles que Chromotherm, Aromatherm ou Musicatherm...

Nous vous proposons ce manuel pour apprivoiser au plus vite toutes les fonctions de vos baignoires Kinedo, et tirer le meilleur de votre baignoire.

Nous espérons qu'elle saura répondre au mieux à vos exigences.

Merci d'avoir choisi Kinedo comme partenaire bien-être.

Votre bain:

La durée conseillée d'une séance de balnéo-massage est de 10 à 20 minutes.

Selon vos envies, vous pourrez opter pour :

- Un bain frais et tonifiant à 32° C
- Un bain confort à 37° C
- Un bain ultra décontractant à 39° C

Pensez à bien remplir votre baignoire avant de mettre les fonctions de balnéo-massage en route, de manière à ne pas faire fonctionner la pompe à vide, et ainsi prolonger la durée de vie de votre baignoire.

N'utilisez jamais de produits moussants ou détergents lorsque votre système fonctionne. Les massages s'arrêtent automatiquement au bout de 15 ou 20 minutes selon le système.

SOMMAIRE

1. STAR MIXTE DIGIT	6
2. SILENCE MIX COLOR	7
3. VITALITÉ	9
4. SENSATION AIR POOL	12
5 KINEPLUS	18
6. CHROMOTHERM	23
7. MUSICATHERM	24
8. AROMATHERAPIE	25
9. CONSEILS D'ENTRETIEN	26
10. GARANTIE	30




Équipements

8 micro-buses
12 injecteurs d'Air
1 bouton, 2 fonctions

Fonctions

Massage Air
Massage Eau
Massages combinés Eau et Air
Assèchement automatique du circuit air 1 min

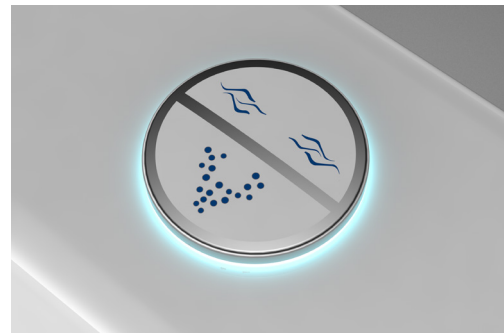

Mode d'emploi



1ère impulsion	Mise en marche du massage Eau
2ème impulsion	Arrêt du programme.



1ère impulsion	Mise en marche du massage Air.
2ème impulsion	Effet vague avec variation de puissance
3ème impulsion	Arrêt sur la puissance désirée.
Appuis long	Arrêt du programme.



Le variateur d'air, permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau. Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversé afin d'obtenir la puissance de massage désirée.



Équipements

Clavier électronique sensible
7 à 8 buses linéaires
4 hydrojets affleurants
12 micro-injecteurs
Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Massage Air
Massage Eau

3 programmes de massages combinés Sérénité, Ligne et Super Tonique : Air, Eau et Chromotherm pré-enregistrés de 15mn
Désinfection par air ozoné pendant 2 mn




Mode d'emploi



	1ère impulsion	Mise en marche du programme Sérénité de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt des injecteurs
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Ligne de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt des buses
	1ère impulsion	Mise en marche du programme Super Tonique de 15 mn
	2ème impulsion	Arrêt du massage.
	1ère impulsion	Mise en marche du spot (démarrage en blanc)
	2ème impulsion	Fonction chromothérapie
	3ème impulsion	Arrêt sur une couleur sélectionnée
	4ème impulsion	Reprise de la fonction chromothérapie
	Appuis long	Arrêt complet
	1ère impulsion	Mise en marche du whisper
	2ème impulsion	Arrêt du whisper
	Appuis long	Arrêt du whisper
	1ère impulsion	Mise en marche de la pompe
	2ème impulsion	Mise en marche de la fonction créneau de la pompe
	Appuis long	Arrêt de la pompe
	Baignoire vide :	Verrouillage du clavier .La touche clignote lorsque le
	Maintien 5 secondes	clavier est verrouillé
	2ème maintien	Déverrouillage du clavier
Programme en fonction:		
	Maintien 4 secondes	Mise en route de l'Ozone -Le Spot s'allume en vert
	Maintien 4 secondes	Arrêt de l'Ozone -Le Spot s'allume en rouge




Programme Sérénité :

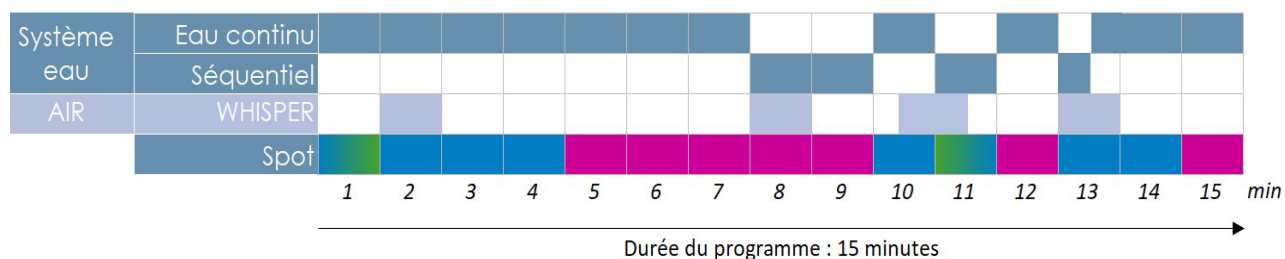

Programme Ligne :

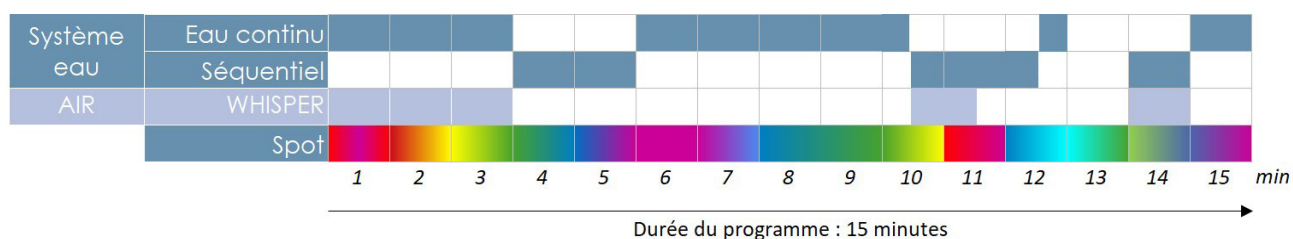

Programme Super Tonique :

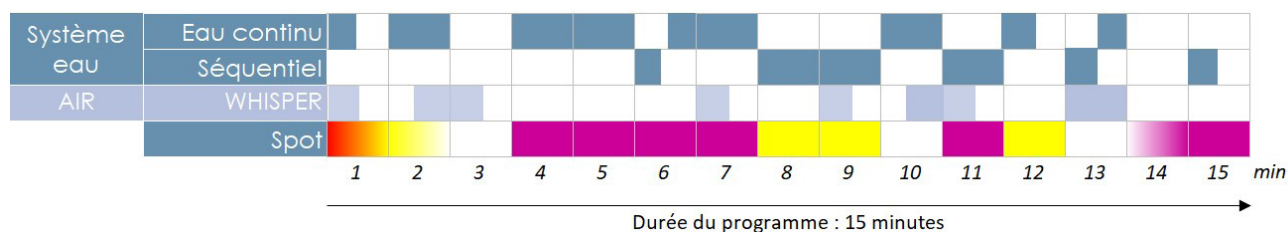



Équipements

Clavier graphique écran oled
Apport d'air électronique
10 micro-buses
2 hydrojets affleurants
18 injecteurs affleurants
Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Drainage 3 zones
6 programmes de massage
Fonction chromotherm automatique
Cycle d'assèchement automatique
Désinfection par air ozoné



La mise en route

A la mise sous tension, le logo **Kinedo** apparaît 5 secondes et le spot s'allume 20 secondes.

Le clavier affiche alors le menu «Massages» , votre baignoire est prête à être utilisée.

A tout moment, un appui court sur la touche du haut vous ramènera à l'écran d'accueil, un appui long arrêtera le système en cours de fonctionnement.

Sélection d'un programme de massage :


Cliquer sur le bouton «Massages»  et valider

Faire défiler l'ensemble des programmes proposés par l'intermédiaire des flèches gauche et droite

Valider votre choix en cliquant sur la touche de validation : le programme choisi démarre et le temps restant apparaît alors à l'écran.

Le spot chromothérapie :

Appuyer sur les boutons suivants pour démarrer votre spot :



Un appui prolongé sur la touche «validation» éteindra le spot.

Remarque : Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par l'accueil (touche «Home») avant de procéder aux étapes ci-dessus.

Extinction automatique.


Le clavier s'éteint au bout de 40 mn.




Programme Eveil :




Le programme Eveil est un programme de relaxation avec des puissances de massage contenues. Afin de profiter au mieux de ce programme Eveil il est nécessaire de lancer juste avant le programme dynamique pendant environ 10s.

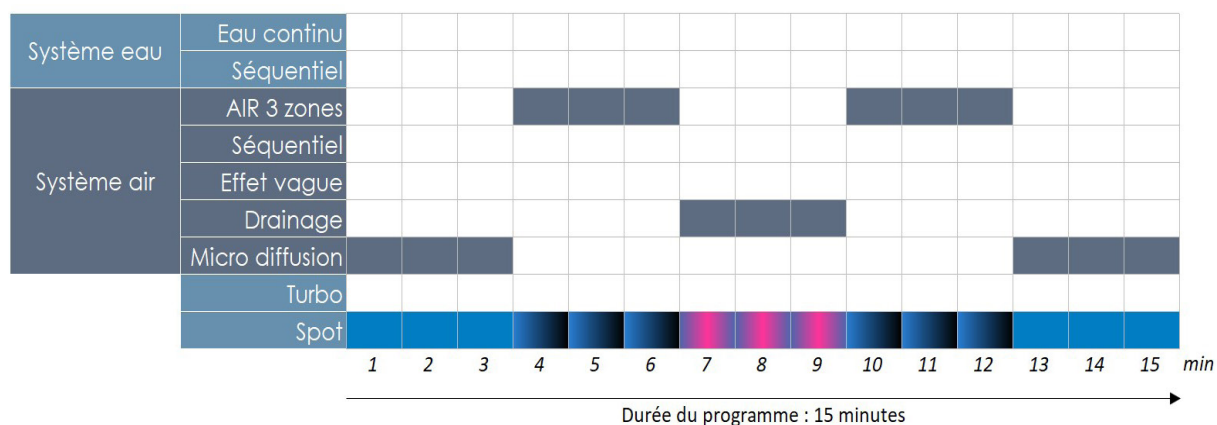

Programme Fitness :

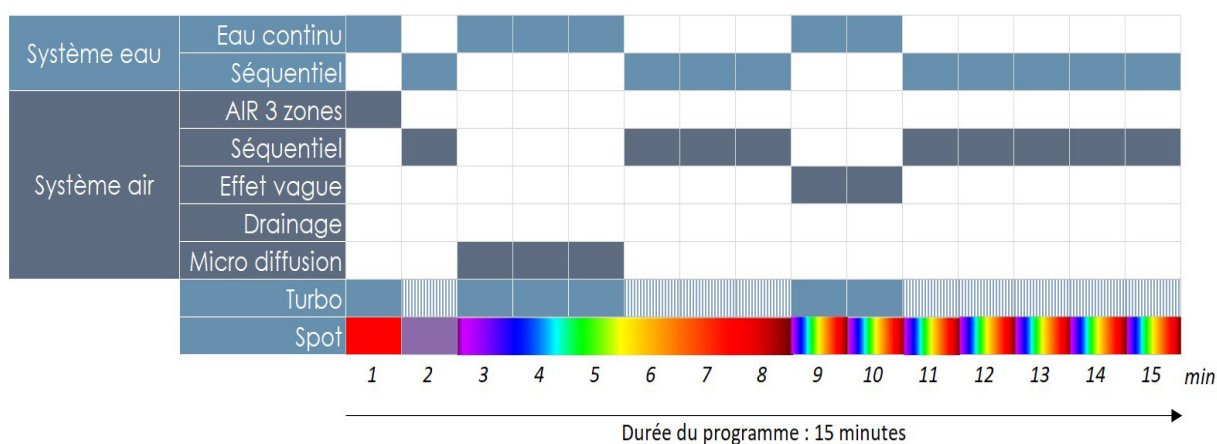


Programme Minceur :

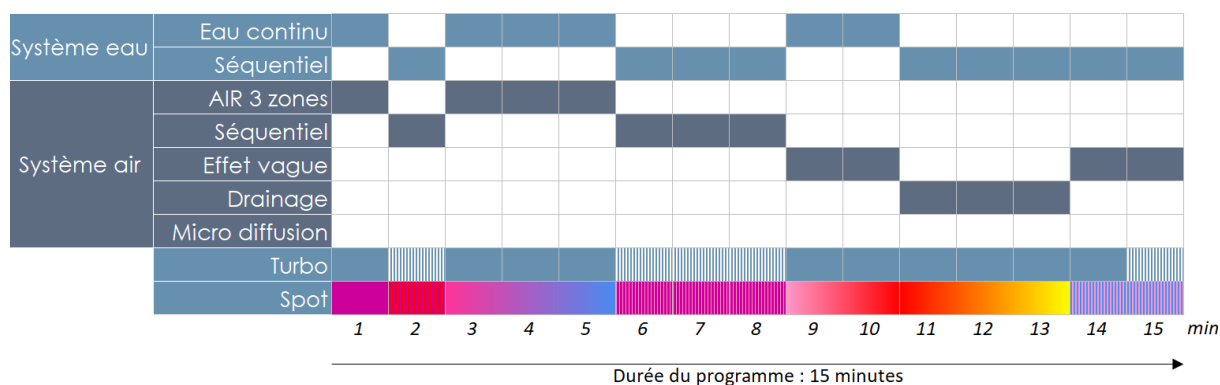





Programme Equilibre

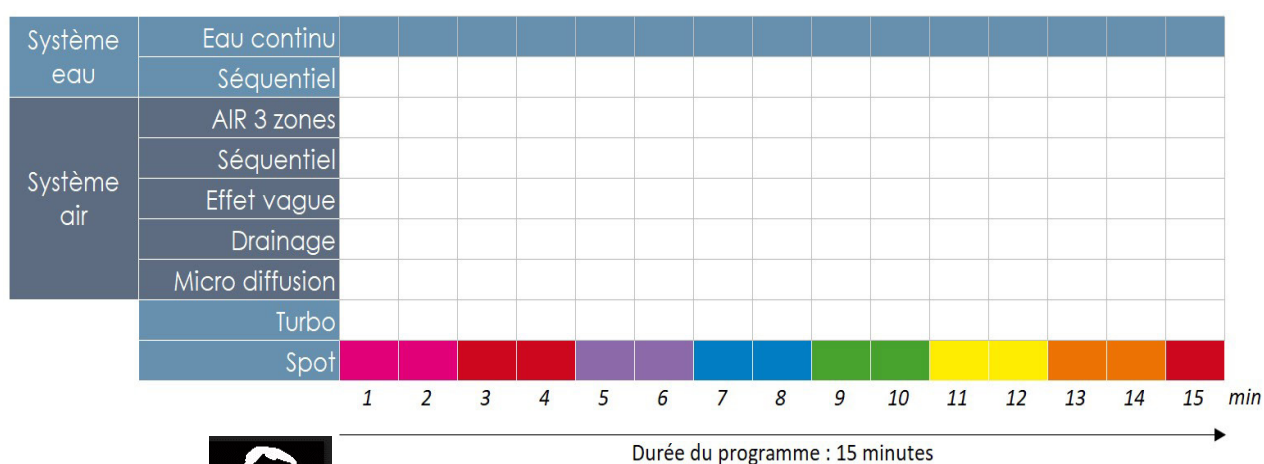

Programme Dos :

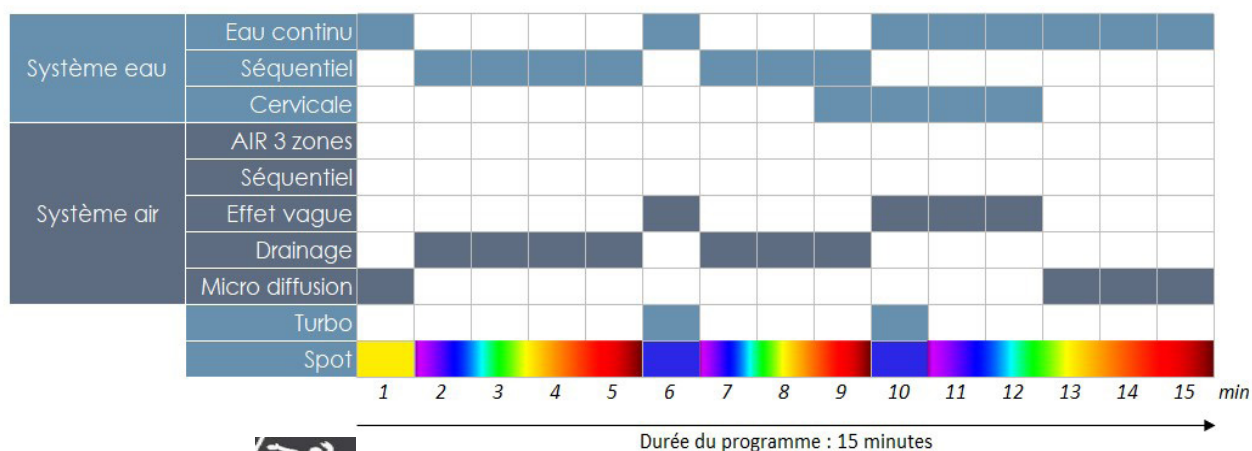

Programme Dynamique

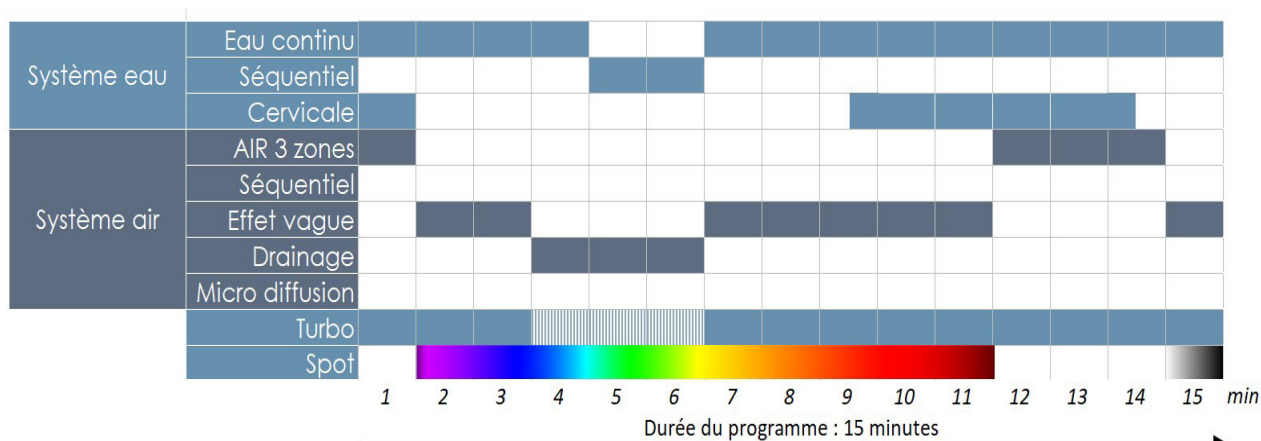



Équipements

Clavier graphique écran Oled avec menus déroulant
 10 buses affleurantes
 4 hydrojets dorsaux
 18 injecteurs affleurants
 Spot chromo 21 couleurs
 Diffuseur d'aromathérapie
 Système audio Bluetooth stéréo
 Réchauffeur maintien de température

Fonctions

Programme Drainage
 Programme Relax
 Programme Tonique
 Programme Minceur
 Fonction massage manuels Eau et Air
 Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
 Musicatherm : système audio Bluetooth stéréo
 Désinfection par air ozoné
 Maintien en température à 38°C
 Cycle d'assèchement automatique 1 min

Mode d'emploi

A la première mise sous tension votre clavier vous accueillera par le Logo de la marque

Appuyez sur une des 4 touches disponibles pour activer votre clavier, un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR POOL

Vous passez d'un pictogramme à l'autre avec les touches défilement <droite et gauche>. Vous pouvez valider avec la touche **OK** le pictogramme qui vous est proposé au centre de l'écran pour accéder au sous menu.

La touche **UP** permet un retour au menu principal.


Lorsqu'un programme est en cours, l'utilisation de la touche **UP** vous permet de naviguer dans les différents programmes sans que le massage ne s'arrête. Vous pourrez ainsi agir sur différentes options par exemple utiliser la chromothérapie tout en profitant de votre bain.






Principe de navigation :

Le système se décompose en 5 menus principaux:

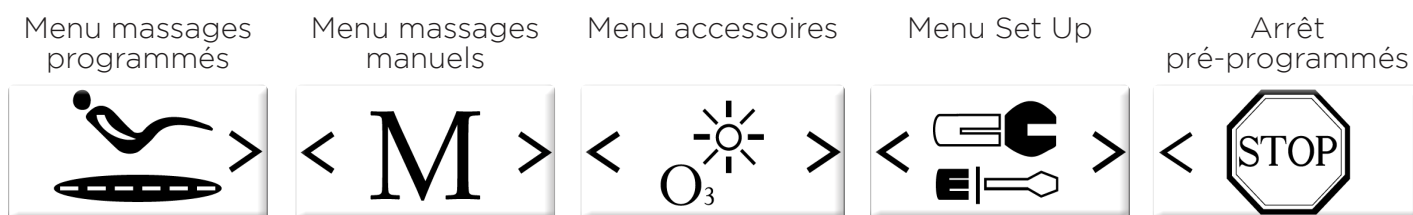


L'action des boutons de défilement vous permet de passer d'un menu au suivant.

Un appui sur le bouton **OK** dans un élément de menu permet d'entrer dans un écran spécifique permettant soit un choix supplémentaire soit le réglage des paramètres:

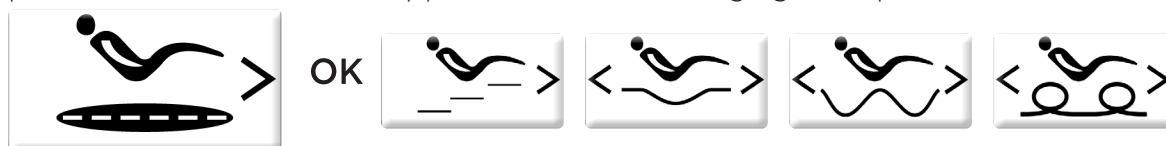

La navigation entre les sous-menu se fait de la même façon à l'aide des touches de défilement.


Le principe est identique dans chaque menu:

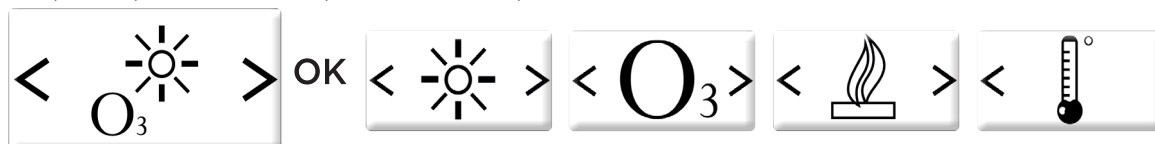

Pour valider une action telle que le lancement d'un programme:



Ou encore la mise en route d'un accessoire:

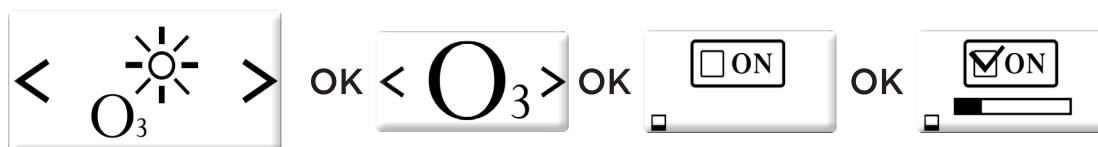

Quelle que soit la fonction lancée, il suffit de ré-appuyer sur le bouton de validation pour l'arrêter:




La touche **UP** permet de revenir sur l'écran principal.

Extinction automatique.

Le clavier s'éteint au bout de 40 mn.



Les massages programmés:

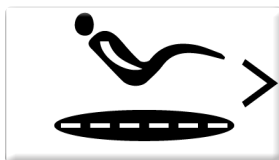

DRAINAGE : Élimine les toxines et favorise la micro-circulation des fluides pour une meilleure élasticité des tissus.



RELAX : Réduit l'état de stress, favorise le sommeil.



TONIQUE : Stimule le corps, favorise la remise en forme.



SLIM : Conçu pour agir sur les parties du corps les plus exposées à la prise de poids.


Les massages manuels :



Le système Air




MICRO : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion.



AIR : Lance la soufflerie en mode normal.



VAGUE : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion avec un effet vague.



CRÉNEAU : Lance la soufflerie en mode normal avec effet créneau.




CRÉNEAU : Lance la soufflerie en mode micro-diffusion avec effet drainage.



Le système Eau

	EAU :	Lance la pompe en mode continu.
	CRÉNEAU :	Lance la pompe en mode créneau.
	TURBO	Lance la pompe en mode turbo.
	TURBO VAGUE :	Lance la pompe en mode turbo avec effet vague.
	TURBO CRÉNEAU :	Lance la pompe en mode turbo avec effet créneau.


Les accessoires :

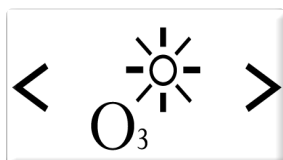

	CHROMOTHERM :	Défilement de toutes les couleurs.
	OZONE :	Plus que la désinfection du circuit d'eau, un bienfait pour la peau (ne fonctionne qu'avec la soufflerie).
	AROMATHERM :	Démarre 3 minutes de diffusion de parfum dans une agréable brume. Voir page 24 pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur,
	RÉCHAUFFEUR	Permet le maintien en température de votre bain à 38°C.



Le Set Up :

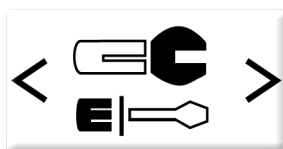

CODE PARENTAL : Maintenez la touche **OK** 3 secondes pour bloquer ou débloquer l'accès aux fonctions.



ARRÊT Arrête l'affichage du clavier



REBOOT : Ré-initialise tout le système.




DATE ET HEURE : Permet le réglage de l'heure et la date.



VERSION LOGICIEL : Permet de visualiser les versions des logiciels des différentes cartes électroniques.



ERREUR PAS D'EAU : Vous alerte en cas d'absence d'eau ou de niveau insuffisant.




CLEAN SYSTÈME : Permet de lancer manuellement un cycle de nettoyage et assèchement (Visible uniquement baignoire vide).

L'arrêt rapide :



A tout moment, le menu **STOP** permet l'arrêt simultané de toutes les fonctions actives.


Les raccourcis :

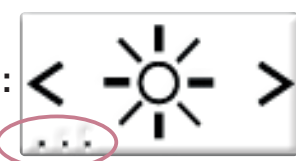


De petits carrés sur le bas de l'écran vous indiquent le nombre de fonction actuellement utilisées. La navigation parmi les fonctions en cours d'utilisation se fait à l'aide des touches droite ou gauche. La touche **UP** permet de quitter la fonction «raccourcis» et vous ramène au fonctionnement standard du clavier.




Programme Relax :

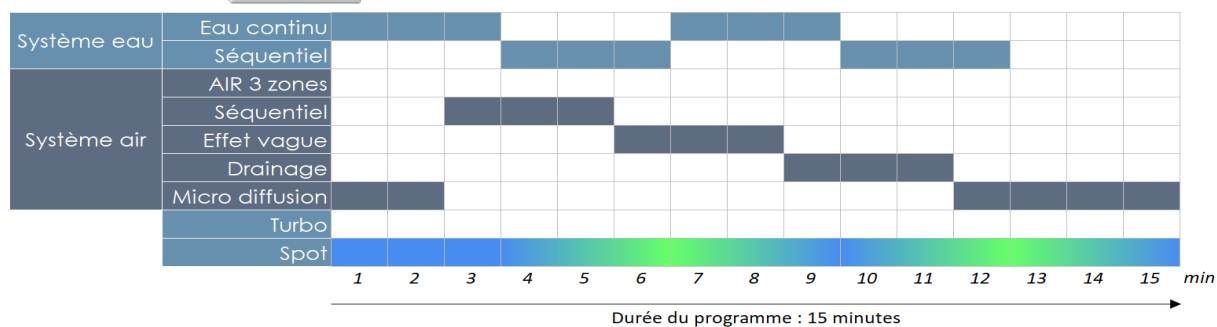


Programme Tonique :

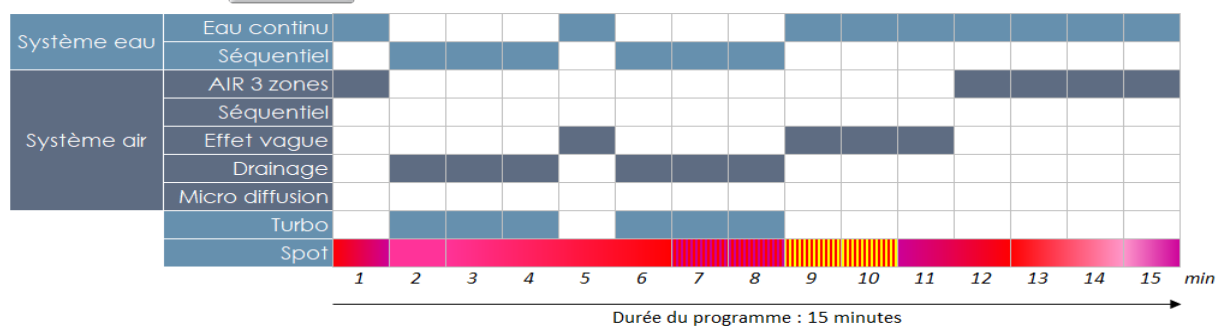

Programme Minceur :

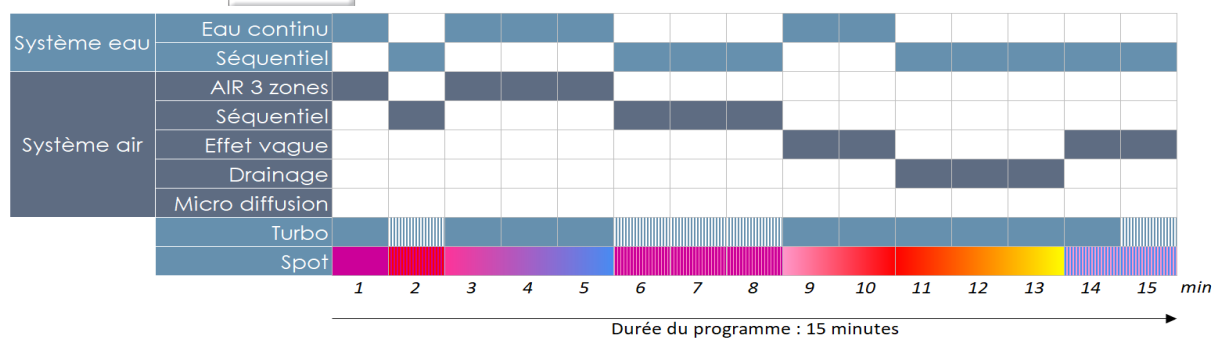

Programme Drainage :

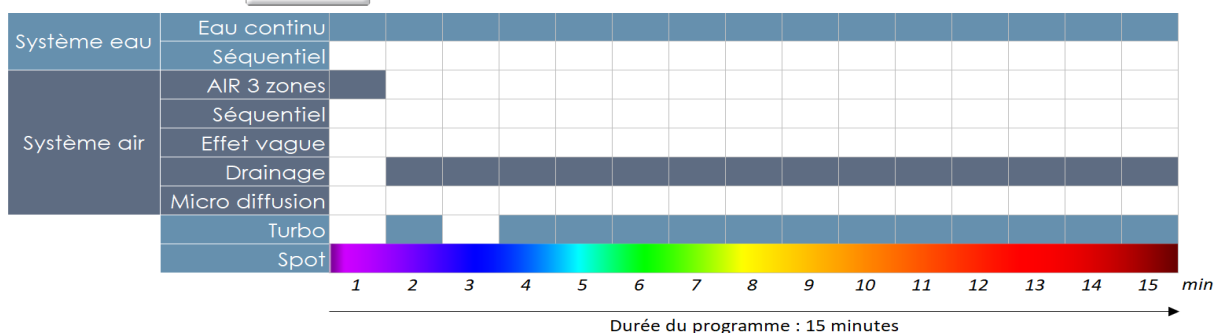



Équipements

Clavier graphique écran oled
Apport d'air électronique
12 micro-buses
9 micro-buses dorsales
24 injecteurs affleurants
Spot chromo 5 couleurs

Fonctions

Drainage 3 zones
9 programmes de massage
Fonction chromotherm automatique
Cycle d'assèchement automatique
Désinfection par air ozoné



Mise en route

A la mise sous tension, le logo **Kinedo** apparaît 5 secondes et le spot s'allume 20 secondes.

Le clavier affiche alors le menu «Massages» , votre baignoire est prête à être utilisée.

A tout moment, un appui court sur la touche du haut vous ramènera à l'écran d'accueil, un appui long arrêtera le système en cours de fonctionnement.

Sélection d'un programme de massage :


Cliquer sur le bouton «Massages»  et valider

Faire défiler l'ensemble des programmes proposés par l'intermédiaire des flèches gauche et droite.

Valider votre choix en cliquant sur la touche valider : Le programme choisi démarre et le temps restant apparaît alors à l'écran.

Le spot chromothérapie :

Appuyer sur les boutons suivants pour démarrer votre spot :




Un appui prolongé sur la touche «validation» éteindra le spot.

Remarque : Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par l'accueil (touche «Home») avant de procéder aux étapes ci-dessus.


Extinction automatique: Le clavier s'éteint au bout de 40mn




Programme Equilibre :

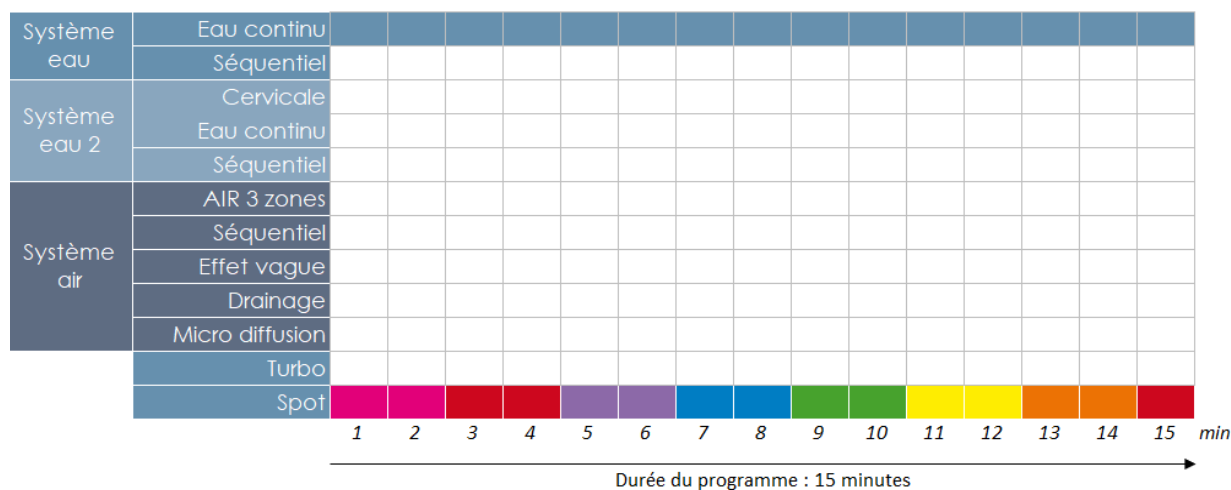



Programme Dos :

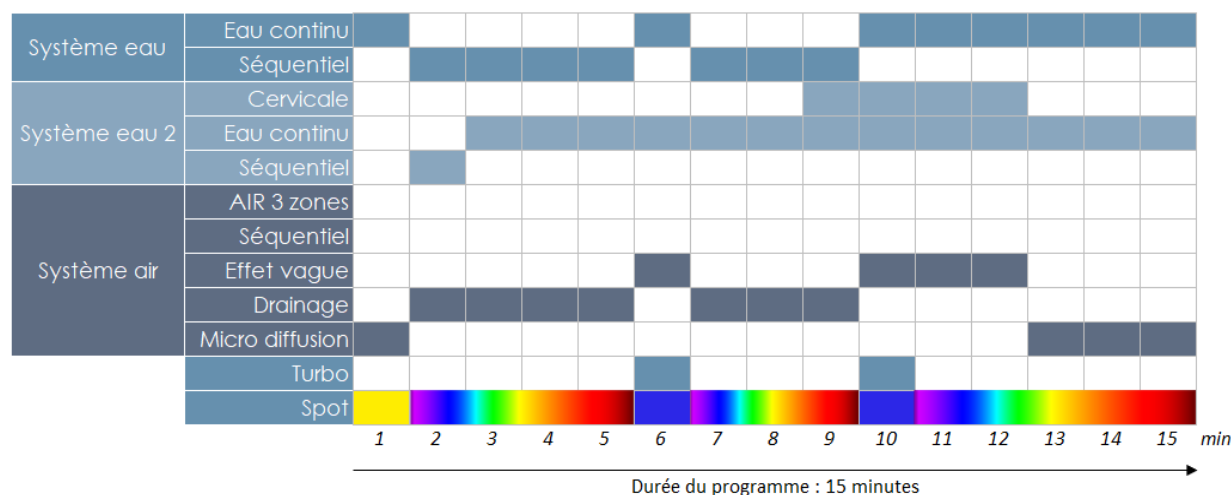


Programme Sportif :

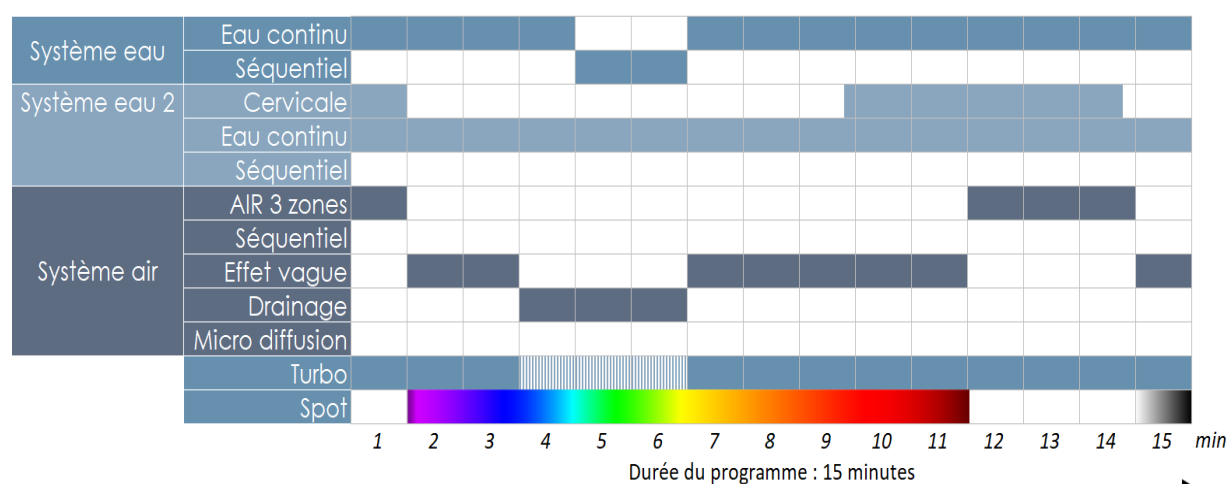

Eveil




Drainage







Programme Zen :

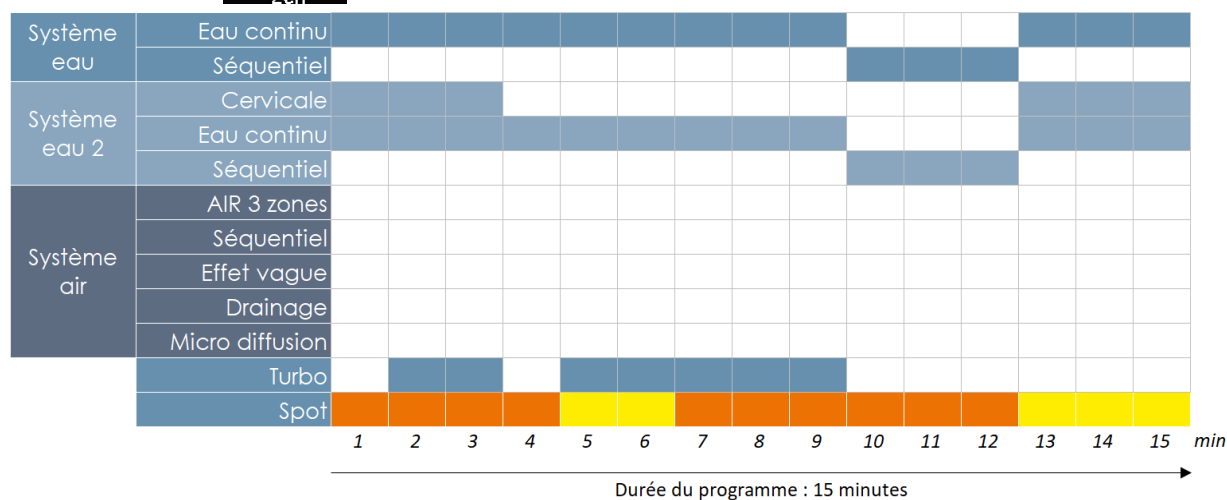

Programme Silence :

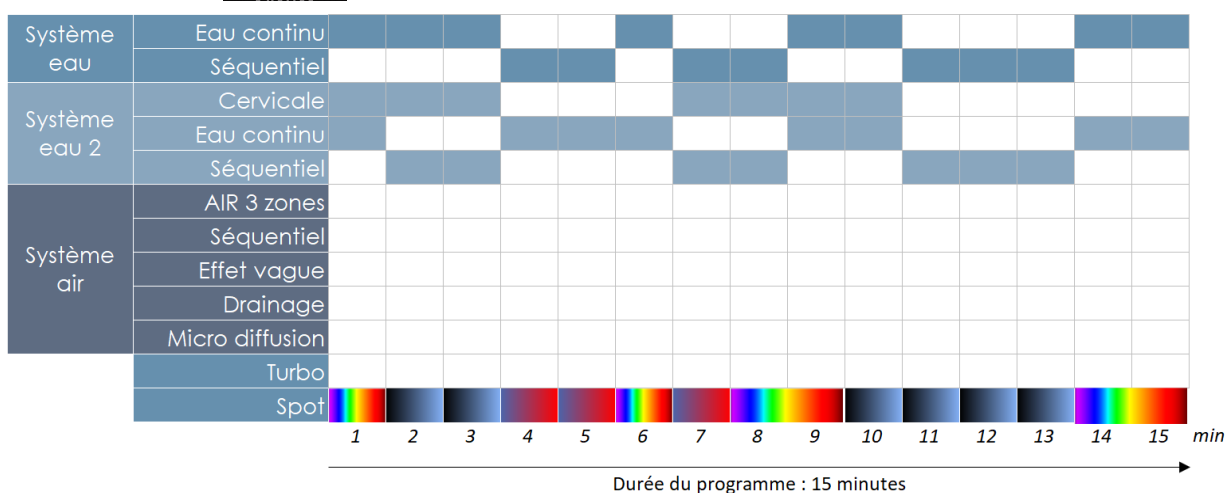

Programme Jambes :

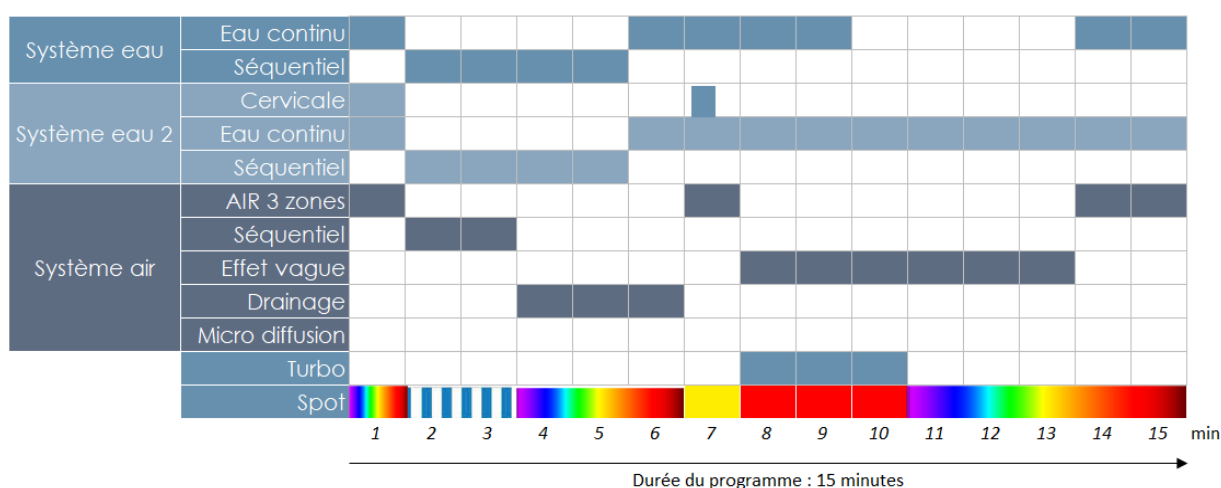



UTILISATION DU SYSTÈME KIETUDE

L'aromathérapie :



Arrêt de l'aromathérapie :

A partir de l'écran aromathérapie :





Chromotherm disponible sur l'ensemble des massages pour les systèmes Vitalité, Sensation Air pool, Kineplus et Kineplus Kietude uniquement

Utiliser le spot Chromothérapie



Un appui prolongé sur la touche de validation éteindra le spot.

Le spot s'allume en blanc. Appuyez sur la touche de validation pour changer de couleur.

Une séquence Chromothérapie étudiée accompagne chaque massage, si vous désirez modifier cette séquence, vous pouvez accéder au menu Spot en passant par la touche du haut avant de procéder aux étapes ci-dessus.

Jaune :	Donne de l'énergie, stimule l'intellect, anti-fatigue mentale et anti-mélancolie.
Rouge :	Stimule la circulation sanguine, le mental. Soulage bronchites et rhumatismes.
Magenta :	Stimulant cardiaque, diurétique. Harmonise les émotions.
Violet :	Agit sur les crampes. Diminue les angoisses et les peurs.
Bleu :	Procure un effet de paix et de sécurité.
Vert :	Repose et fortifie la vue, diminue la tension sanguine. Soulage l'insomnie, calme la nervosité.

Chromatherm n'a aucune mention de prescription médicale



Musicatherm disponible sur les systèmes Sensation Air pool et Kineplus Kietude uniquement

Fonctionnement du Système audio Bluetooth :

Les systèmes Sensation Air Pool et Kineplus Kietude sont équipés de la technologie Bluetooth :

Ne pas mettre le téléphone dans la baignoire, Kinedo se décline de toute responsabilité en cas de non respect de cette consigne.

1. A la mise sous tension de la baignoire la connexion s'active automatiquement.
2. Associez votre appareil Bluetooth : tout se gère directement sur votre appareil (baladeur, téléphone ou ordinateur équipé du Bluetooth). Reportez-vous à la notice de votre appareil pour suivre sa procédure d'appairage avec l'élément nommé «TP Link». Aucune action n'est requise sur la baignoire.
3. Lancez la Musique sur votre appareil ... et profitez de la relaxation dans votre baignoire.

► Le contrôle du volume se fait à partir de votre appareil connecté.

Conseils :

Vérifiez la puissance sonore de votre appareil Bluetooth pour avoir un volume sonore suffisant quand vous serez dans votre baignoire. Le système audio Bluetooth est optimisé pour fonctionner au volume maximum de votre lecteur musical.

Rayon de transmission du Bluetooth : 10m en ligne directe.




Aromatherm disponible sur les systèmes Sensation Air pool et Kineplus Kietude uniquement

Le diffuseur d'arômes premium

Remplissage

1. Ouvrir le couvercle chromé
2. Verser une quantité d'essence aromatique de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maximal, indiqué par une flèche plongeant dans le récipient.
3. Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

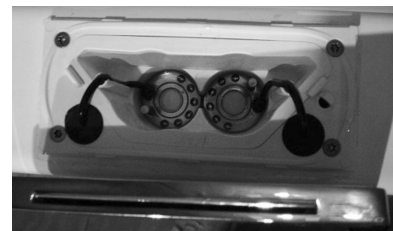

► L'activation de l'Aromatherm se fait par l'intermédiaire du clavier pour une durée de 3mn.

Changement de parfum / Nettoyage

1. Retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient.
2. Retirer le récipient par les 2 excroissances situées sur les côtés.
Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer.
3. Replacer le récipient dans son logement.
4. Réinsérer les générateurs dans leurs emplacements.
5. Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au dessus des pastilles circulaires des générateurs.
6. Mettre le parfum de votre choix.

Pour un bon fonctionnement, n'utilisez que des produits Kinedo : les essences aromatiques Kinedo sont spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), n'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel... La brume issue de l'Aromatherm, fonctionnant avec les produits aromatiques Kinedo ne laisse aucun dépôt oléagineux dans la salle de bain.

Pour vos commandes supplémentaires rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Kinedo :

www.camylle.com (émulsion d'huiles essentielles Nuage).

Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel.

Romarin :	Dégage les voies respiratoires et renforce les défenses naturelles.
Eucalyptus :	Dégage la gorge, les bronches et facilite la digestion.
Orange :	Action stimulante et régénératrice, élimine le stress.
Lavande :	Anti-stress, relaxante, aide au sommeil, soulage les maux de tête, facilite la digestion.

**CONSEILS
D'ENTRETIEN**

A chaque utilisation de votre baignoire, que ce soit un bain balnéo, un bain classique ou une douche, dès lors que l'eau passe pendant 20 secondes sur les capteurs de niveau d'eau de la baignoire, le système d'assèchement automatique à l'ozone se mettra en route. Il permet la désinfection de votre système. Le spot (hors système Star Mixte Digit) se mettra à clignoter en bleu.

Cet ozone est un ozone technique qui n'a pas besoin d'être rechargé et fonctionne avec le système d'Air ou Mixte.

Sur toute notre gamme, voici nos conseils d'entretien afin de conserver l'éclat de votre baignoire :

Désinfection des circuits d'eau tous les quinze jours:

Pour désinfecter le circuit d'Eau

1. Remplir d'eau la baignoire et ajouter 25 cl de javel. (Attention certaines javel composées d'un nettoyant, peuvent faire mousser la solution, n'utilisez pas ce type de produit).
2. Faire tourner le cycle en choisissant le massage le plus dynamique. (À répéter 3 fois de suite).
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
4. A la fin de cette opération, pour les systèmes équipés d'un circuit air, l'assèchement automatique se remettra en route.

Entretien 1 fois par mois des circuits d'eau:

Pour détartrer le circuit d'Eau

5. Remplir d'eau la baignoire et ajouter 1 L de vinaigre blanc
6. Faire tourner le cycle en choisissant le massage le plus dynamique. (À répéter 3 fois de suite).
7. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
8. A la fin de cette opération, pour les systèmes équipés d'un circuit air, l'assèchement automatique se remettra en route.

Entretien 1 fois par semaine de la surface:

Pour l'entretien en surface de votre baignoire

Nettoyer votre baignoire avec du vinaigre blanc ou un mélange de vinaigre blanc et de savon noir

Rincer au jet sans mettre en route le système jusqu'à élimination complète du savon

Essuyer la baignoire avec un chiffon microfibre ou une peau de chamois

Après chaque utilisation:

Essuyer la baignoire avec un chiffon microfibre ou une peau de chamois

Vérifier que des cheveux ou autres n'obstruent pas les jets

ATTENTION : NE PAS UTILISER de poudres abrasives ou à récuser, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la térébenthine ou l'alcool à brûler.

**CONSEILS
D'ENTRETIEN****Exclusion :**

- **N'utiliser des laits de bain qu'en cas de bain sans utilisation du système**
- **Ne pas utiliser d'eau adoucie ou d'eau osmosée**
- **Ne pas utiliser des huiles essentielles, de sels, de sel de mer, de boue, ou autres algues dans la baignoire.**
- **Ne pas effectuer de teinture capillaire dans votre baignoire.**
- **Ne pas laver d'animaux dans la baignoire.**
- **En cas de doute contacter le SAV.**

Commencer le remplissage avec de l'eau froide ou tiède pour éviter les dépôts de tartre.

Il est conseillé de nettoyer les buses de la baignoire avec du vinaigre blanc avant utilisation lorsque celle-ci n'a pas servi pendant plusieurs semaines.

Il est conseillé de débrancher la baignoire du courant lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant longtemps.

En cas de rayures superficielles il est possible de polir l'extérieur de la baignoire avec un agent de polissage du commerce.

Les opérations de nettoyage et d'entretien destinées à être effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être faites par des enfants sans surveillance.

En utilisation, l'efficacité des massages balnéo entraînera un nettoyage des pores de la peau. Cela aura pour effet de mélanger peau morte, sébum, transpiration dans l'eau avec la création d'une ligne d'eau plus ou moins importante selon la personne se baignant dans la baignoire balnéo.

La soufflerie propulsant l'air dans les injecteurs du fond pourra être emmenée à accélérer la formation de la ligne d'eau. C'est pour cela qu'il est préférable de poser sa baignoire balnéo sur un sol carrelé pour éviter l'aspiration des poussières.

Il est conseillé de débrancher la baignoire du courant lorsque celle-ci ne va pas être utilisée durant une longue période



Conseils pour un entretien optimal en usage professionnel, nous vous conseillons de nettoyer et désinfecter votre baignoire après chaque utilisation:

- Vérifier que les buses d'aspiration et les jets ne sont pas obstrués par des cheveux ou similaire, et nettoyer les.
- En complément de la désinfection automatique par ozone de la baignoire (page 27) , effectuer un nettoyage complémentaire de l'ensemble du système:

Pour désinfecter le circuit d'Eau

1. Remplir d'eau la baignoire et ajouter 25 cl de javel. (Attention certaines javel composées d'un nettoyant, peuvent faire mousser la solution, n'utilisez pas ce type de produit).
2. Faire tourner le système eau (pompe) pendant 2 minutes
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la re-remplir d'eau claire
4. Faire tourner le système eau (pompe) pendant 2 minutes
5. A la fin de cette opération, pour les systèmes équipés d'un circuit air, l'assèchement automatique se remettra en route.

Pour compléter cet entretien , et pour éviter que le tartre s'installe suite aux nombreuses utilisations, nous vous conseillons de détartrer toutes les semaines l'ensemble du système:

Pour détartrer le circuit d'Eau

1. Remplir d'eau chaude la baignoire et ajouter 1 L de vinaigre blanc
2. Faire tourner le système eau (pompe) pendant 5 minutes.
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la re-remplir d'eau claire
4. Faire tourner le système eau (pompe) pendant 2 minutes
5. A la fin de cette opération, pour les systèmes équipés d'un circuit air, l'assèchement automatique se remettra en route.

Entretien de la surface:

Essuyer votre baignoire après chaque utilisation avec un chiffon microfibre ou une peau de chamois, cela permettra d'éviter qu'une ligne d'eau apparaisse .

Cette ligne d'eau, normale, est visible lors des premières utilisations de la baignoire, mais aussi selon le type de peau de l'utilisateur.

Nettoyer régulièrement votre baignoire avec du vinaigre blanc ou un mélange de vinaigre blanc et de savon noir

Rincer au jet sans mettre en route le système jusqu'à élimination complète du savon

Essuyer la baignoire avec un chiffon microfibre ou une peau de chamois

ATTENTION : NE PAS UTILISER de poudres abrasives ou à récurer, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la térébenthine ou l'alcool à brûler.

Que faire si le système ne s'allume pas ?

- Vérifier que le spot s'allume pendant 20 secondes à la suite de la mise sous tension.
- Faire vérifier le fusible de la carte électronique par une personne habilitée
- Vérifier si le clavier est défectueux, auquel cas il faudra faire changer celui-ci

Que faire s'il n'y a pas d'éclairage ?

- Si seul une couleur manque faire intervenir un technicien pour faire changer le spot

Que faire si l'hydromassage ne démarre pas?

- Vérifier l'interrupteur de sécurité.
- Vérifier que le disjoncteur différentiel n'est pas éteint.
- Vérifier si le niveau d'eau dépasse largement les buses.
- Vérifier si le clavier est défectueux, auquel cas il faudra changer celui-ci
- Si la turbine de la pompe est endommagée ou s'il y a de l'air dans la pompe il faudra chasser l'air de la pompe ou remplacer la pompe défectueuse

Que faire si l'hydromassage ne s'arrête pas ?

- Si la pompe reste toujours en marche et ne s'arrête pas avec les commandes standard, désenclenchez l'interrupteur de sécurité et réessayez.

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon appareil Bluetooth ?

- Tout d'abord vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre appareil.
- Vérifier que le Bluetooth ne soit pas connecté à un autre appareil.
- Vérifier la compatibilité de votre appareil actuel.
- Éteindre complètement votre appareil et renouveler l'opération d'appairage
- Vérifier le volume sonore de votre appareil

Que faire s'il y a une baisse du niveau d'eau ?

- Cela peut être dû à une perte d'eau au niveau de l'évacuation, dans ce cas il faudra vérifier l'état de la vidange
- Vérifier le réglage de la vis du Clapet de bonde
- Vérifier l'absence de fuite d'eau sous la baignoire

Que faire en cas de fuite robinetterie ?

- Vérifier si le robinet d'alimentation est défectueux, auquel cas il faudra le changer
- Vérifier si le tuyau d'alimentation est bouché, éliminer le bouchon si nécessaire

Que faire en cas de dysfonctionnement électrique?

- Vérifier l'interrupteur de sécurité.
- Vérifier que le disjoncteur différentiel n'est pas éteint.
- Disjoncter la baignoire pendant 10 min, redémarrer le système
- Si le problème persiste, contacter le SAV (contact p30)



Tous les systèmes Kinedo sont garantis 2 ans (1 an supplémentaire si enregistré sur internet sous 2 mois après achat), pièces et main d'œuvre pour les particuliers. Les coques de baignoire sont garanties 5 ans.

Pour une utilisation professionnelle, la baignoire est garantie 1 an à compter de sa date d'achat et sous réserve d'une installation conforme et une utilisation normale.

La garantie se borne au remplacement ou à la réparation en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.

Kinedo ne garantit pas les accessoires* rapportés.

En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnité.

Les frais de port et d'emballage, les frais de déplacement, ne sont pas couverts par notre garantie.

La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accident, provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien d'installation défectueuse et tous autres défauts échappant à notre contrôle.

Notre garantie disparaît immédiatement et complètement si le client modifie ou fait réparer la baignoire sans accord préalable.

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir effet de prolonger le délai de garantie de la baignoire.

Kinedo se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.

Nos baignoires et systèmes Kinedo ont été élaborés dans un souci de qualité. Néanmoins, si vous rencontriez quelques difficultés, notre service client sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au : **N° Vert : 04 42 71 30 70**

Vous trouverez votre déclaration de performance sur le site Internet Kinedo à cette adresse : **balneo.kinedo.com**

*Tous les éléments rapportés sur la baignoire (lecteur MP3, Smartphones etc ...) ne sont pas couverts par la garantie.

SETMA Europe
Z.I. Athélia III Voie Antiope
13705 LA CIOTAT Cedex
Assistance technique consommateurs
Tél : 04 41 71 30 70
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h15 13h30
- 17h00
vendredi : 8h30 - 12h15 13h30 - 16h00



SCANNER POUR PLUS D'INFORMATIONS





balneo.kinedo.com