Kit de fixation pose en tunnel et en feuillure n°2

Compatible fenêtre
Bois, PVC et Aluminium
Primo et Artens

Fenêtre = 1 kit / Porte-fenêtre = 2 kits

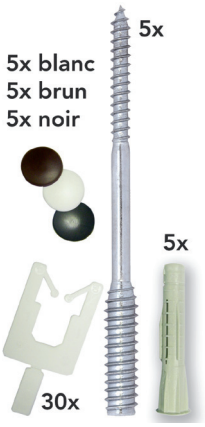

Contenu :

- 5 Vis réglables TX25, Ø 6 x 150 mm, plage d'utilisation maçonnerie/extérieur dormant 5 à 65 mm réglage +/- 5 mm
- 5 Chevilles nylon Ø 8 mm
- 5 Capuchons de vis blanc, brun et noir
- 30 Cales fourchette 1 mm

PENSEZ AU TRI !
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE À JETER
FEUILLE PAPIER À RECYCLER

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Réf. 70659813

3 663797 000133

Fenêtre

Kit de fixation pose en tunnel et en feuillure n°2

Compatible fenêtre
Bois, PVC et Aluminium
Primo et Artens

Kit de fixation n°2

PLAN DE MONTAGE
Pose en tunnel et
en feuillure
Compatible fenêtre
Bois, PVC et Aluminium
Primo et Artens

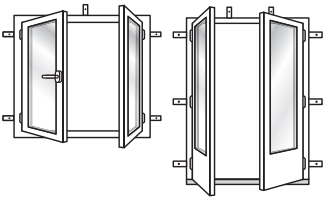

RÉPARTITION DES PATTES DE FIXATION POUR FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE :

- 4 paumelles = 4 pattes de fixation,
- 6 paumelles = 6 pattes de fixation

Les pattes sont situés au voisinage des paumelles.

ÉTAPES :

1) Positionnement du châssis sur la maçonnerie

2) Pré-perçage :

PVC renforcé Ø 8.5 mm / maçonnerie Ø 8 mm

PVC non renforcé et bois Ø 8 mm / maçonnerie Ø 8 mm

Aluminium Ø 8.5-9 mm / maçonnerie Ø 8mm

3) Mettre la cheville nylon sur la vis de réglage et visser le dormant sur la maçonnerie

4) Calage avec les cales fourchette et réglage

5) Mis en place des capuchons