Comment poser une paroi de baignoire ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Un mètre
- [ ] Un crayon
- [ ] Un niveau à bulle
- [ ] Une perceuse à percussion
- [ ] Un tournevis
- [ ] Un pistolet extrudeur

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Un écran de douche
- [ ] Une cartouche de mastic silicone
- [ ] Des vis
- [ ] Des chevilles à béton

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Rien de telle qu'une bonne douche pour se remettre en forme. Mais dans une baignoire, gare aux projections.

La solution : installer une paroi.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !

Votre réalisation en 2 étapes

ÉTAPE 1

Comment fixer le profilé mural ?

Sur la plupart des modèles, vous devez dégager le rail supportant l'ensemble du pare-douche. Il suffit d'ôter les vis latérales qui le maintiennent au premier volet.

Réglez la verticalité du rail et marquez l'emplacement des chevillages sur le mur.

Percer le carrelage

Pour percer du carrelage, déposez un ruban adhésif sur le point de perçage pour ne pas ripper.


Un foret à béton peut suffir pour percer le carrelage et le mur, à condition de débuter le perçage **à vitesse très lente et sans percussion.** Dès que le carrelage est traversé, engagez la percussion et augmentez la vitesse.

Placez les chevilles dans les trous, déposez un cordon de mastic silicone au dos du profilé et fixez par vissage.



BON À SAVOIR

Si votre baigoire est ceinturée par quelques rangées de carrelage seulement, une différence de niveau peut toujours être compensée par un jeu de cales.

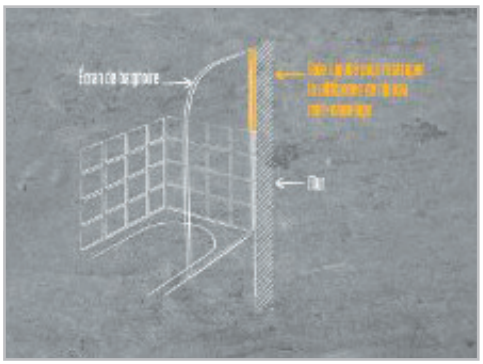

ÉTAPE 2

Comment fixer l'écran pare-douche ?

Engagez le pare-douche dans le profilé mural. Serrez les vis de fixation latérales, mais sans les bloquer pour régler la position du pare-douche. Quand le bas des parois affleure la baignoire, bloquez les vis puis masquez leurs têtes avec les caches fournis. Glissez le joint d'étanchéité fourni dans votre kit en dessous de la vitre.

Les pare-douches relevables

Pour un modèle relevable, vous devez libérer le mécanisme de relevage en ôtant une petite platine sur le dessus.

Assurer l'étanchéité

Un mince cordon de mastic sanitaire entre le profilé de fixation et le mur suffit pour garantir l'étanchéité. Déposez un cordon de chaque côté et lissez.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !