Comment peindre un meuble en mélaminé stratifié ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Cutter ou grattoir universel
- [ ] Ponceuse orbitale
- [ ] Cale à poncer
- [ ] Tournevis (si besoin)
- [ ] Brosse spéciale acrylique ou rouleau laqueur
- [ ] Camion

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Papiers abrasifs
- [ ] Peinture spéciale pour mélaminé ou stratifié
- [ ] Alcool à brûler
- [ ] Primaire d'accrochage en cas de support très dégradé
- [ ] Bâche de protection

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

ÉQUIPEMENT

- [ ] Une paire de gants

INTRO

Vous souhaitez donner un coup de neuf ou changer le décor de vos placards de cuisine, des meubles du salon ou des chambres... Ne cherchez plus, des peintures spéciales permettent la transformation en un temps record des surfaces en mélaminé ou en stratifié.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

La préparation

CONSEIL *Protégez au préalable votre sol avec une bâche.*

Les surfaces en bon état

- Commencez par démonter les poignées des tiroirs ou des portes de placard.



- Lessivez, rincez soigneusement et laissez sécher.



- Pour garantir une bonne adhérence, poncez légèrement la surface avec un abrasif à grains fins de 180 puis dépoussiérez et passez une éponge humide pour retirer les dernières poussières de ponçage. Dégraissez ensuite à l'alcool à brûler. Voilà qui suffit pour une surface en bon état car ces nouvelles peintures spéciales se passent de primaire.



BON À SAVOIR *Vous pouvez également transformer un meuble neuf à votre goût. Côté préparation, il suffit de frotter avec de l'alcool à brûler pour dégraisser la surface avant mise en peinture.*

Les surfaces dégradées

- Certaines surfaces très exposées présentent parfois des zones écaillées. Éliminez déjà les parties non-adhérentes pour juger de l'état. Si le film de mélaminé est trop dégradé, avec des zones entières qui se décollent, poncez avec un abrasif à grains de 40 pour mettre le support à nu, suivi d'un ponçage à grains fin de 180.



CONSEIL *Sur une surface remise à nu, il est préférable d'appliquer une sous-couche bois intérieur ou une sous couche universelle.*

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN Pour Réussir

ÉTAPE 2

La mise en peinture

- Le plus souvent, ce type de peinture est prête à l'emploi, sans dilution préalable.



- Vous avez le choix entre l'utilisation d'une brosse spéciale acrylique ou du rouleau laqueur. Appliquez une couche fine et laissez sécher selon les indications du fabricant.



- Appliquez la seconde couche puis laissez sécher et durcir la peinture pendant 72 heures avant de remonter les poignées et remettre le meuble en service.

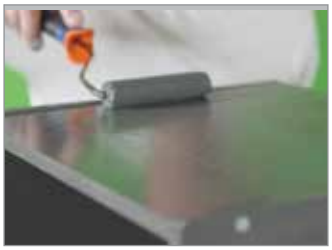

CONCLUSION Des meubles remis au goût du jour sans effort et pour un coût modique.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN Pour Réussir