
Idée à fabriquer

pour un aménagement créatif
et personnalisable



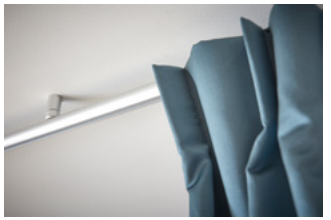

Fixé au plafond, le rail est en partie arrondi pour faire coulisser sans effort

« J'aimerais un espace douillet, mais la pièce est très haute de plafond et je n'ai pas envie d'ajouter des cloisons. »



RIDEAUX SUR-MESURE POUR LIT À BALDAQUIN


RIDEAUX SUR-MESURE POUR LIT À BALDAQUIN

1 jour

2 pers.

Débutant

160€ environ (hors rideaux)

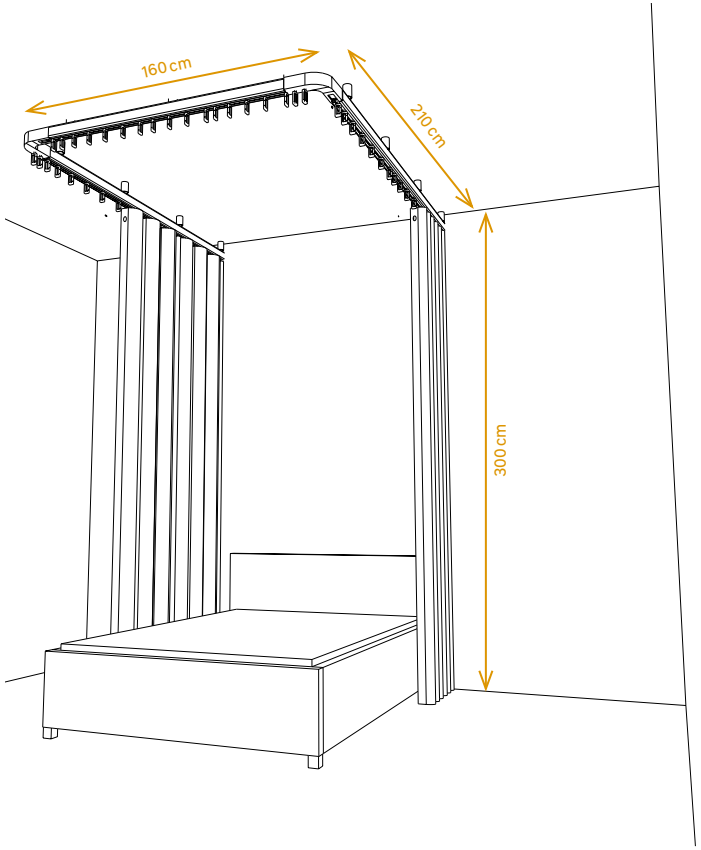


MATÉRIAUX

- ☐ 2 rideaux sur mesure. Réf. 70494844
- ☐ 60 agrafes en plastique. Réf. 67217626
- ☐ 2 rails acier avec glisseur de 250 cm de long. Réf. 67156096
- ☐ 1 rail acier avec glisseur de 200 cm de long. Réf. 67156103
- ☐ 2 kits coude avec rejointeur en acier. Réf. 67155984
- ☐ 11 supports simples plafond en acier. Réf. 67156005
- ☐ Chevilles et vis adaptées au support

OUTILS

- ☐ Mètre
- ☐ Crayon
- ☐ Perceuse/visseuse
- ☐ Scie à métaux
- ☐ Fil à plomb
- ☐ Tournevis
- ☐ Escabeau

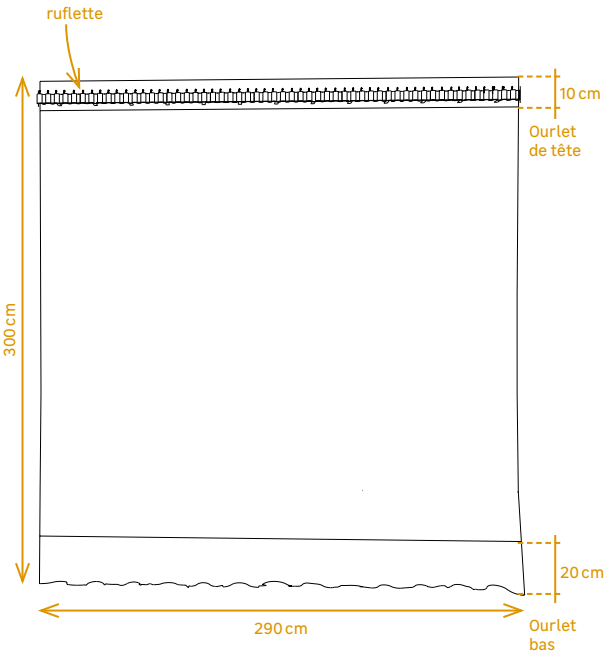



1 PRENEZ LES MESURES POUR LES RIDEAUX

- Mesurez la hauteur sous plafond en ajoutant 30 cm pour les ourlets de tête et du bas. Pour la largeur de chaque rideau, mesurez la longueur du lit, ajoutez-y la moitié de la largeur du lit puis 20 cm supplémentaires.
- Dans notre exemple, le lit mesure 140 x 200 cm et la hauteur sous plafond est de 300 cm, ce qui détermine deux rideaux de hauteur 330 cm (300 + 30 = 330 cm) et de largeur 290 cm (200 + 70 + 20 = 290 cm). Dans notre exemple, une ruflette est cousue sur l'ourlet de tête des rideaux, ce qui permet d'y glisser les agrafes à intervalle régulier. Cette finition a l'avantage de masquer les rails sur lesquels vont coulisser les rideaux.

ASTUCE

Choisissez le type de rideau en optant soit pour un tissu occultant qui filtre totalement la lumière, soit pour un tissu tamisant qui la filtre partiellement, soit pour un simple voilage.

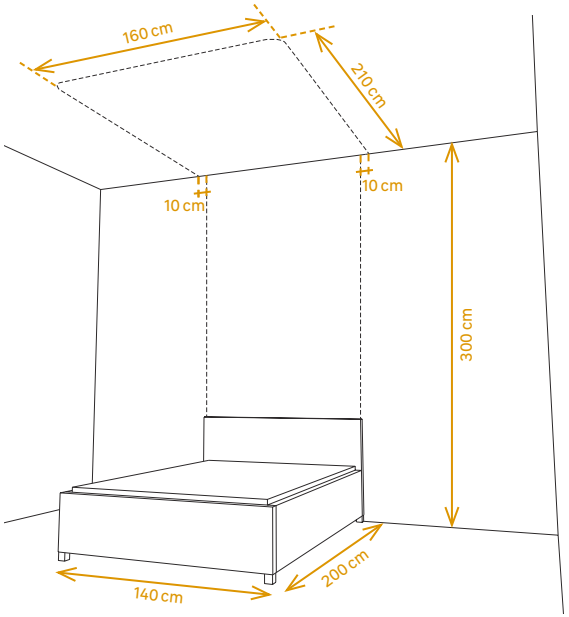

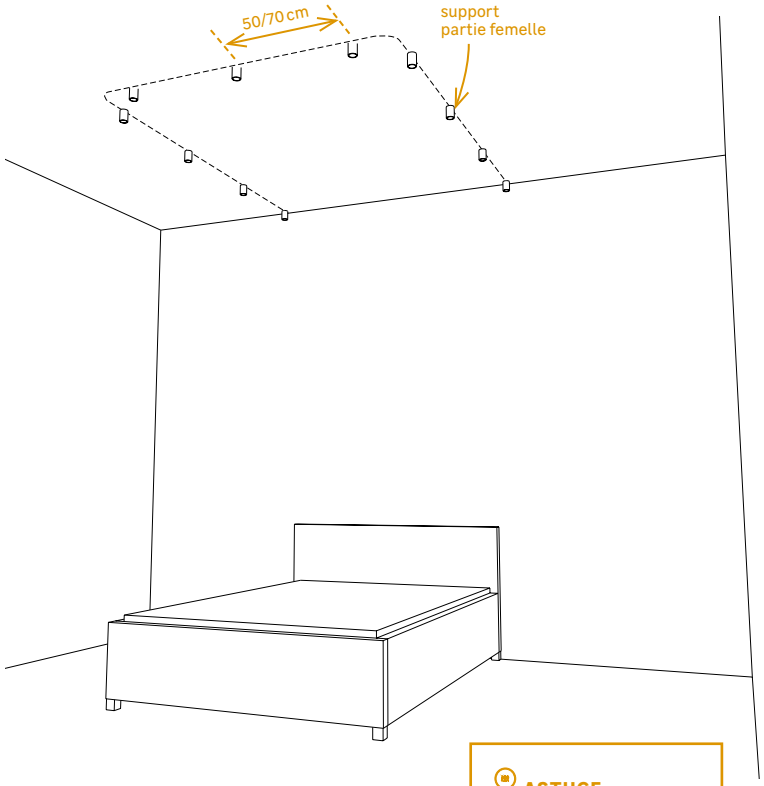

❷ TRACEZ LES REPÈRES ET PERCEZ LES TROUS


- Rassemblez votre système de fixation au plafond, constitué de deux rails latéraux et d'un rail frontal joints par deux rails coudés. Cet ensemble se fixe au plafond grâce à des supports en acier à espacer environ tous les 50/70 cm. Ces supports sont composés d'une partie mâle et d'une partie femelle.

Important : à l'aide d'un mètre et d'un fil à plomb, marquez sur le plafond les repères pour les rails et les supports.

- Percez tous les repères pour les supports puis chevillez chaque trou. Vissez les parties femelles du support au plafond.


ASTUCE

N'hésitez pas à commander vos rideaux en magasin grâce au service textile sur mesure de Leroy Merlin.

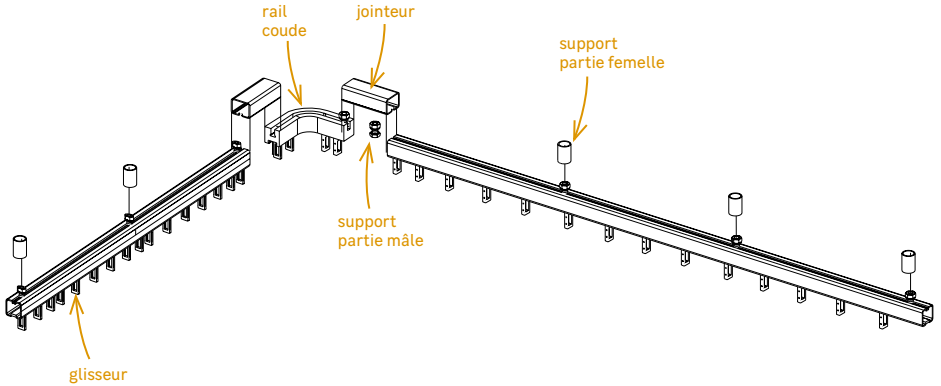

❸ PRÉPAREZ ET FIXEZ LES RAILS

- Sciez à la scie à métaux les 3 rails aux bonnes dimensions. Glissez à l'intérieur des rails (droits et coudés) la partie mâle des supports en acier. Fixez un premier rail au plafond en glissant la partie mâle des supports dans leur partie femelle correspondante. Vissez pour verrouiller.
- Renouvelez l'opération pour les autres rails.
- Placez les jointeurs afin de relier les coudes aux rails. Enfilez les agrafes sur la ruflette des deux rideaux puis accrochez-les sur les glisseurs.

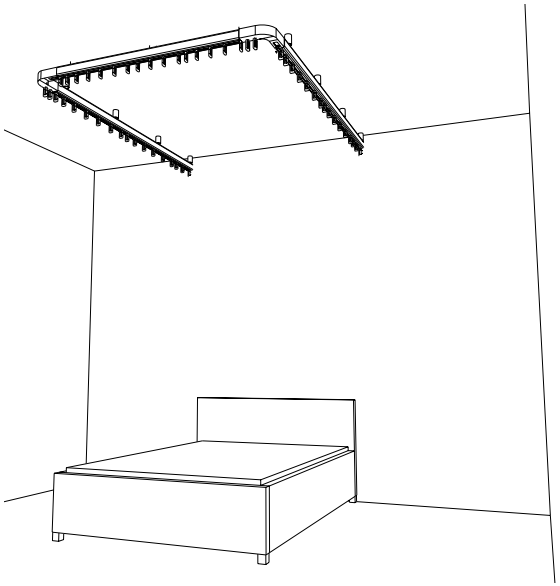

La location de véhicules

Pour tout emporter en toute sérénité. Nous vous proposons plus de 400 véhicules à travers la France.

Retrouvez d'autres idées à réaliser vous-même sur www.leroymerlin.fr/guidemaison