Fabriqué en FRANCE

10 ans garantie
Hors vitrages


Facile à poser
x1

Rapide à monter
3h

Kit'atelier®
Verrière d'intérieur à monter soi-même

Verrière Passe-plat

Verrière avec fenêtre coulissante incluse

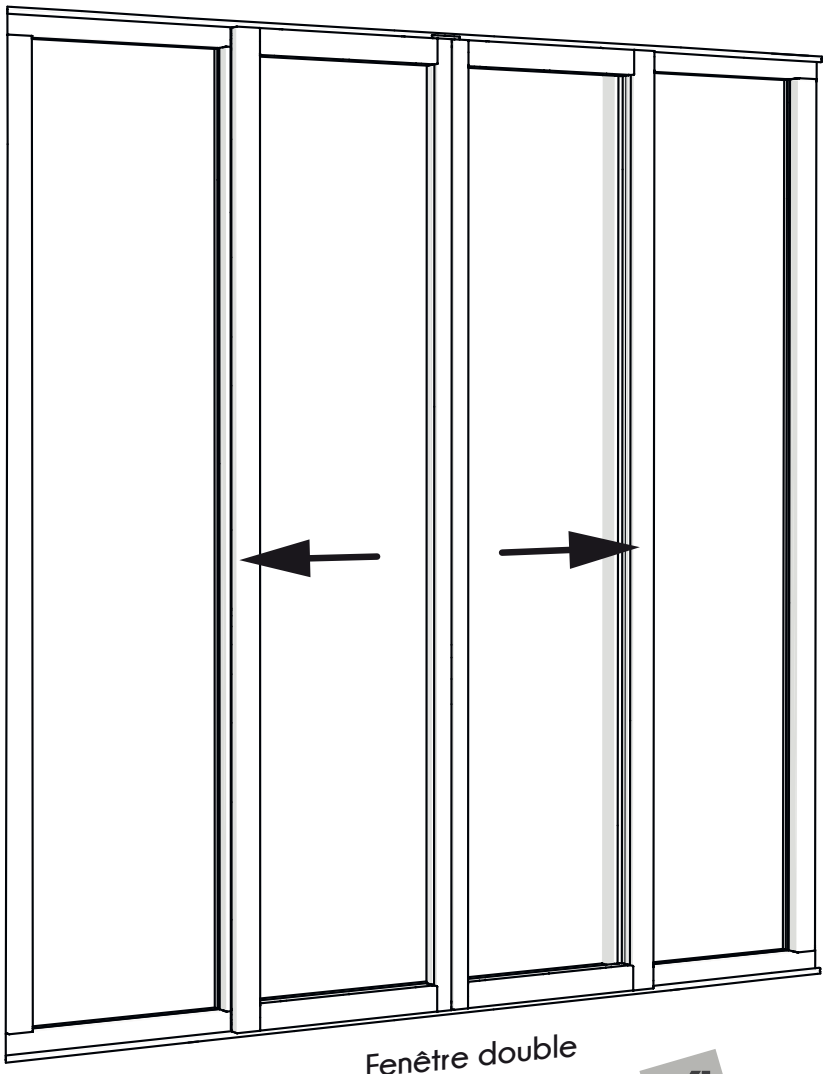


Fenêtre double

×4 Vitrages

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

(NON FOURNI)

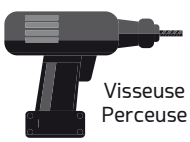

Visseuse
Perceuse



Tournevis cruciforme



Ciseaux



Clé Allen 2,5




Niveau à bulle



Maillet

www.kit-atelier.com

COMPOSITION DE VOTRE COLIS

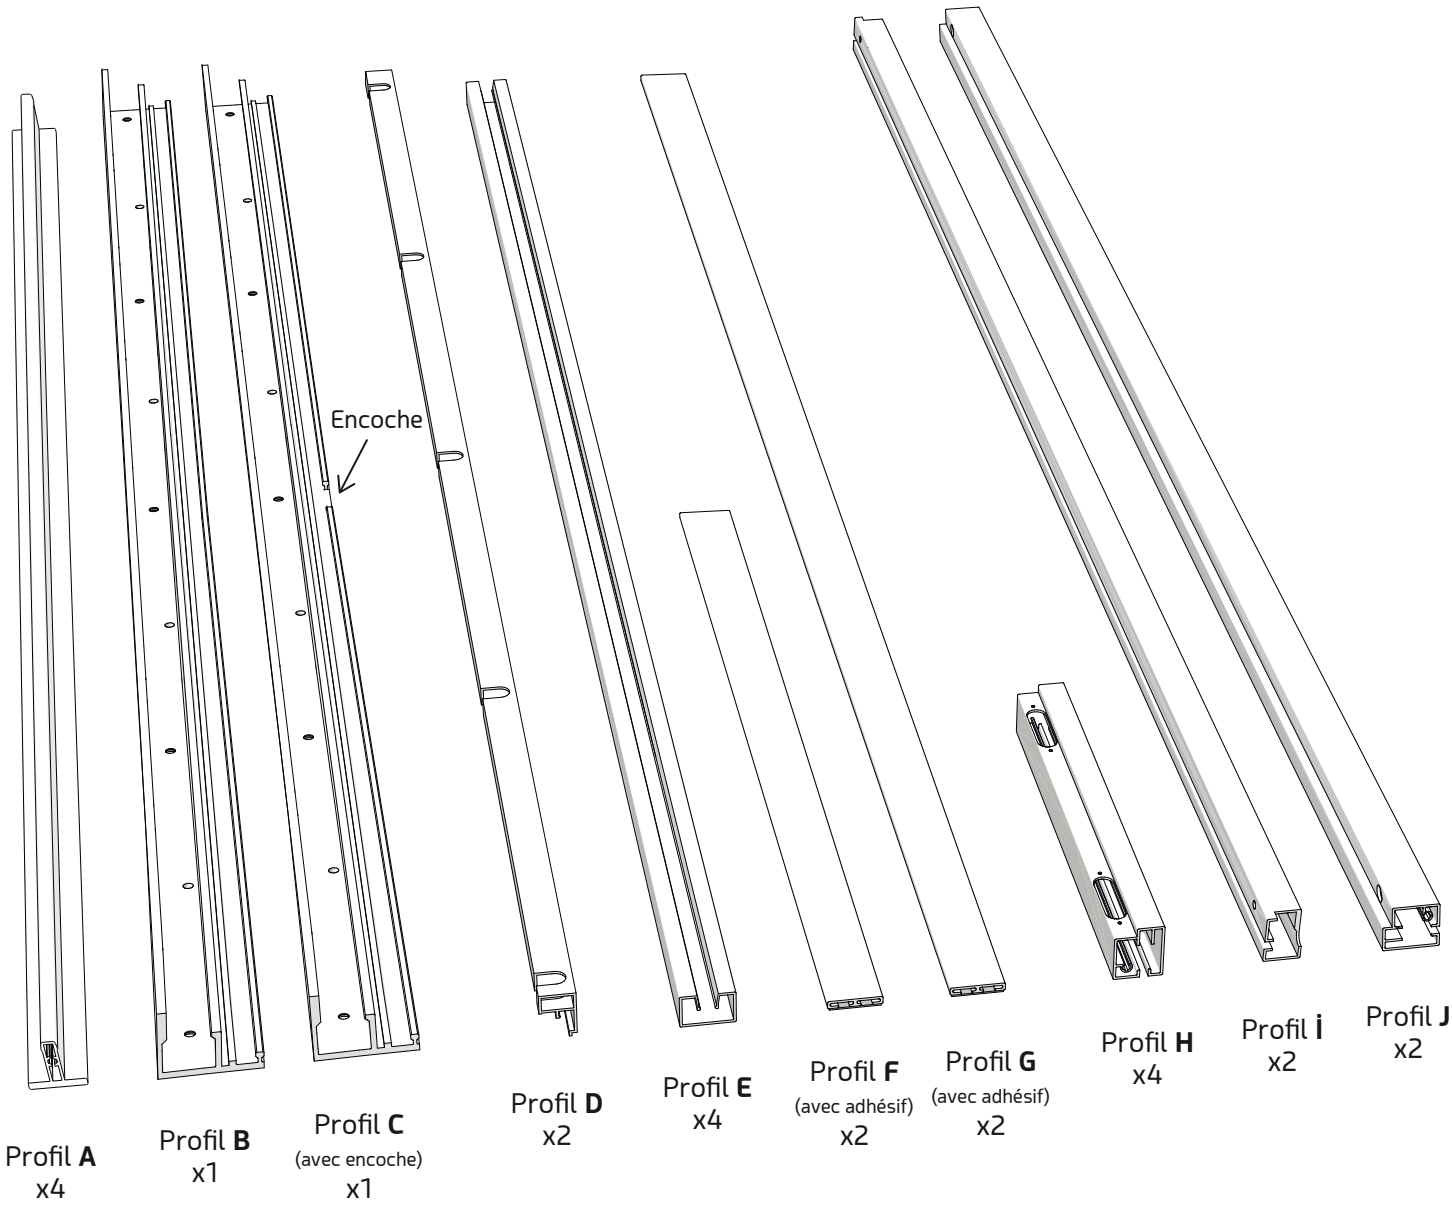

Profil **A**
x4

Profil **B**
x1

Profil **C**
(avec encoche)
x1

Profil **D**
x2

Profil **E**
x4


Profil **F**
(avec adhésif)
x2

Profil **G**
(avec adhésif)
x2


Profil **H**
x4

Profil **İ**
x2

Profil **J**
x2

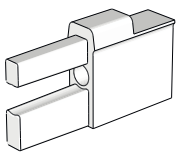


K
Insert
x8



L
Grande vis
x16
(8 noires + 8 brutes)




M
Petite vis
x16



N
Butée
x1




O
Mousse adhésive
x12

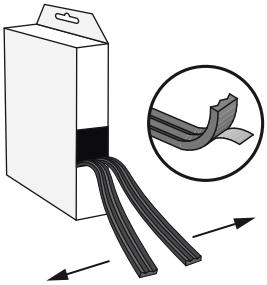

P
Joint adhésif



Q
Cale
x4




R
Roulette
x8


ÉTAPE 1 Assemblage des profils **A** + inserts **K**




Maillet

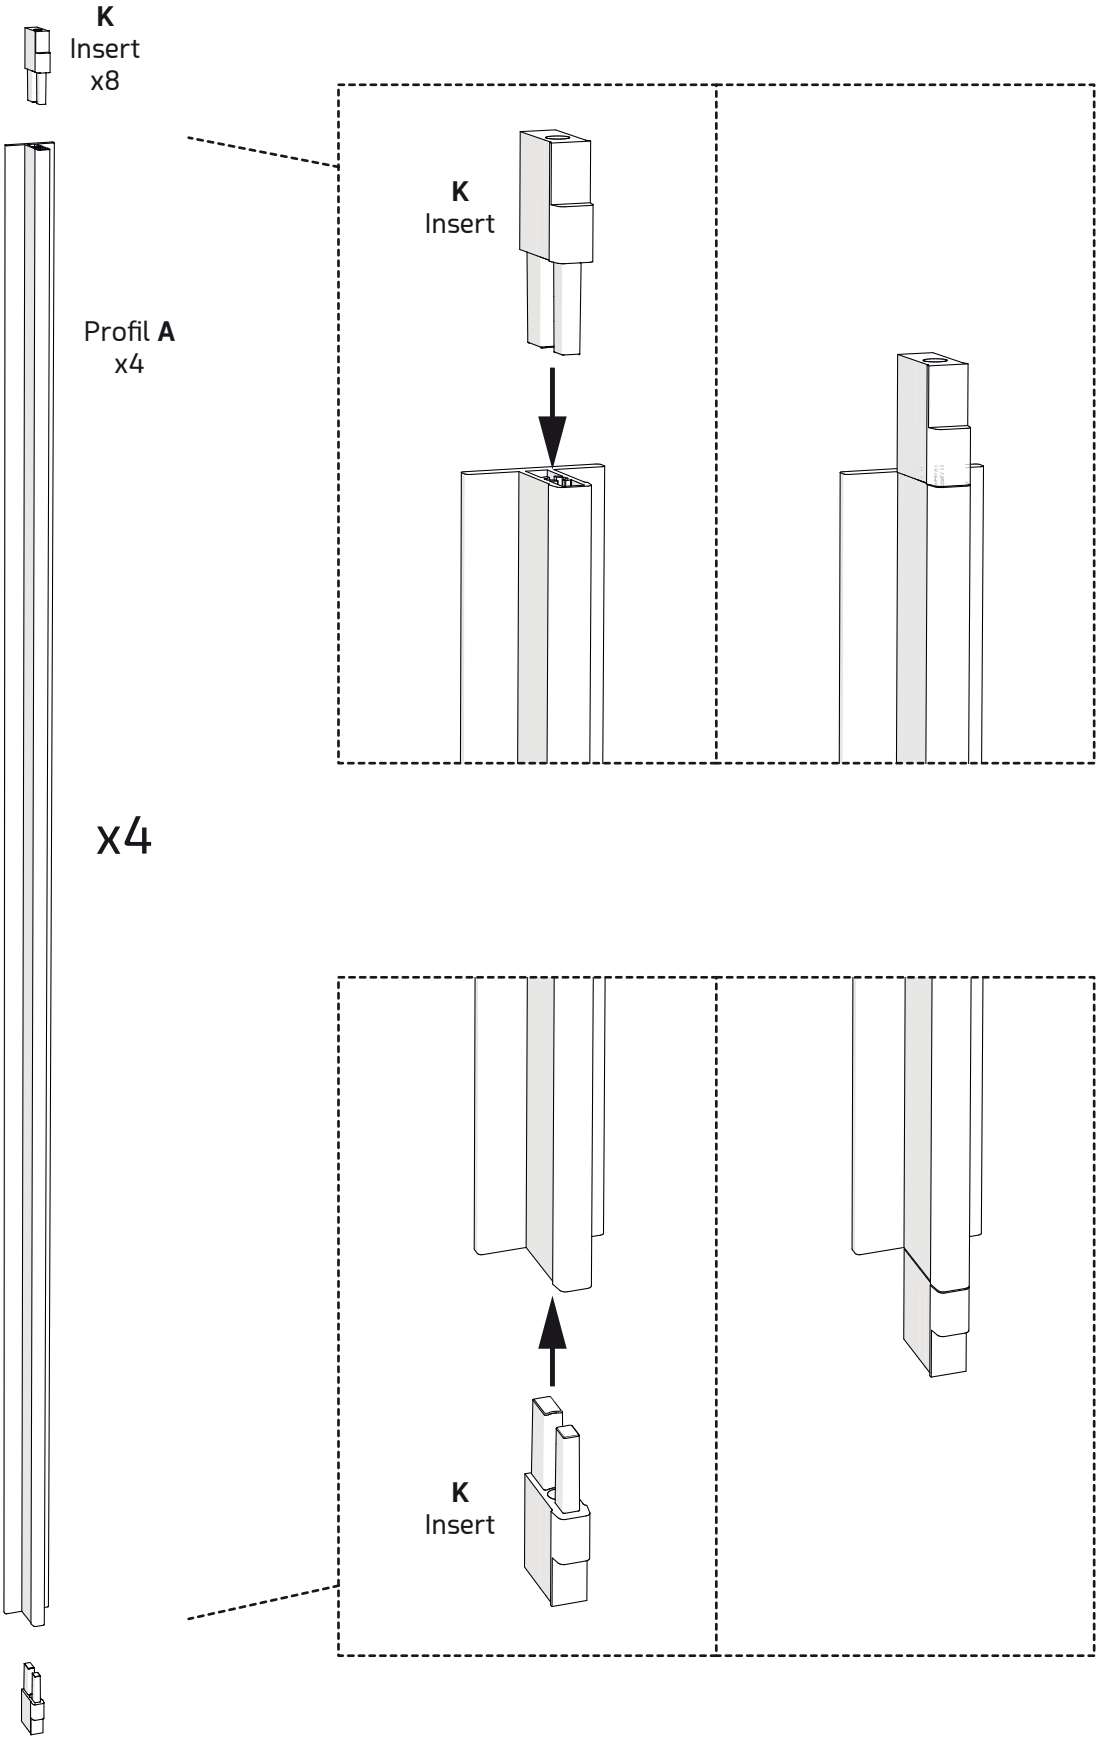


ÉTAPE 2 Assemblage des profils **A** + profil **B** + profil **C** (avec encoche)

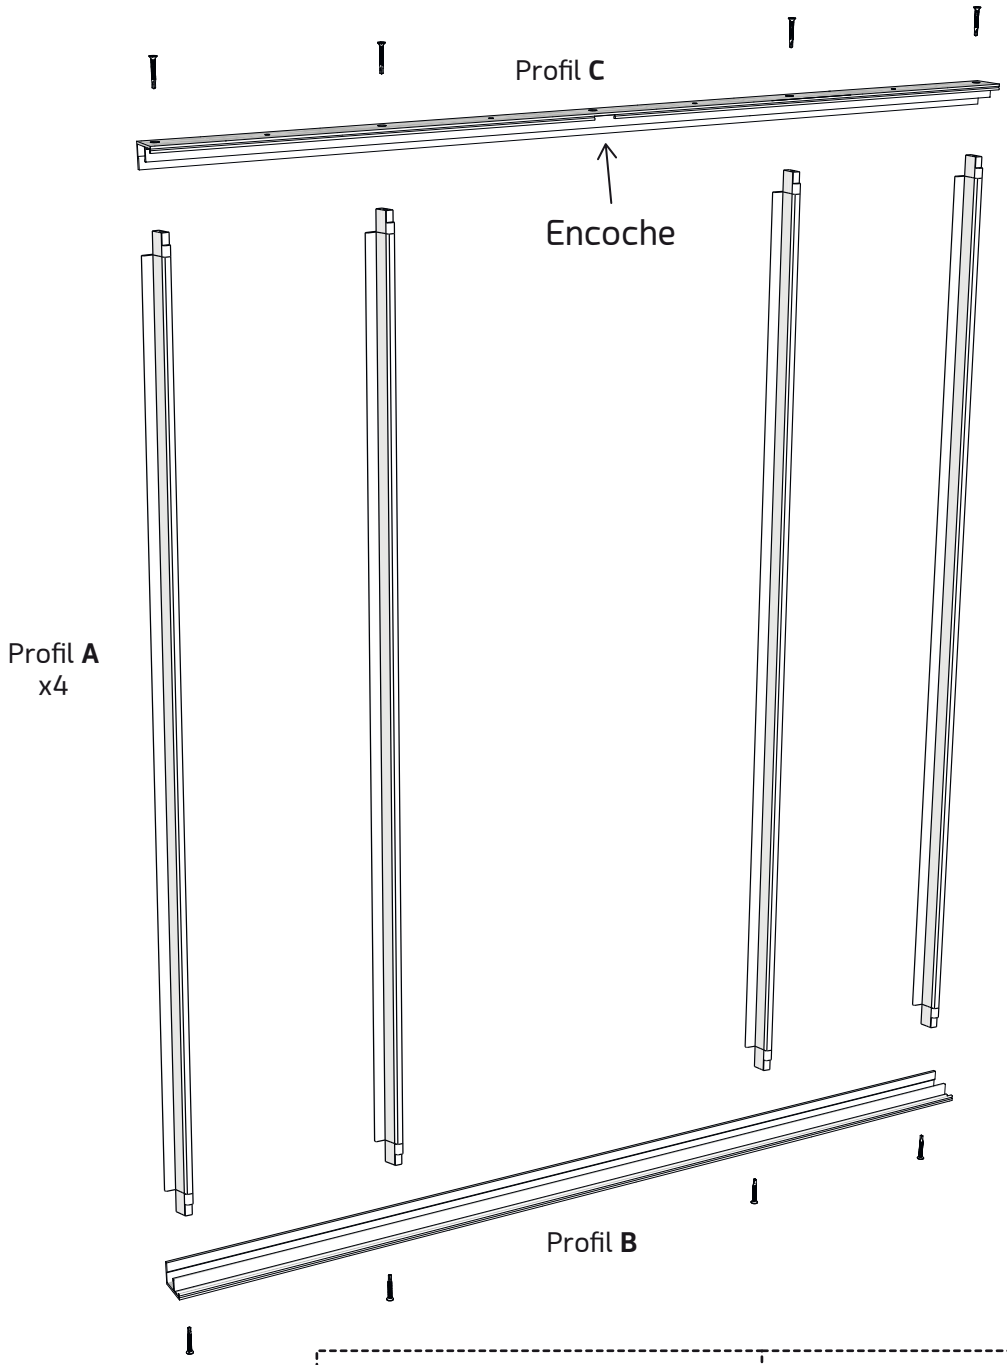


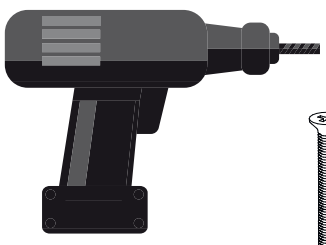

Visseuse
Perceuse





L
Grande vis
x8 (brutes)

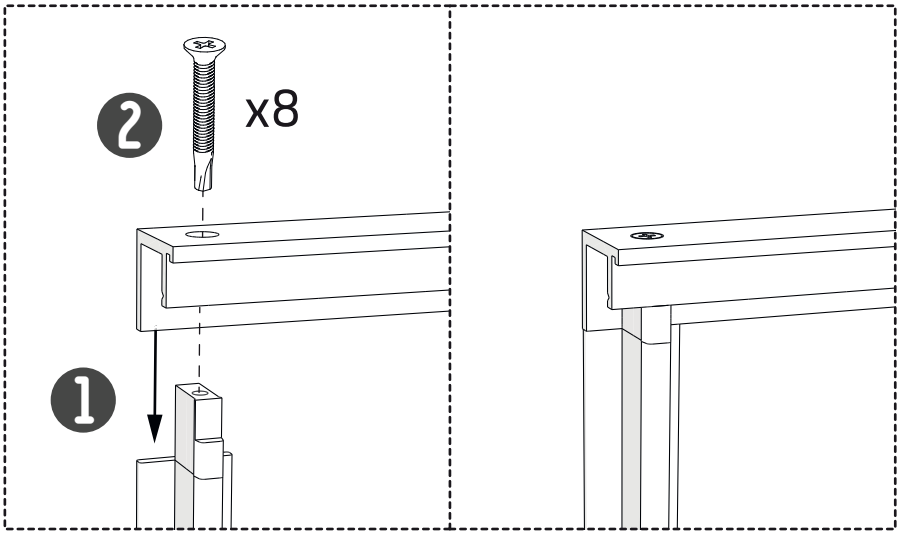


ÉTAPE 3 Butée **N** / pose des mousses **O**

Pour l'installation d'un <u>poteau de terminaison</u>, suivez la notice présente sur son emballage.
(Installation à effectuer avant la pose des mousses)

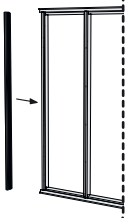





N
Butée
x1




O
Mousse adhésive
x12

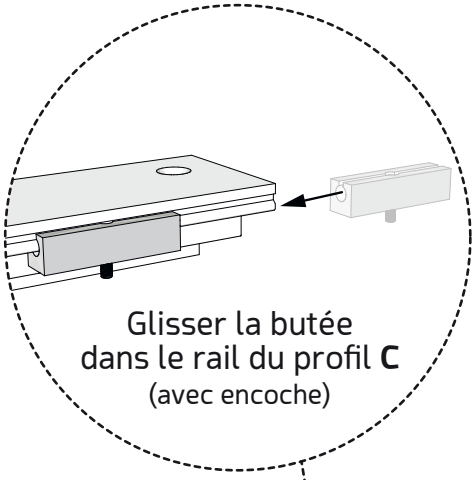

Glisser la butée dans le rail du profil **C**
(avec encoche)

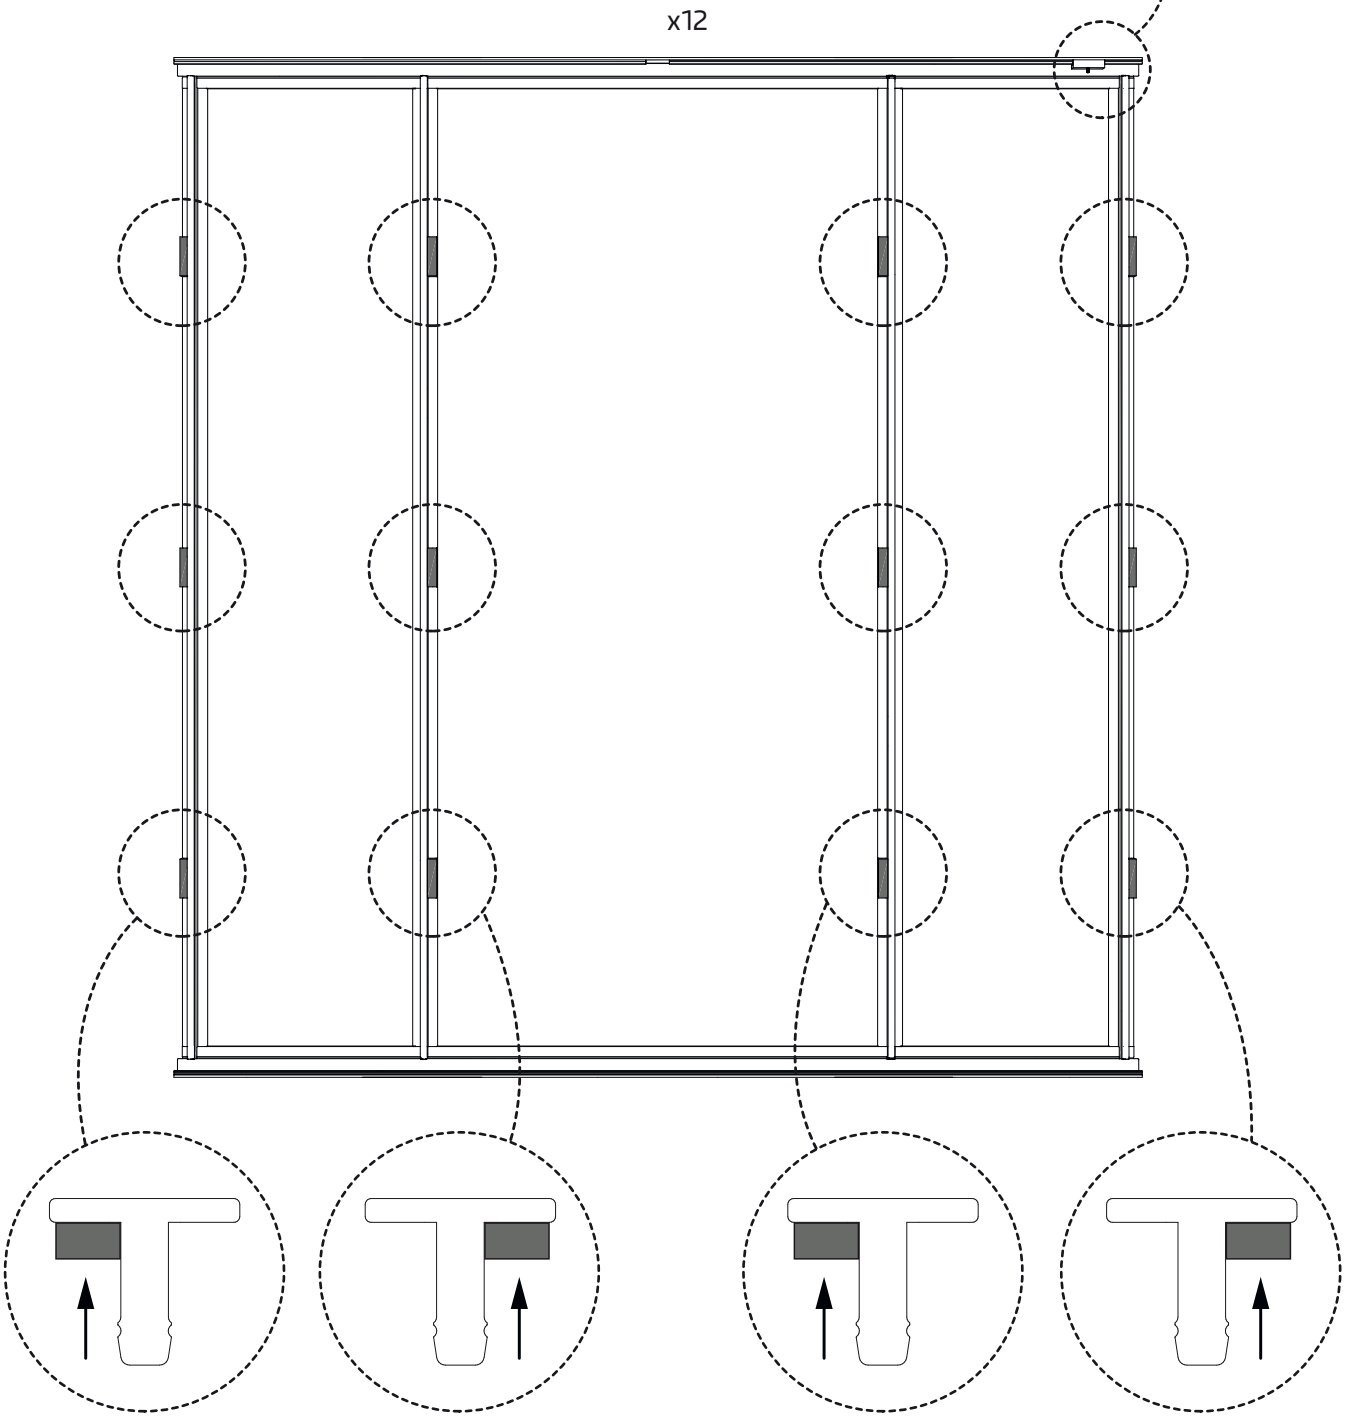


ÉTAPE 4 Fixation du châssis

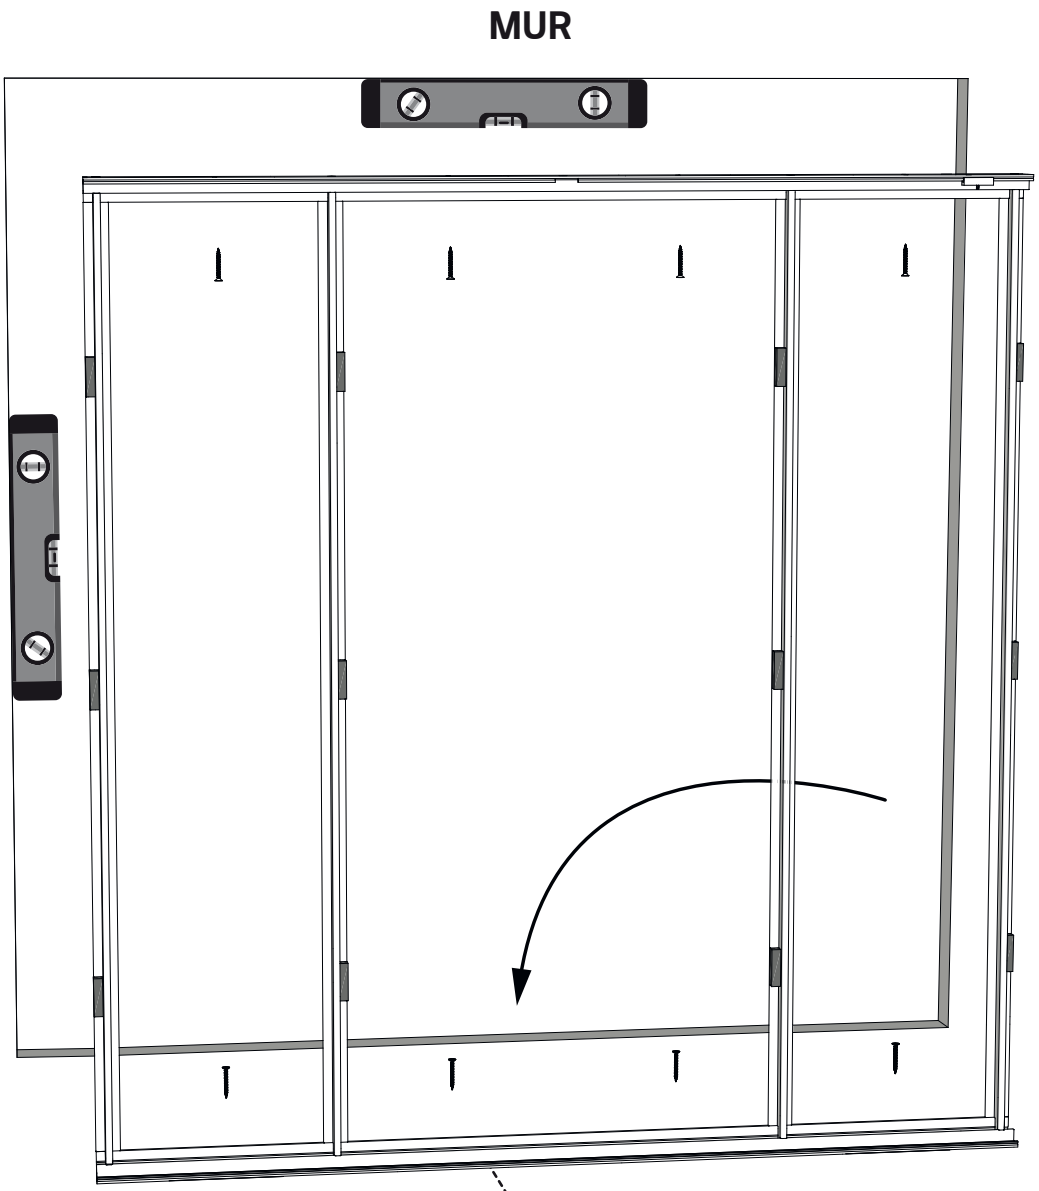

Niveau à bulle




Visseuse/Perceuse

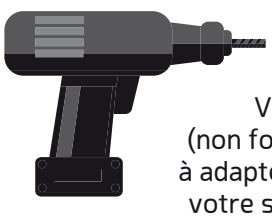


Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support


x8



ÉTAPE 5 Mise en place des cales **Q**




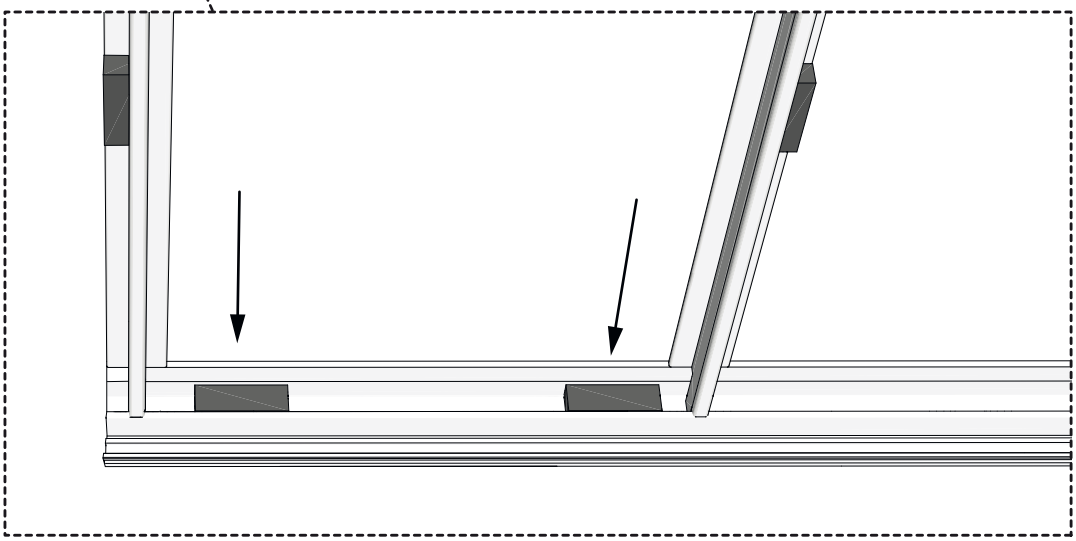



Q
Cale
x4


ÉTAPE 6 Mise en place du joint **P**

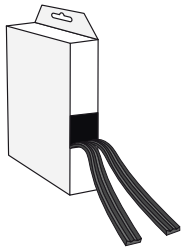


P
Joint adhésif



Ciseaux

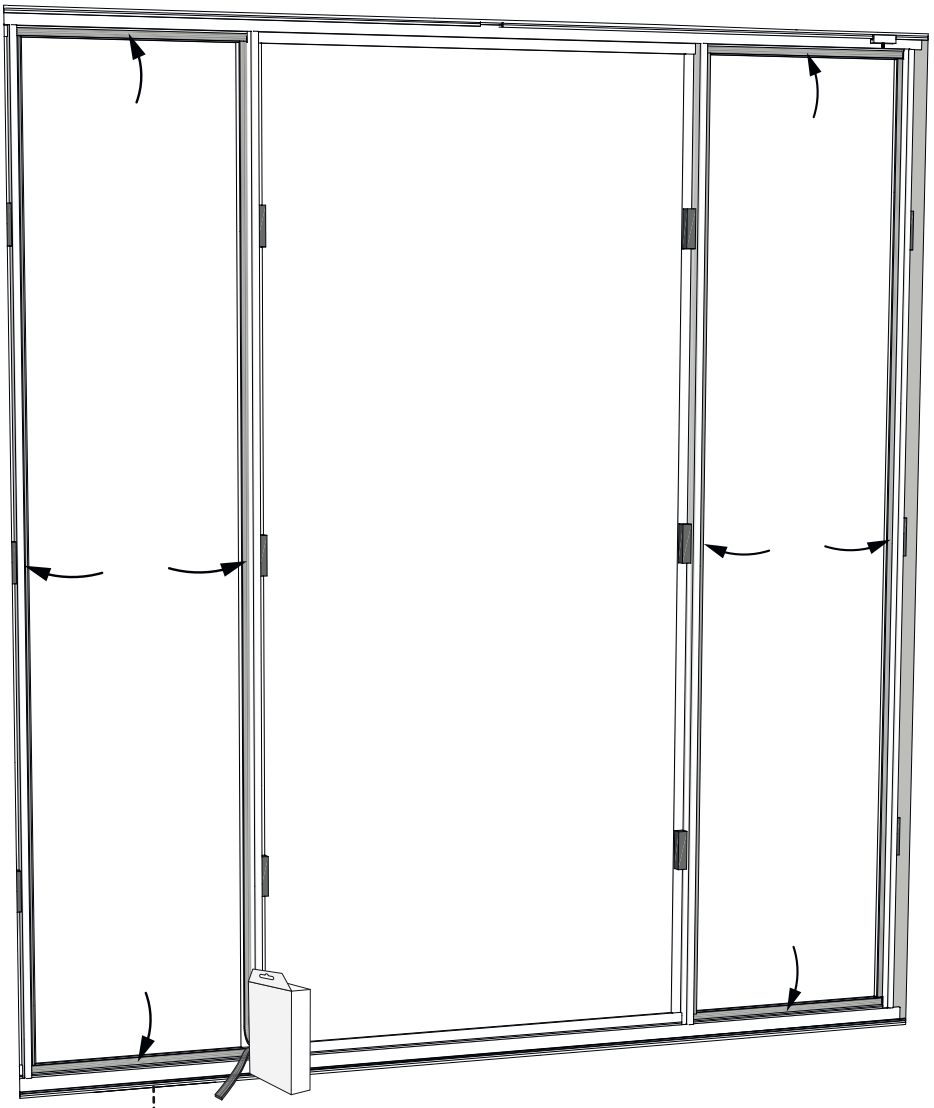

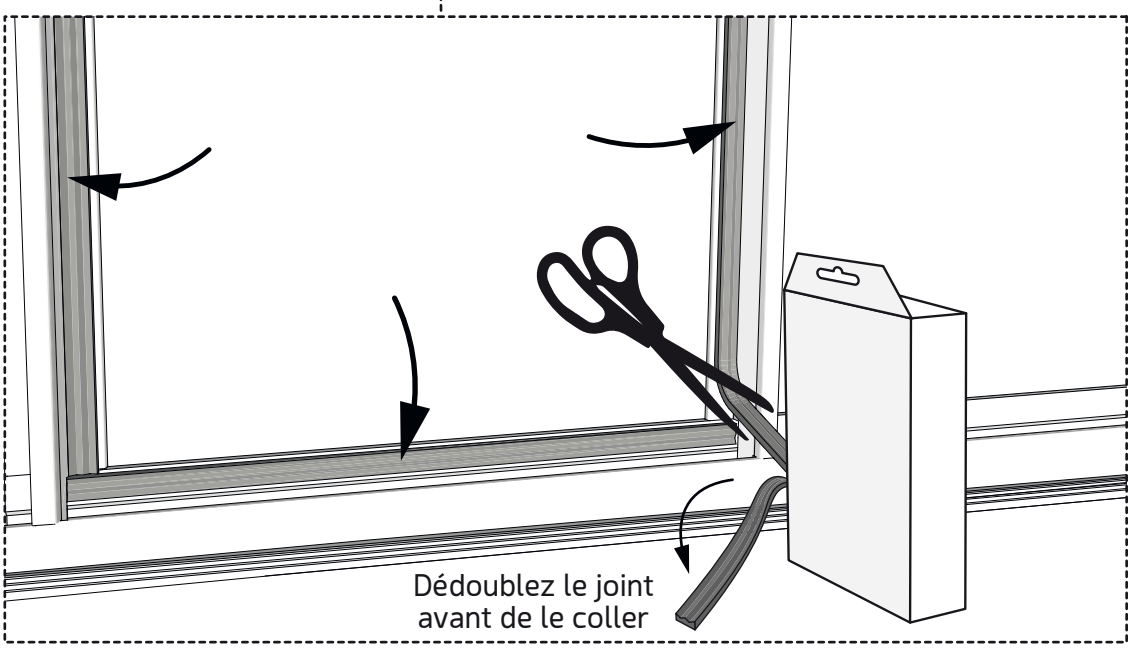

Alignement




ÉTAPE 7 Installation du vitrage sur le châssis







Vitrage
x2

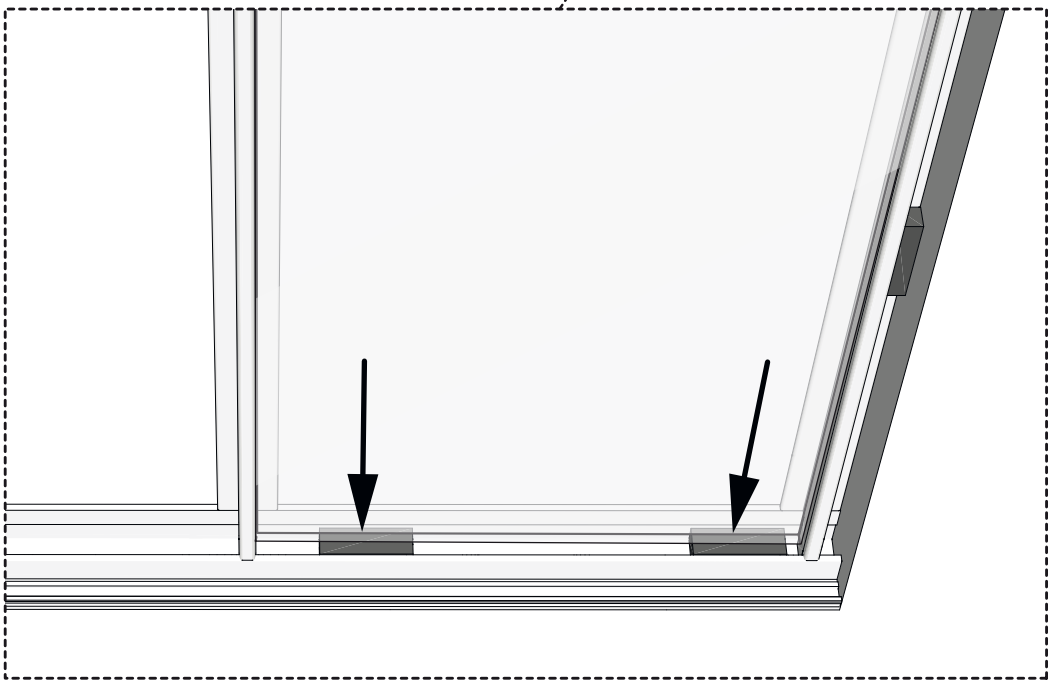


ÉTAPE 8 Installation des profils **D**

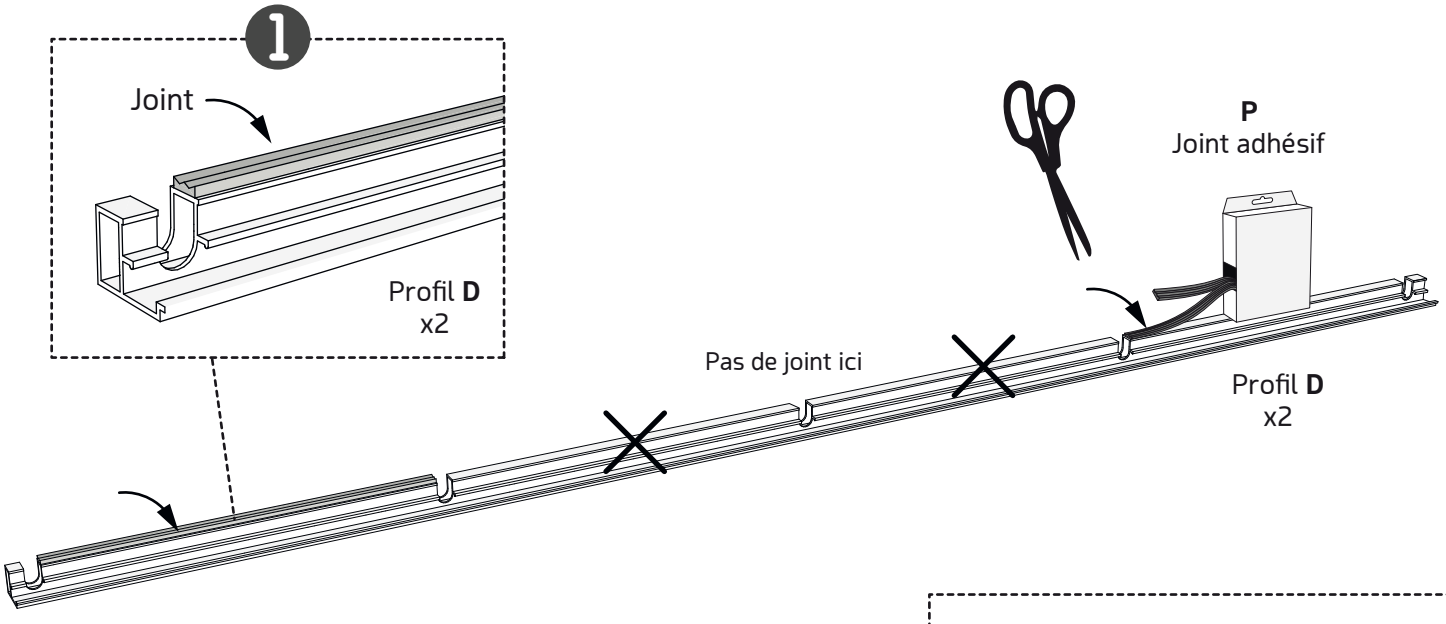





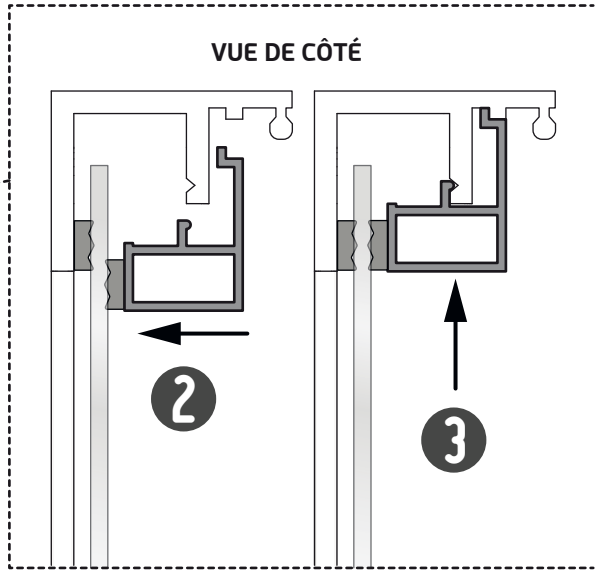

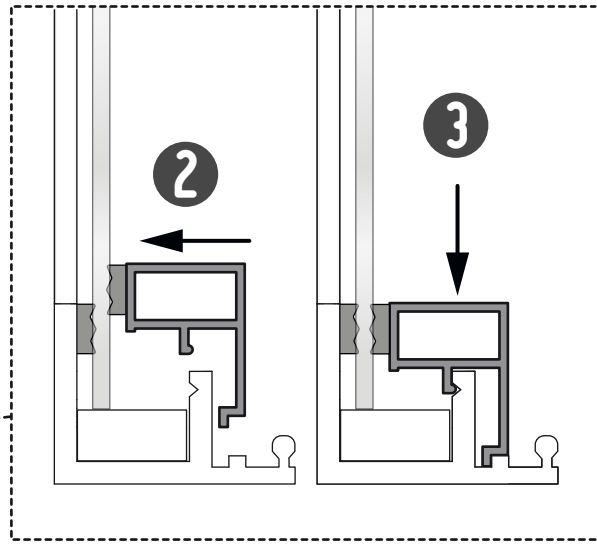


ÉTAPE 9 Installation des profils **E**

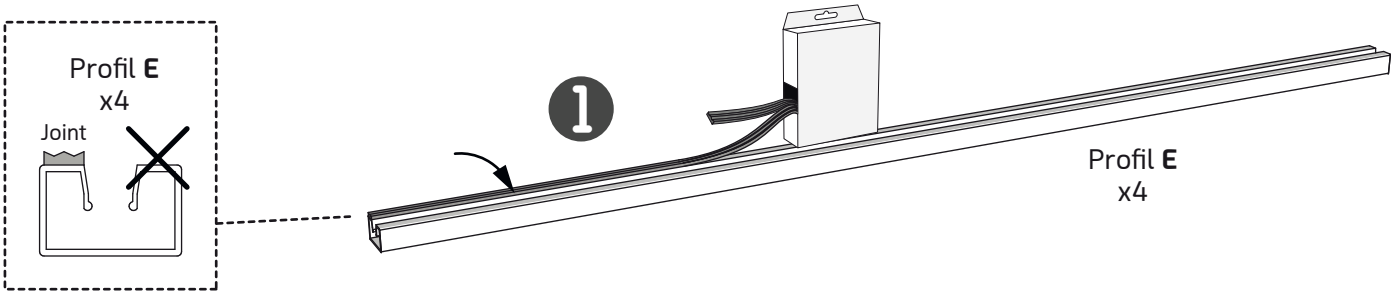


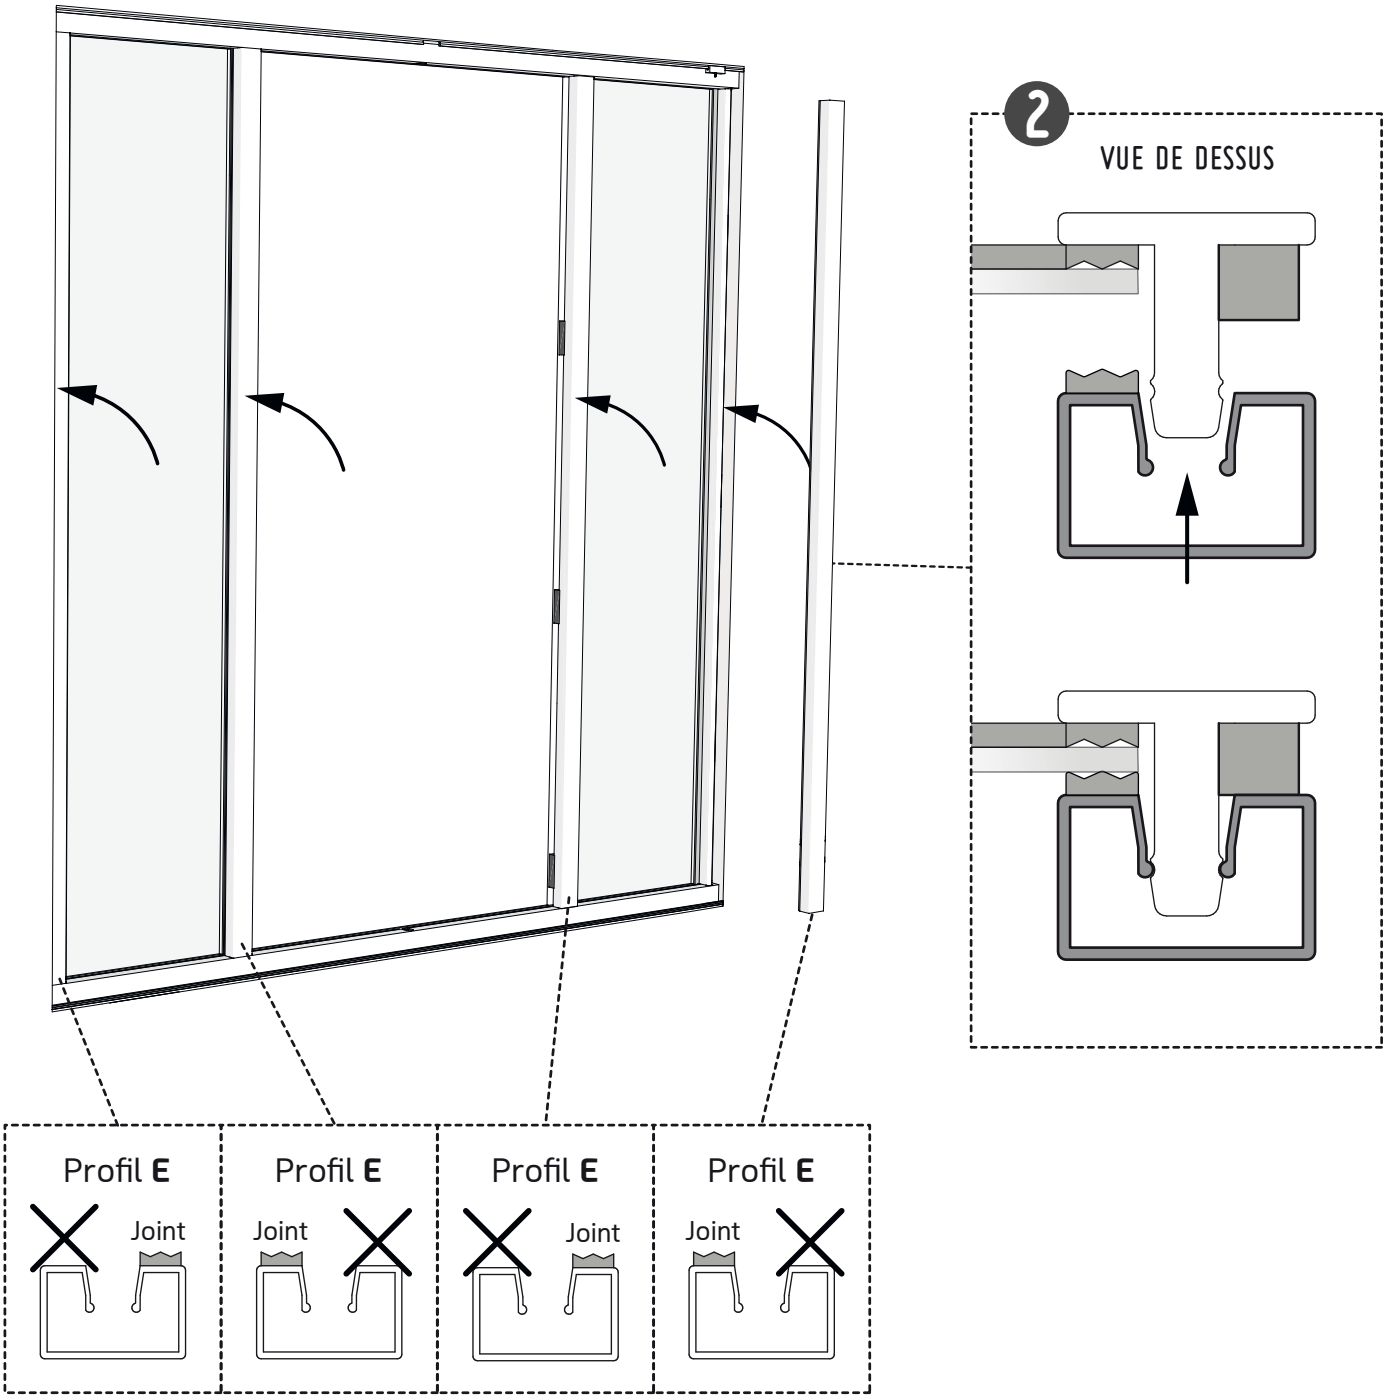


ÉTAPE 10 Installation des profils **F**

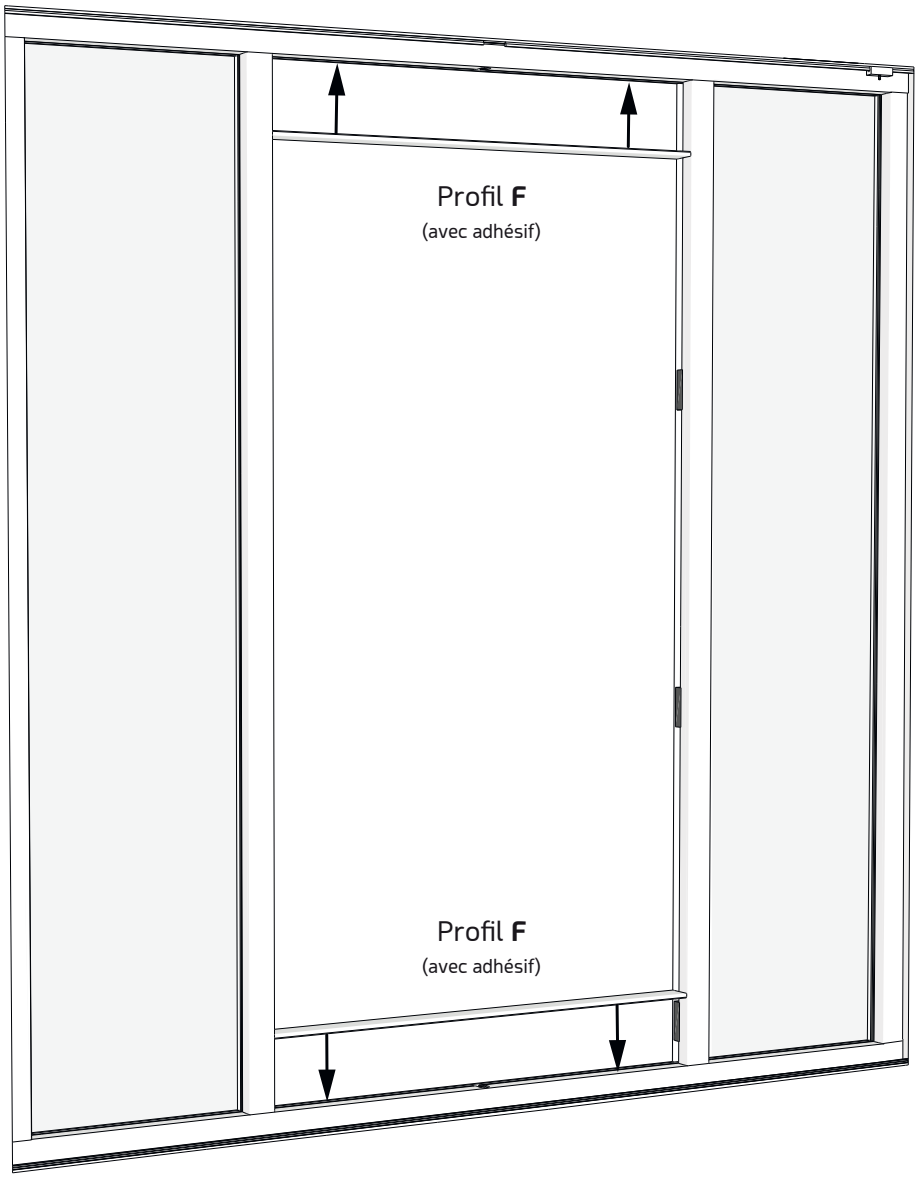


Profil **F**
(avec adhésif)
x2

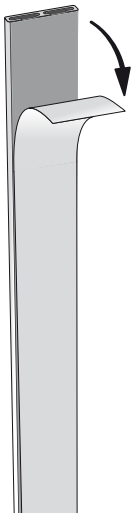


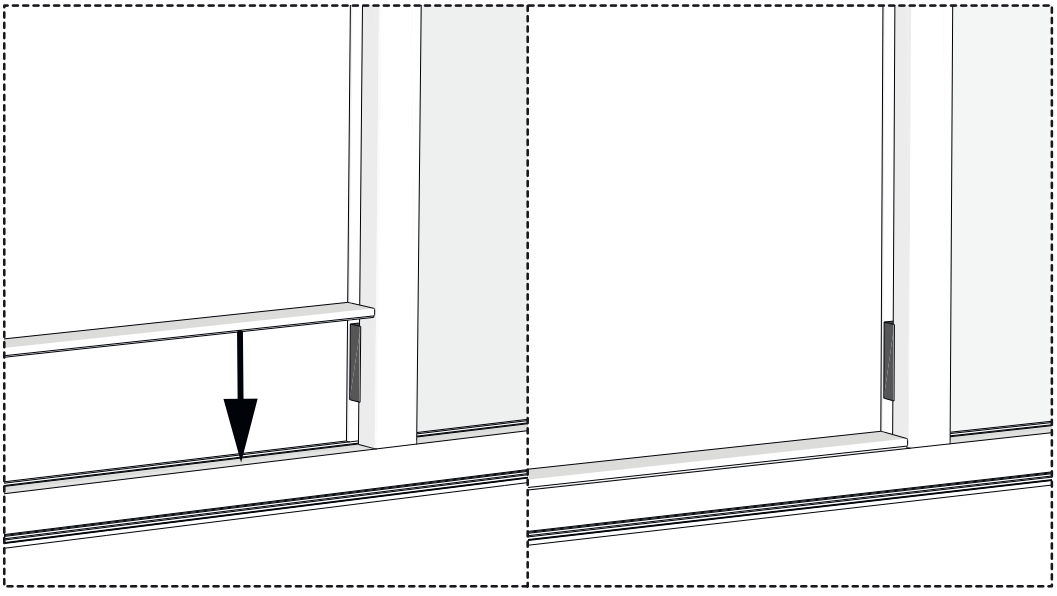


ÉTAPE 11 Installation des profils **G**

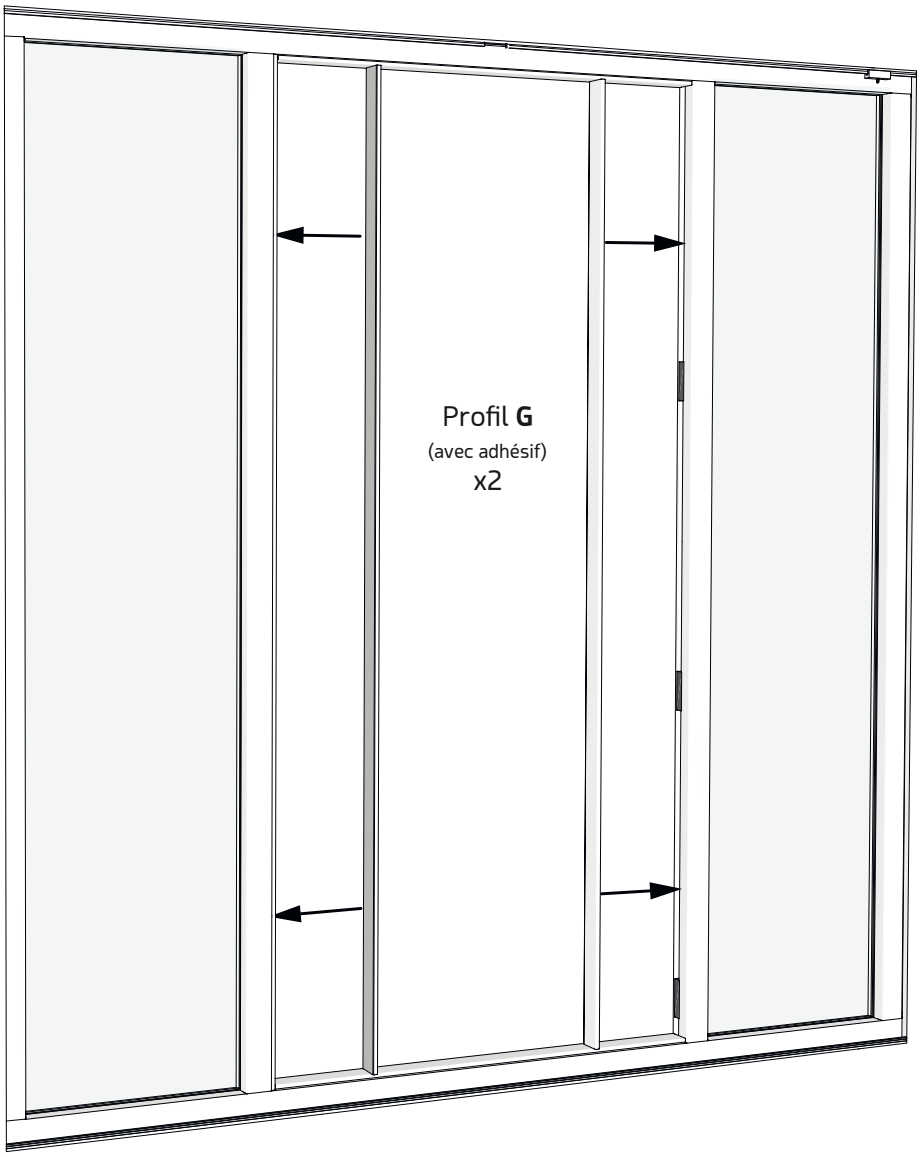

Profil **G**
(avec adhésif)
x2

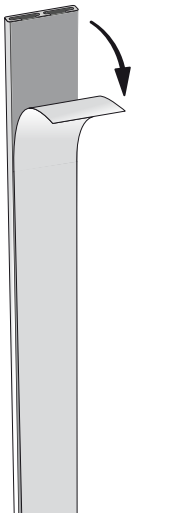


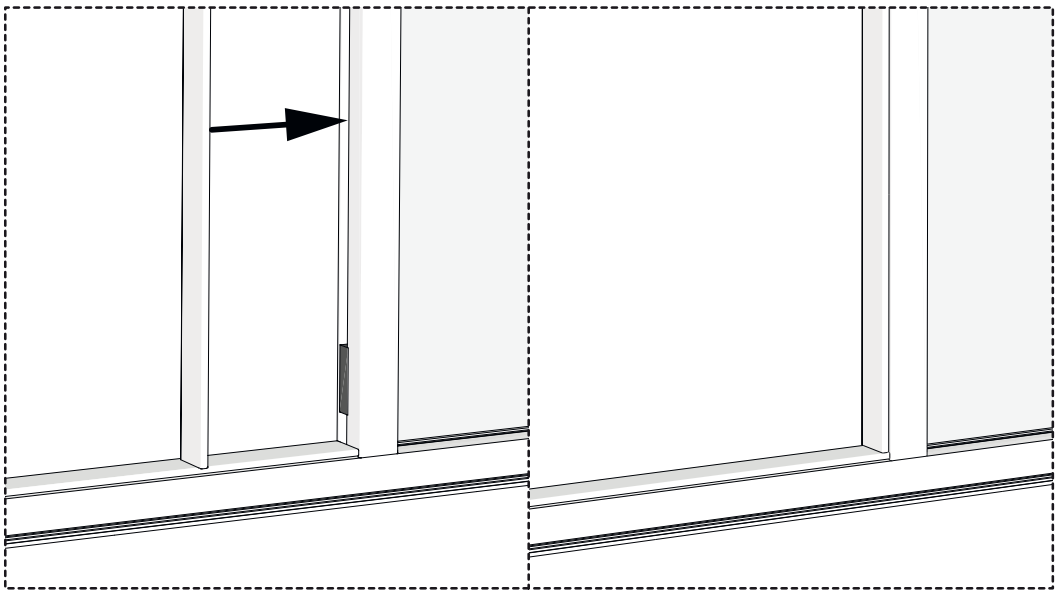


ÉTAPE 12 Assemblage des profils **H** + Roulettes **R** + vitrage




M
Petite vis
x16



R
Roulette
x8

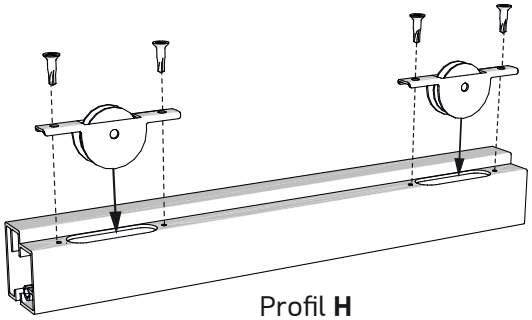


Profil **H**
x4

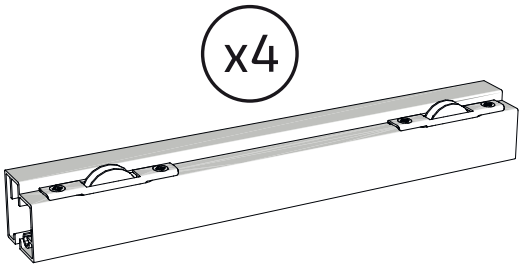



Vitrage
x2

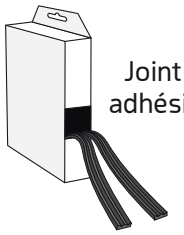


Joint
adhésif





Ciseaux


Gabarit

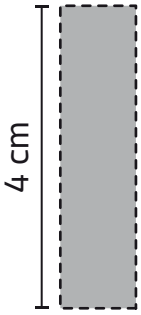


Découper et
coller 12 morceaux
de joint ashésif
(6 par vitrage)
de longueur 4 cm.

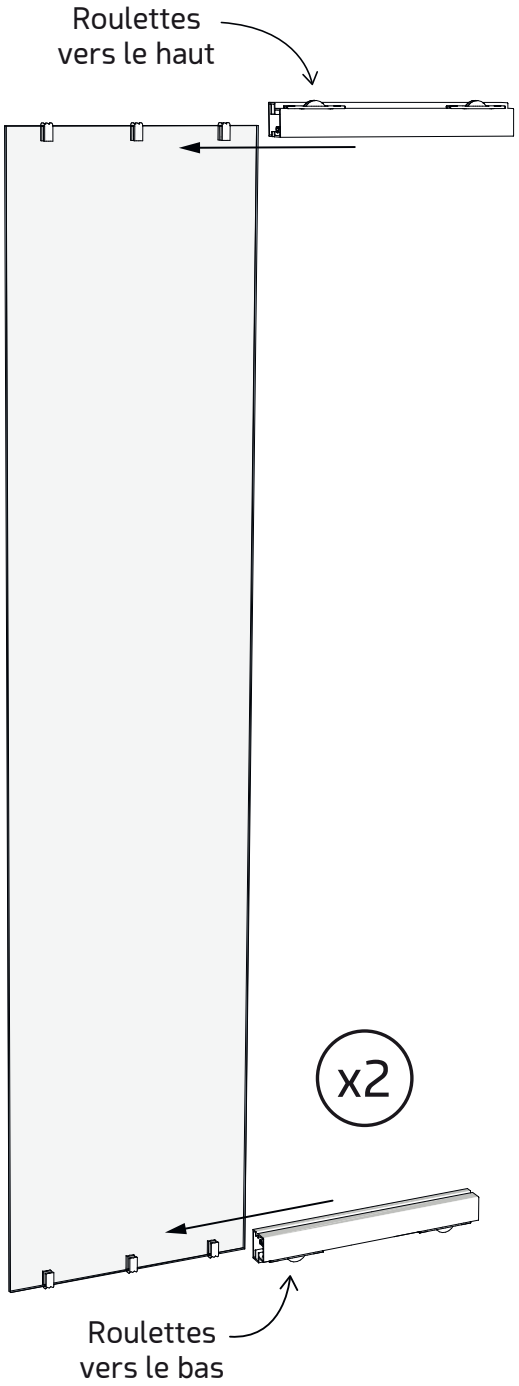

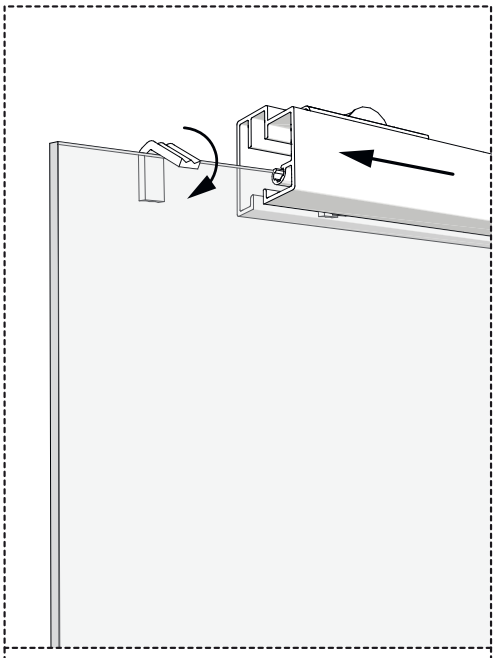


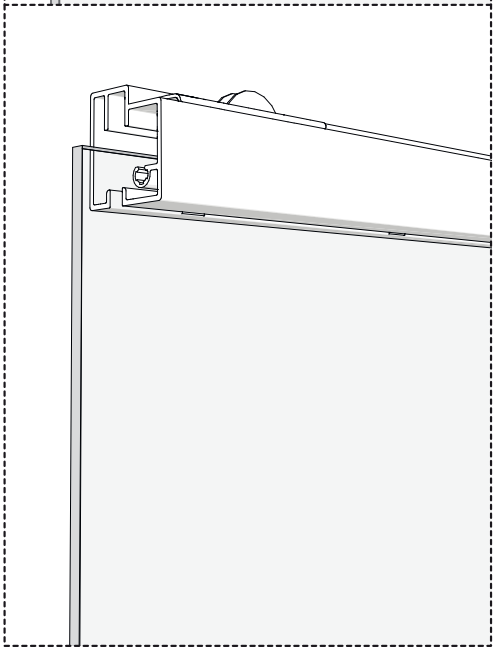


ÉTAPE 13 Assemblage des profils **H** + profils **İ** + profils **J**

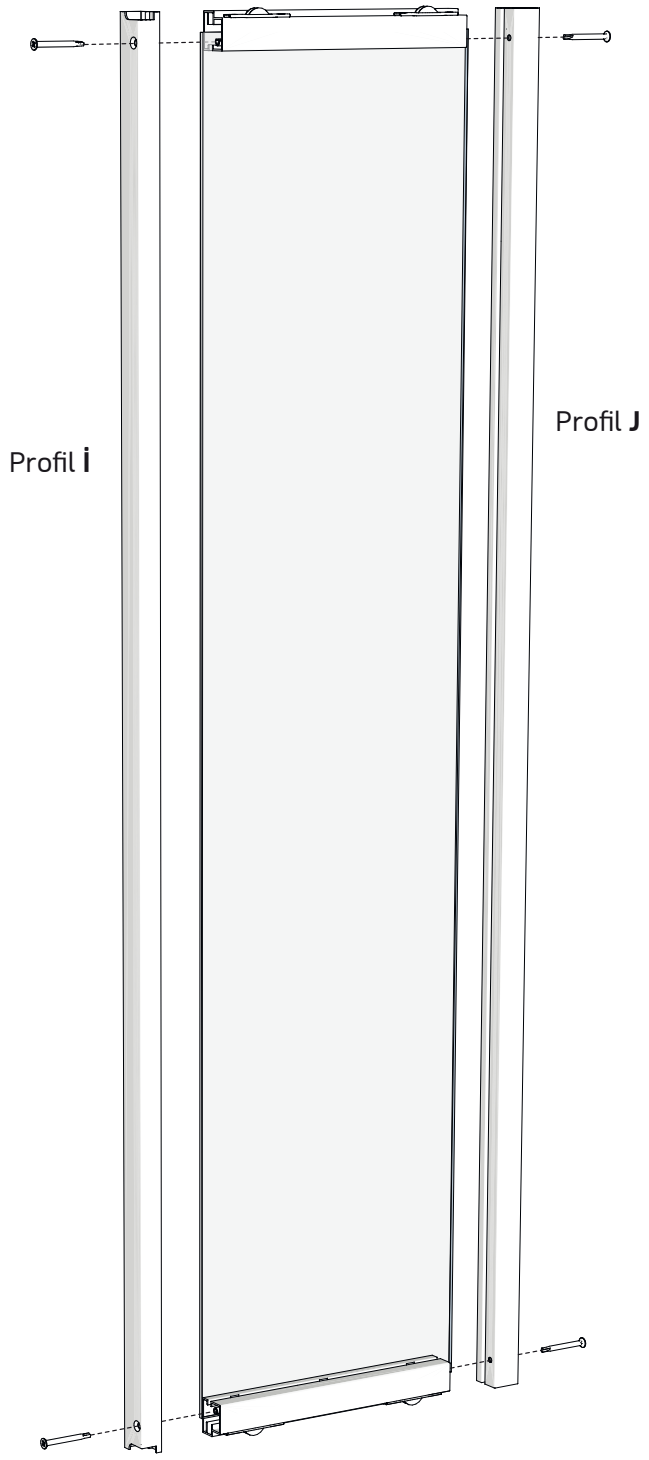







L
Grande vis
x8 (noires)

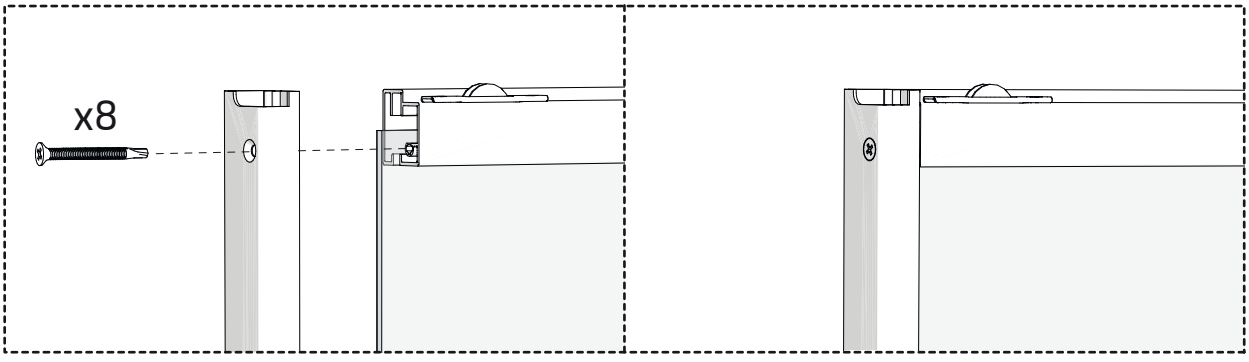



ÉTAPE 14 Mise en place de la **FENÊTRE DE GAUCHE**

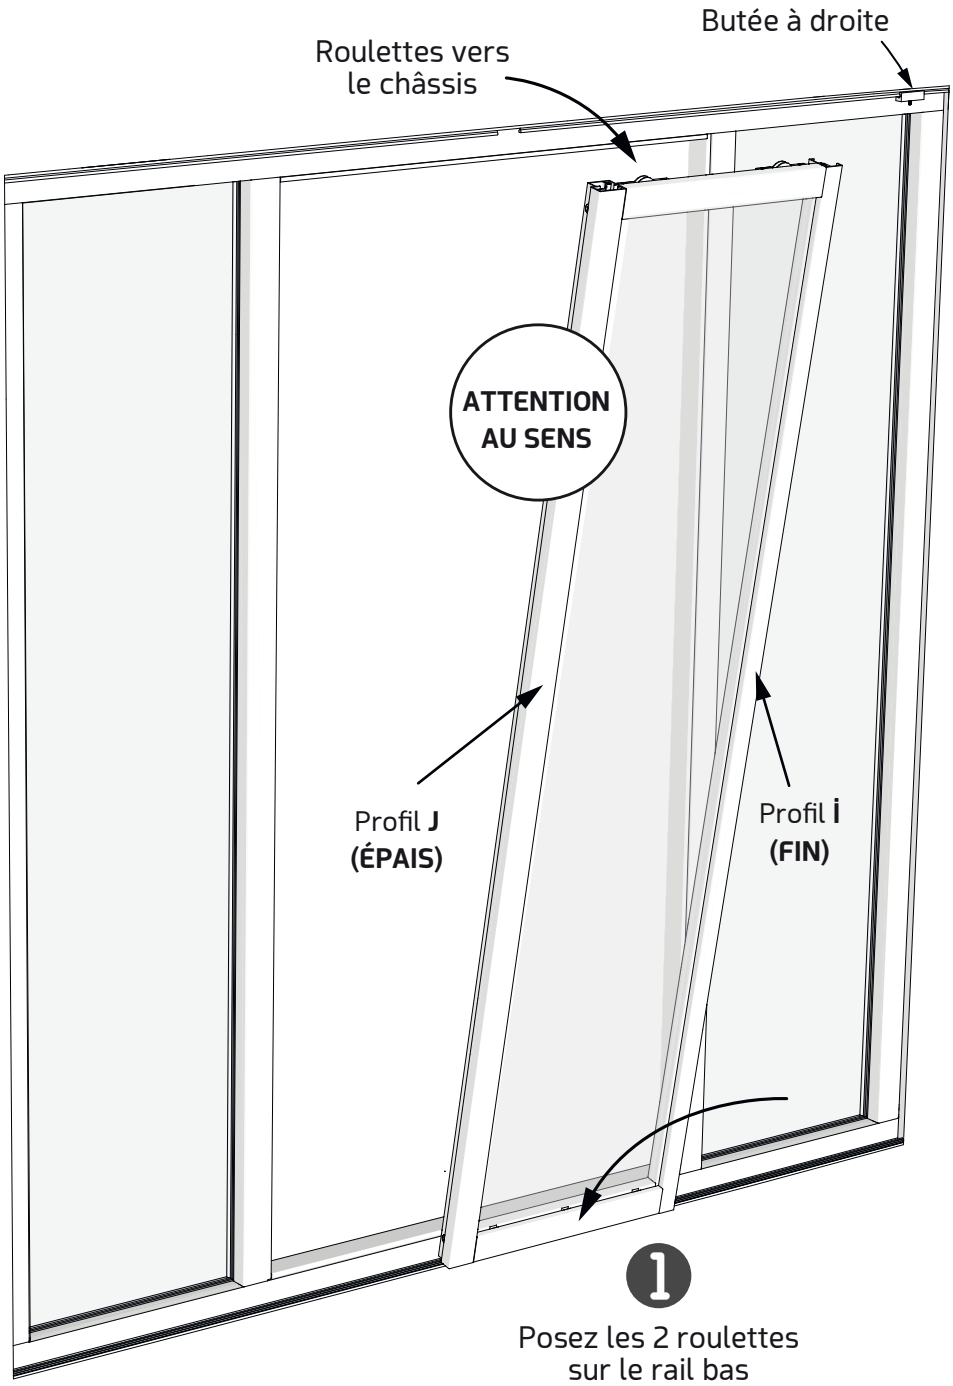

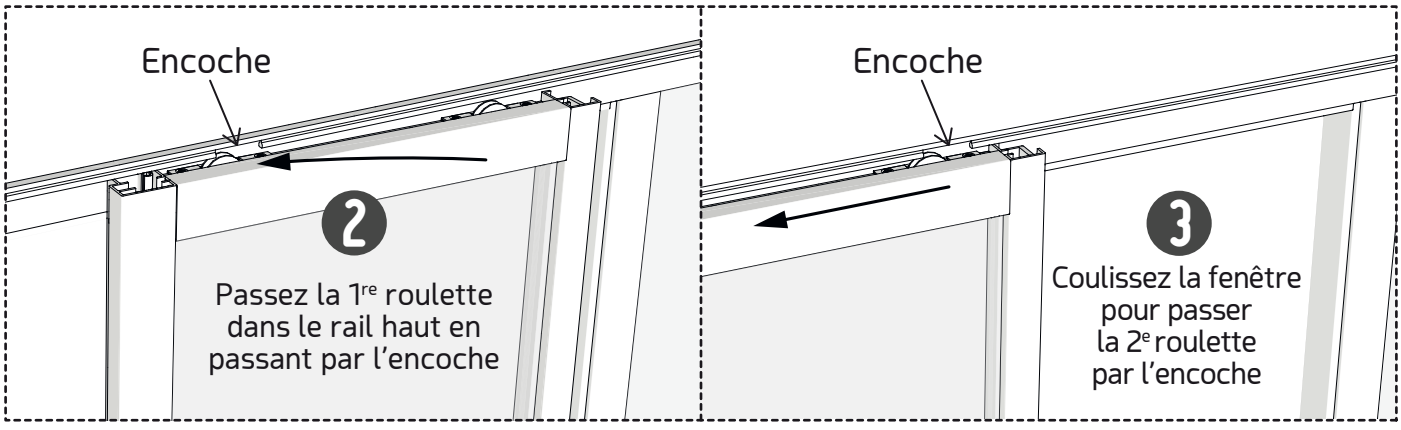


ÉTAPE 15 Mise en place de la **FENÊTRE DE DROITE**

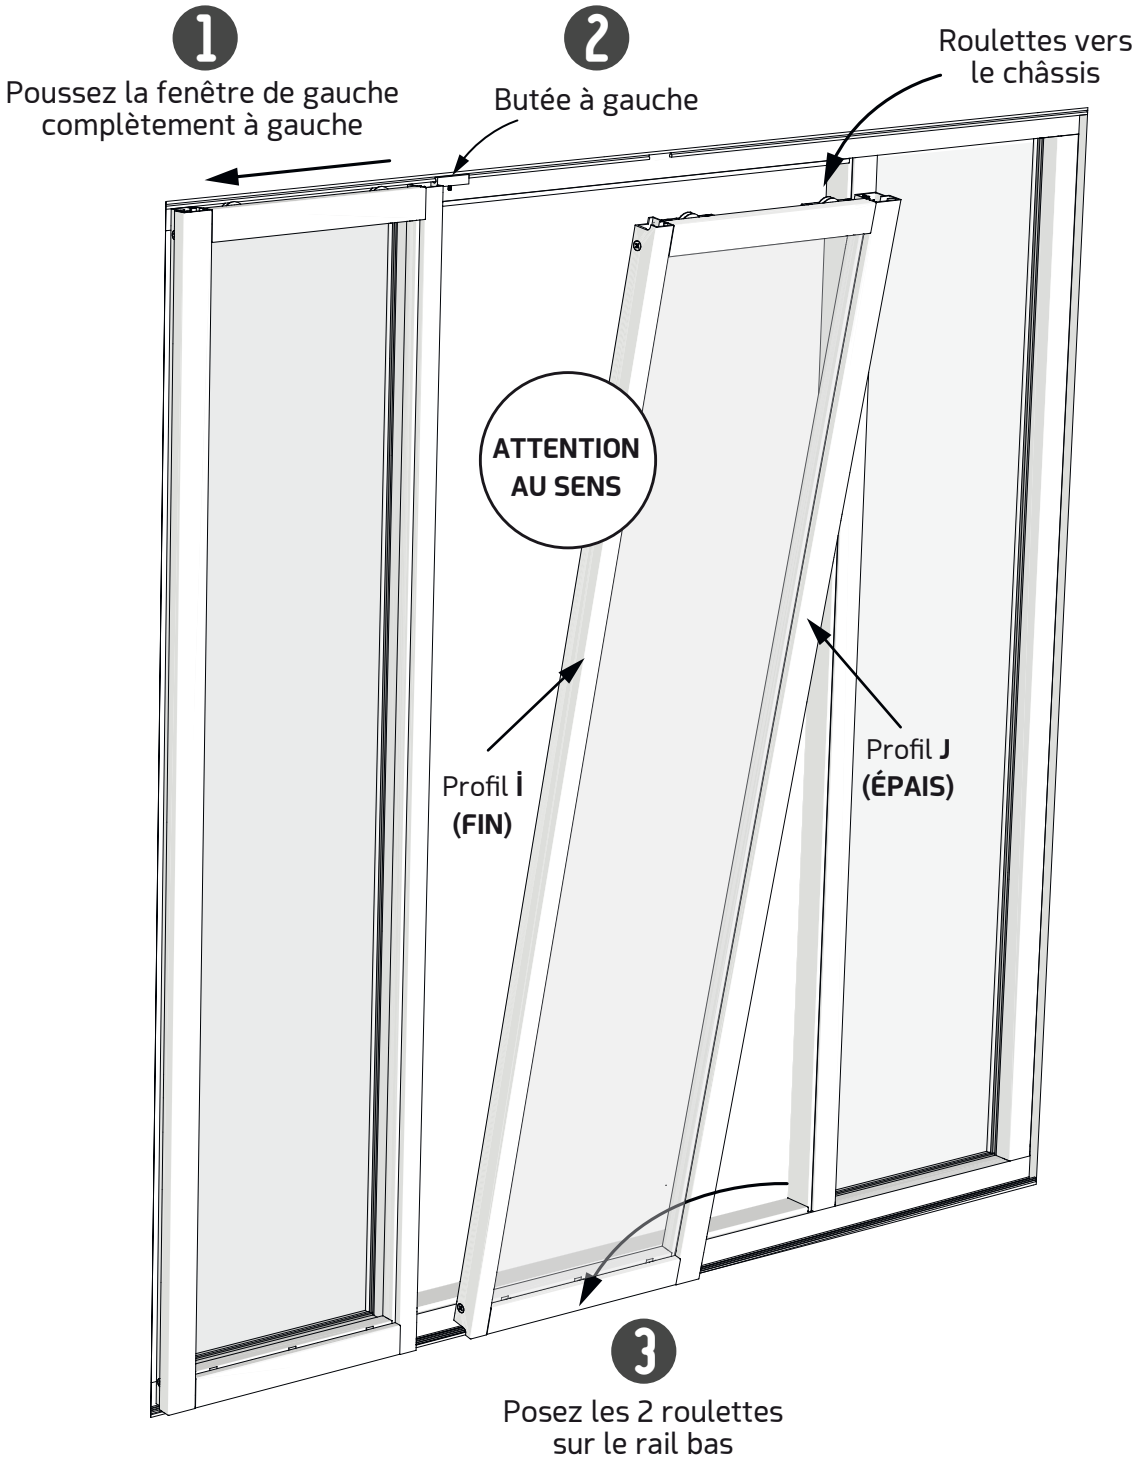

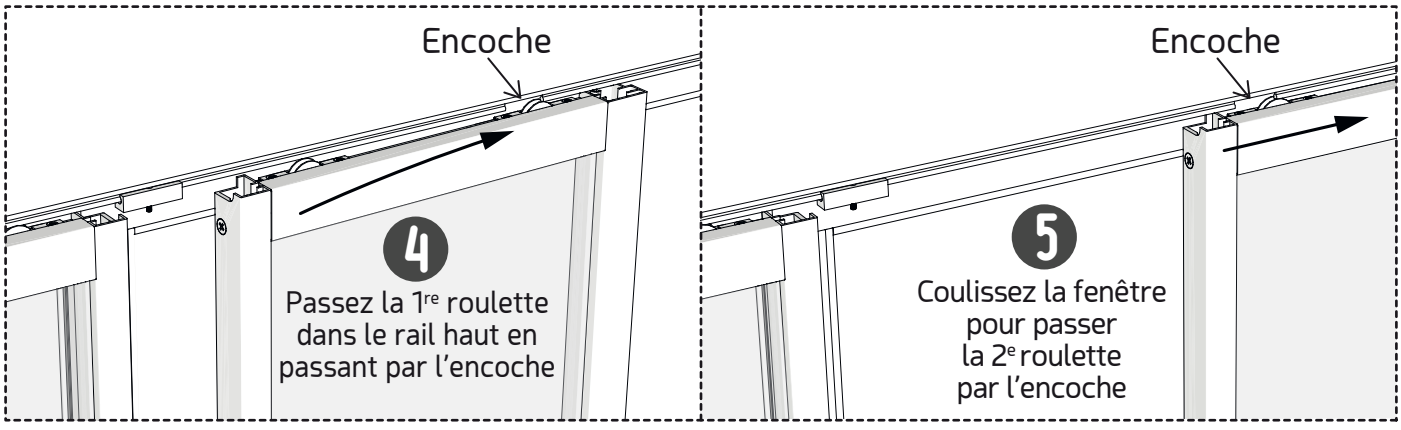


ÉTAPE 16 Mise en place de la butée

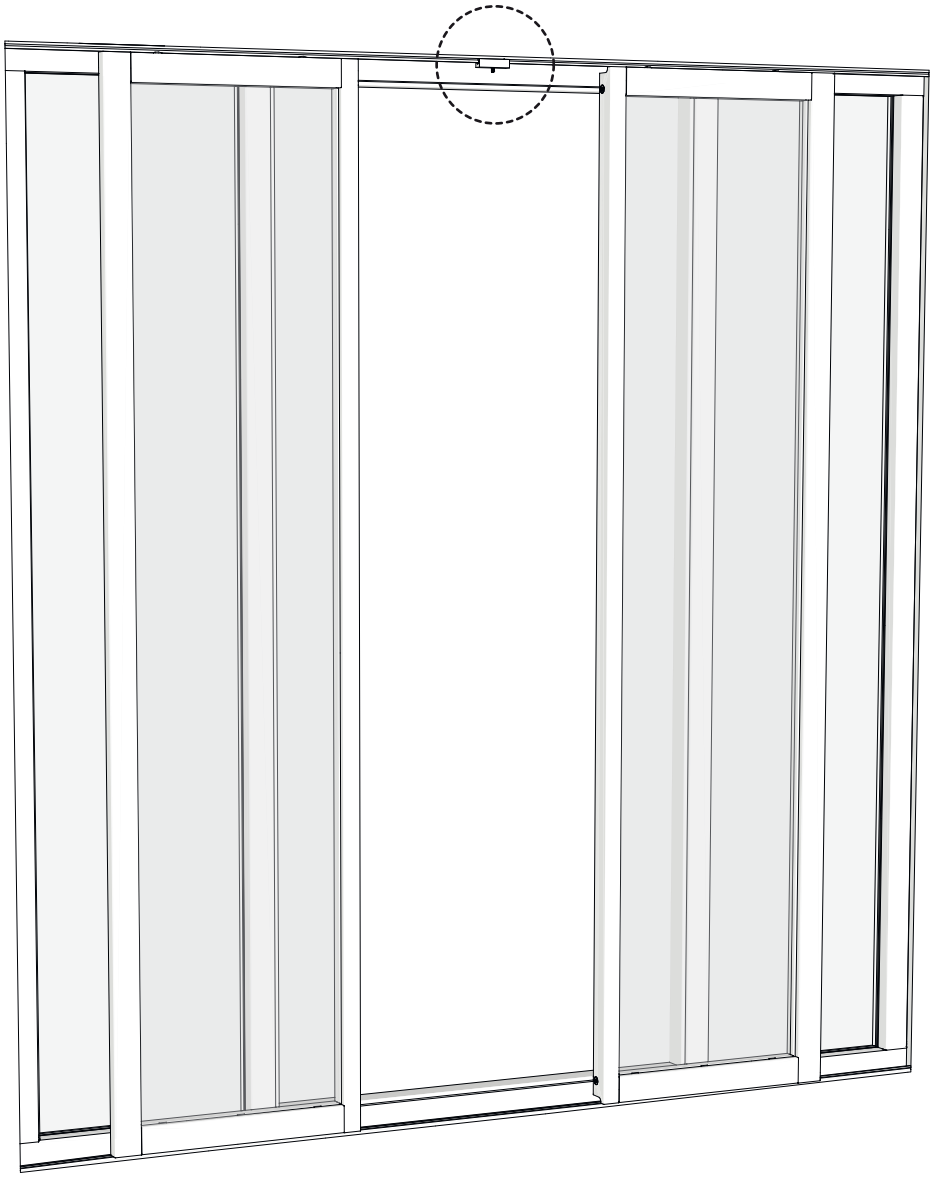




Clé Allen 2,5

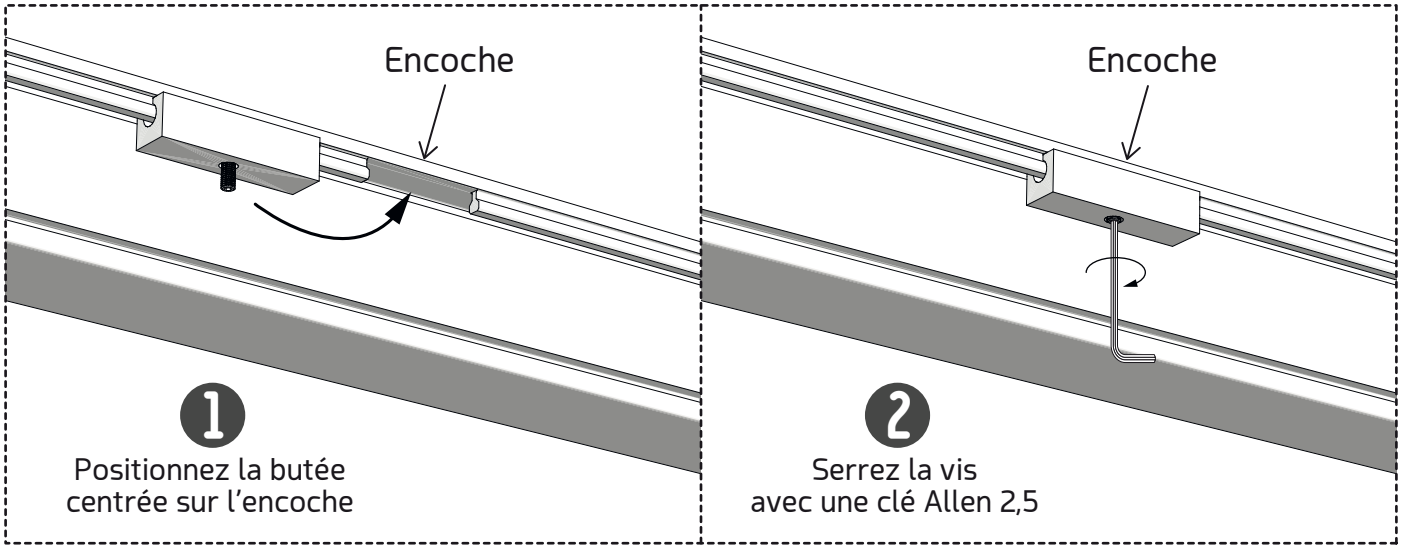


Verrière Passe-plat


Verrière avec fenêtre coulissante incluse

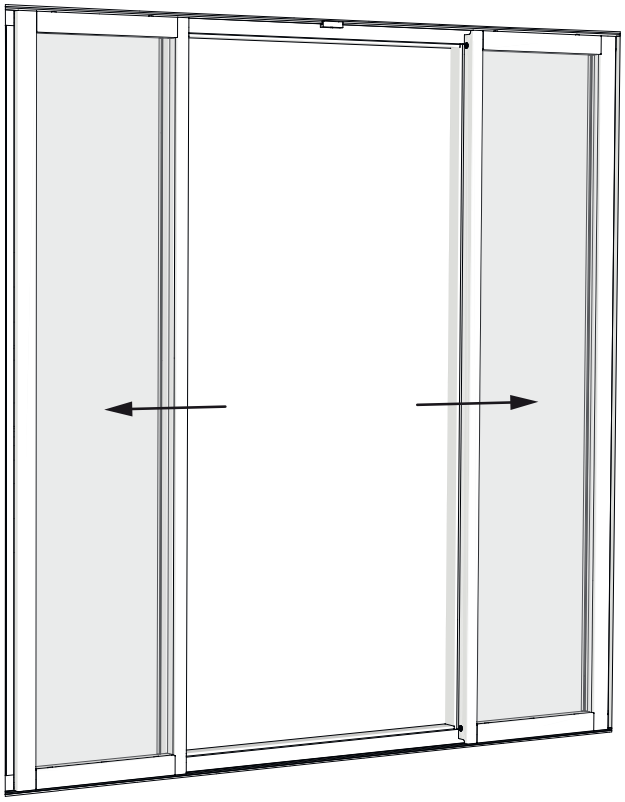

6 modèles disponibles

130 cm 108 cm

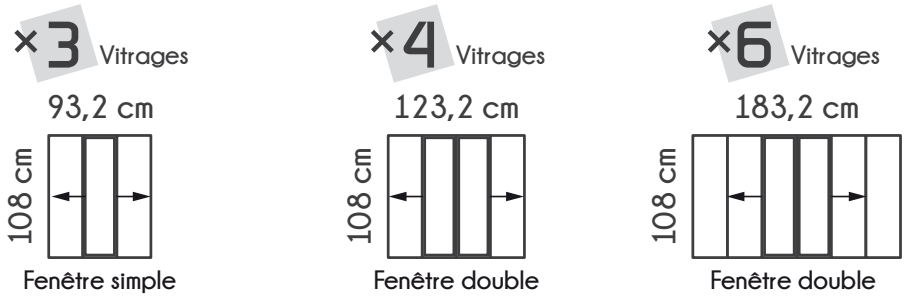

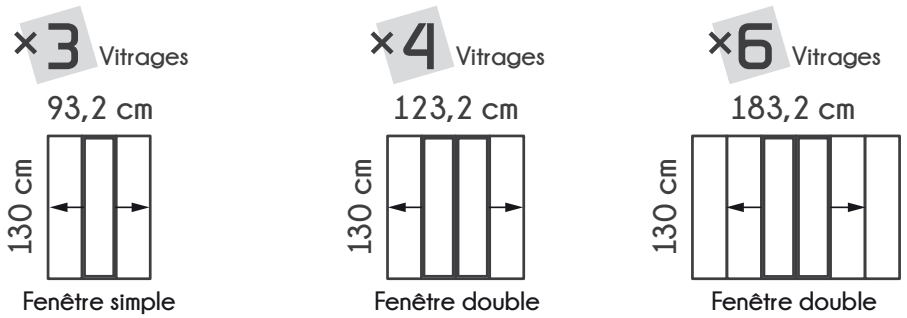

Fabriqué par : Kit'atelier - Rue du Moulin de Bailly le Bel, 60840 Breuil-le-Sec

Pour toutes réclamations, contacter le service après-vente au **09 72 62 29 02 · sav@kit-atelier.com**

EMALU00610_NOTICE_PASSE-PLAT_T3228V_4CX_V2