MONTAGGIO VELOCE
IN POCHI SEMPLICI PASSAGGI




1 Verificare la dimensione del vano e regolare la zanzariera.

4 x 3 x



2 Pulizia stipite.

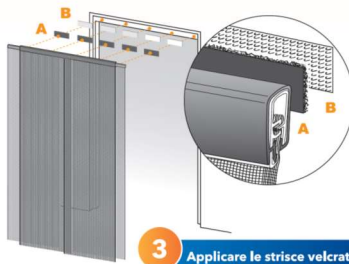


3 Applicare le strisce velcrate e attendere 1 ora prima di installare la zanzariera.



4 Applicare la zanzariera allo stipite della porta. Premere con cura.



5 Tagliare la rete eccedente nella parte inferiore a filo pavimento.

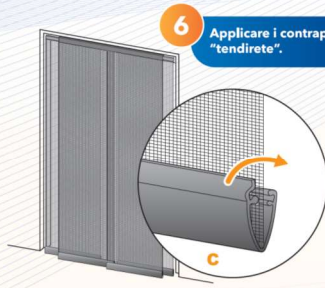

6 Applicare i contrappesi "tendirete".

Utilizza i supporti in dotazione se vuoi fissare la zanzariera con il trapano (viti e tasselli non inclusi).



FACOLTATIVO*

EN

Quick assembly in a few simple steps. 1) Check the dimensions of the window area and adjust the fly screen. **2)** Clean the jamb. **3)** Apply the adhesive strips and wait 1 hour before installing the fly screen. **4)** Apply the fly screen to the door jamb. Press carefully. **5)** Cut off the excess screen on the bottom edge flush with the floor. **6)** Apply the "screen-stretching" counterweights. **OPTIONAL:** Use the supports provided if you wish to fasten the fly screen with a drill (screws and plugs not included).

FR

Montage rapide en quelques étapes simples. 1) Vérifier la taille du cadre et ajuster la moustiquaire. **2)** Nettoyage des supports. **3)** Appliquer les bandes adhésives et attendre 1 heure avant d'installer la moustiquaire. **4)** Appliquer la moustiquaire sur le cadre de la porte. Appuyer doucement. **5)** Couper l'excédent de treillis dans la partie inférieure au ras du sol. **6)** Appliquer les contrepoids de tension du treillis. **FACULTATIF:** Utiliser les supports fournis si l'on souhaite fixer la moustiquaire avec une perceuse (vis et chevilles non fournies).

DE

Schnelle Montage in wenigen einfachen Schritten. 1) Prüfen Sie die Abmessungen der Öffnung und regulieren Sie das Fliegengitter entsprechend. **2)** Reinigen Sie den Pfosten. **3)** Bringen Sie die Klettstreifen an und warten Sie 1 Stunde bevor Sie das Fliegengitter installieren. **4)** Bringen Sie das Fliegengitter am Türpfosten an. Sorgfältig andrücken. **5)** Schneiden Sie das an der Unterseite überstehende Netz in Bodenhöhe ab. **6)** Bringen Sie die "Netzspannungs"-Gegengewichte an. **FAKULTATIV:** Verwenden Sie die mitgelieferten Träger, wenn Sie das Fliegengitter mit dem Bohrer befestigen möchten (Dübel und Schrauben sind nicht enthalten).

ES

Montaje rápido en pocos pasos simples. 1) Verifique las dimensiones del hueco y regule el mosquitero. **2)** Limpie la jamba. **3)** Aplique las tiras adhesivas y espere 1 hora antes de instalar el mosquitero. **4)** Aplique el mosquitero a la jamba de la puerta, presionando con cuidado. **5)** Corte la red excedente en la parte inferior a ras del piso. **6)** Aplique los contrapesos de tensión de la red. **OPCIONAL:** Si desea fijar el mosquitero con un taladro, utilice los soportes suministrados (tornillos y tacos no incluidos).