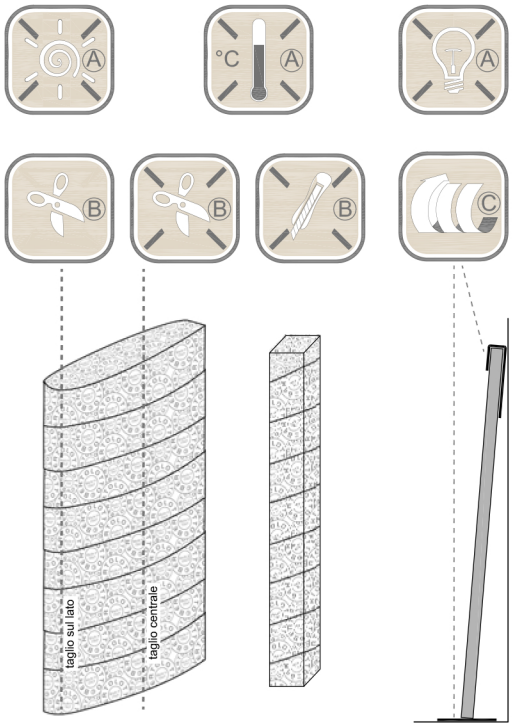



A Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perchè ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura.
Non depositare le porte in luoghi umidi o troppo caldi, ne installarle a distanza inferiore di un metro da una lampada ad assorbimento energetico in quanto potrebbe rovinarne la finitura.

B Disimballare la porta utilizzando solo ed esclusivamente forbici (non taglierini o altri oggetti da taglio) facendo molta attenzione a non danneggiare la finitura della porta. Il taglio deve essere eseguito nelle parti laterali e non nella parte centrale. In questa fase è necessario rimuovere la stecca di protezione inferiore.


C Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrapporre, non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengano poggiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).


D Verificare l'integrità del prodotto. In caso di eventuali difformità, contattare il Responsabile Gestione Reclami della Bertolotto Porte.


x 6 (viti da legno + tappini plastica)


n.1 chiave di registrazione


FASE 1

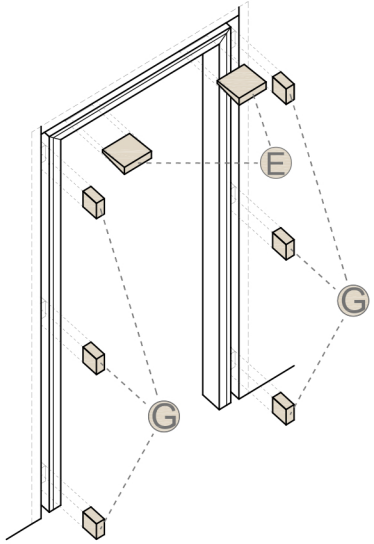

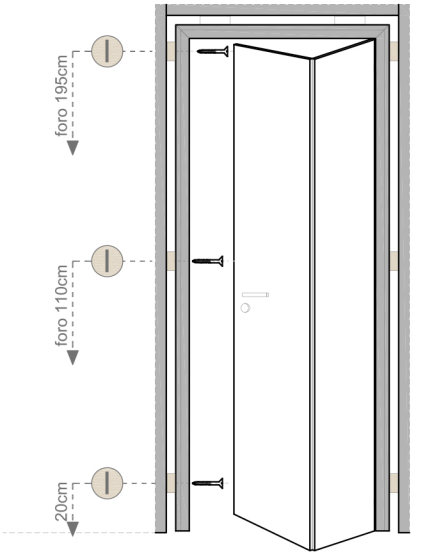




I Fissare il montante stipite **dal lato serratura** mediante **3 viti** da legno di Ø5mm x60mm (in dotazione) e utilizzare una punta svasatrice ad una profondità del diametro della vite. L'altezza del fissaggio è quotata nel disegno a lato.

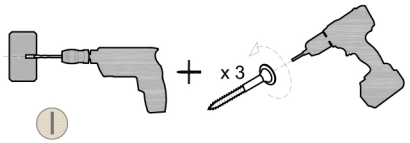

FASE 2B

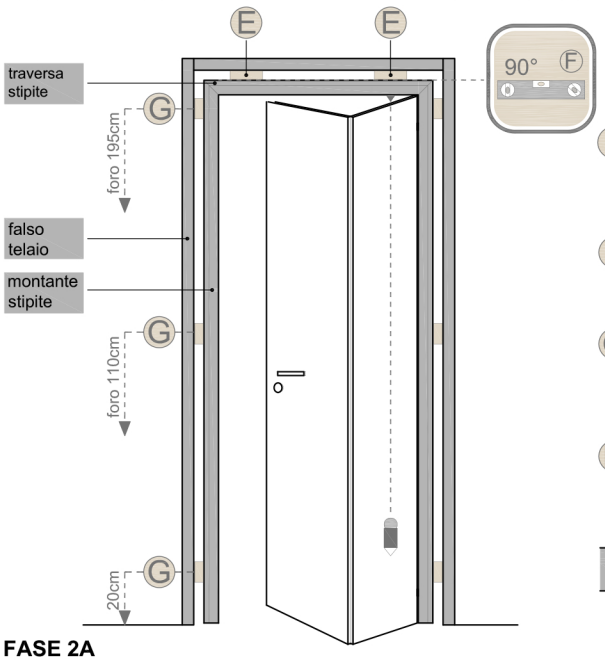


E Inserire la porta nel falso telaio e poi inserire **n°2 cunei** in legno (non forniti) nella parte superiore tra il traverso stipite e traverso falso telaio.


F Verificare che la porta sia posizionata in modo perpendicolare al piano orizzontale e verticale (in bolla e a piombo).

G Posizionare idonei spessori in legno **n°6** (non forniti) tra il falso telaio e i montanti stipite alle diverse altezze come da quote riportate nel disegno a lato (in prossimità delle viti).

H Verificare la corretta apertura/ chiusura della porta

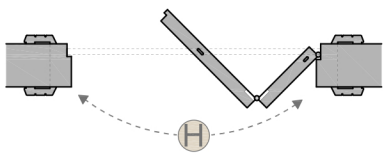

FASE 2A

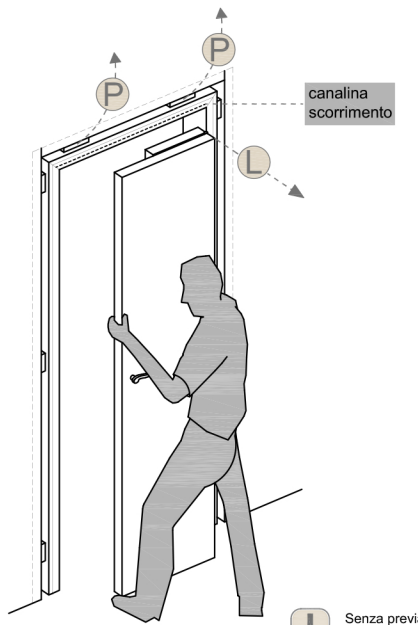

L Aprire la porta, svitare la canalina di scorrimento sulla traversa, e sfilare il battente

M Ripetere l'operazione descritta nella fase 2B Ⓘ fissando il telaio nel lato opposto

N Riposizionare l'anta e la canalina di scorrimento nella traversa nella posizione precedente allo smontaggio.

O Ripetere l'operazione di collaudo apertura e chiusura porta come fase 2AⒽ

P Estrarre i 2 cunei messi in precedenza e applicare un filo di schiuma poliuretanica in dotazione tra il gioco del montante stipite e falso telaio

La Bertolotto porte invita smaltire l'imballo negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.

FASE 3

Senza previa autorizzazione della ditta è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.