ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTA BATTENTE CON CERNIERA AIR
Mod. DENEB

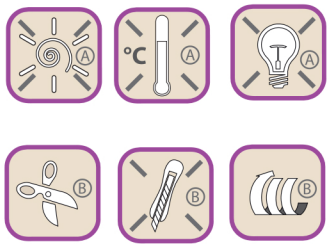

A Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perchè ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura. Non depositare le porte in luoghi umidi o troppo caldi, ne installarle a distanza inferiore di un metro da una lampada ad assorbimento energetico in quanto potrebbe rovinarne la finitura.

B La porta è imballata con rivestimento plastico in termofuso e polistirolo su 4 lati dell'anta. Disimballare la porta utilizzando solo ed esclusivamente forbici (non taglierini o altri oggetti da taglio). Procedete al taglio del termofuso facendo molta attenzione a non danneggiare la finitura dell'anta.
Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrappore non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengono appoggiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).

Verificare l'integrità del prodotto. In caso di eventuali difformità, contattare il Responsabile Gestione Reclami.

Vi invitiamo a smaltire l'imballo negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.

Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale
di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

C COMPONENTI NEL KIT

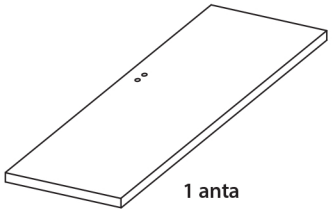

1 anta



4 spine in legno



1 vaschetta magnetica per telaio



1 vaschetta per rostro



1 rostro



2 bussolotti per la cerniera



9 viti 3,5x30
8 viti 3,5x50
2 viti 5x60 per assemblaggio telaio
6 viti 4,5x60 per posa del telaio



1 chiave



2 cerniere AIR



2 e ½ aste telaio



5 aste coprifilo



4 tappini copri viti bianchi



4 tappini copri viti neri

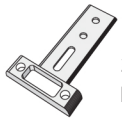

2 cerniere per anta

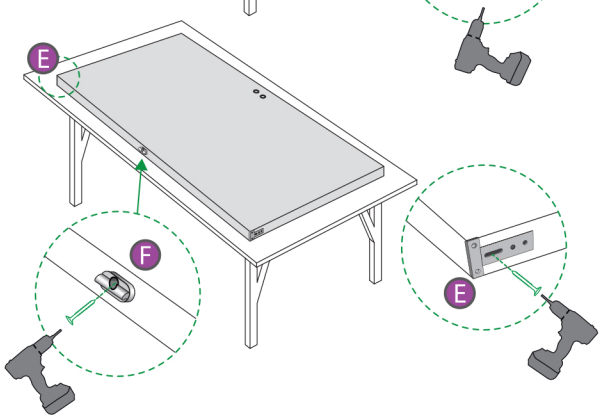

D E' consigliato montare il telaio su piano orizzontale (idoneamente rivestito affinché non si danneggi la finitura della porta) . Dopo aver scelto il senso di apertura, assemblare il telaio inserendo gli appositi spinotti in legno nelle sedi preforate negli angoli a 45° e successivamente fissare la struttura in modo rigido con le apposite viti in dotazione 5x60 mm.
Verificare che gli spigoli e i bordi di congiunzione tra montante verticale e traverso orizzontale siano coincidenti. Nel caso in cui non lo siano ripetere la fase precedente.

E Preforare con apposita punta (non fornita).

Nel foro superiore e inferiore dell'anta fissare la cerniera pivotante. Nel foro più lungo utilizzare la vite 3,5x30 mm per eventuale registrazione della cerniera, sucesivamente utilizzare le viti 3,5x50 mm nei fori piccoli.

F Con la vite 3,5x30 mm fissare il rostro.

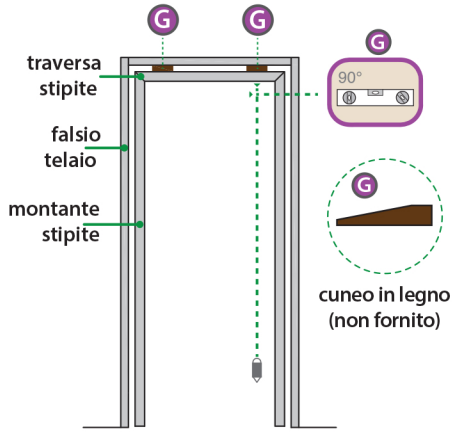

G Posizionare il telaio assemblato nel foro muro dove si vuole installare la porta, mettendolo in bolla e a piombo.
Tra telaio e falso telaio inserire n°2 cunei in legno (non forniti) nella parte superiore tra il traverso stipite e traverso falsio telaio.

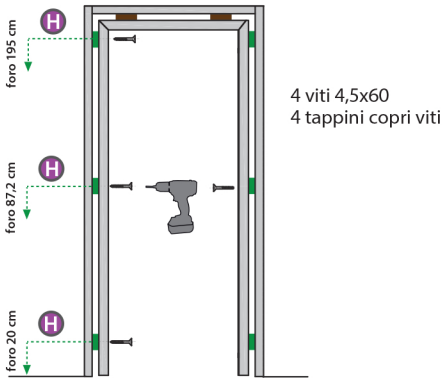

H Eseguire un totale di n° 6 fori di cui:
n° 3 sul montante stipite lato cerniera,
n° 3 fori sul montante stipite lato serratura,
con una punta da legno di diametro 4 mm (non fornita). L'altezza del foro è indicata nel disegno sopra. Avvitare le viti 5x60 mm (in dotazione) mediante avvitatore.
Applicare i tappini copri viti a scelta di colore.

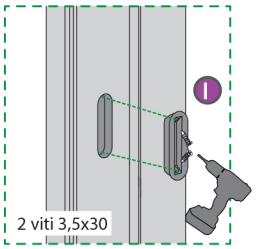

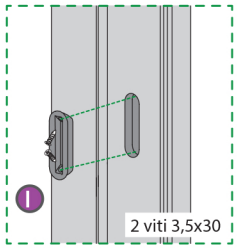

I Posizionare l'incontro con la vaschetta magnetica per serratura e l'incontro con sede vaschetta per rostro nel telaio a seconda della spinta scelta.

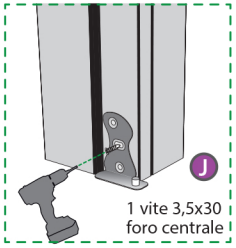

J Posizionare la cerniera pivotante maschio sul telaio, preforare con apposita punta (non fornita). Utilizzare l'avvitatore con frizione forza al minimo per evitare di danneggiare la cerniera e fissarla con la vite centrale 3,5x30.

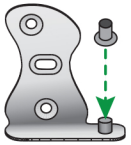

Prima dell'inserimento dell'anta nella cerniera inferiore e superiore, inserire il bussolotto sulla ceriera per il perfetto scorrimento.

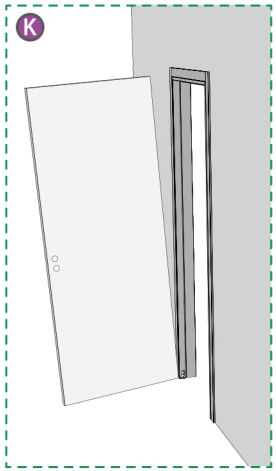

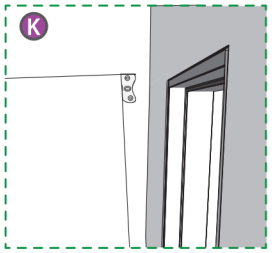

K Inserire l'anta nelle cerniere.
Una volta tovata la posizione corretta dell'anta, avvitare le 2 viti 4x60 negli appositi fori fissando il telaio direttamente sul falso telaio.

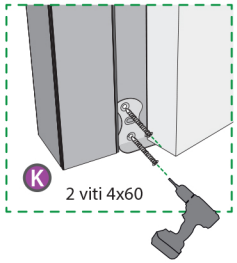

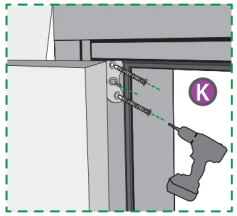

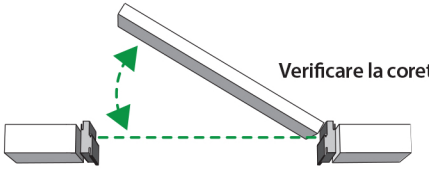

Verificare la coretta apertura e chiusura della porta.

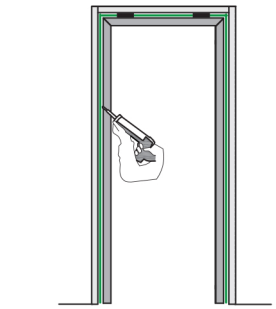

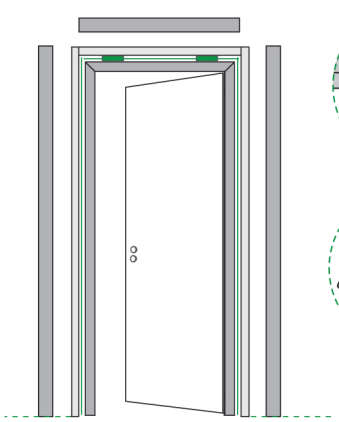

L Dopo la registrazione delle cerniere applicare la schiuma poliuretanica tra il falso telaio e telaio



Segnare con una matita il punto del laglio della traversa.
Tagliare il coprifilo dove segnato.

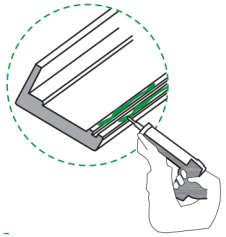

M Prima di fissare i coprifili applicare un filo di silicone sul coprifilo per una maggiore tenuta. Posizionare i due montanti coprifilo e la traversa coprifilo nelle fresate del telaio.

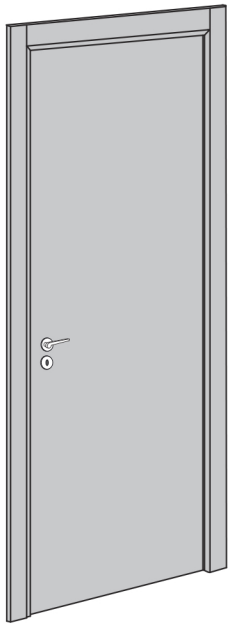

Verificare la coretta apertura e chiusura della porta.

