5.2

POSICIONAR E MARCAR A TESTA DA FECHADURA **(F)** AO PILAR, E APARAFUSAR.

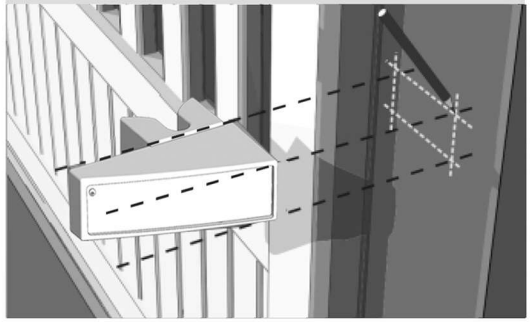

FECHAR O PORTÃO COM ATENÇÃO E CENTRÁ-LO ENTRE OS PILARES. O PORTÃO DEVE COBRIR O PILAR 3 CM. COM A AJUDA DA PEÇA **A**, MARCAR O SUPORTE NO SÍTIO CERTO PARA A SUA FIXAÇÃO.

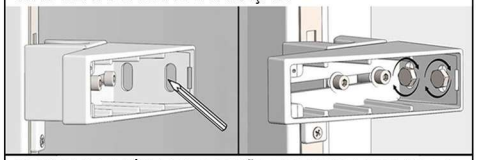

VERIFICAR O NÍVEL DO PORTÃO E DEPOIS APERTAR OS PARAFUSOS. POR FIM, APARAFUSAR A TAMPA NO SUPORTE.

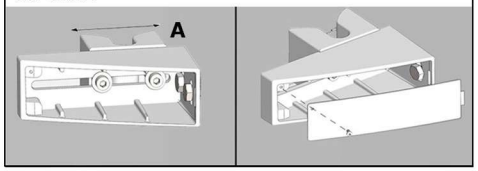

6. FIXAÇÃO DO BATENTE

6.1

FIXAR E APARAFUSAR O BATENTE DE FIM DE CURSO **(H)** AO SOLO NA EXTREMIDADE DO RAIL.

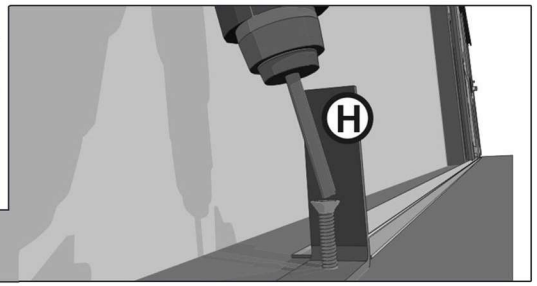

8. AFINAÇÃO DO SUPORTE DO PATIM

8.1

SE FOR NECESSÁRIO, AJUSTAR A ALTURA E A PROFUNDIDADE DO SUPORTE DE PATIM PARA OPTIMIZAR O DESLIZE DO PORTÃO.

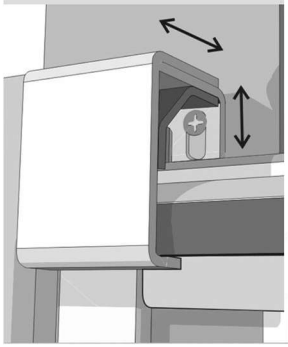

9. MANUTENÇÃO

9.1

LAVAR REGULARMENTE COM UM PANO MACIO, USANDO ÁGUA E SABÃO.

É NECESSÁRIO LUBRIFICAR AS RODAS, O PATIM E A FECHADURA, 2 A 3 VEZES POR ANO.

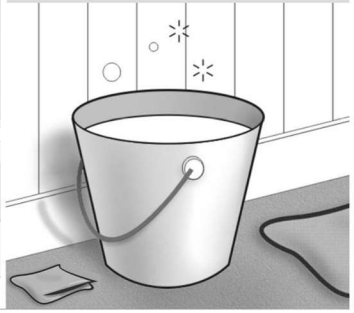

10. MOTORIZAÇÃO

ATENÇÃO

ESTE PORTÃO É MOTORIZÁVEL.

A INSTALAÇÃO DO MOTOR DEVE SER INSTALADA OBRIGATORIAMENTE POR UM PROFISSIONAL.

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO E DA SEGURANÇA DAS PESSOAS, SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFETUADA POR UM PROFISSIONAL, O PORTÃO SERÁ EXCLUIDO DA SUA GARANTIA.

GUIA DE MONTAGEM

PORTÃO DE CORRER

1. IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO PORTÃO DE CORRER

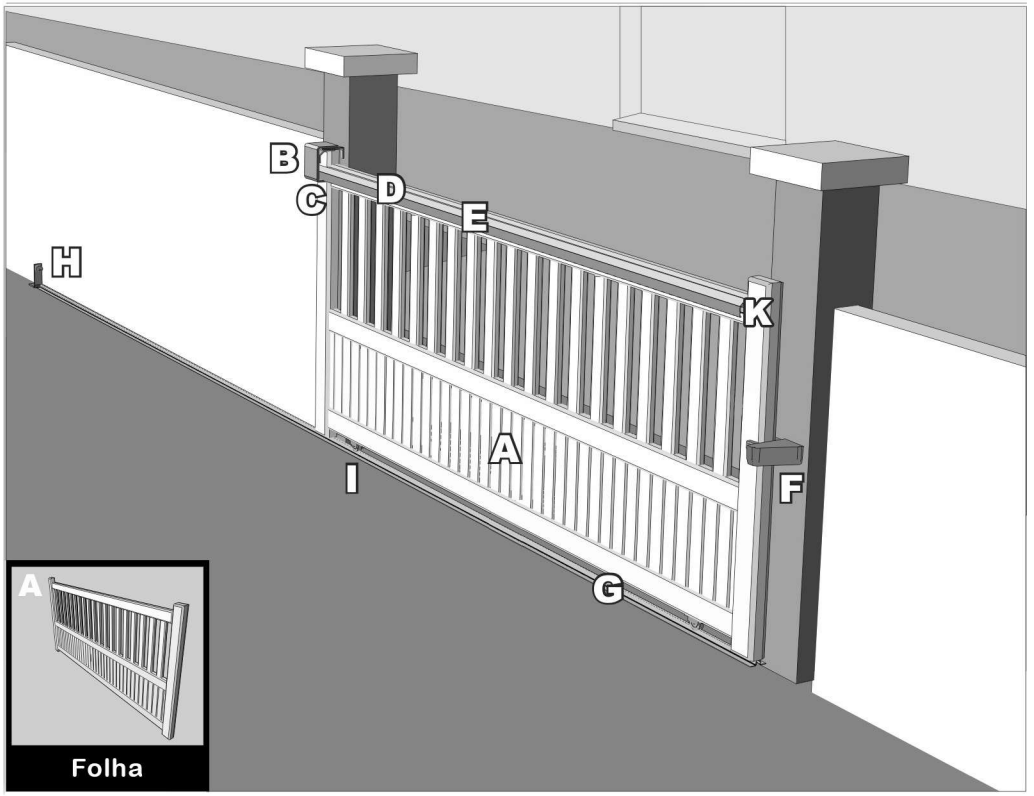

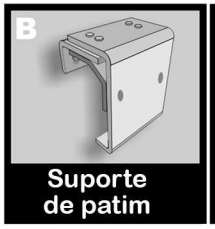

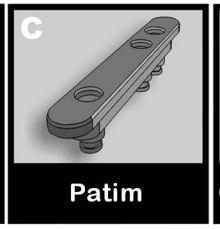

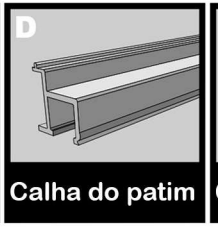

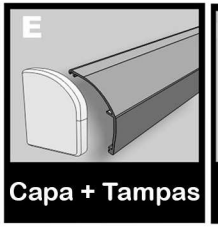







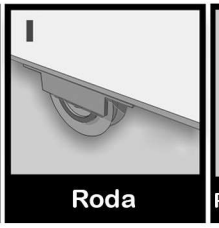

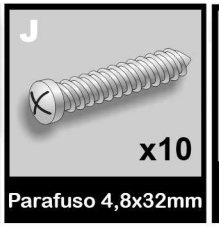



2. GUIA SUPERIOR

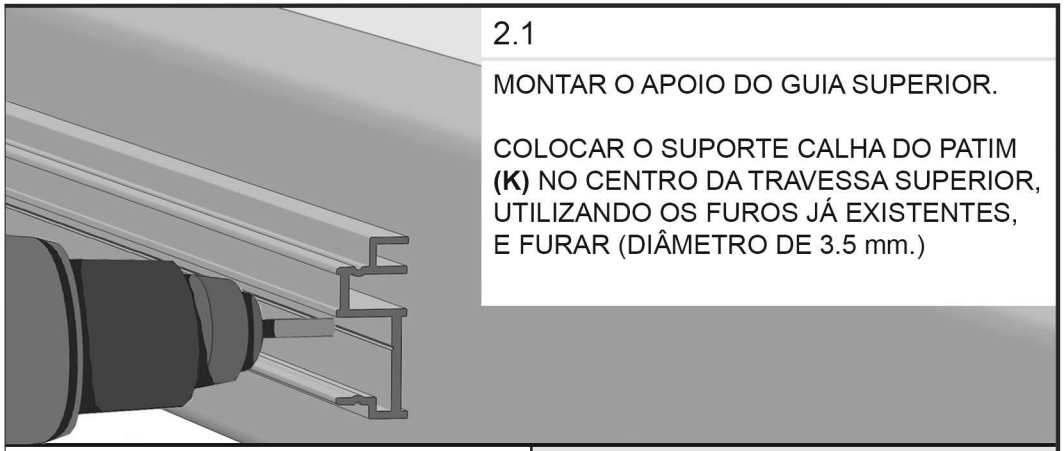

2.1

MONTAR O APOIO DO GUIA SUPERIOR.

COLOCAR O SUPORTE CALHA DO PATIM **(K)** NO CENTRO DA TRAVESSA SUPERIOR, UTILIZANDO OS FUROS JÁ EXISTENTES, E FURAR (DIÂMETRO DE 3.5 mm.)

2.2

APARAFUSAR A CALHA DO PATIM **(1)** SOBRE O SUPORTE CALHA DE PATIM.

CLIPAR A CAPA **(2)** NA CALHA DO PATIM **(1)** E COLOCAR OS RESPETIVOS TOPOS **(3).**

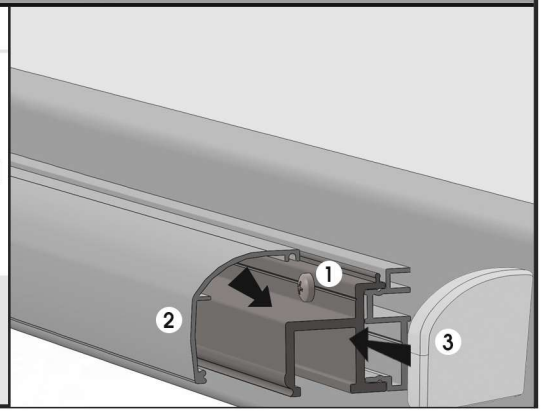

3. RAIL INFERIOR

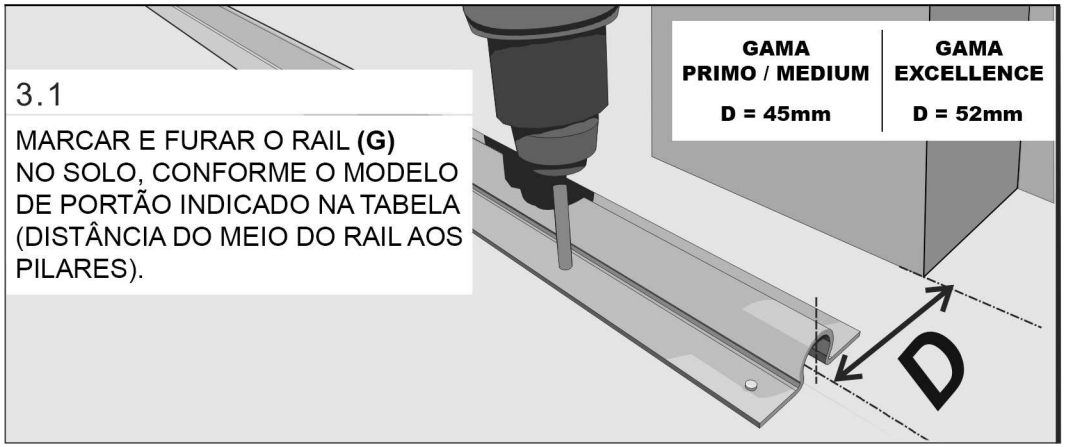

3.1

MARCAR E FURAR O RAIL **(G)** NO SOLO, CONFORME O MODELO DE PORTÃO INDICADO NA TABELA (DISTÂNCIA DO MEIO DO RAIL AOS PILARES).

GUIA DE MONTAGEM
PORTÃO DE CORRER

4. SUPORTE DO PATIM

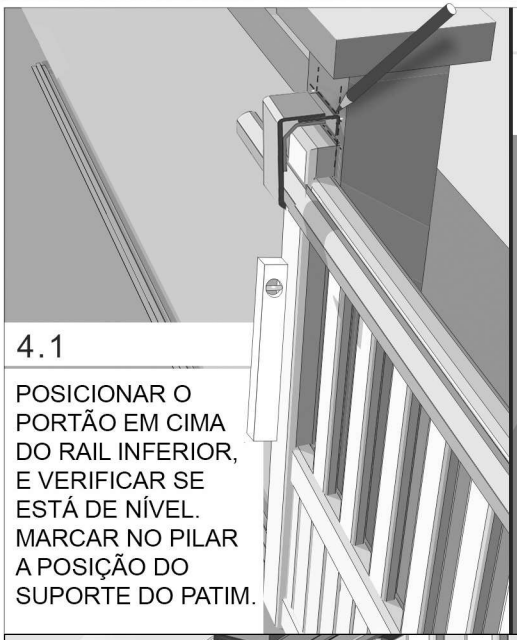

4.1

POSICIONAR O PORTÃO EM CIMA DO RAIL INFERIOR, E VERIFICAR SE ESTÁ DE NÍVEL. MARCAR NO PILAR A POSIÇÃO DO SUPORTE DO PATIM.

4.2

FIXAR O SUPORTE DO PATIM COMPLETO NO PILAR JUNTAMENTE COM O PATIM.

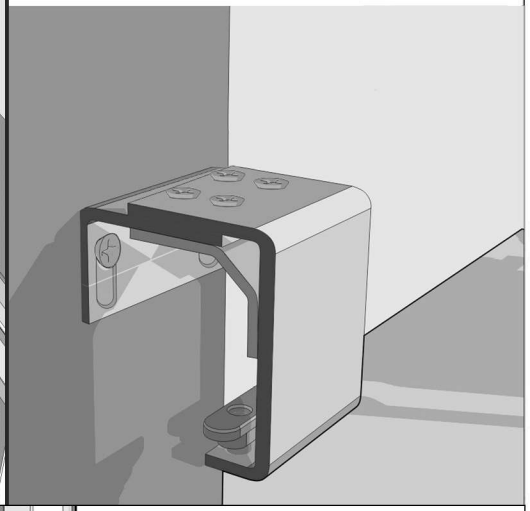

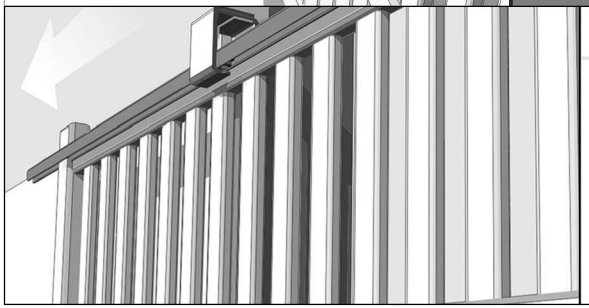

4.3

COLOCAR O PORTÃO SOBRE O RAIL INFERIOR E FAZÊ-LO CORRER ATRAVÉS DO PATIM NO RAIL DO GUIA SUPERIOR.

5. MONTAGEM E MARCAÇÃO DA TESTA DA FECHADURA

5.1

COMEÇAR POR FIXAR O **OBJETO 1** NO **OBJETO 2**. SE O PORTÃO FOR MOTORIZADO METER A ABERTURA PARA BAIXO, E SE NÃO FOR META A ABERTURA PARA CIMA.

