Support A Neuf

Notice de pose

Spécial Peinture
Une couche "en surface"
est déjà peinte
160 gr/M2





DESCRIPTION:

Non-tissé enduit de 160 gr/M2 à base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Prépeint par enduction sur la **face à peindre côté intérieur du rouleau**. Sans fibre de verre ni PVC. Conforme à la réglementation incendie pour les établissements recevant du public (ERP).

OUTILLAGE:

- rouleau à poils 6/10 mm ou appareil de projection pour la peinture de finition,
- pour la colle, rouleau à poils moyens et pinceaux pour les bords,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.



PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- **colle Support A Neuf** "revêtements muraux lourds" dans le cas de plafonds, de fonds bloqués, sur peintures brillantes ou en pièces humides,
- colle de type revêtement mural pour la pose sur des murs normalement absorbants,
- enduit souple pour joints et fissures.





PREPARATION

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. **Egrainer les aspérités à la spatule.** Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...







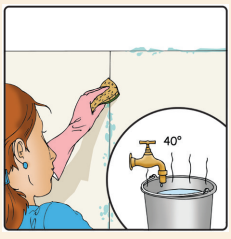

APPLICATION

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.
Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (150/250gr/M2) de type revêtement mural (pour les murs) ou la **colle SupportANeuf** revêtement mural lourd (pour les plafonds).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits) **en laissant visible le côté lisse extérieur du rouleau. Le marquage sur la face extérieure disparait après une couche de peinture. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.**
Marouffler à la spatule en plastique ou à la main.

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.
Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge légèrement humidifiée. Puis laisser sécher 24 à 48 heures.

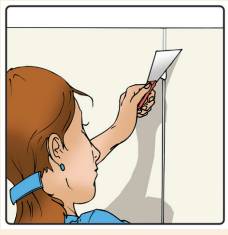



FINITION

Dans le cas de joints mal réalisés (joints trop écartés par exemple), il est possible si nécessaire d'y appliquer à la spatule un enduit souple.

Laisser sécher puis mettre, au rouleau à poils 6 à 10 mm de préférence, une couche de peinture de finition acrylique (ou deux si nécessaire). L'application de peinture peut également être réalisée au pistolet.

ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

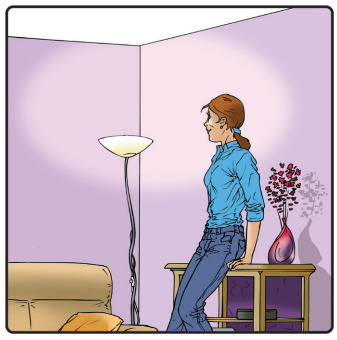

RL Décor

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40
contact@rldecor.com

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet.

www. **SUPPORTANEUF** .com

Edition: Juin 2024