

Mobile Rialto 80 cm
art 900416

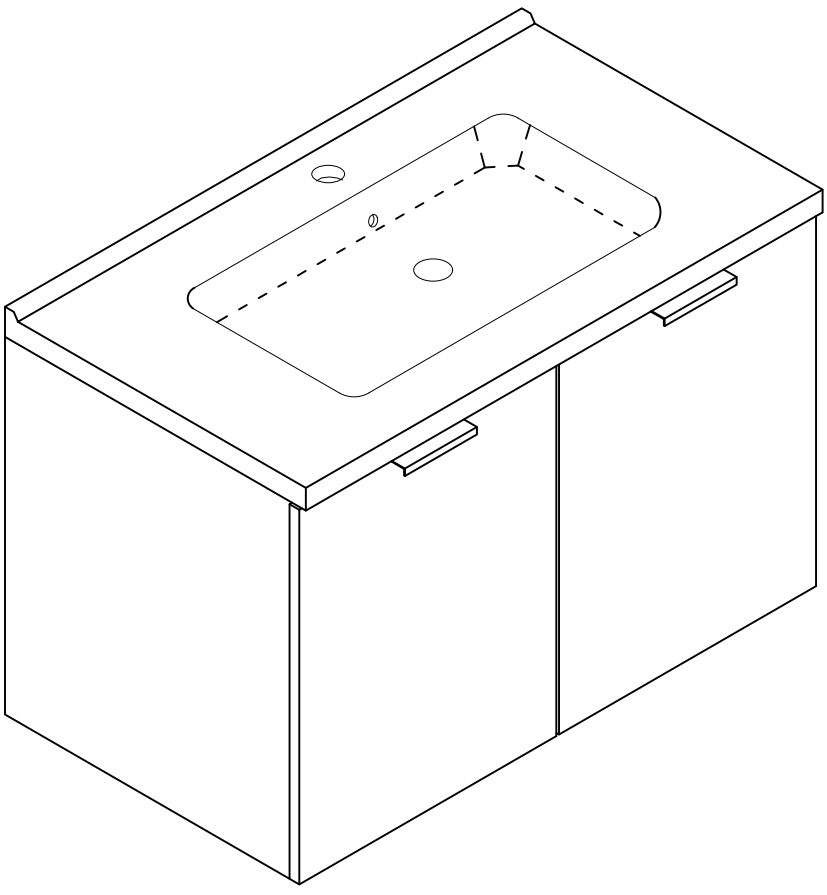

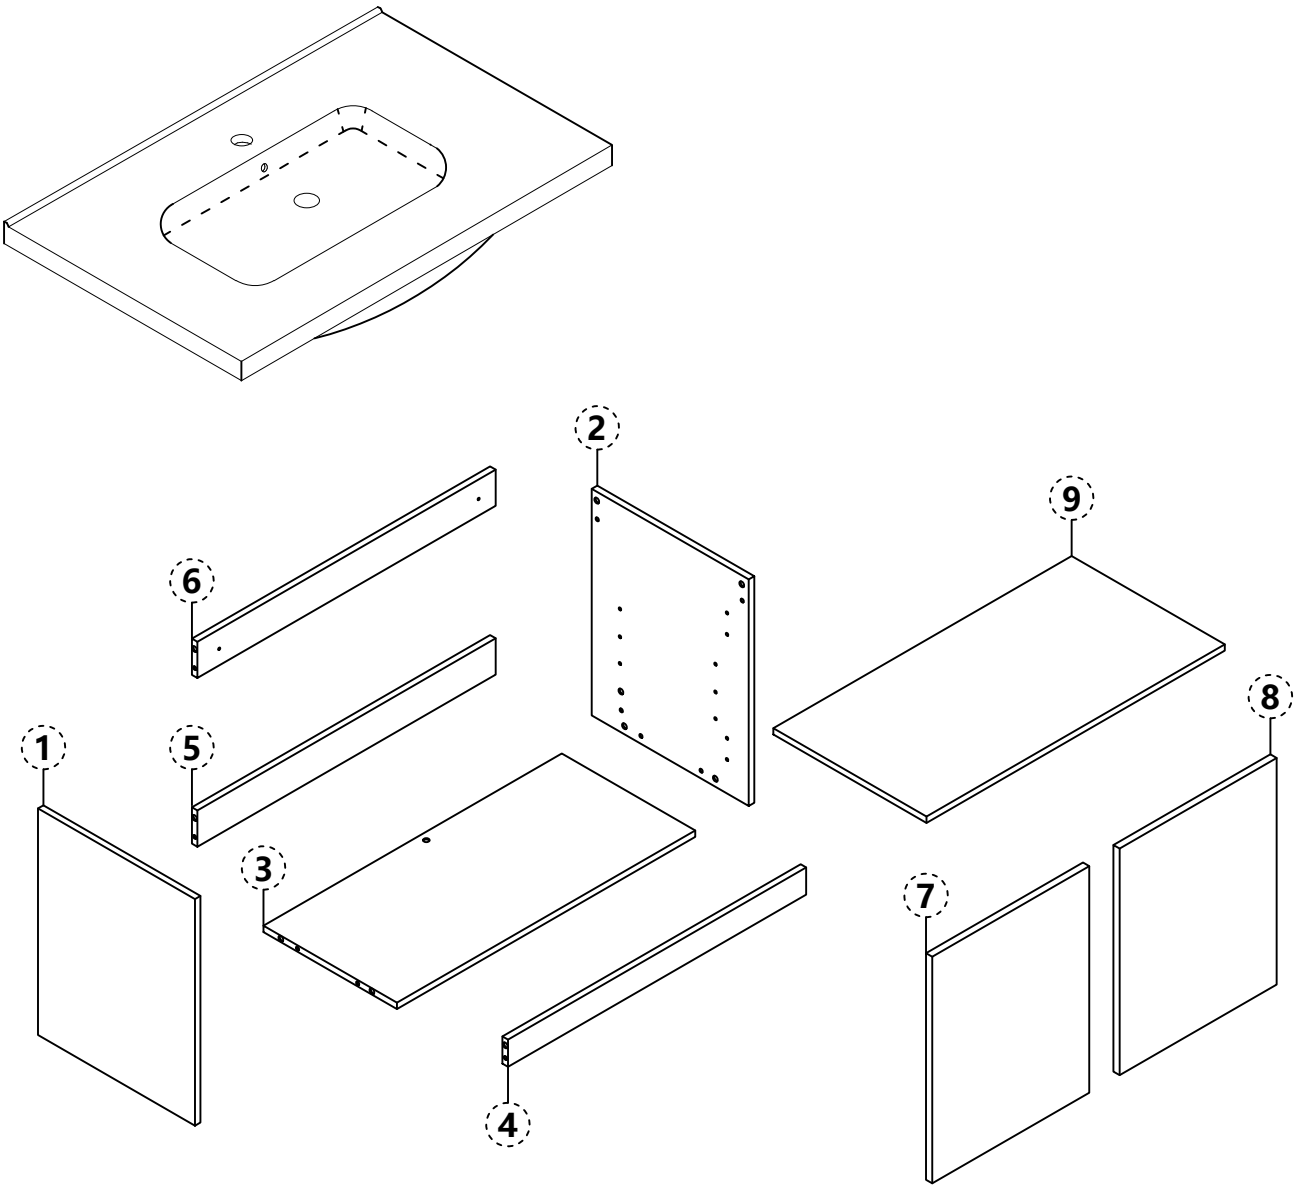

Ⓐ X11	Ⓑ X11	Ⓒ X10	Ⓔ X40 M4x14mm	Ⓕ X11	Ⓖ X2	Ⓗ X2 Ø10x42mm	Ⓘ X2 M6x60mm
Ⓛ X4	ⓢ X2	Ⓣ X4	Ⓤ X4 M3x14mm				

Cacciaviti

Screwdiver

Martello

Hammer

Trapano

Ø6mm
Ø8mm
Ø10mm

Drill

Metro Lineare

Measuring tape


Silicone

Livella

Level


Step1


Ⓑ X11



Ⓒ X10




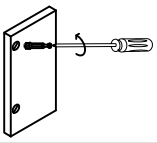


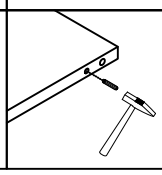



Use a screwdriver to insert accessory B into the Φ10 mm hole and tighten it
Insert accessory C into the Φ8 mm hole


Utilizzare un cacciavite per inserire l'accessorio B nel foro da Φ10 mm e serrarlo.
Inserire l'accessorio C nel foro da Φ8 mm.

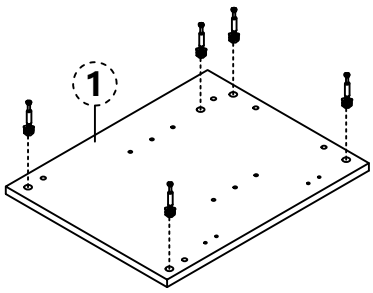


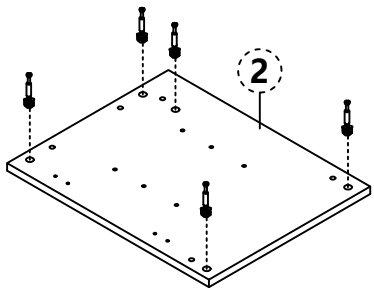

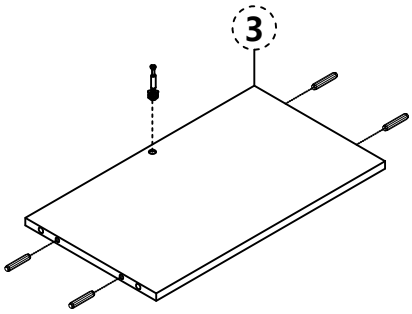

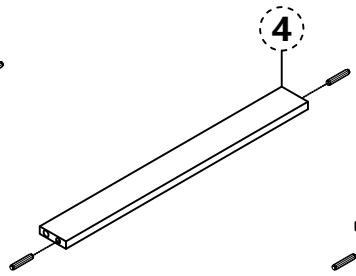


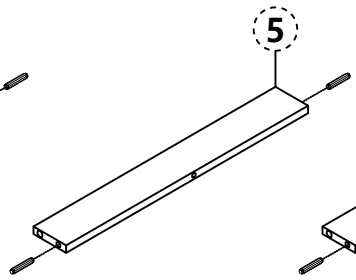

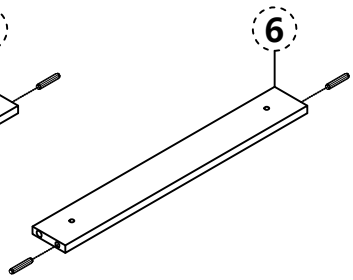

Step2


Ⓛ X4




Ⓔ X8



M4x14mm

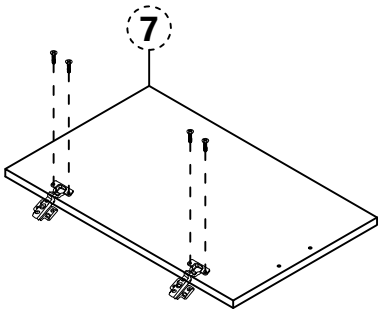

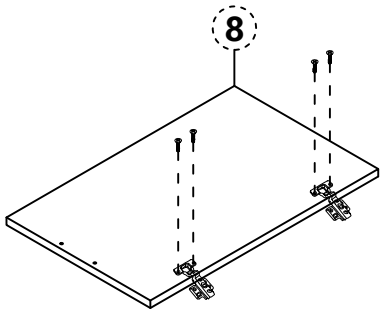



Step3

Ⓐ X11	Ⓕ X11					
						


Use a screwdriver to insert accessory A into the Φ15 mm hole and connect it with accessory B


Utilizzare un cacciavite per inserire l'accessorio A nel foro Φ15 mm e collegarlo all'accessorio B

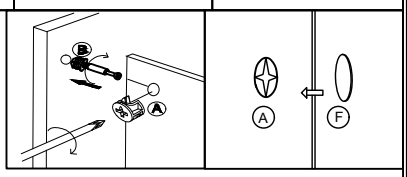

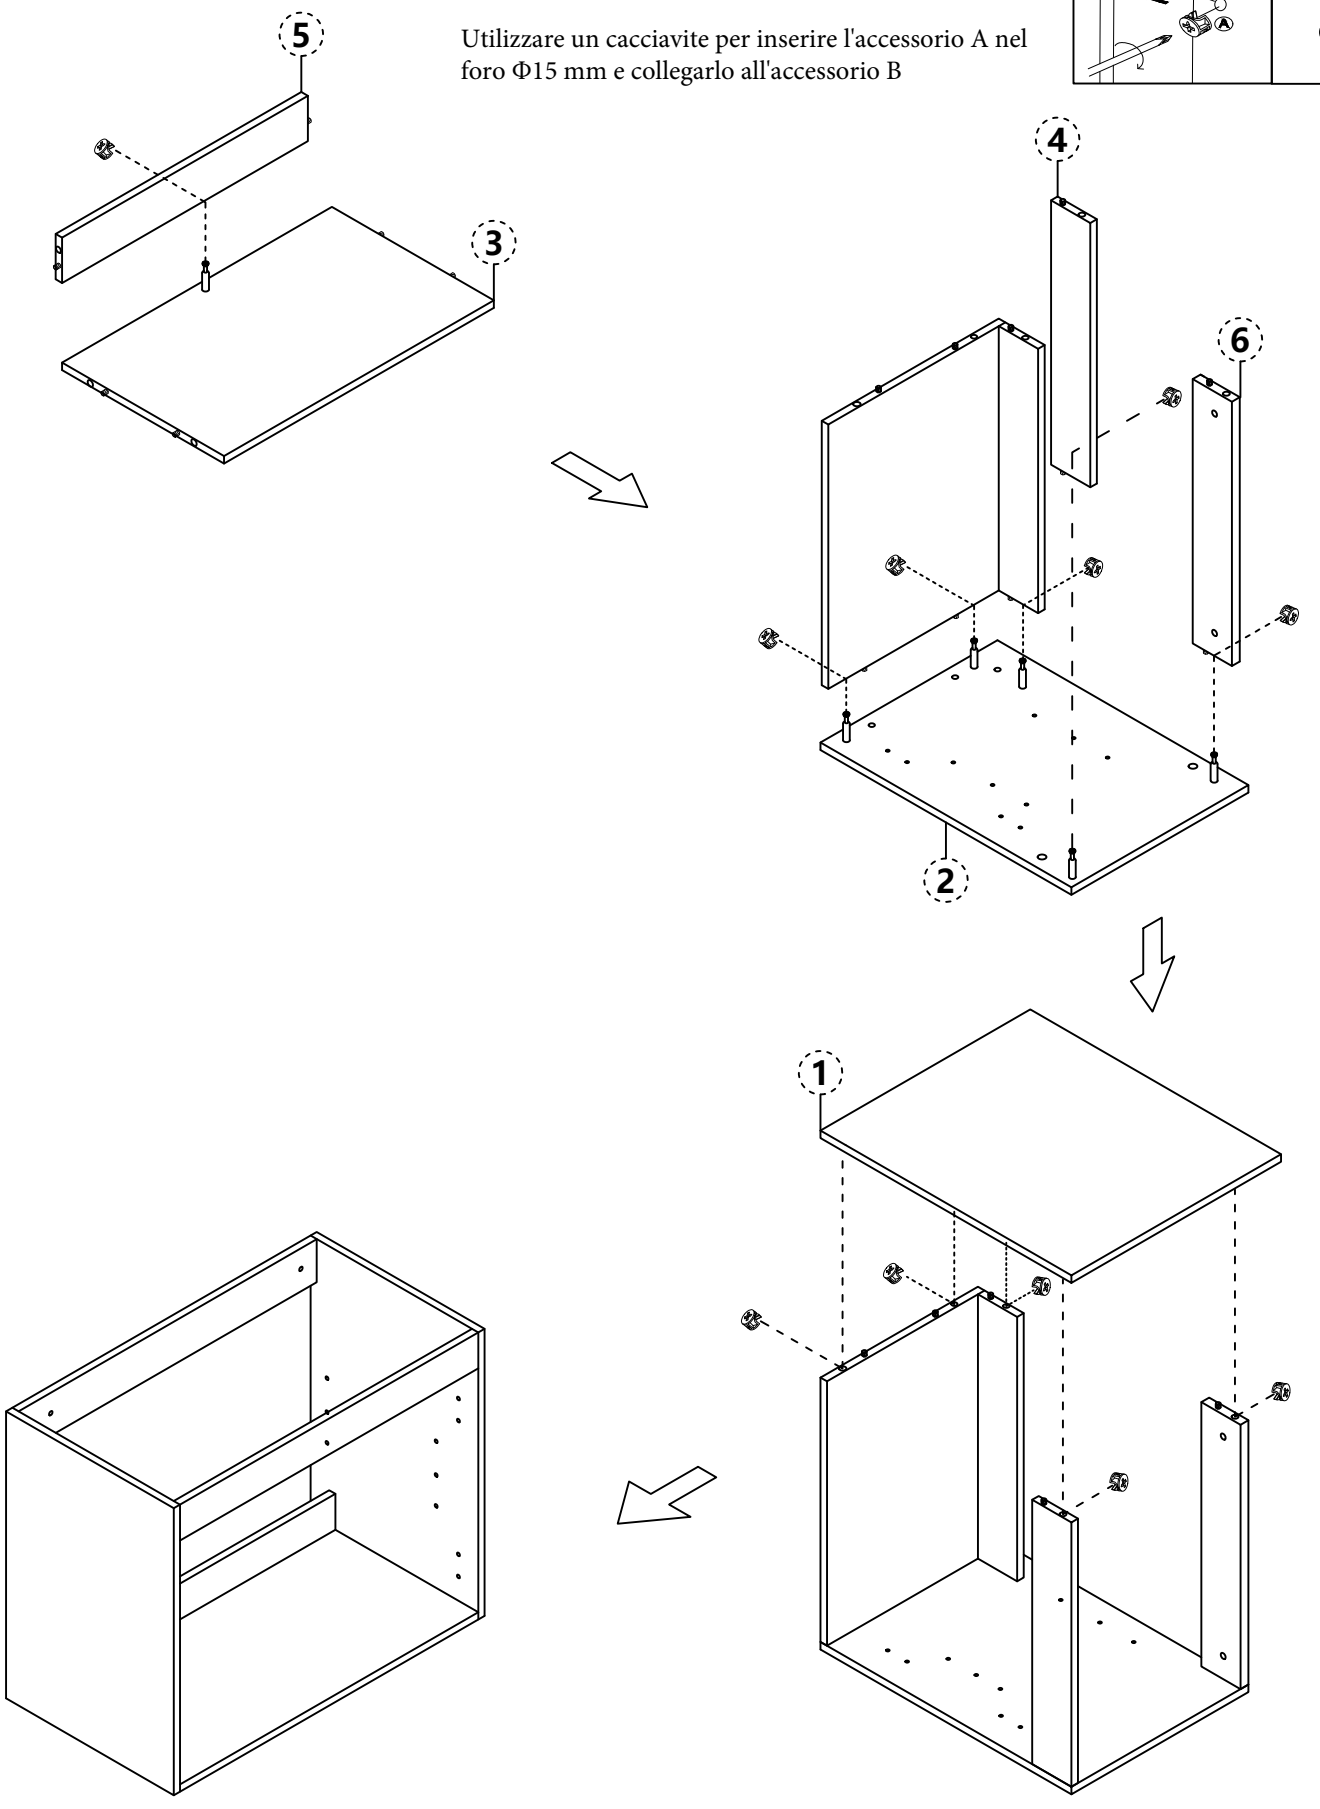


Step4

Ⓖ X2	Ⓔ X16					
	 M4x14mm					

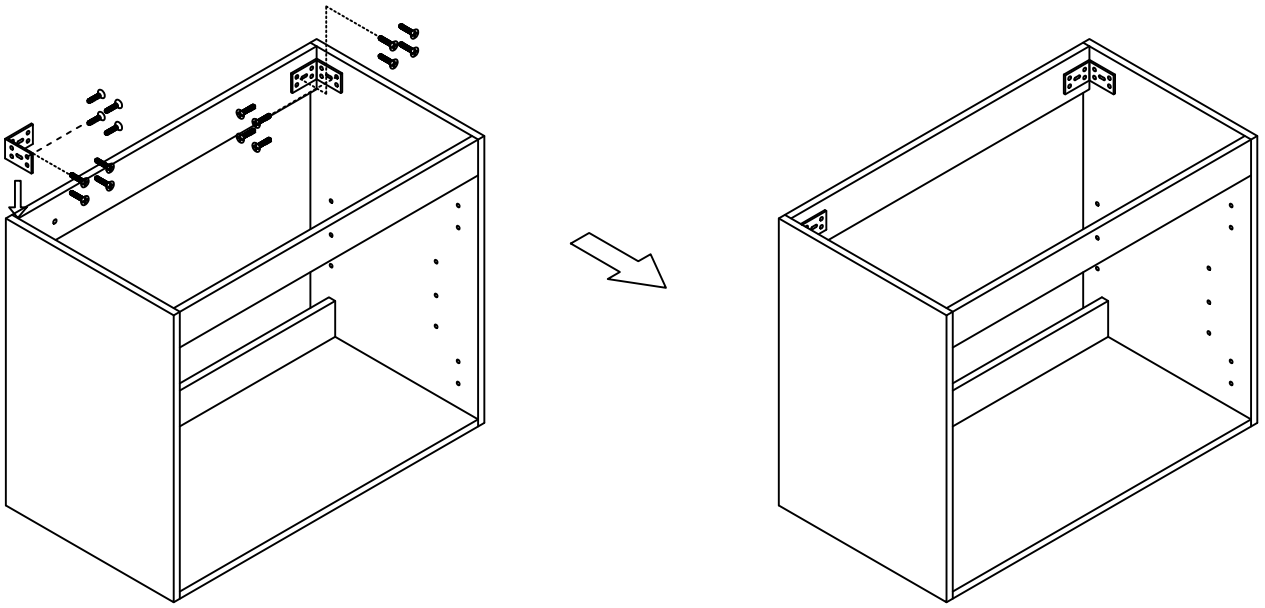

Step5

Ⓣ X4						
						

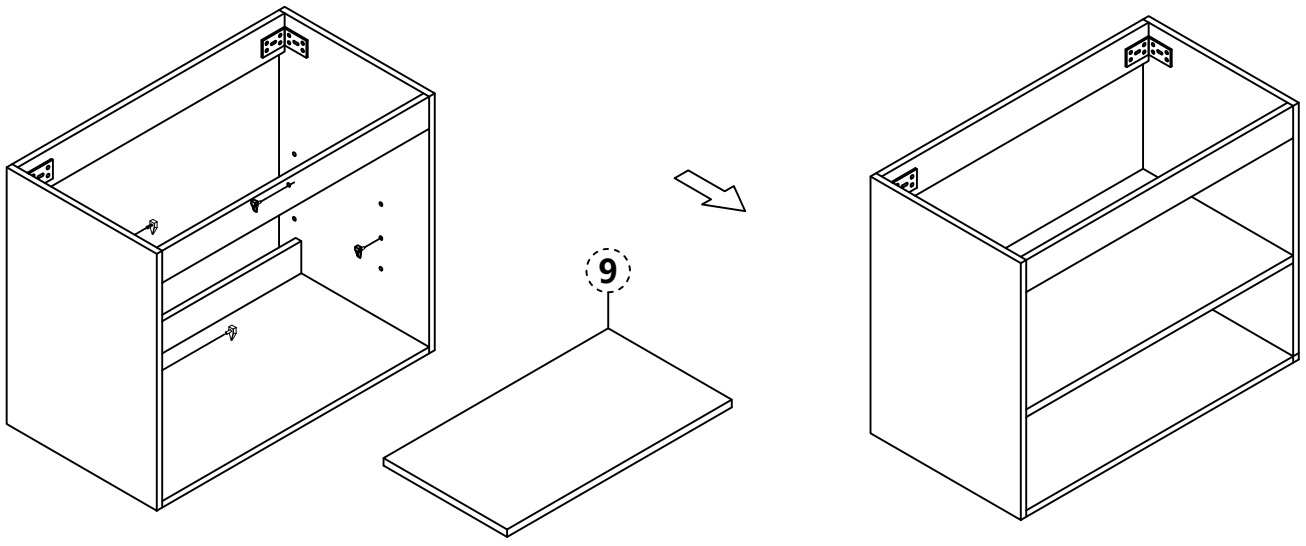


Step6

Ⓔ X16



M4x14mm

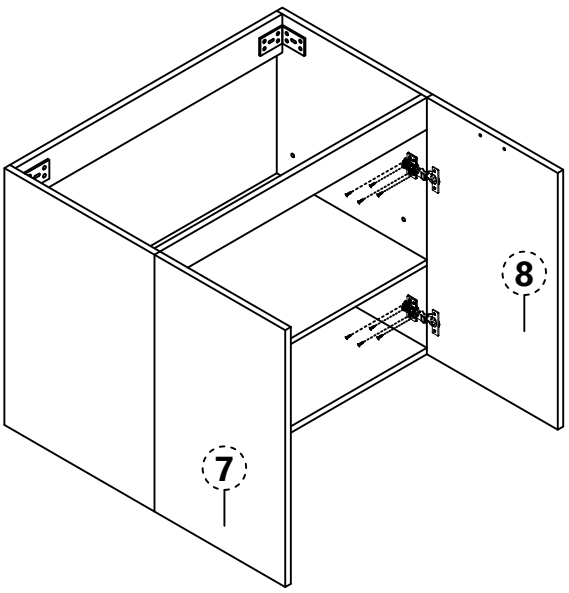


Door adjustment for up & down

Regolazione della porta sopra-sotto

Door adjustment for front & back

Regolazione della porta avanti-indietro

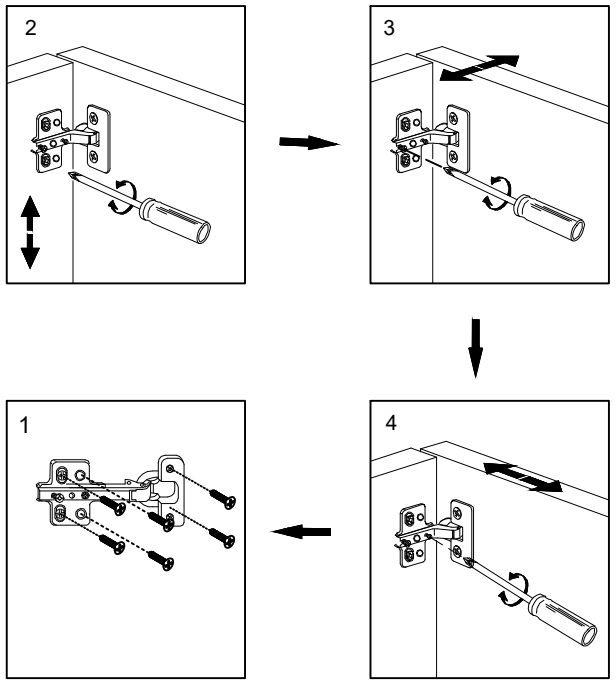

Door adjustment for right & left

Regolazione della porta destra-sinistra


Step7


Ⓤ X4



M3x14mm


Ⓢ X2



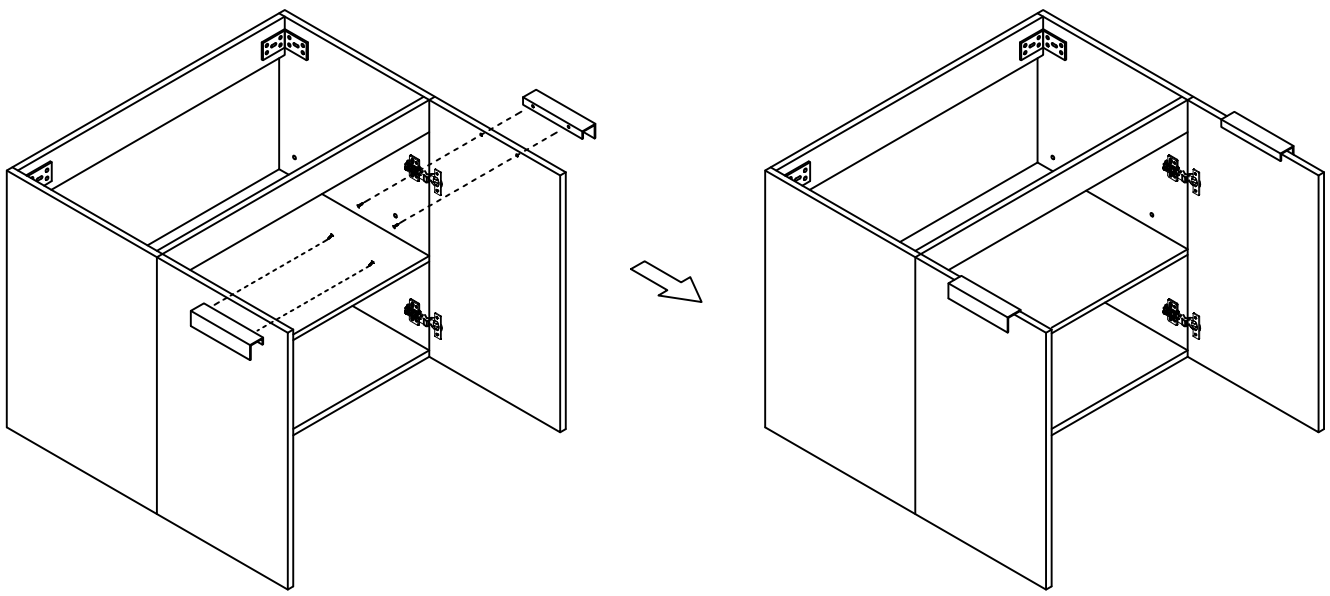

Step8

Ⓗ X2	Ⓘ X2					
						
Ø10x42mm	M6x60mm					

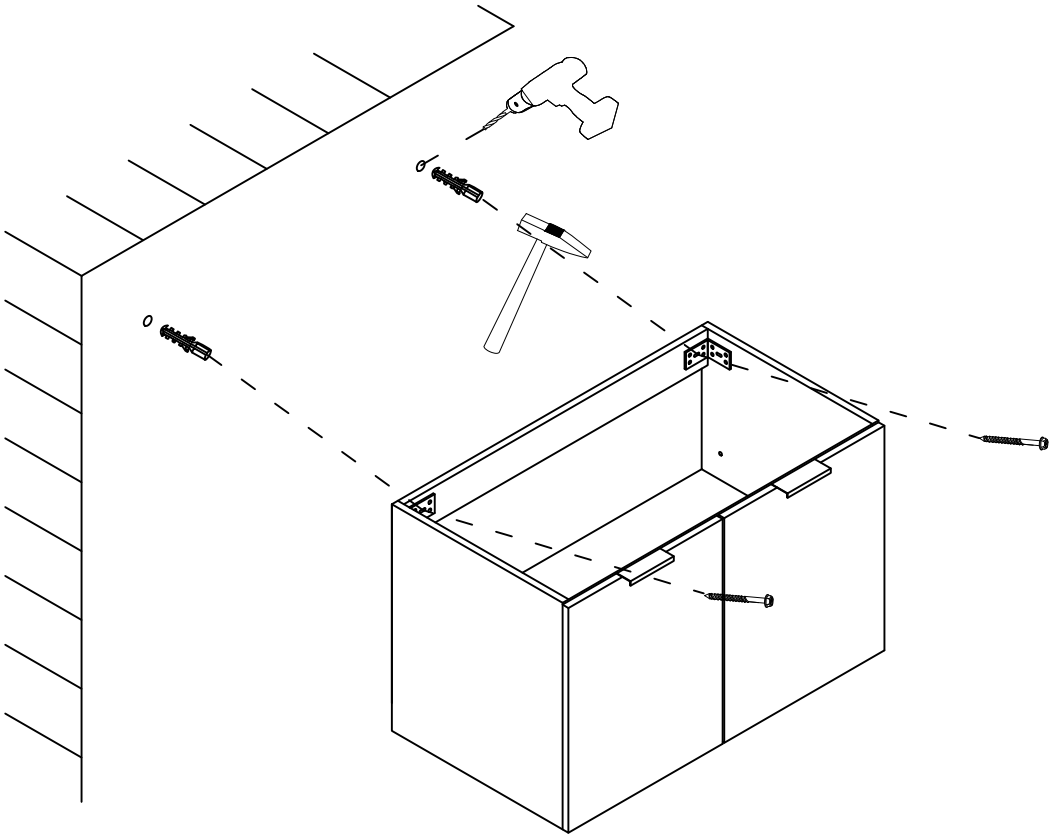

Step9

