
FREGADERO


Se aconseja dirigirse a un técnico especializado para la instalación del producto

1.
Atornillar el tirador enroscado “A” en el cuerpo del grifo “Z” (repetir la operación para el segundo tirador si presente).
Insertar la junta “B” en el interior de la base “C” (si presente).
Apoyar la base “C” en el cuerpo “Z”.

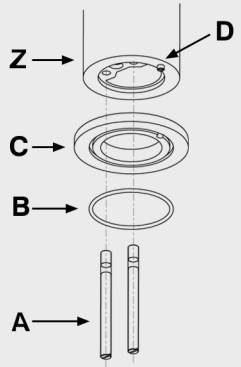


1.
Enrosque o tirante roscado “A” no corpo da torneira “Z” (repita a operação para o segundo tirante, se existente).
Insira a junta “B” no interior da patilha “C” (se existente).
Apoie a patilha “C” sobre o corpo “Z”.

2.
Atornillar y apretar a mano los 2 flexibles de alimentación “E” en las respectivas sedes puestas en la parte ubicada debajo del grifo, verificando que la junta “F” entre correctamente, no exagere con apretar, para así evitar torsiones.

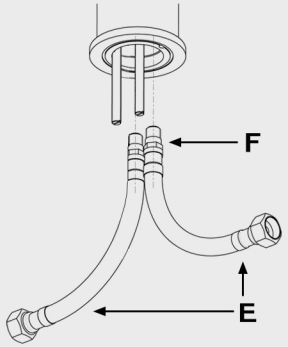

2.
Enrosque e prenda à mão os 2 tubos flexíveis de alimentação “E” nos respectivos locais situados na parte debaixo da torneira, certificando-se de que a junta “F” entra correctamente. Não exagerar no aperto para evitar torções.

3.
Posicionar el grifo “Z” en el hueco “H” del fregadero. Insertar la junta “L” y la franja “I” en el tirante “A”, luego atornillar la tuerca “M” al tirador “A” y cerrar con fuerza.
Atornillar también la segunda tuerca al otro tirador (si presente).
Conectar los flexibles “E” en la instalación.
ATENCIÓN: una vez conectados, los flexibles no deben quedar en tensión (utilizar adecuadas extensiones) o en torsión.

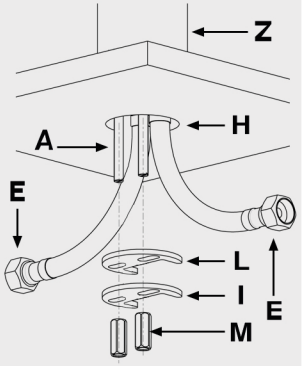

3.
Coloque a torneira “Z” no orifício “H” do banca. Insira a junta “L” e a flange “I” sobre o tirante “A” e depois enrosque a porca “M” ao tirante “A” e aperte com força.
Enrosque também a segunda porca no outro tirante (se existente).
Ligue os tubos flexíveis “E” ao sistema.
ATENÇÃO: uma vez ligados, os tubos flexíveis não devem permanecer sob tensão (utilize extensores adequados) ou torção.

Aconselha-se que recorra a um técnico especializado para a instalação do produto

BANCA