INSTALLATION MANUAL

BATHROOM MIRROR

CONTACT US

Thank you for shopping with us! We hope that our products have added a touch of brightness to your life. If you need any assistance, please don't hesitate to reach out. Our dedicated team is available 24/7 to ensure your satisfaction.

Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

ACCESSORIES LIST

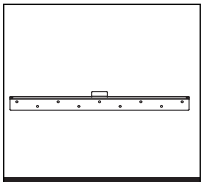
Bracket

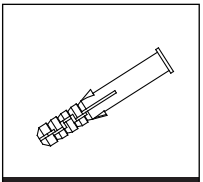
Wall Anchor-A

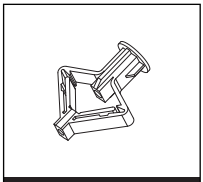
Wall Anchor-B

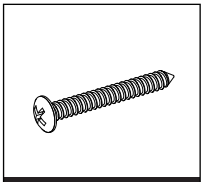
Short Screw

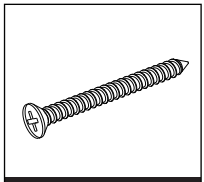
Long Screw

TOOLS REQUIRED

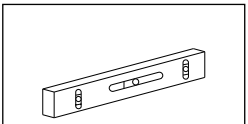
Level Ruler

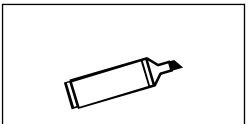
Marker

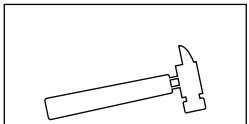
Hammer

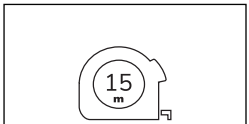

Tape Measure

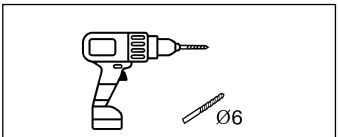

Electric Drill

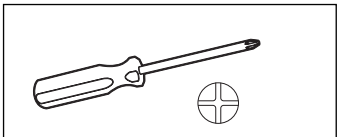
Phillips Screwdriver

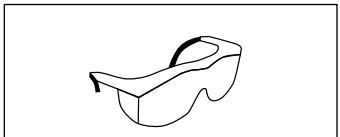
Safety Goggles

INSTRUCTIONS

1. Confirm the locations of four drill holes with a level and mark them on the wall.

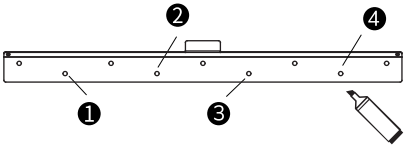

2. Use an electric drill to punch holes at the marked spots, and then apply wall anchors with a hammer.

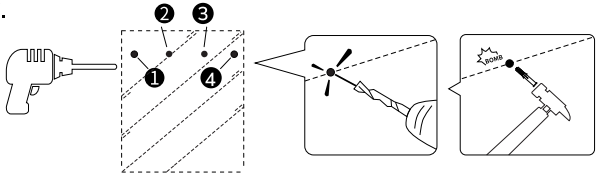

Thickness of Wall	Recommended Drill Bit	
＞ 16mm		1/4" (6mm) drill bit, drilling depth in 1 31/32" (50mm)
8 ~ 16mm		25/64" (10mm) drill bit
＜ 8mm	Unapplicable	

Note: Please wear goggles and pay attention to safety.

3. Screw the two brackets to the wall.

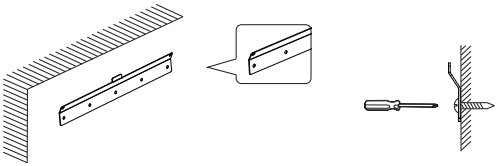

4. Place the mirror against the wall, align the hook with the mounted bracket, slowly lower the mirror down, and make sure that it slots into the right position and hangs securely.

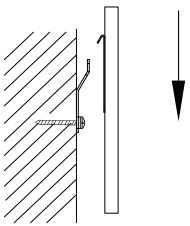

MONTAGEANLEITUNG

Badspiegel

ÜBER UNS

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihrem Leben einen Hauch von Helligkeit verliehen haben.Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

ZUBEHÖRLISTE

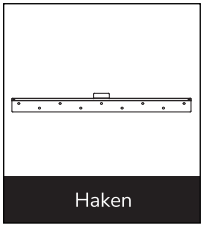
Haken


Wandanker-A


Wandanker-B

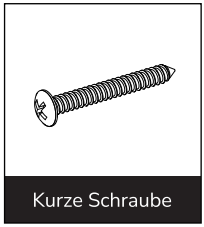
Kurze Schraube

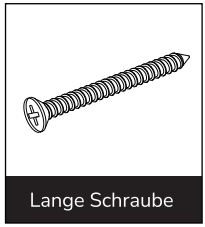
Lange Schraube

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

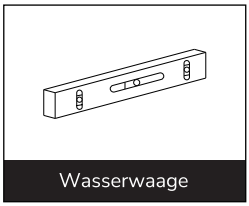
Wasserwaage


Markierstift

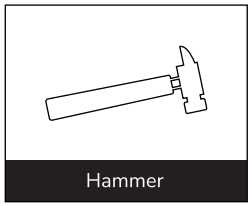
Hammer

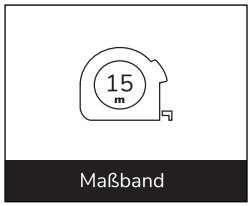

Maßband

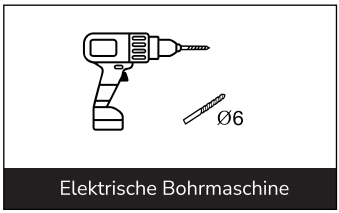

Elektrische Bohrmaschine

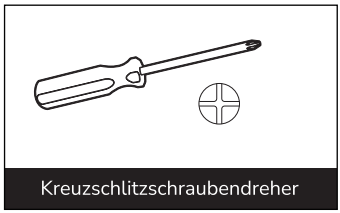
Kreuzschlitzschraubendreher

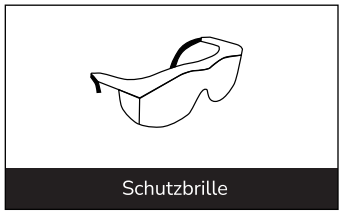
Schutzbrille

MONTAGE

1. Bestätigen Sie die Positionen der vier Bohrlöcher mit dem Messwerkzeug und markieren Sie sie an der Wand.

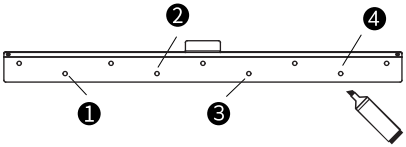

2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen und bringen Sie dann mit einem Hammer Wandanker an.

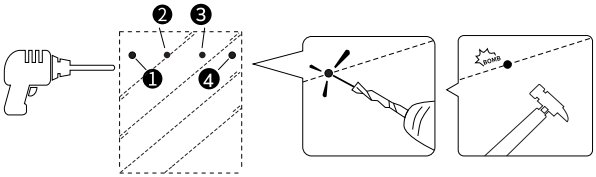

Wandstärke	Empfohlene Bohrergröße	
> 16mm		Bohrer-Ø: 6 mm (1/4 Zoll) Bohrtiefe: 50 mm (1-31/32 Zoll)
8 ~ 16mm		Bohrer-Ø: 10 mm (25/64 Zoll)
< 8mm	Nicht anwendbar	

Hinweis: Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie auf die Sicherheit.

3. Schrauben Sie die beiden Haken an die Wand.

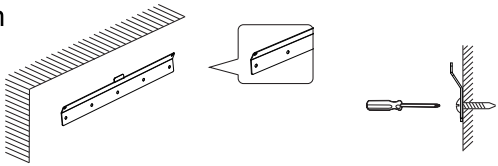

4. Setzen Sie die Halterung auf der Spiegelrückseite auf den an der Wand befestigten Haken. Senken Sie den Spiegel dann langsam ab, bis er sicher einrastet.

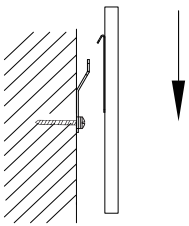

GUIDE D'INSTALLATION

MIROIR MURAL DE SALLE DE BAIN

NOUS CONTACTER

Merci d'avoir choisi notre produit ! Nous souhaitons que notre produit puisse vous aider à bien commencer votre vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à votre question afin de vous procurer une expérience d'achat satisfaisante.

Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

LISTE DES ACCESSOIRES

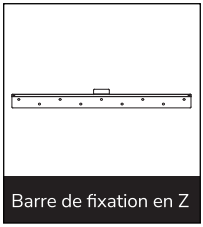
Barre de fixation en Z


Cheville murale

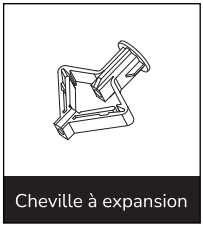
Cheville à expansion

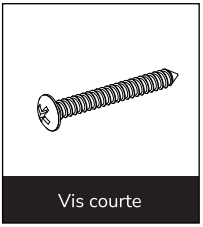
Vis courte

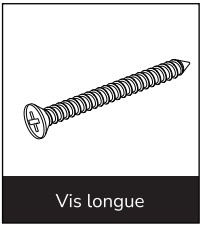
Vis longue

OUTILS REQUIS

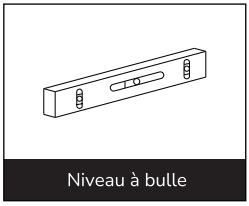
Niveau à bulle

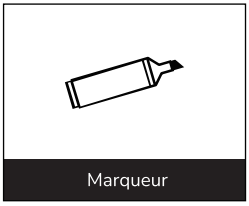
Marqueur

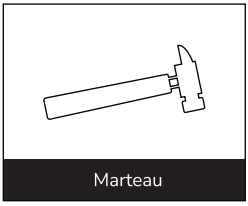
Marteau

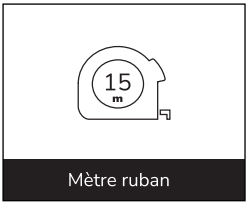

Mètre ruban

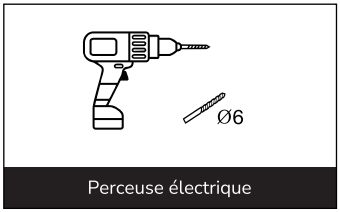

Perceuse électrique

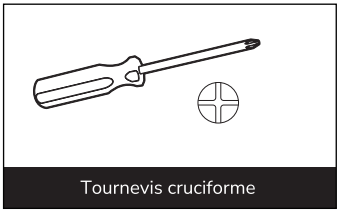
Tournevis cruciforme

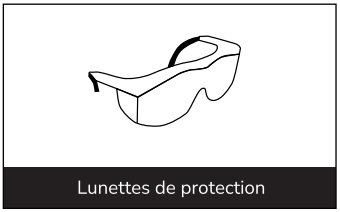
Lunettes de protection

INSTRUCTION

1. Confirmez l'emplcement des quatre trous de perçage à l'aide de la règle de positionnement fournie, puis les marquez sur le mur.

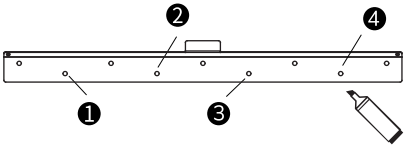

2. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous aux emplacements marqués,puis insérez les chevilles en utilisant le marteau.

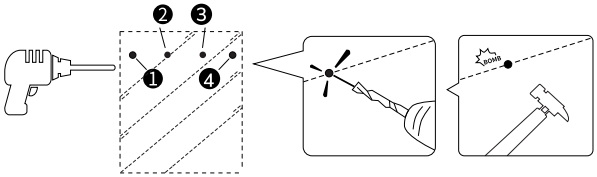

L'épaisseur du mur		Foret recommandé
> 16mm		1/4" (6mm) foret , profondeur de forage 1 31/32" (50mm)
8 ~ 16mm		25/64" (10mm) Foret
< 8mm	Incompatible	

Remarque: Pour votre sécurité, il vaut mieux de porter des lunettes de protection.

3. Vissez le barre de fixation en Z au mur.

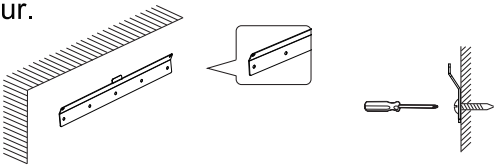

4. Placez le miroir contre le mur, alignez le crochet avec la barre de fixation installée, et puis accrochez le miroir.Assurez-vous que votre miroir est bien accroché et fixé.

