

## Guide de démarrage rapide

Sécurité domestique panoramique/inclinable

Caméra WiFi

### ÉTAPE 1

#### TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play.



Scannez pour télécharger

### ÉTAPE 2

#### MISE SOUS TENSION

Branchez votre caméra et attendez que la LED clignote en rouge et vert.



### ÉTAPE 3

#### INSTALLATION

Appuyez sur le bouton dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



### Indications LED

Rouge uni	Démarrage
Rouge et vert clignotant	Prêt pour l'installation
Rouge clignotant lentement	Connexion au Wi-Fi
Ambre massif	Connecté au Wi-Fi
Vert uni	Connecté au cloud
Rouge clignotant rapidement	Réinitialisation de la caméra
Vert clignotant rapidement	Mise à jour de la caméra

### Prêt-à-monter



Base de caméra



Caméra



Gabarit de montage



Vis Ancrages (pour montage mural)



Vidéo de configuration

Scannez le QR code ou visitez  
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>




# Instructions de montage

## 1. Marquer la position

Placez le gabarit de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.


Pour le montage mural, percez deux trous dans deux cercles.



## 2. Monter la base


Fixez la base de la caméra à l'aide des vis.

Pour le montage mural, insérez deux chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer la base de la caméra sur les chevilles.

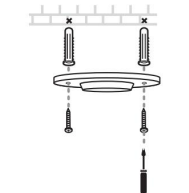

## 3. Caméra sécurisée

Fixez la caméra sur la base et faites-la pivoter pour fixer la caméra.

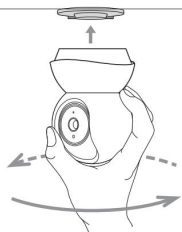

# Apparence

Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut pour trouver le bouton RESET et l'emplacement pour carte microSD.


Bouton de réinitialisation

Pendant que la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton RESET pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

La caméra se réinitialisera et redémarrera.

Emplacement pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

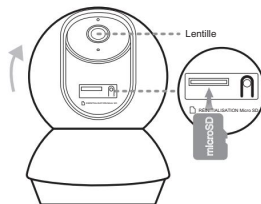

Pour obtenir une assistance technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez visiter [www.tapo.com/support/](https://www.tapo.com/support/)



- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. • L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les alimentations fournies par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier a été cassé. Risque de choc électrique.
- Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées. • Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils contrôlés automatiquement tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils, entraînant un accident.
- Respectez les restrictions relatives à l'utilisation de produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.
- Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel que des stimulateurs cardiaques ou des appareils auditifs, pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés de l'énergie RF (radiofréquence) externe.
- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de soins de santé. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Le produit doit être maintenu exempt de fumée excessive, de poussière ou de températures et vibrations élevées.
- Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. • Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation électrique, sortie.
- Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou autres appareils sans fil. •
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.
- TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio 2017. La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée sur <https://www.tapo.com/support/ukca/>

©2023 TP-Link

