



58142

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PASKI TESTOWE DO BASENÓW I SPA


Nr modelu 58142

TESTOWANIE:

Swobodny chlor: Idealny poziom zawartości chloru wynosi 2.0-4.0ppm.

pH: Idealny poziom pH wynosi od 7.4 do 7.6.

Całkowita zasadowość: Idealny zakres zasadowości to 80-120 części na milion.

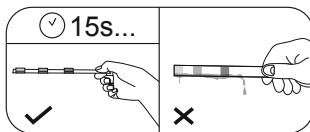

UWAGI:

1. Podczas wyjmowania pasków z butelki, należy pamiętać, aby szybko zamknąć ją.

UWAGA: Po każdym użyciu zakręć butelkę.

2. Utrzymywać paski suche. Nie wyjmować pasków z butelki mokrymi rękoma.

UWAGA: Paski, jeżeli zostaną wystawione na działanie wody lub wilgoci, zaczynają reagować.

3. Wyniki należy sprawdzać w naturalnym świetle dziennym. Sztuczne oświetlenie może powodować trudności w dopasowaniu koloru. Pamiętaj także, aby w czasie porównywania kolorów zdjąć okulary słoneczne.
4. Otrzymany kolor na pasku może być pomiędzy dwiema wartościami z tabeli. Jeżeli tak się stanie, zapisz wynik jako liczbę pomiędzy tymi dwiema wartościami.
5. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, jeżeli to możliwe w mieszkaniu.

UWAGA: Wysokie temperatury i wilgotność mogą skrócić okres przydatności pasków.

6. Nigdy nie wolno usuwać opakowania środka osuszającego z butelki.