

Poresta® snelmontageschuim t.b.v. badkuip- en douchebakdragers

voor de montage van Poresta® badkuip- en douchebakdragers en Poresta® ommantelingen. Een patroon is volderende voor 1 Poresta® badkuip- of douchebakdrager, mits het schuim bij de montage correct en snel wordt verwerkt.

Materiaal: tweecomponenten polyurethaanschuim

Voorbereiding: De ondergrond moet schoon en stabiel zijn. Losse delen, stof en vet verwijderen. Ventielkap verwijderen en verlengslangte op het ventiel schroeven. SPUITSCHUIM met ventiel naar beneden houden en de dop aan de onderzijde van de bus ten minste 6 keer volledig in de richting van de pijl **naar rechts draaien, in één enkel geval naar links tegen de pijlrichting indraaien, vanwege explosiegevaar**. Nu de spuitbus met het ventiel naar beneden ca. 30 x goed schudden (bij koude vaker). Na het draaien aan de dop heeft u slechts ca. 3 – 5 minuten verwerkingstijd (bij 20 °C). Spuitbus meteen in gebruik nemen en vlot verwerken.


Producteigenschappen:

- CFK, HFK- en HCFC-vrij/tast de ozonlaag niet aan
- optimale spuitbus temperatuur: + 20°C (max. + 25°C)
- verwerkbaar vanaf + 10°C tot + 30°C omgevingstemperatuur
- Velvorming* (30 mm streng) na ca. 5 – 8 min.
- snijdbaar* (30 mm streng) na ca. 10 – 15 min.
- temperatuurbestendigheid – 40°C tot + 90°C
- brandklasse E conform EN 13501-1
- koel, droog en recht op bewaren
- schuimopbrengst* (vrijgeschuimd) tot 12 l

*Opgeven zijn afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid

Belangrijke instructies: Uitsluitend verwerken in goed geventileerde ruimtes met een oppervlakte groter dan 5 m² (hoogte verdieplingslaag 2,5m). Anders ontplofingsgevaar. Goed ventileren zodat het drifgas weg kan! Van ontstekingsbronnen verwijderd houden! Niet roken! Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen, vóór het werken met schuim. Vloer afdekken met karton of plastic folie. Gemorst schuim onmiddellijk verwijderen met PUR-reiniger of aceton. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden. Niet UV-bestendig. Spuitbussen recht op slaan. Spuitbus niet verwarmen - BARSTGEVAAR. Indien gemengd schuim niet wordt gebruikt, kan de temperatuur van de bus tot boven de 50°C stijgen - BARSTGEVAAR! Geteste onderdruk: 21 bar. Tijdens de verwerking vindt door chemische reactie een veelbare opwarming van de bus plaats, dit is echter normaal. Bij vervoer in een auto uitsluitend in de kofferruimte of de laadruimte bewaren.

Houdt u aan de instructies en aanwijzingen op het bijgevoegde blad met de technische toelichting. Afval niet in de riool spoelen. Maak geen restjes in de gootsteen of WC leeg. Let op: niet gebruiken indien de temperatuur van de spuitbus boven 25°C ligt!

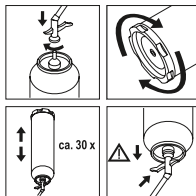

Mousse de montage rapide pour supports de baignoire Poresta®

Solution de montage rapide Poresta® pour l'installation des supports et tabliers de baignoire Poresta®. Une seule cartouche suffit pour 1 support de baignoire ou douche de Poresta® à condition que la mousse soit appliquée rapidement et que toutes les instructions soient respectées au moment du montage.


Matériau: Mousse polyuréthane rapide bi-composant

Préparation: Les supports doivent être propres et stables; éliminer le cas échéant les pièces mobiles, les poussières ou les graisses. Retirer le capuchon de la valve et visser fermement la gâchette et le flexible. Tenir la cartouche avec la valve vers le bas et tourner le disque fixé sur le fond du récipient au moins 6 fois dans le sens de la flèche, **vers la droite; ne tourner en aucun vers la gauche, dans le sens inverse de la flèche, pour cause de risque d'explosion**. Agiter ensuite la cartouche env. 30 fois, avec la valve toujours vers le bas (agiter davantage s'il fait froid). Après avoir tourné le disque, le produit devra être appliqué dans les 3-5 minutes qui suivent (à une température de 20°C). Utiliser immédiatement la cartouche et appliquer rapidement.

Caractéristiques produit:

- sans CFC, HFC ni HCFC/sans danger pour la couche d'ozone
- température optimale : + 20°C (maxi. : + 25°C)
- température d'utilisation de + 10°C à + 30°C température ambiante
- formation de peau (cordon de 30 mm) après 5 à 8 minutes
- peut être coupé (cordon de 30 mm) après 10 à 15 minutes
- résistance thermique de – 40°C à + 90°C
- classe de matériau E conforme à EN 13501-1
- stocker debout à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- rendement de mousse libérée* : jusqu'à 12 l

*Ces données peuvent varier en fonction de la température et de l'humidité

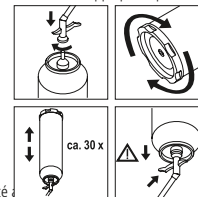

Remarques importantes: En vue d'éviter les risques d'explosion, ce produit devra uniquement être mis en oeuvre dans des pièces d'une surface supérieure à 5 m² (hauteur sous plafond de 2,5 m) bénéficiant d'une bonne ventilation naturelle. Bien aérer pour ne pas respirer les gaz propulseurs! Tenir à l'écart de toute source de chaleur! Ne pas fumer! Prévoir des gants, des vêtements de travail et une protection pour les yeux. Recouvrir le sol de papier ou d'une feuille de plastique avant la formation de la mousse. Éliminer immédiatement les éclaboussures de mousse fraîche avec un nettoyant polyuréthane ou de l'acétone. La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement. Non résistant aux UV. Stocker les cartouches à la verticale. Ne jamais chauffer la cartouche : risque d'éclatement ! Si la mousse mélangée n'est pas utilisée, la température de la cartouche peut dépasser 50 °C – risque d'éclatement ! Pression d'essai: 21 bars. Pendant l'application, un échauffement sensible mais normal de la cartouche se produit par réaction chimique. Lors du transport en voiture, conserver uniquement dans le coffre ou dans l'espace de chargement. **Veillez respecter la fiche technique. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne videz pas les restes dans l'évier ou le WC. Attention: ne pas utiliser le produit lorsque la température de la cartouche est supérieure à 25°C!**

NL

Gevaar!

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bevat: difenylmethaan-diisocyanate, isomeren en homologen, CAS: 9016-87-9: Kan bij inademing allergische astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor bijzondere afval brengen. Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. **Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.**


Bij een temperatuur boven + 25°C uitsluitend gekoeld verwerken.

Spuitbus niet in de zon zetten!

Lorsque la température dépasse + 25°C, refroidir le produit avant utilisation.

Ne pas exposer la bouteille au soleil!

Bus rechtop opslaan om dichtplakken van het ventiel te voorkomen. Niet schadelijk voor de gezondheid na uitharden van het schuim. Te verwerken tot: zie bovenzijde spuitbusrand. Stocker la bouteille debout afin d'éviter l'obturation de la valve. Ne présente aucun risque pour la santé après durcissement. A utiliser avant: voir la date indiquée sur le haut de la cartouche.



FR

Danger!

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Contient: diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues, CAS: 9016-87-9: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets spéciaux. Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). **À partir de 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.**



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
C
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles après 15 minutes, présentée sur un étiquetage de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (plus fortes émissions).

Inhoud/Contenu: 400 ml e

UFI:
XR86-7XSF-
Y10U-X5K2

650 3



poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34537 Bad Wildungen
Deutschland
T +49 5621.801-0
F +49 5621.801-278
info@poresta.com
www.poresta.com

draairrichting

direction du
mouvement rotation

draairrichting

direction du
mouvement rotation