

Nous vous remercions d'avoir choisi LIFEBOX SMART pour piloter à distance la sécurité de votre maison.
Pour une bonne utilisation de l'application, nous vous conseillons :

1. De télécharger l'application LIFEBOX SMART sur :



2. De créer votre compte en suivant les différentes étapes

3. Puis d'aller sur notre site www.lifeboxsecurity.fr pour télécharger les guides utilisateurs et consulter la FAQ

3. De consulter notre chaine YOUTUBE où vous trouverez tous les tutoriels vous guidant dans l'utilisation l'application



L'équipe LIFEBOX SMART est à votre écoute :
info-assistance@lifeboxsecurity.com - 0160789430

Notice d'utilisation du Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) Connecté

Notre site internet : www.lifeboxsecurity.fr

Ce DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée) LIFEBOXSMART est spécialement conçu pour les habitations individuelles.

Il détecte les fumées provenant d'un début d'incendie et vous avertit par un puissant signal d'alarme (85dB).

Nous vous invitons à lire attentivement cette notice pour l'installation ainsi que la mise en service de l'appareil.

1. Fonctionnalités de base

Le Détecteur de fumée est équipé d'un capteur photo-électrique, dans le but de détecter toute présence de fumée provoquée par des matériaux inflammables. Il vous prévient rapidement, afin d'éviter tout risque de suffocation ou autre conséquence causée par la fumée.

Lorsque ce détecteur est lié à l'application LIFEBOX SMART, votre Smartphone vous alerte de toute situation particulière.

Avec l'éco-système LIFEBOX SMART et sa gamme d'accessoires intelligents, votre maison devient connectée en quelques minutes. Dans l'application LIFEBOX SMART, vous paramétrez vos objets, vous personnalisez et centralisez le suivi à distance de votre maison. Dans le cas d'une situation anormale, vous recevez une notification sur votre Smartphone.

Le système intelligent LIFEBOX SMART propose une gamme complète d'accessoires connectés, par exemple : Détecteur de fumée, Détecteur de Monoxyde, Détecteur de fuite d'eau, Détecteur de chaleur, Détecteur d'ouverture porte / fenêtre, Bouton alarme personnelle, Détecteur de mouvement, etc...

L'utilisation de la passerelle communicante (Code Lifebox DETC46BNFC) est nécessaire pour une connexion à l'application.


Avec sa technologie sans fil et son design discret, chaque objet s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

Avec LIFEBOX SMART, vous suivez la sécurité de vos proches, de votre domicile et de vos biens.

2. Caractéristiques

- . Peut être utilisé seul ou bien relié à l'appli LIFEBOX SMART
- . L'alarme sonore est d'une puissance de 85dB
- . Pile de longue durée de vie
- . Distance de connexion maximale 100m en champ libre

3. Illustration

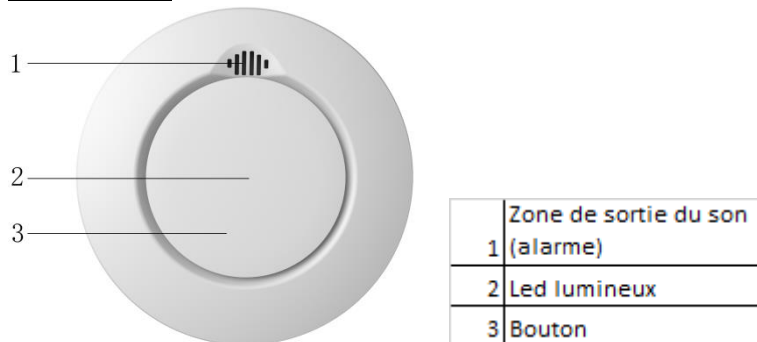

4. Mode d'installation

4.1 Les zones où installer le Détecteur

- . Votre détecteur s'installe au mur
- . Si le mur est régulier, le détecteur doit être installé à un minimum de 50cm de l'angle (cf figure 1).
- . Si votre mur est irrégulier, le détecteur doit être installé à au moins 50cm de distance du point le plus haut du mur (cf figure 2).
- . Veillez à placer l'objet de façon à ce que l'alarme soit entendue d'une pièce éloignée.
- . Si la pièce est d'une longueur supérieure à 10 mètres, nous vous conseillons d'installer deux détecteurs.

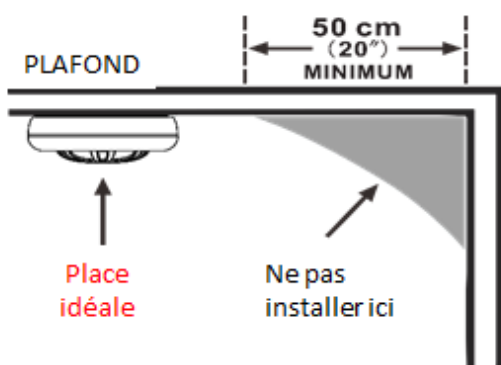


Figure 1 : Plafond régulier

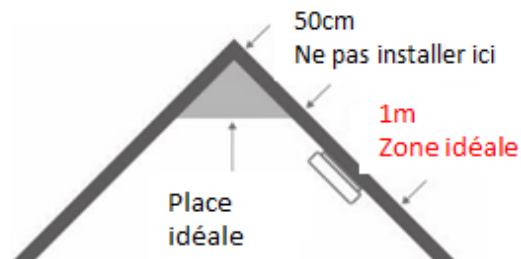


Figure 2 : Plafond irrégulier

4.2 Les zones où ne PAS installer votre détecteur :

- . Les zones à forte variation de température et où l'environnement est humide.

- . Les zones à forte présence de poussière ou de particules.
- . Un emplacement où la perception du détecteur serait perturbée.

4.3 Mode d'installation

- . Choisissez un emplacement qui ne soit pas obstrué par des objets (fils, tuyaux apparents...).
- . Percez deux trous de 5mm de diamètre en vous laissant guider par le socle percé (cf figure 3) et utilisez des chevilles en plastique pour une meilleure tenue dans le mur.
- . Fixez le support dans le mur à l'aide des deux vis qui vous ont été fournies.
- . Placez le détecteur sur le support.

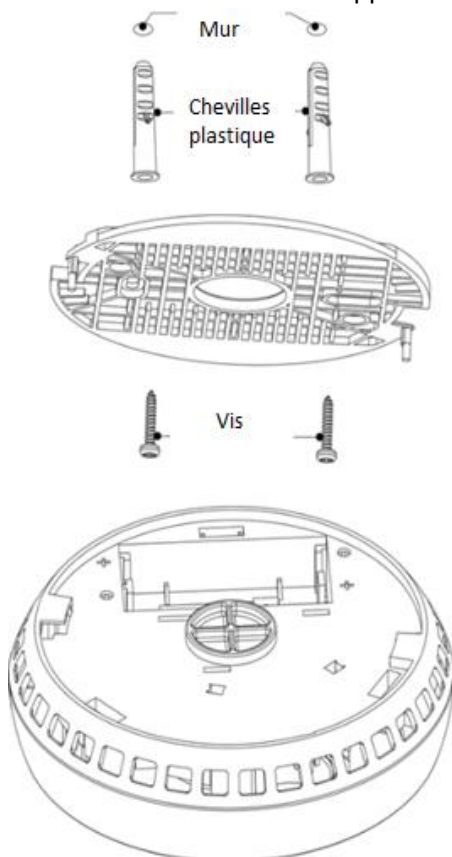


Figure 3 – Installation de votre DAAF connecté

5. La connexion à la passerelle

5.1 Comment connecter l'objet intelligent à l'appli LIFEBOX SMART

La passerelle communicante (Code Lifebox DETC46BNFC) est nécessaire pour connecter l'objet à l'application. Vous trouverez tous les détails dans notre guide utilisateur sur www.lifeboxsecurity.fr, directement sur le site, ou bien par le biais de votre application.

L'association des accessoires dans l'application LIFEBOX SMART vous permet de créer des scénarios en combinant plusieurs conditions.

Il faut d'abord lier les objets intelligents à votre application :



Etape 1



Etape 2

Appuyez rapidement TROIS fois
sur le bouton de l'appareil



Step 3

L'appareil a bien été enregistré

L'appareil est lié, il apparait maintenant dans la liste des équipements

5.2 Tester l'alarme

- Appuyez sur le haut du détecteur pendant 5 secondes

Attention :

- . L'alarme est très puissante (85dB), veillez à vous protéger de l'intensité sonore.
- . Nous vous conseillons de tester votre détecteur une fois par semaine.

5.3 - Mettre l'alarme sous silence

Si toutes les mesures ont été prises après une alerte, vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur le dessus. Le silence durera 10 minutes.

6. Différents statuts

Etat	Correspond à
Lumière rouge clignotante toutes les 50 secondes	NORMAL
Lumière rouge clignotante toutes les secondes et alarme sonore sans presser le bouton	ALERTE
Lumière rouge clignotante toutes les secondes et alarme sonore après pression du bouton	TEST
Lumière rouge clignotante toutes les 50 secondes et émet 1 "bip"	Batterie faible, changez la pile
Lorsque l'alarme sonne, si vous appuyez sur le dessus du détecteur, vous obtiendrez le silence pour 10 minutes. La lumière rouge continuera à clignoter	SILENCE

7. Spécifications techniques

CARACTERISTIQUES		Bénéfices consommateur
Fonctionnement	Identifie et alerte pour toute émanation irrégulière de fumée La passerelle est nécessaire pour intégrer l'appareil à un scénario	Permet de veiller sur la sécurité de votre maison, à tout moment Produit prioritaire : alerte la passerelle même sans création d'un scénario
Taille	Diamètre 120mm x H 37mm	
Alimentation	2 piles AA LR6 1,5V incluses	Installation simplifiée et immédiate
Consommation en mode veille	<6uA	
Courant de déclenchement	<75mA	
Installation recommandée	Au plafond 1 détecteur par pièce	
Kit de fixation inclus	oui	Installation simplifiée et immédiate
Autonomie des piles	5 ans	Longue durée, économique et écologique
Alimentation fournie	2 piles AA LR6 DC3V	Installation simplifiée et immédiate
Indicateur de fin de vie des piles	oui	
LED de fonctionnement	oui	
Alarme sonore	85 Db à 3 mètres	Alarme puissante
Fonction silence et test	oui Silence pendant 10 minutes	Neutralisation rapide de l'alarme
Connectable par wifi	---	
Interconnectable par RF	868 MHz	
Portée du signal pour connexion	100 m en champ libre	
Application Smartphone	Lifebox Smart	Gratuite, IOS et Android
Environnement de fonctionnement	0°C à 40°C 93% RH	
Garantie (hors pile)	2 ans	
Durée de vie produit	10 ans	
Norme	CE EN 14604:2005 / ROHS	

8. Votre auto-diagnostic

Problème	Raison	Solution
L'alarme est déclenchée mais l'application ne détecte aucune anomalie	L'appareil ne peut connecter l'appli	Cf section 5.1
	La passerelle ne peut pas se connecter au réseau wifi	Vérifiez votre connexion wifi OU reconfigurez la passerelle
	Le smart phone ne peut pas se connecter au réseau wifi	Réinitialisez votre connexion wifi
	La distance entre l'objet et la passerelle est trop importante	Réajustez la position de chaque élément, conformément au guide utilisateur
L'alarme réagit très lentement alors qu'une émanation de monoxyde a été constatée	Le détecteur est mal positionné	Réajustez la position de chaque élément, conformément au guide utilisateur
Le détecteur n'alerte pas, malgré la présence de fumée	Le niveau de fumée déclenchant l'alarme n'est pas atteint	Réajustez la position de chaque élément, conformément au guide utilisateur
Le détecteur ne réagit pas lorsque l'on appuie sur le couvercle (test)	Batterie faible	Changez la pile
L'indicateur rouge clignote deux fois toutes les 32 secondes et deux "bip"		
L'indicateur rouge clignote toutes les 50 secondes avec d'autres anomalies	Présence d'un corps étranger à l'intérieur du détecteur	Retirez le corps étranger et retestez l'appareil

Merci de vous référer au guide utilisateur pour plus d'informations sur notre site : www.lifeboxsecurity.fr



L'eco-système LIFEBOX SMART évolue régulièrement, nous vous conseillons de consulter notre site internet www.lifeboxsecurity.fr où vous trouverez la dernière version du guide utilisateur.

Notre rubrique FAQ répondra à toutes vos questions.

Rejoignez la communauté Lifebox.

LIFEBOX

5 rue des Pyrénées

91090 Lisses

France

www.lifeboxsecurity.fr

Contact : info-assistance@lifeboxsecurity.com