


PACK INODOROS GUÍA DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE

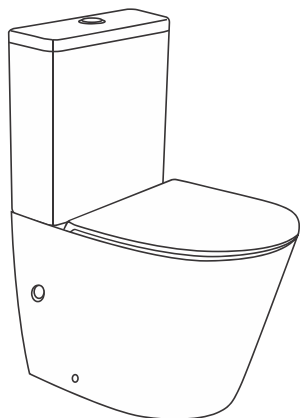




1. Inspeccionar los componentes antes de la instalación para asegurar que no hay defectos visibles. Si se encuentra un defecto, no instale las piezas que componen el WC y póngase en contacto con el proveedor de inmediato. Las reclamaciones por defectos no serán aceptadas después de que el producto ha sido instalado.
2. Este conjunto de WC son adecuados para una variedad de configuraciones:
Cisterna - tiene capacidad para cualquiera de las conexiones de entrada inferior (válvula de cierre hacia la izquierda o la derecha)
3. Los componentes proporcionados deben ser instalados por un instalador con licencia. De no hacerlo, puede anular la garantía.
4. La instalación debe realizarse de conformidad con la norma AS / NZS3500

Todas las medidas están en milímetros.


Las medidas de altura a la taza del WC son estándar.

Dejar espacio suficiente para cama de cemento.

Este conjunto de WC se puede configurar con entrada inferior o entrada trasera.

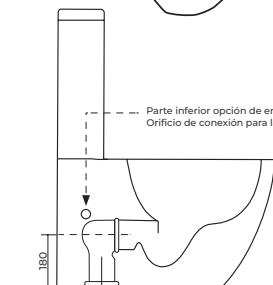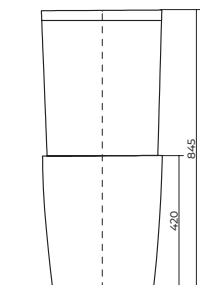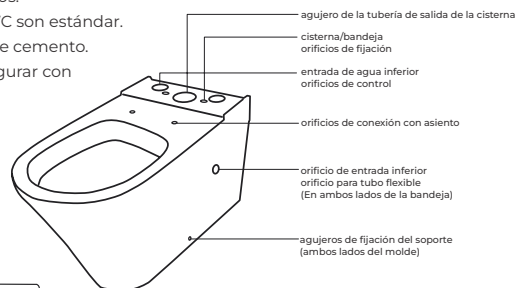

150 replanteo
recomendado
(Intervalo de 80 a 190)

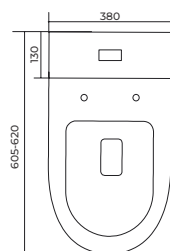

CONTENIDO DEL PAQUETE DE CISTERNA



1 x tapa de cisterna de cerámica

1 x base de cisterna de cerámica
La cisterna se suministra con la válvula de descarga y la válvula de entrada doble propósito ya instalado.



2 x pernos con cierres

Para la fijación de la cisterna a la taza del WC.




2 x tapones

Los tapones se pueden usar para cubrir los agujeros en los lados del WC, si es necesario.




1 x junta de goma

Para el sellado de salida en la taza del WC de la cisterna.

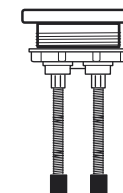


1 x botón de descarga

La mitad izquierda media descarga, la mitad derecha descarga entera.



Nota: La cisterna se puede adaptar para la tubería de entrada inferior. La válvula de entrada inferior se muestra más arriba es un extra opcional.

CONTENIDO DEL PAQUETE DE LA TAZA DEL WC

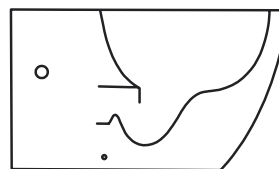


1 x taza del WC de cerámica


agujeros de fijación del soporte
(ambos lados del molde)



La sección roscada se puede recortar al tamaño pequeño.

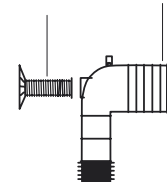

El extremo grande del conector de la taza del WC se puede recortar para adaptarse al replanteo.



2 x soporte de fijación ocultos

Opcional - se puede utilizar para conectar a la taza del WC baja.



2 x pernos (+ clavijas blancas)
2 x arandelas

Fijación opcional - se utiliza con soportes de fijación a la taza del WC segura de la taza del WC. El perno se inserta a través de agujero de la taza del WC soporte.



2 x tapones (cromado)
2 x tornillos
2 x tapones para la taza del WC (blanco)

Fijación opcional - se utiliza para asegurar la taza del WC al soporte de fijación oculta. El tapón de plástico se coloca en el agujero del lado exterior, el tornillo en el agujero en la sección vertical de soporte. La taza del WC de cromo se utiliza para cubrir el tapón de plástico.

1. SALIDA, PROCEDIMIENTO - Fijación de la TAZA DEL WC conector en su lugar.

- 1.1. Determinar el centro de la taza del WC y marcar la línea central en el suelo y la pared.
- 1.2. Calcular el replanteo necesario. El replanteo recomendado es de 210 mm.
- 1.3. Es posible que tenga que recortar el extremo más grande del conector de la taza del WC de plástico para encajarlo. Para recortar, eliminar primero el anillo de plástico y junta de goma, a continuación, cortar el tubo a la medida. Reponer la Junta de goma y el anillo de plástico de forma segura, lo que garantiza un buen ajuste.
- 1.4. Posición del conector de taza del WC en el tubo de desagüe en el suelo (S-Salida). La medición de la altura desde el suelo hasta el centro de la taza del WC del conector es de 185 mm.
- 1.5. Una la sección roscada (con placa de reborde) en el conector bandeja, asegurando que la placa de reborde está en contacto con la pared. Es posible que tenga que recortar la sección roscada para que se ajuste correctamente.
- 1.6. Marcar y taladrar los orificios de la placa de reborde y asegurar la placa a la pared con tornillos de fijación. El conector de la taza del WC ya está instalado.

2. COLOCACIÓN DE LA TAZA DEL WC


- 2.1. Uso de la línea central marcada en la pared y el suelo para colocar la taza del WC (véase el paso 1.1). Empuje la taza hacia el conector de plástico instalado. Se recomienda que las cuñas se utilicen para acomodar la taza del WC durante el posicionamiento, d con la norma AS / NZS3500.

3. CISTERNA - Está configurada para realizar conexión de salida trasera. DIAGRAMA A.

Primero retire dos elementos: la válvula de entrada de entrada trasera y el tapón en la base de la cisterna. Luego, instale la válvula de entrada de entrada inferior con el conector en el agujero de la base de la cisterna.

A continuación, instale la entrada inferior de la válvula con tapón en el orificio en la taza del WC de la cisterna. Coloque la junta de goma cónica dentro de la cisterna.

Por fuera, fije la cisterna junta de goma y al disco de plástico blanco con las tuercas de mariposa de plástico siguiendo esa secuencia.

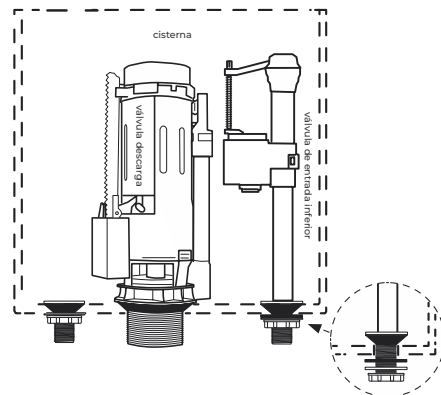

4. FIJACIÓN DE LA TAZA DEL WC AL SUELO

4.1 Fijación con cemento (opcional fijación no 1)

Si usan las camas de cemento, ajuste el nivel de la taza del WC mientras que la mezcla de cemento esté fresca. Fije la taza del WC al suelo utilizando una mezcla de cemento y arena de 3: 1 a una profundidad de 60 mm. No utilice la cal o el cemento de secado rápido.

Importante: Dejar al menos 24 horas para la mezcla de cemento antes de usar el inodoro.

TENGA EN CUENTA

- La instalación se realizará de conformidad con AS/NZS3500
- Todas las medidas son en milímetros.
- Fije la taza del WC para suelo utilizando una mezcla de cemento arena de 3 a 1 a una profundidad de 60 mm. No utilice cal o cemento de secado rápido.
- Limpie con un paño húmedo No utilice limpiadores abrasivos, líquidos o pastas.

- Soporte de fijación: La taza del WC debe ser fijada con un sellador de silicona además de con los soportes suministrados.
- Las dimensiones son nominales y sujetas a la posible variación en la fabricación de cerámica.
- Las especificaciones pueden variar sin previo aviso como parte de nuestra mejora continua.

4.1. Soporte de fijación (fijación opcional no 2)

Fije la taza del WC al suelo con silicona, asegurando que la taza del WC está nivelada. Asegúrese de que la posición de los soportes de fijación ocultos está en línea con los orificios de fijación del soporte. Coloque los pernos en el suelo a través de los soportes. A continuación, fije la taza del WC a los soportes con los tapones de plástico y tornillos.

Importante: No apriete demasiado los pernos o tornillos ya que esto puede causar que la cerámica pueda agrietarse y romperse.

5. FIJACIÓN DE LA CISTERNA A LA TAZA DEL WC

(Nota: La cisterna se fija directamente sobre la taza del WC y no requiere fijación a la pared.)

- 5.1. En primer lugar comprobar la alineación de los agujeros, asegurándose que estén alineados la cisterna y la taza. La parte trasera de la cisterna y la taza del WC deben estar alineado de manera que las piezas de instalación del inodoro se alinearán con la pared Ahora retire la cisterna.
- 5.2. Coloque la junta de goma a la salida de tubo de plástico en la taza del WC de la cisterna y asegurarse de que está bien conectado. Ubicar la cisterna de salida (conjunta de goma) en la bandeja, asegurando un buen ajuste.
- 5.3. Si tiene problemas con la entrada inferior consulte el paso 5 e instalar la válvula de vuelta de entrada.
- 5.4. Ahora asegurar la cisterna a la taza del WC con los dos pernos con sellos en los orificios de fijación cisterna / bandeja.
- 5.5. Limpiar todos y conecte el suministro de agua y comprobar el funcionamiento de la cisterna.


6. AJUSTE LA TAZA DEL WC A LA CISTERNA

- 1.1. Montar el botón de descarga en la taza del WC cisterna, con la media descarga a la izquierda y descarga completa de la derecha. Asegúrese de que está todo alineado.
- 1.2. Colocar la taza del WC de la cisterna y apretar los botones para comprobar el funcionamiento.

7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- 7.1. Pulse descarga media para ahorrar agua y la descarga completa solo si es necesario.
- 7.2. Limpiar el inodoro con detergente líquido y un paño húmedo.
- 7.3. No coloque aditivos de agua dentro de la cisterna ya que esto puede tener productos químicos que dañan las válvulas y perjudicar la funcionalidad de la cisterna.

8. ASIENTO. CONTENIDO E INSTALACIÓN



1 x asiento
La taza del WC tiene agujeros de receptores que se deslizan sobre los pasadores de acero inoxidable.




2 x tapones de acero inoxidable (utilizados para cubrir la placa de acero inoxidable)
2 x placas de acero inoxidable (localizadas en el asiento en los pasadores de acero inoxidable)



2 x tornillos tipo mariposa (utilizado para fijar la placa de acero inoxidable y el pasador a la taza del WC)

- 8.1. Asegurar los tornillos de mariposa en los orificios de conexión del asiento, asegurando que los pasadores de acero inoxidable se alinean con los orificios receptores en el asiento. Una vez colocado correctamente, asegúrese de que los tornillos están bien apretados.
- 8.2. Deslice de los casquillos de acero inoxidable sobre las placas con enganches.
- 8.3. Para ajustarse al asiento, se deslizará sobre los pasadores de acero inoxidable. Si necesita hacer ajustes para colocar el asiento correctamente, vuelva al paso 10.1.
- 8.4. Para retirar el asiento, poner el asiento en posición vertical y tire hacia arriba.



Para ajustar el asiento, tire hacia abajo de los pasadores de acero inoxidable. Para retirar el asiento, coloque el asiento puesto en posición vertical como se muestra y tirar hacia arriba.

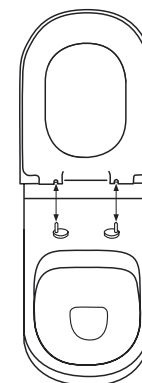

A simple line drawing of a toilet. It features a rectangular tank with a flush valve on top, a bowl, and a closed lid. There are two small circles on the front of the bowl, likely representing bolt holes for mounting.

1. Inspeção os componentes antes da instalação para garantir que não existem defeitos visíveis. Caso seja detetado algum defeito, não instale as peças que compõem a sanita e contacte imediatamente o fornecedor. Não serão aceites reclamações por defeitos após a instalação do produto.
2. Este conjunto de sanita é adequado para uma variedade de configurações:
3. Cisterna – compatível com ligações de entrada inferior (válvula de corte posicionada à esquerda ou à direita).
4. Os componentes fornecidos devem ser instalados por um instalador qualificado. O incumprimento desta condição poderá anular a garantia.
5. A instalação deve ser realizada em conformidade com a norma AS/NZS 3500.

Este conjunto de sanita pode ser configurado com entrada inferior ou entrada traseira.

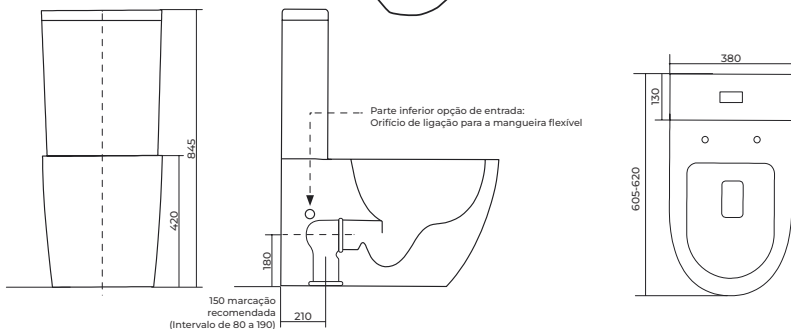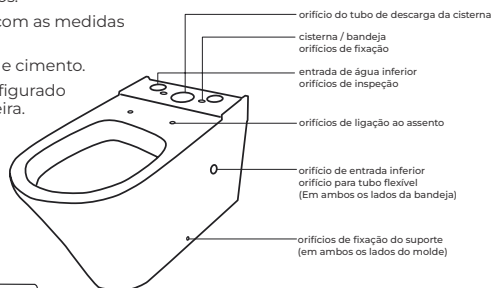

--	--


A cisterna é fornecida com a válvula de descarga e a válvula de entrada de dupla função já instaladas.



2 x tampões
Os tampões podem ser utilizados para cobrir os orifícios nos lados da sanita, se necessário.



1 x junta de borracha
Para a vedação da
saída da cisterna
para a sanita.

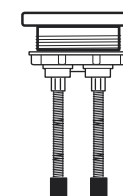


1 x botão de descarga
A metade esquerda:
meia descarga,
a metade direita:
descarga completa.




Nota: A cisterna pode ser adaptada para entrada de água inferior. A válvula de entrada inferior mostrada acima é um acessório opcional.


A secção roscada
pode ser cortada ao
tamanho mais pequeno.

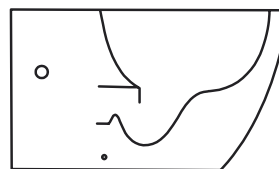

orifícios de fixação do suporte
(ambos os lados do molde)

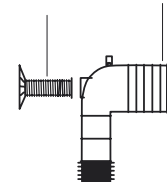


A extremidade maior do conector da
sanita pode ser cortada
para se adaptar à marcação.



2 x suportes de fixação ocultos

Opcional - podem ser utilizados para fixar a sanita ao chão.



2 x parafusos
(+ buchas brancas)
2 x anilhas

Fixação opcional - utilizada com os suportes de fixação para prender a sanita ao chão.
O parafuso é inserido através do orifício do suporte da sanita.



2 x tampões (cromados)
2 x parafusos
2 x tampões para a sanita
(brancos)

Fixação opcional - utilizada para fixar a sanita ao suporte de fixação oculto. O tampão de plástico é colocado no orifício do lado exterior, e o parafuso no orifício da secção vertical do suporte.

O tampão cromado para sanita é utilizado para cobrir o tampão de plástico.

1. SAÍDA, PROCEDIMENTO - Fixação do conector da SANITA no local.

- 1.1. Determinar o centro da sanita e marcar a linha central no chão e na parede.
- 1.2. Calcular a distância de instalação necessária. A distância de instalação recomendada é de 210 mm.
- 1.3. Poderá ser necessário cortar a extremidade maior do conector plástico da sanita para que encaixe corretamente. Para o fazer, retire primeiro o anel de plástico e a junta de borracha, depois corte o tubo à medida pretendida. Volte a colocar a junta de borracha e o anel de plástico de forma segura, garantindo um bom ajuste.
- 1.4. Posicione o conector da sanita no tubo de esgoto no chão (S-Saída). A altura desde o chão até ao centro do conector da sanita é de 185 mm.
- 1.5. Una a secção roscada (com placa de rebordo) ao conector da sanita, assegurando que a placa de rebordo fica em contacto com a parede. Poderá ser necessário cortar a secção roscada para que se ajuste corretamente.
- 1.6. Marque e perfure os orifícios da placa de rebordo e fixe a placa à parede com parafusos de fixação. O conector da sanita fica assim instalado.

2. COLOCAÇÃO DA SANITA


- 2.1. Utilize a linha central marcada na parede e no chão para posicionar a sanita (ver passo 1.1). Empurre a sanita na direção do conector plástico previamente instalado. Recomenda-se a utilização de cunhas para apoiar e posicionar corretamente a sanita durante a instalação. A instalação deve ser realizada em conformidade com a norma AS/NZS 3500.

3. CISTERNA - Está configurada para realizar ligação de saída traseira. DIAGRAMA A.

Primeiro, retire dois elementos: a válvula de entrada traseira e o tampão na base da cisterna. Em seguida, instale a válvula de entrada inferior com o respetivo conector no orifício da base da cisterna.

Depois, instale a válvula de entrada inferior com tampão no orifício da cisterna. Coloque a junta de borracha cônica no interior da cisterna.

Pelo exterior, fixe a junta de borracha da cisterna e o disco plástico branco com as porcas de aperto de plástico, seguindo esta sequência.

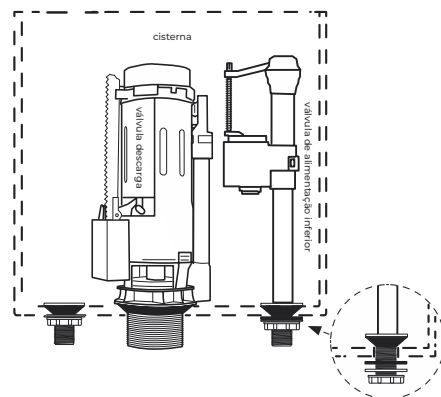

4. FIXAÇÃO DA SANITA AO CHÃO

4.1 Fixação com cimento (opção de fixação n.º 1)

Se utilizar uma base de cimento, ajuste o nivelamento da sanita enquanto a mistura ainda estiver fresca. Fixe a sanita ao chão utilizando uma mistura de cimento e areia na proporção de 3:1, com uma profundidade de 60 mm. Não utilize cal nem cimento de secagem rápida.

Importante: Deixe a mistura de cimento curar durante pelo menos 24 horas antes de utilizar a sanita.

4.1. Suporte de fixação (opção de fixação n.º 2)

Fixe a sanita ao chão com silicone, assegurando que a sanita fica nivelada. Certifique-se de que a posição dos suportes de fixação ocultos está alinhada com os orifícios de fixação do suporte. Coloque os parafusos no chão através dos suportes. Em seguida, fixe a sanita aos suportes utilizando os tampões de plástico e os parafusos.

Importante: Não aperte excessivamente os parafusos, pois isso pode provocar fissuras ou a quebra da cerâmica.

5. FIXAÇÃO DA CISTERNA À SANITA

(Nota: A cisterna fixa-se diretamente sobre a sanita e não necessita de fixação à parede.)

- 5.1. Em primeiro lugar, verifique o alinhamento dos orifícios, assegurando que a cisterna e a sanita estão corretamente alinhadas. A parte traseira da cisterna e da sanita deve ficar alinhada, de modo que o conjunto instalado fique corretamente posicionado em relação à parede. Retire novamente a cisterna.
- 5.2. Coloque a junta de borracha na saída do tubo de plástico da cisterna e certifique-se de que está bem encaixada. Posicione a saída da cisterna (com a junta de borracha) na sanita, garantindo um bom ajuste.
- 5.3. Se tiver problemas com a entrada inferior, consulte o passo 5 e instale a válvula de entrada correspondente.
- 5.4. Em seguida, fixe a cisterna à sanita utilizando os dois parafusos com vedantes nos orifícios de fixação da cisterna/sanita.
- 5.5. Limpe todos os componentes, ligue o abastecimento de água e verifique o correto funcionamento da cisterna.


6. AJUSTE A TAMPA DA CISTERNA

- 1.1. Monte o botão de descarga na tampa da cisterna, com a meia descarga à esquerda e a descarga completa à direita. Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente alinhados.
- 1.2. Coloque a tampa da cisterna e pressione os botões para verificar o correto funcionamento do mecanismo de descarga.


7. FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

- 7.1. Utilize a meia descarga para poupar água e a descarga completa apenas quando necessário.
- 7.2. Limpe a sanita com detergente líquido e um pano húmido.
- 7.3. Não coloque aditivos na água dentro da cisterna, pois estes podem conter produtos químicos que danificam as válvulas e comprometer o correto funcionamento da cisterna.

8. ASSENTO. CONTEÚDO E INSTALAÇÃO




1 x assento
A sanita possui orifícios de encaixe que deslizam sobre os pinos de aço inoxidável.



2 x tampões de aço inoxidável (utilizados para cobrir a placa de aço inoxidável)
2 x placas de aço inoxidável (localizadas no assento, nos pinos de aço inoxidável)
2 x porcas borboleta (utilizadas para fixar a placa de aço inoxidável e o pino à sanita)

- 8.1. Fixe as porcas borboleta nos orifícios de ligação do assento, assegurando que os pinos de aço inoxidável ficam alinhados com os orifícios de encaixe do assento. Depois de corretamente posicionados, certifique-se de que as porcas ficam bem apertadas.
- 8.2. Deslize os casquilhos de aço inoxidável sobre as placas com encaixes.
- 8.3. Para instalar o assento, deslize-o sobre os pinos de aço inoxidável. Se necessitar de efetuar ajustes para posicionar corretamente o assento,
- 8.4. volte ao passo 10.1.
- 8.5. Para remover o assento, coloque-o na posição vertical e puxe-o para cima.

Para ajustar o assento, puxe para baixo os pinos de aço inoxidável. Para remover o assento, coloque-o na posição vertical, conforme ilustrado, e puxe para cima.

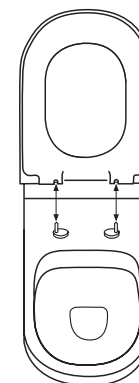

TENHA EM ATENÇÃO

- A instalação deve ser realizada em conformidade com a norma AS/NZS3500.
- Todas as medidas estão em milímetros.
- Fixe a sanita ao chão utilizando uma mistura de cimento e areia na proporção de 3:1, com uma profundidade de 60 mm. Não utilize cal nem cimento de secagem rápida.
- Limpe com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, líquidos ou em pasta.

- Suporte de fixação: A sanita deve ser fixada com um vedante de silicone, além dos suportes fornecidos.
- As dimensões são nominais e estão sujeitas a possíveis variações decorrentes do processo de fabrico da cerâmica.
- As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio como parte do nosso processo de melhoria contínua.