

ES / EN

MODELO / MODEL

Ladoga

Mampara de ducha de 1 hoja fija
Walk-in panel

- > Manual de montaje válido para montaje derecha o izquierda.
- > Assembly manual valid for right or left position

>> Vídeo montaje >>>

>> Video montage >>>

Escanea el QR y podrás acceder a nuestro canal **@bellobath** donde podrás ver un vídeo montaje en 3D de nuestro modelo **Ladoga**.

Scan the QR code to access our channel '**BelloBath**', where you can watch a 3D assembly video of our **Ladoga** model




PASOS A SEGUIR PARA VER EL VÍDEO MONTAJE:

STEPS TO FOLLOW TO WATCH THE VIDEO MONTAGE:

①

Acerca tu móvil al código QR

Bring your phone close to the qr code

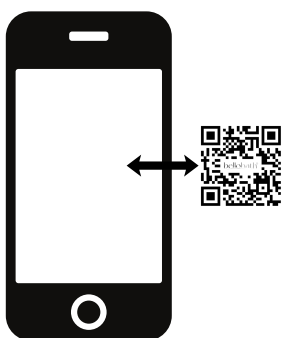

②

Escanea el QR


Scan the QR




③

Accede a nuestra plataforma para ver el vídeo montaje


Access our platform to watch the video

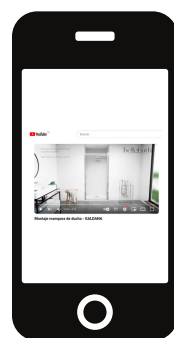


bellobath®

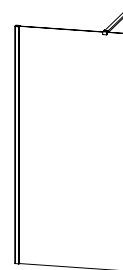


M-01
x1

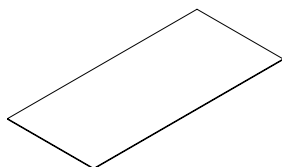


M-02
x1




M-03
x1




M-04
x1

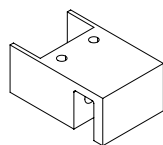


M-05
x1

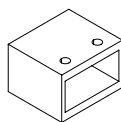


M-06
x1

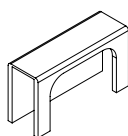


M-07
x1



M-08
x2

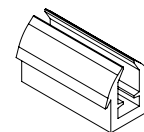




M-09
x1




M-10
x5




M-11
x5




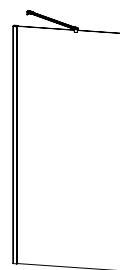


M-01
x1

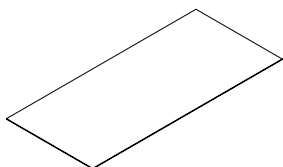


M-02
x1




M-03
x1




M-04
x1




M-05
x1




M-06
x1



M-07
x2

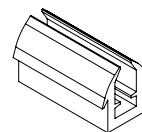

M-08
x1







M-09
x5



DIN 7982 4,2x32

M-10
x5





Hoja Informativa

LADOGA

DESCRIPCIÓN

- Mampara de ducha una hoja fija

MEDIDAS

- Ancho: Desde 70 hasta 120 cm
- Alto: 195 cm
- Grosor vidrio: 8 mm
- Perfilera: 4 cm


CARACTERÍSTICAS

- Acabado en plata brillo o negro mate.
- Vidrio antical a doble cara de 8 mm.
- Cierre magnético
- Puerta corredera


MATERIALES

- Vidrio termoendurecido de 8 mm.
- Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak 5.
- Patín inferior: Zamak 5.
- Perfilera: Aluminio.
- Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

MODELO

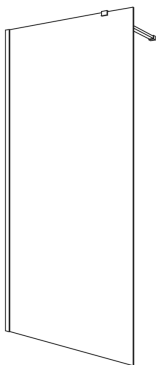

USO ADECUADO

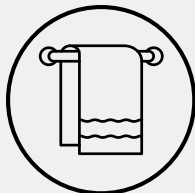

No colgar toallas u objetos pesados



Asegúrese de que las puertas se encuentren cerradas al momento de usarla


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Limpiar con un paño suave y limpio



Utiliza un producto de limpieza neutro

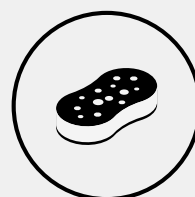

Utiliza una esponja

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



No apoyarse en los vidrios



Evitar golpes fuertes en las puertas



No dejar a niños pequeños sin supervisión

bellobath®