


Cher Client,

Avec avez acheté un produit ROUSSEAU et nous vous en remercions. Ce produit a été élaboré avec tout le soin que vous êtes en droit d'exiger. Nous vous recommandons de bien prendre connaissance de la présente notice d'utilisation afin de garantir une longévité maximale à votre produit.


Cher Client,

Avec avez acheté un produit ROUSSEAU et nous vous en remercions. Ce produit a été élaboré avec tout le soin que vous êtes en droit d'exiger. Nous vous recommandons de bien prendre connaissance de la présente notice d'utilisation afin de garantir une longévité maximale à votre produit.

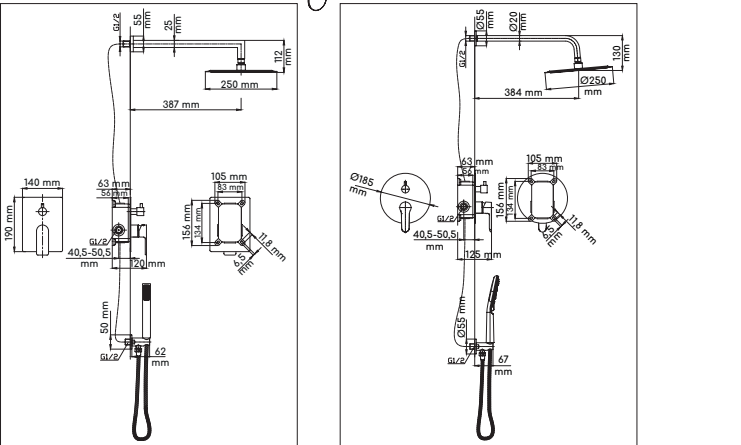

Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto ROUSSEAU. Este producto ha sido cuidadosamente
fabricado. Le recomendamos lea atentamente estas instrucciones con el fin de prolongar la
vida útil de su producto.

Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto ROUSSEAU. Este producto ha sido cuidadosamente
fabricado. Le recomendamos lea atentamente estas instrucciones con el fin de prolongar la
vida útil de su producto.

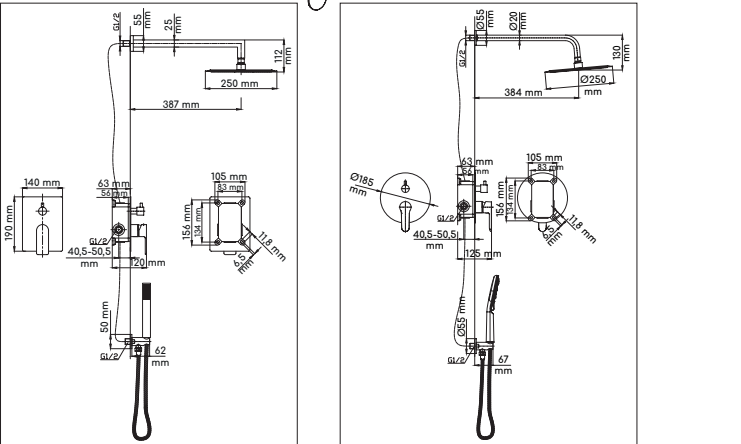

Pression minimum : 1 bar / maximum : 5 bars (au-delà, monter un réducteur de pression).
 S'assurer que les pressions d'alimentation de l'eau chaude et de l'eau froide sont bien équilibrées.
 Température conseillée pour le réglage du circulation d'eau chaude : 60°C (maximale : 80°C).
 Température d'entrée d'eau froide (une fois l'installation inférieure à 10°C) : 10°C (minimale : robinet).
 Une eau très dure est fortement chargée en calcium et en magnésium ce qui accélère l'entartrage de votre robinetterie. Pour vérifier la dureté de votre eau, renseignez-vous auprès de votre magasin ou de votre mairie.
 Le traitement de votre eau avec un adoucisseur permet de protéger vos installations et prolonger la durée de vie de votre équipement.
A savoir : Un entartrage de vos installations provoque une surconsommation d'eau et d'énergie.

A savoir : Un entartrage de vos installations provoque une surconsommation d'eau et d'énergie.

Avant toute manipulation, assurez-vous de la présence de tous les composants et vérifiez visuellement leur bon état de surface.

Au moment du montage et/ou de l'installation, assurez-vous qu'en respectant bien les éventuelles consignes, vous ne rencontrez pas de difficulté de vissage, serrage, emboîtement...

Lors de la première utilisation, assurez-vous du fonctionnement de votre produit (en particulier que l'eau s'écoule à bonne température et avec la bonne pression).

En cas d'apparition d'un défaut, prenez immédiatement des photos ou vidéos, et avertissez dès que possible notre SAV. Votre rapidité à réagir sera déterminante pour nous permettre de dater l'origine du défaut et exclure toute origine provenant de votre propre utilisation.


Sachez que le SAV n'a pas fait l'objet d'une décision par soi-même, nous ne séparons pas du produit car nous ne pouvons, le cas échéant, en demander le retour dans nos ateliers.

• Préparation :
NB : Le combi douche mural, étant encastré, nécessite une installation spécifique

Ce produit ne peut être installé qu'après avoir amené les alimentations en eau froide et en eau chaude dans le mur jusqu'à l'endroit où vous souhaitez installer le robinet, et après avoir réalisé une cavité dans le mur au niveau de la sortie des alimentations en eau, afin d'y placer le boîtier d'encastrement du robinet.

Le boîtier est fourni avec des raccords femelle 15x21 (F1/2). Les arrivées de l'installation doivent être en mâle 15x21 (M1/2).

Fermer les arrivées d'eau et purger les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude des impuretés.



Presión mínima: 1 bar/máxima: 5 bares (para presiones superiores, instalar un reductor de presión)
Asegurarse que la presión de alimentación del agua cliente y del agua fría sean equilibradas.
Temperatura aconsejada para el ajuste de la instalación de agua caliente: 60°C (máxima: 80°C)
Temperatura de agua fría mínima: 10°C (una temperatura inferior dañaría su grifo).
El agua con mucha cal está fuertemente cargada en calcio y magnesio, lo que acelera la corrosión de la grifería. Para verificar la calidad del agua consulte con su ayuntamiento.
Tratar el agua con productos específicos le permitirá proteger su instalación y prolongar la vida de su equipo.
Advertencia: Una incrustación de sus instalaciones provoca un consumo excesivo de agua y de energía.

Antes de cualquier manipulación, asegúrese de disponer de todos los componentes y verifique visualmente el buen estado de la superficie.

En el momento del montaje y/o instalación, asegúrese que respetando correctamente las eventuales indicaciones, no encuentra dificultad para atornillar, apretar, encajar...

Tras la primera utilización, asegúrese del buen funcionamiento del producto (en particular que el agua salga a la presión de separación de la cámara de la cámara caudal).

En caso de aparición de un fallo, haga inmediatamente fotos o videos, y avise cuanto antes a nuestro SAV. Su rapidez en reaccionar será determinante para permitirnos conocer el origen del fallo y excluir todo lo originado por su utilización.


Hasta que le SAV no haya establecido una decisión propia al respecto, no se separe del producto porque podríamos, en caso necesario, pedirle que los devolviera a nuestro taller.

Precaución :
Para conectarlo a su instalación: Apretar bien el racor en las tuercas con la ayuda de una llave.
Evitar apretar excesivamente, susceptible de romper el trenzado o de provocar microfisuras que podrían agrandarse con el tiempo y la presión del agua provocando una fuga.

NB : La ducha combinada de pared, al estar incorporada, requiere una instalación específica.

Este producto no puede ser instalado sin haber llevado las tomas de agua fría y agua caliente en la pared hasta el punto donde desee instalar el grifo, y después haber realizado una cavidad en la pared al nivel de las tomas de agua, con el fin de colocar la caja para encastrar el grifo.

La caja se suministra con acoplamientos femeninos de 15x21 (F1/2). Las entradas del sistema deben ser macho 15x21 (M1/2).



Présenter le robinet + boîtier ⑧ avec ses capots de protection ⑧ dans le mur.

Les capots de protection ⑧ assurent une protection contre les projections dues au scelllement.

Il faut donc d'abord repérer où fixer le robinet + boîtier ⑦

- Brancher les alimentations d'eau chaude, d'eau froide, du bras de douche et du connecteur flexible sur les raccords M1/2 du robinet (bien vérifier l'étanchéité).
- Bien serrer le raccord où les écrous à l'aide d'une clef.
- Éviter tout serrage excessif, susceptible de casser le filetage ou de provoquer des micro fissures qui pourraient s'élargir avec le temps et la pression de l'eau et provoquer une fuite.

- Positionner le robinet + boîtier ⑦ / capots de protection ⑧ dans le trou d'encastrement.
- Récuse au niveau se trouvant sur le robinet + boîtier ⑦, s'assurer de la parfaite horizontalité du robinet + boîtier ⑦.

- Une fois le robinet + boîtier fixé dans le mur (soit par scelllement soit à l'aide des passes de fixation), enlever les capots de protection ⑧.

Procéder à la pose du revêtement type faïence.

Le diagramme illustre l'installation d'un robinet à bras sur un mur. Les numéros indiquent les étapes et les composants suivants :

- 1** : Emboîter la plaque de finition (9) sur le robinet (7).
- 2** : Emboîter la manette (11) sur la cartouche (8) du robinet et visser la vis (12) sous la manette (11) (fournie).
- 3** : Emboîter la pastille cache-vis (13) sous la manette (11).
- 4** : Emboîter la manette (10) sur l'inverseur (6) du robinet et visser la vis (14) sur la manette (10) (fournie).
- 5** : Emboîter la rosace (1) au raccord du bras de douche puis visser le bras de douche (2) à l'alimentation du bras de douche (en assurant l'étanchéité à l'aide de filasse ou de téflon et en veillant à ce que le bras de douche soit bien orienté en fin de course).
- 6** : Ajuster la rosace (1) contre le mur.
- 7** : Visser la douchette de tête (3) au bras de douche (2) avec son joint 1/2 (fourni).
- 8** : Emboîter la rosace (1) au raccord du connecteur flexible / support douchette (1) puis visser le connecteur flexible / support douchette (1) à l'alimentation du connecteur flexible (en assurant l'étanchéité à l'aide de filasse ou de téflon et en veillant à ce que le connecteur soit bien orienté en fin de course).
- 9** : Ajuster la rosace (1) contre le mur.
- 10** : Visser le flexible de douche (6') sous le connecteur flexible (1) avec son joint (fourni).
- 11** : Visser la douchette à main (5) au flexible de douche (6) avec son joint (fourni).
- 12** : Visser le flexible de douche (6') sous le connecteur flexible (1) avec son joint (fourni).
- 13** : Visser la douchette à main (5) au flexible de douche (6) avec son joint (fourni).

Presente el grifo + la vivienda (8) con sus cubiertas protectoras (8) en la pared.

Las cubiertas protectoras (8) proporcionan protección contra las salpicaduras debido al sellado.

En primer lugar, por lo tanto, es necesario averiguar dónde montar el grifo + la carcasa (7).

- Conecte los suministros de agua caliente y fría, el brazo de la ducha y el conector flexible a las conexiones M1/2 del grifo (compruebe si hay fugas).

Apretar bien el accesorio o las tuercas con una llave. Evite apretar demasiado, lo que podría romper el hilo o provocar microfugas que podrían ensancharse con el tiempo y la presión del agua y provocar fugas.

- Coloca el grifo + la carcasa (7) / cubiertas protectoras (8) en el agujero de instalación.
- Gracias al nivel en el grifo + carcasa (7), asegúrese de que el grifo + carcasa (7) esté perfectamente horizontal.
- Una vez que se haya fijado el grifo + la carcasa en la pared (ya sea mediante el sellado o utilizando los soportes de fijación), retire las cubiertas protectoras (8).

Proceda a la instalación de la cubierta de tipo de loza.

Alimentación del brazo de la ducha

Suministro de agua caliente

Suministro de agua fría

Alimentación de conector flexible

Coloca la placa de cubierta (9) en el grifo (7).

Coloca la palanca (11) en el cartucho (6) del grifo y enroscas al tornillo (10) bajo la palanca (11) (suministrada).

Inserte la tapa de tornillo (13) bajo el mango (11).

Coloque la palanca (16) en el interruptor de conmutación (16) en la válvula y enrosque el tornillo (14) en la palanca (16) (suministrada).

Colocar la roseta (1) en la conexión del brazo de la ducha (2) y luego atornillar el brazo de la ducha (2) a la fuente de alimentación del brazo de la ducha (asegurándose de que el sello este bien apretado con un alambre o cinta de teflón y de que el brazo de la ducha esté correctamente orientado al final de su recorrido).

Ajuste la rosa (1) contra la pared.

Atornille la ducha de cabeza (3) al brazo de la ducha (2) con su junta ½ (suministrada).


Enchufe la rosa (1) en la conexión del conector flexible / soporte de la ducha de mano (1) y luego atornille el conector flexible / soporte de la ducha de mano (1) al suministro del conector flexible (asegurándose de que el sello está ajustado con un alambre o cinta de teflón y asegurándose de que el conector esté correctamente orientado al final del recorrido).

Ajuste la rosa (1) contra la pared.

Atornille la manguera de ducha de 6' debajo del conector flexible (1) con su junta (suministrada).

Atornillar la ducha de mano (5) a la manguera de ducha (6) con su junta (suministrada). Atornillar la manguera de ducha de 6' debajo del conector flexible (1) con su junta (suministrada).

Atornille la ducha de mano (5) a la manguera de la ducha (6) con su junta (suministrada).

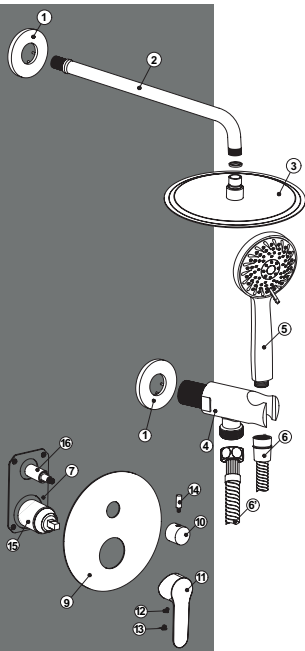

la robinetterie doit faire face à de nombreuses contraintes : pression, température répétitivité des cycles, agressivité de l'eau ... Le bon fonctionnement du mitigeur nécessite donc un entretien régulier.

Nous vous recommandons en conséquence :

- de ne jamais utiliser** de produits abrasifs ou corrosifs. Ces produits agressifs attaquent les revêtements et ternissent votre robinet.
- de nettoyer la surface chromée** en utilisant un savon doux ou de l'eau savonneuse et un chiffon doux en veillant à rincer correctement à l'eau claire après nettoyage.
- de détartarer la tête du douche** à l'acide citrique à main en grattant les picots souples avec le doigt ou, si nécessaire, en démontant l'élément à détartarer et en le trempant dans une solution eau/vinaigre blanc.
- de nettoyer régulièrement la cartouche / tête** du robinet (au moins 1 fois par an), à l'aide d'une solution eau et vinaigre blanc (laisser reposer une nuit). Au besoin, graisser les joints toriques de la cartouche avec de la graisse thermorésistante.
- d'activer les pièces mobiles** (inverseur, manette, croisillon, trette) au moins une fois par semaine afin de garantir le bon fonctionnement dans le temps.

Durée garantie = Durée de disponibilité des pièces détachées SAV = 3 ans sur produit, 1 an sur revêtement de surface et composants (cartouche, têtes, inverseur...); joints et problèmes liés au calcaire hors garantie.

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat, ticket de caisse ou facture). **La garantie ne s'applique sur la garantie de la preuve d'achat.** L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Modalité d'application de la garantie :

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du robinet sur tous événements prévus et non exclus par la garantie et ce dans la limite de durée de la garantie.

La garantie s'applique contre tout vice de fabrication ou défaut d'aspect, sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme aux règles traditionnelles ou instructions de montage (exemples non limitatifs) :

- défonçage, rayures, égratignures, écaillage, etc.
- utilisation d'un détergent sur les surfaces chromées ; casse, chocs
- exhaustifs de cas de non conformité : utilisation d'un détergent sur les surfaces chromées ; casse, chocs
- rayures, égratignures, écaillage, etc.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse et/ou responsable du mauvais fonctionnement du robinet, par une pièce identique (pièces mobiles et/ou consommables garantie 1 an) ou à l'échange du robinet si ce remplacement est impossible.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du robinet objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tel qu'il est défini par la loi du 6 août 1995. Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article 1, 21-15 du Code de la consommation.

Article 12-14 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'installation, défauts de montage ou de l'installation locale collective à 60 mètres à la charge du par le consommateur ou à 600 mètres sous sa responsabilité.

Article 12-15 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat si :

- il s'est prêté à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, si ce n'est pas le cas :
- il correspond à la description donnée par le vendeur ou présente les qualités qu'il a déclarées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment lors de campagnes de publicité ;
- il ou il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par ses parties ou eu égard à toute usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et qui a été accepté par celui-ci.

Article 12-16 du Code de la consommation
Le bien n'est conforme que s'il présente :

- l'absence de défaut de conformité se préjant par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 12-17 du Code civil
Le vendeur est tenu de la livraison d'un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité du bien que le consommateur a acquis ou qu'il a loué sur la destination, ou qui diminent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 12-18 du Code civil
Le consommateur a le droit de résilier le contrat si le défaut de conformité est de nature à empêcher l'usage pour lequel le bien a été acquis ou loué, ou si, après constatation de défauts résultant de vices redoublés, doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La grifería debe enfrentarse a muchos elementos: presión, temperatura, ciclos de repetitividad, dureza del agua.....por lo que un funcionamiento del monomando requiere un mantenimiento regular.

En consecuencia le recomendamos:

Jamás utilizar productos abrasivos o corrosivos. Estos productos atacan los revestimientos y color del monomando.

Limpiar la superficie cromada utilizando un jabón suave o agua jabonosa y un paño suave, asegurándose de aclararlo con agua limpia.

retirar la cal de la ducha superior y de la ducha de mano pasando el dedo por los picos antical, ó en caso necesario, desmontando el elemento en cuestión y sumergiéndolo en una solución de agua con vinagre blanco.

limpiar el cabezal del cartucho/tapón con regularidad (al menos una vez al año), utilizando una solución de agua y vinagre blanco (dejar en reposo durante la noche). Si es necesario, lubrique las juntas tóricas del cartucho con grasa resistente al calor.

activar las partes móviles (inversor, palanca, travesaño, barra de tracción) al menos una vez a la semana para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

• **Duración Garantía =** Duración de disponibilidad de las piezas de recambio
SPV = 3 años sobre producto, 1 año sobre recubrimiento de superficie y
componentes (cartucho, cabezas, inversor...); juntas y problemas relacionados
con la cal exclusión de garantía.

• El periodo de garantía comienza a contar desde la fecha de compra del producto
(fecha indicada en el documento de compra: ticket de caja o factura). **La garantía no
será válida sin la presentación del documento de compra.** La aplicación de la garantía no amplía su
duración.

• Modalidad de aplicación de la garantía:

• La garantía cubre todos los problemas que surjan con la utilización del grifo sobre todas incidencias
previstas y no excluidas por esta garantía dentro de la duración de la misma.

• La garantía se aplica contra todo vicio de fabricación o defecto de aspecto, bajo reserva de instalación,
utilización y mantenimiento conforme a las reglas tradicionales de instalación y montaje (ejemplos no
exhaustivos de casos de no conformidad: utilización de un detergente sobre superficies cromadas;
roturas, golpes y/o arañazos debidos a golpes del grifo....).

• La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable
del mal funcionamiento del grifo, por una pieza idéntica (piezas móviles y/o consumibles garantía 1 año) o
al cambio del grifo si su remplazamiento es imposible.

• La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y ni los daños directos e
indirectos. Tampoco cubre los gastos de desmontaje y montaje del grifo objeto de reclamación.

Datos de interés de la garantía ofrecida :
Identificación del Garante : ROUSSEAU, S.A.U. con domicilio en Pinto (Madrid), C/Ronda,6 - P.I. Las Arenas, C.P 28320.
Afectación a Derechos Legales : Se hace constar expresamente que la presente garantía no afecta a los derechos legales que pudieran corresponder al consumidor.
Vías de Reclamación:
- Personalmente : Centro donde adquirió el producto.
- Correo Postal : ROUSSEAU, S.A.U - C/Ronda,6 - P.I. Las Arenas - 28320 PINTO (Madrid).

ROBINET :

SYMPTÔME : Fuite d'eau sous la manette du mitigeur. Deux cas de figure :

- La cartouche est encrassée.

ACTION : Démonter la cartouche et vérifier qu'elle est propre, au besoin la nettoyer.

- La cartouche est défectueuse

ACTION : Remplacer la cartouche.

Démonter la cartouche.

Oter le cache-vis **13** sous la manette. Oter la vis **12** et retirer la manette **11**. Dévisser la coupelle **15** et la bague de serrage **16**.

Retirer la cartouche **15** et la remplacer.

Remonter la nouvelle cartouche en procédant en sens inverse.

SYMPTÔME : L'inverseur fonctionne mal (difficulté à rester en position ou à en changer l'eau coule en même temps des deux sorties, ...). Deux cas de figure :

- Présence de calcaire.

ACTION : Démonter l'inverseur, le mettre dans une eau et de vinaigre blanc pendant 24h pour le détartrer.

- L'inverseur est défectueux.

ACTION : Remplacer l'inverseur.

Oter le cache-vis **13** sous la manette. Oter la vis **12** et retirer la manette **11**.

Oter la vis **14** et retirer la manette **10**.

Oter la plaque de finition **9** et retirer l'enjoliveur **17**.

Dévisser l'inverseur **7** et le remplacer.

Remonter le nouvel inverseur en procédant en sens inverse.

The diagram shows an exploded view of a faucet assembly. The main body (7) has a handle (11) with a decorative cap (12) and a screw (13). The handle is connected to a lever (14) with a screw (10). The main body has a decorative plate (9) and a lever (17). The main body has a cartridge (15) with a cap (16) and a screw (18). The main body has a cartridge (15) with a cap (16) and a screw (18). The main body has a cartridge (15) with a cap (16) and a screw (18).

SYMPTÔME : L'eau s'écoule mal de la douchette de tête ou de la douchette à main, deux cas de figure :
→ Le calcaire empêche l'eau de couler correctement.

ACTION : Vérifier les picots souples anticalcaires. S'ils sont bouchés, il suffit de gratter avec le doigt pour faire tomber le calcaire.
→ L'intérieur de la douchette de tête ou de la douchette à main est bloqué par le calcaire
→ Détartrer la douchette de tête ou à main dans un bain de vinaigre blanc puis la rincer abondamment.

SYMPTÔME : L'eau coule au niveau d'un des écrous du flexible:
→ Le joint n'a pas été installé lors du montage du combi douche, ou il est usé.

ACTION : Démontez le flexible et vérifiez la présence du joint ou son état, si besoin en mettre un ou le changer.

SYMPTÔME : L'eau coule au niveau de la rotule de la douchette de tête :
→ Le joint n'a pas été installé lors du montage du combi douche, ou il est usé.

ACTION : Démontez la douchette de tête et vérifiez la présence du joint ou son état, si besoin en mettre un ou le changer.

GRIFERÍA:

SÍNTOMA: Fuga de agua bajo la palanca de la válvula mezcladora. Dos escenarios:

- El cartucho está obstruido.
- ACCIÓN:** Desmonte el cartucho y compruebe que está limpio, si es necesario límpielo.
- El cartucho es defectuoso
- ACCIÓN:** Reemplaza el cartucho.

Retire el cartucho.

Retire la cubierta del tornillo (13) debajo del controlador. Retire el tornillo (12) y retire el controlador (11).

Desenrosque la copa (19) y el anillo de sujeción (18).

Retira el cartucho (15) y cámbialo.

¿Vuelva a montar el nuevo cartucho en orden inverso.

SÍNTOMA: El conmutador funciona mal (dificultad para mantenerse en posición o cambiarlo, el agua fluye de ambas salidas al mismo tiempo, ...). Dos casos:

- Presencia de piedra caliza.
- ACCIÓN:** Desmontar el inversor, ponerlo en un bol de agua y vinagre blanco durante 24 horas para desincrustarlo.
- El inversor es defectuoso.
- ACCIÓN:** Reemplazar el inversor.


Retire la tapa de tornillo (13) bajo el mango. Retire el tornillo (12) y retire el mango (11).

Quita el tornillo (14) y quita el mango (10).

Retire la placa de cubierta (9) y retire la placa de cubierta (17).

Desenrosque el interruptor de cambio (7) y eemplácelo.

¿Vuelva a montar el nuevo conmutador en orden inverso.

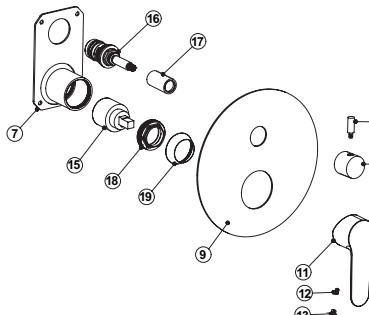

SÍNTOMA: El agua no drena correctamente de la ducha de cabeza o de la ducha de mano, en dos casos:
→ La cal impide que el agua fluya correctamente.

ACCIÓN: Comprueba los suaves granos anti-caláreos. Si están obstruidos, simplemente rasque con el dedo para quitar la cal.
→ El interior de la ducha de cabeza o de mano está bloqueado por la cal
→ Descalcificar la ducha de cabeza o de mano en un baño de vinagre blanco y luego enjuagarla bien.

→ La junta no se instaló al montar la ducha combinada, o está desgastada.

ACCIÓN: Desmontar la manguera y comprobar la presencia de la junta o su estado, si es necesario ponerla o cambiarla.



SÍNTOMA: El agua fluye a nivel de la articulación de la cabeza de la ducha:

→ La junta no se instaló durante el montaje de la ducha combinada, si que está desgastada.

ACCIÓN: Desmontar la ducha de cabeza y comprobar la presencia de la junta o su estado, si es necesario ponerla o cambiarla.



GEBRUIKSAANWIJZING **WAND-DOUCHECOMBINATIE**

Geachte klant,
U hebt een ROUSSEAU-product gekocht waarvoor wij u danken. Dit product is met alle zorg en volgens uw hoge eisen ontwikkeld. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing goed door te nemen om van een maximale levensduur van uw product te zijn verzekerd.

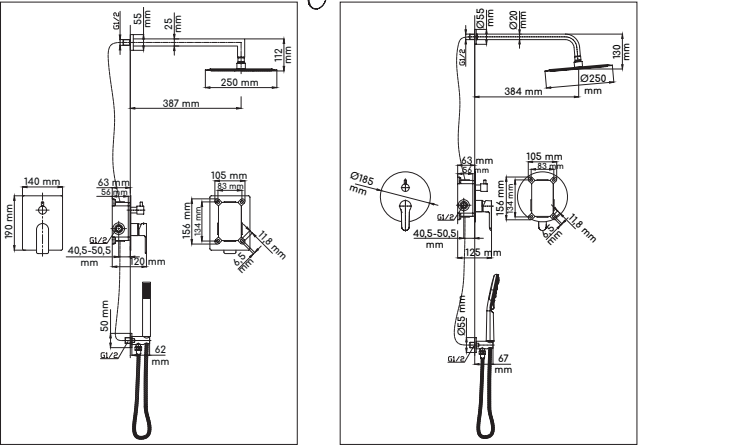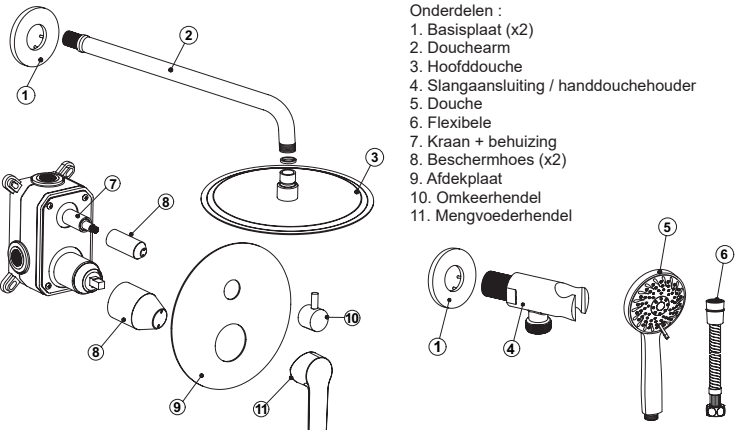

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO **COMBINAÇÃO CHUVEIRO PAREDE**

Estimado Cliente,
Acaba de adquirir um produto ROUSSEAU, o que agradecemos. Este produto foi elaborado com o máximo cuidado que tem o direito de exigir. Recomendamos que leia atentamente o presente manual de instruções, a fim de garantir a máxima longevidade do seu produto.

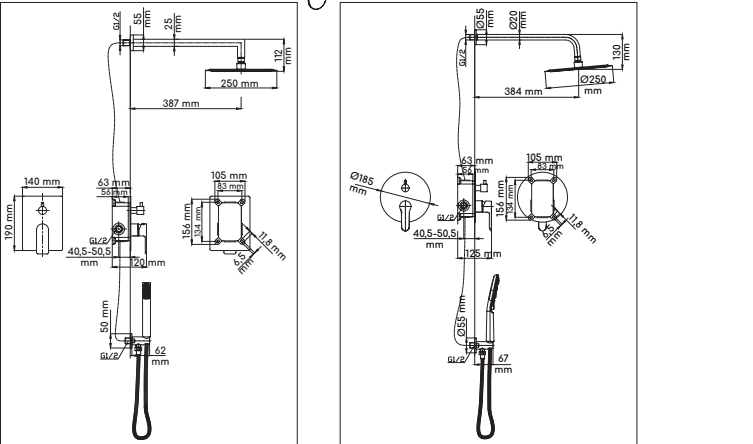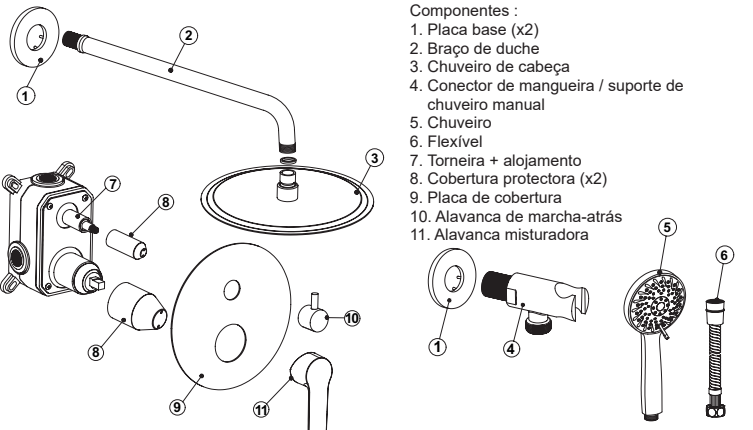

Gebruiksvoorwaarden:


- Minimale druk: 1 bar/maximaal 5 bar (indien hoger, een drukregelaar monteren).
- Zich ervan overtuigen dat de voedingsdruk van het warme water en het koude water goed in evenwicht wordt gebracht.
- De temperatuur die voor het regelen van de installatie van warm water wordt geadviseerd: 60°C (maximaal: 80°C)
- De temperatuur van minimaal koud water: 10°C (een lagere temperatuur zou beschadigen uw kraan).
- Zeer hard water bevat veel calcium en magnesium die de kalkaanslag op uw kranen versnellen. De hardheid van uw water kunt u controleren door inlichtingen in te winnen bij uw winkel of gemeente. Door het water te behandelen met een waterontharder kunt u uw installatie beschermen en de levensduur van uw apparatuur verlengen.
- Namelijk:** Een schaling van uw installaties veroorzaakt overmatige water en energie.

Uitpakken:

Voor elke hantering, waarborgt u van de aanwezigheid van alle componenten en controleert visueel hun goede staat van oppervlakte.
Op het moment van de montage en/of van de installatie, waarborgt u dat door eventuele instructies vele te eerbiedigen, u geen moeilijkheid van vissage, aanspannen, emboitage... ondervindt
Bij het eerste gebruik, waarborgt u van de werking van uw product (in het bijzonder dat het water aan de goede temperatuur wegstroomt en met het goede debiet).
In geval van verschijnen van een gebrek, neemt per direct foto's of video's, en vernittigt zo spoedig mogelijk onze SAV. Uw te reageren snelheid zal beslissend zijn om ons toe te laten om de oorsprong van het gebrek te dateren en elke oorsprong uit te sluiten afkomstig uit uw eigen gebruik.
Zolang SAV het onderwerp van een beslissing door niet onze zorgen is geweest, scheidt u niet van het product want wij zouden, eventueel, de terugkeer ervan in onze werkplaatsen kunnen vragen.

Installatie:

- **De voorzorg:**
- Voor de aansluiting op uw installatie: de aansluiting of de moeren goed met een sleutel aansluiten. Vermijd overmatige aanhechting die de schroefdraad kan breken of microscheuren kan veroorzaken die na verloop van tijd en onder druk van het water kunnen toenemen en lekkage kunnen veroorzaken.
- **De voorbereiding:**
- NB : *De in de wand gemonteerde combidouche vereist een specifieke installatie.*
Dit product mag alleen worden geïnstalleerd nadat de toevoer van koud water en warm water in de wand is gebracht naar de plaats waar u de kraan wilt monteren, en nadat u een holte in de wand heeft aangebracht in de uitlaat van de toevoer naar water, om het inbouwhokje van de kraan daar te plaatsen.
De behuizing wordt geleverd met 15x21 (F1/2) vrouwelijke koppelingen. De systeeminalten moeten mannelijk zijn 15x21 (M1/2)
- Sluit de aanvoer van water af en zuig koude en warme waterleidingen uit de verontreinigingen.

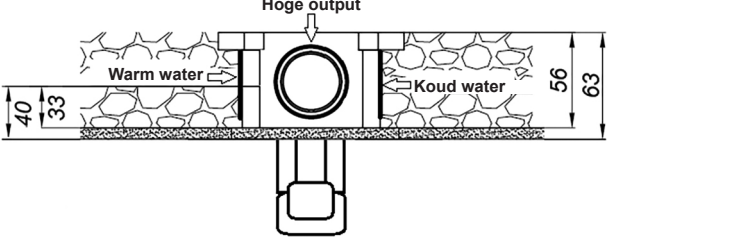

⚠ De waterinlaten in de wand moeten 33 mm van de buitenmuur verwijderd zijn (zie schema).
Het oppervlak van de behuizing moet op 7 mm afstand van de buitenwand worden teruggezet (zie afbeelding).

Condições de utilização:


- Pressão mínima: 1 bar / máxima: 5 bars (para uma pressão superior, instalar um redutor de pressão).
- Certificar-se que as pressões de alimentação de água quente e de água fria são efetivamente equilibrados.
- Temperatura aconselhada para o ajustamento da instalação de água quente: 60°C (máximo: 80°C)
- Temperatura de água fria mínima: 10°C (uma temperatura inferior danificará o vossso torneira).
- Uma água muito dura apresenta uma dose elevada de cálcio e magnésio, o que acelera a formação de calcário nas suas torneiras. Para verificar a dureza da sua água, informe-se no estabelecimento comercial ou na câmara municipal.
- O tratamento da sua água com um agente depurador permite proteger as suas instalações e prolongar a vida útil do seu equipamento.
- A saber:** A escala de suas instalações provoca excesso de água e energia.

Desempacotar:

Antes de qualquer manipulação, asseguram da presença dos componentes e verificam visualmente o seu bom estado de superfície.
Ao momento da montagem e/ou a instalação, asseguram que respeitando efectivamente eventuais as instruções, não encontra dificuldade vissage, de fixação, de encaixe...
Aguardando da primeira utilização, asseguram do funcionamento do vossso produto (em especial que a água escoa-se à boa temperatura e com o bom débito).
No caso de aparecimento de um defeito, tomam imediatamente fotografias ou vídeos, e avisam o mais depressa possível o nosso SAV. A vossa rapidez a reagir será determinante para permitir-nos datar a origem do defeito e excluir qualquer origem que provem da vossa limpa utilização.
Enquanto o SAV não fizer o objeto de uma decisão pelos nossos cuidados, não separa do produto porque poderíamos, se for caso disso, pedir o regresso nos nossos ateliêrs.

Instalação:

- **Precaução:**
- Para se adaptar à sua instalação: aperte o ajuste ou as porcas com uma chave. Evite o aperto excessivo, que pode quebrar o fio ou causar pequenas fissuras que podem se expandir com o tempo e a pressão da água e causar vazamento.
- **Preparação:**
- NB : *O chuveiro misto montado na parede, sendo incorporado, requer uma instalação específica.*
Esse produto só pode ser instalado depois de ter trazido água fria e quente para a parede até o local onde você deseja instalar a torneira, e depois de ter feito uma cavidade na parede à saída da fonte de água, para colocar a torneira da válvula.
A caixa é fornecida com engates fêmea 15x21 (F1/2). As entradas do sistema devem ser macho 15x21 (M1/2).
- Chegam águas próximas e purgam canalizações de água quente e fria de impurezas.

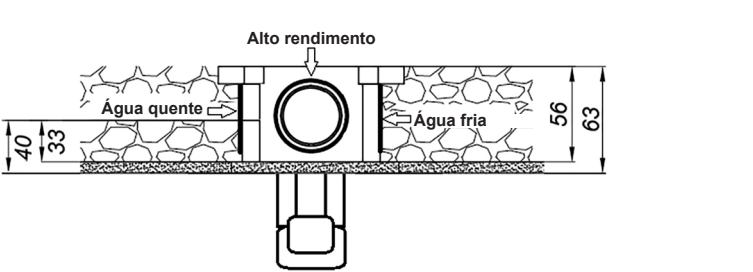





⚠ As entradas de água na parede devem estar a 33 mm da parede exterior (ver diagrama).
A superfície da caixa deve ser recuada 7 mm da parede exterior da parede (ver diagrama).

- **De kraan monteren:**
- Presenteer de kraan + behuizing ⑧ met de beschermkappen ⑧ in de muur.
De beschermkappen ⑧ bieden bescherming tegen spatten door afdichting.
Daarom is het noodzakelijk om eerst uit te zoeken waar de kraan + de behuizing ⑦ moet worden gemonteerd.
- Sluit de koud- en warmwatervoorziening, de douchearm en de flexibele connector aan op de M1/2-aansluitingen van de kraan (controleer op lekkages).
- Draai de fitting of moeren stevig vast met een sleutel.
- Vermijd te strak aantrekken, waardoor de draad zou kunnen breken of microscheurtjes zouden kunnen ontstaan die met de tijd en waterdruk breder zouden kunnen worden en lekkage zouden kunnen veroorzaken.
- Plaats de kraan + behuizing ⑦ / beschermkappen ⑧ in het montagegat.
- Dankzij het niveau van de kraan + behuizing ⑦, zorg ervoor dat de kraan + behuizing ⑦ perfect horizontaal staat.
- Zodra de kraan + behuizing in de muur is bevestigd (door afdichting of met behulp van de bevestigingsbeugels), verwijdert u de beschermkappen ⑧.
- Ga verder met de installatie van de aardewerkbekleding.

- **Montage van het douchepak :**
- Plaats de afdekplaat ⑨ op de kraan ⑦.
- Plaats de hendel ⑪ op de cartridge ⑮ van de kraan en schroef de schroef ⑫ onder de hendel ⑪ (bijgeleverd).
- Plaats het schroefdeksel ⑬ onder het handvat ⑪.
- Plaats de hendel ⑩ op de omschakelaar ⑯ op het ventiel en schroef de schroef ⑭ op de hendel ⑩ (bijgeleverd).
- Monteer de rozet ① op de douchearm-aansluiting ② en schroef vervolgens de douchearm ② op de stroomvoorziening van de douchearm (let erop dat de afdichting met een draad of teflonband goed vastzit en dat de douchearm aan het einde van de rit goed georiënteerd is).
- Stel de roos ① tegen de muur.
- Schroef de hoofddouche ③ op de douchearm ② met de afdichting ½ (meegeleverd).
- Steek de roos ① in de aansluiting van de flexibele stekker / handdouchehouder ① en schroef vervolgens de flexibele stekker / handdouchehouder ① vast aan de flexibele stekkeraansluiting (zorg ervoor dat de afdichting goed vastzit met een draad of teflonband en zorg ervoor dat de stekker aan het einde van de rit goed georiënteerd is).
- Stel de roos ① tegen de muur.
- Schroef de 6' doucheslang onder de ① flexibele aansluiting met de afdichting (meegeleverd).
- Schroef de handdouche ⑤ op de doucheslang ⑥ met de afdichting (meegeleverd).
- Schroef de 6' doucheslang onder de flexibele aansluiting ① met de afdichting (meegeleverd).
- Schroef de handdouche ⑤ op de doucheslang ⑥ met de pakking (meegeleverd).

- **Colocação da torneira :**
- Apresentar a torneira + caixa ⑧ com as suas tampas de protecção ⑧ na parede.
- As coberturas de protecção ⑧ fornecem protecção contra salpicos devido à selagem.
- Antes de mais, portanto, é necessário descobrir onde montar a torneira + caixa ⑦.
- Ligar o abastecimento de água quente e fria, o braço do chuveiro e o conector flexível às ligações M1/2 na torneira (verificar a existência de fugas).
- Apartar bem o encaixe ou as porcas com uma chave inglesa. Evitar o aperto excessivo, que poderia quebrar o fio ou causar micro fissuras que poderiam alargar-se com o tempo e a pressão da água e causar fugas.
- Posicionar a torneira + caixa ⑦ / tampas de protecção ⑧ no orifício de instalação.
- Graças ao nível da torneira + caixa ⑦, certifique-se de que a torneira + caixa ⑦ é perfeitamente horizontal.
- Uma vez que a torneira + caixa tenha sido fixada na parede (quer selando ou utilizando os suportes de fixação), remover as tampas de protecção ⑧.
- Prosseguir com a instalação do revestimento do tipo terracota.

- **Montagem do combinação chuveiro :**
- Colocar a placa de cobertura ⑨ na torneira ⑦.
- Colocar a alavanca ⑩ no cartucho ⑮ da torneira e aparafusar o parafuso ⑫ por baixo da alavanca ⑩ (fornecido).
- Inserir a tampa rosçada ⑬ por baixo da pega ⑪.
- Colocar a alavanca ⑩ no comutador ⑯ na válvula e aparafusar o parafuso ⑭ na alavanca ⑩ (fornecido).
- Colocar a roseta ① na ligação do braço do chuveiro ② e depois aparafusar o braço do chuveiro ② à fonte de alimentação do braço do chuveiro (assegurando que a vedação é apertada com um fio ou fita de Teflon e que o braço do chuveiro é correctamente orientado no final da sua viagem).
- Ajustar a rosa ① contra a parede.
- Aparafusar o chuveiro de cabeça ③ ao braço do chuveiro ② com a sua junta ½ (fornecido).
- Ligar a rosa ① à ligação do conector flexível / suporte de chuveiro manual ① e depois aparafusar o conector flexível / suporte de chuveiro manual ① à alimentação do conector flexível (certificando-se de que a vedação é apertada com um fio ou fita de Teflon e certificando-se de que o conector está correctamente orientado no final da viagem).
- Ajustar a rosa ① contra a parede.
- Aparafusar a mangueira do chuveiro de 6' debaixo do conector flexível ① com a sua junta (fornecida).
- Aparafusar o chuveiro manual ⑤ à mangueira do chuveiro ⑥ com a sua junta (fornecida).
- Aparafusar a mangueira do chuveiro de 6' debaixo do conector flexível ① com a sua junta (fornecida).
- Aparafusar o chuveiro manual ⑤ à mangueira do chuveiro ⑥ com a sua junta (fornecida).

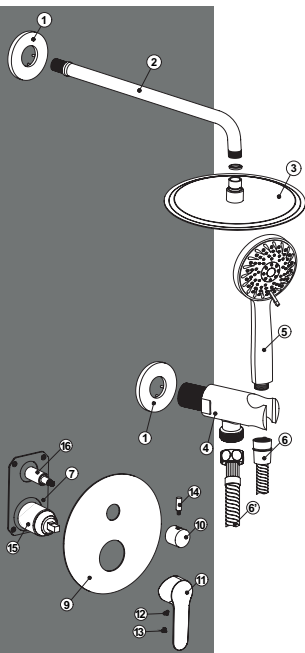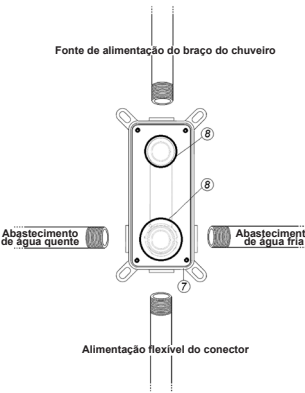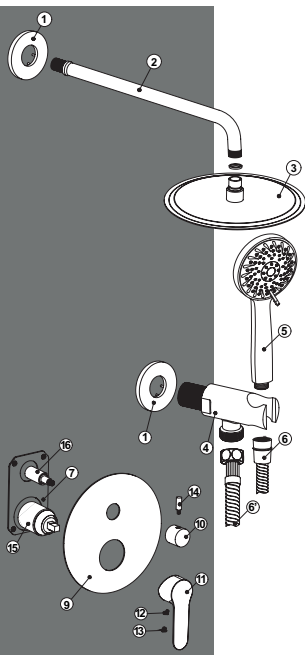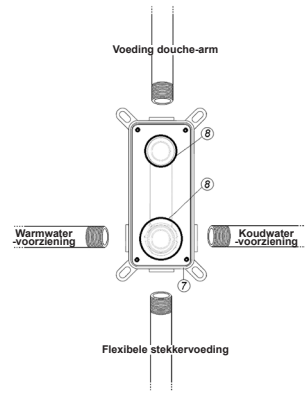

Onderhoud/Reiniging:

- Een kraaninrichting wordt veel belast: druk, temperatuur herhalende watercycli, agressiviteit van het water, enz. Een goede werking van de mixer kraan vereist dus regelmatig onderhoud.
- Wij adviseren u daarom:
- **nooit schurende of bijtende producten te gebruiken** - deze agressieve producten tasten namelijk het beslag aan en maken uw mixer kraan dof;
- **reiniging van het verchroomde oppervlak** met een milde zeep of zeepsop en een zachte doek en ervoor zorgen goed af te spoelen met schoon water na het reinigen;
- **ontkalking van de douchekop en handdouche** door met de vinger over het buigzame roosterje te krabben of, indien nodig, door het te ontkalken element eraf te halen en onder te dompelen in een oplossing van water met witte azijn;
- **om de cartridge/kraankop regelmatig** (minstens één keer per jaar) te reinigen met een oplossing van water en witte azijn (laat hem een nacht staan). Smeer de O-ringen van de cartridge indien nodig in met hittebestendig vet.
- **actieveer de bewegende delen** (omkeerinrichting, hendel, dwarsstuk, trekstang) ten minste eenmaal per week om een correcte werking in de loop van de tijd te garanderen.

Garantie :

- Gegarandeerde duur = Beschikbaarheidsduur van de onderdelen
- DNV = 3 jaar op product, 1 jaar op bekleding van oppervlakte en componenten (cartridge, hoofden, omvormer ...) ; verbindingstukken en problemen in verband met het kalksteen buiten garantie.
- De garantietermijn gaat in vanaf de aankoopdatum van het product (datum vermeldop het aankoopbewijs: bon of factuur). **De garantie geldt alleen bij overlegging van het aankoopbewijs.** De toepassing van de garantie heeft niet als doel om de duur ervan te verlengen.

- Wijze van toepassing van de garantie:

De garantie dekt alle problemen die bij het gebruik van de kraan worden ondervonden, op alle voorziene en niet-uitgesloten gebeurtenissen door deze garantie en binnen de beperking van de garantietermijn
De garantie is van toepassing op fabricage- of uitvoeringsdefecten, afhankelijk van de installatie, het gebruik en het onderhoud conform de gebruikelijke voorschriften en montage-instructies (niet-beperkende voorbeelden van niet-naleving: gebruik reinigingsmiddelen op de verchroomde oppervlakken, breuken, schokken en/of krassen door het vallen van de kraan...).

De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het erkende defecte onderdeel of staat garant voor het slecht werken van de kraan door een identiek onderdeel (losse onderdelen en/of verbruiksartikelen met een garantie van 1 jaar) of ruiling van de kraan als vervanging onmogelijk is.

De garantie dekt in geen enkel geval de reiskosten, de directe en indirecte schade alsook niet de kosten voor het verwijderen en installeren van het kraan onderwerp van de garantie-aanspraak, behalve bij de uitvoering van de wettelijke garantie bij verborgen gebreken.

Manutenção/Limpeza:

- As torneiras são expostas a vários condicionalismos: pressão, temperatura, repetibilidade dos ciclos, agressividade da água... O bom funcionamento da torneira requer, portanto, uma manutenção regular.
- Por conseguinte, recomendamos-lhe:
- **nunca usar** produtos abrasivos ou corrosivos. Esses produtos agressivos atacam os revestimentos e estragam a sua torneira .
- **limpar a superfície cromada**, utilizando detergente suave ou água com sabão e um pano macio, tendo o cuidado de enxaguar com água limpa após a limpeza.
- **descalcificar a parte a cabeça de chuveiro e o chuveiro de mão** esfregando os pinos flexíveis com o dedo ou, se necessário, desmontando o elemento a descalcificar e mergulhando-o numa solução de água/vinagre branco.
- **limpar regularmente** (pelo menos uma vez por ano) a cabeça do cartucho/tap, utilizando uma solução de água e vinagre branco (deixar repousar durante a noite). Se necessário, lubrificar os O-rings do cartucho com massa lubrificante resistente ao calor.
- **activar as partes móveis** (inversor, alavanca, travessa, haste de tracção) pelo menos uma vez por semana para assegurar o funcionamento correcto ao longo do tempo.

Garantia:

- Duração garantia = Duração de disponibilidade das peças destacadas
- SPV = 3 anos sobre produto, 1 ano sobre revestimento de superfície e componentes (cartucho, cabeças, inversor...) ; juntados e problemas ligados ao calcário fora de garantia.
- O período de garantia tem início na data de aquisição do produto (data indicada no comprovativo de compra: talão de compra ou fatura). **A garantia apenas se aplica mediante apresentação do comprovativo de compra.** A aplicação da garantia não resulta na prorrogação da sua validade.

- Modalidade de aplicação da garantia:

A garantia cobre todos os problemas encontrados na utilização da torneira em todos os casos previstos e não excluídos pela garantia e durante o período de validade da garantia
A garantia aplica-se a qualquer defeito de fabrico, anomalia de aspeto, sob reserva de instalação, utilização e manutenção em conformidade com as regras comuns ou as instruções de montagem (exemplos não exaustivos de situação de não-conformidade: utilização de um detergente em superfícies cromadas, quebra, impactos e/ou riscos relacionados com uma queda da torneira ...).

A garantia está limitada ao arranjo ou à substituição da peça reconhecida como defeituosa ou responsável pelo mau funcionamento da torneira, por uma peça idêntica (peças móveis e /ou consumíveis com garantia de 1 ano) ou à troca da torneira, se não for possível a substituição.

A garantia não cobre, em caso algum, os custos de deslocação e os danos diretos e indiretos. De igual modo, não cobre os custos de montagem e desmontagem da torneira objeto do pedido de garantia, exceto no quadro da execução da garantia legal dos defeitos ocultos.

Wat te doen in geval van:

- KRAAN:

- PROBLEEM:**Waterlekage onder de hendel van de mengklep. Twee scenario's:
→ De cartridge is verstopt.
- ACTIE:** Haal de cartridge uit elkaar en controleer of deze schoon is, reinig deze indien nodig.
- De cartridge is defect
- ACTIE:** Vervang de cartridge.
- Verwijder de cartridge.
- Verwijder het schroefdeksel ⑬ onder de controller. Verwijder de schroef ⑫ en verwijder de regelaar ⑪. Schroef de beker ⑨ en de klemring ⑩ los.
- Verwijder de cartridge ⑮ en vervang deze.
- Monteer de nieuwe cartridge weer in omgekeerde volgorde.
- PROBLEEM:**De wisselschakelaar werkt niet goed (moeilijk om in positie te blijven of om te wisselen, er stroomt water uit beide uitgangen tegelijk, ...). Twee gevallen:
→ Aanwezigheid van kalksteen.
- ACTIE:** Demonteer de omvormer, doe hem 24 uur lang in een kom met water en witte azijn om hem te ontkalken.
- De omvormer is defect.
- ACTIE:** Vervang de omvormer.
- Verwijder het schroefdeksel ⑬ onder het handvat.
- Verwijder de schroef ⑫ en verwijder het handvat ⑪.
- Verwijder de schroef ⑭ en verwijder het handvat ⑩.
- Verwijder het afdekplaatje ⑨ en verwijder het afdekplaatje ⑦.
- Schroef de omschakelaar ⑦ los en vervang deze.
- Monteer de nieuwe omschakelaar in omgekeerde volgorde.

- COMBIDOUCHE:

- PROBLEEM:**Het water loopt niet goed af van de hoofd- of handdouche, twee gevallen:
→ Kalk voorkomt dat het water goed stroomt.
- ACTIE:** Controleer de zachte anti-kalksteenpustjes. Als ze verstopt zijn, krab dan gewoon met je vinger om de kalkaanslag te verwijderen.
- De binnenkant van de hoofddouche of handdouche is geblokkeerd door kalk.
- Ontkalk het hoofd of de handdouche in een bad van witte azijn en spoel het vervolgens grondig af.

- PROBLEEM:**Het water stroomt door een van de moeren van de slang:
→ De afdichting is bij de montage van de combidouche niet gemonteerd of versleten.
- ACTIE:** Demonteer de slang en controleer de aanwezigheid van de pakking of de toestand ervan, zet er eventueel een op of verander deze.

- PROBLEEM:**Het water stroomt ter hoogte van het kogelgewicht van de hoofddouche:
→ De pakking is niet geïnstalleerd tijdens de montage van de combidouche, ja hij is versleten.
- ACTIE:** Demonteer de hoofddouche en controleer de aanwezigheid van de pakking of de toestand ervan, zet er eventueel een op of verander deze.

Tekeningen en foto's niet-contractuele
EDOUARD ROUSSEAU – 9 Avenue de Lattre De Tassigny – 94 106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

O que fazer em caso de:

- TORNEIRA:

- SINTOMA:** Fuga de água sob a alavanca da válvula misturadora. Dois cenários:
→ O cartucho está entupido.
- ACÇÃO:** Desmontar o cartucho e verificar se está limpo, se necessário limpá-lo.
- O cartucho está defeituoso
- ACÇÃO:** Substituir o cartucho.
- Retirar a tampa de rosca ⑬ por baixo do controlador. Remover o parafuso ⑫ e remover o controlador ⑪.
- Desaparafusar o copo ⑩ e o anel de aperto ⑮.
- Retire o cartucho ⑮ e substitua-o.
- Remontar o novo cartucho na ordem inversa.
- SINTOMA:** O comutador está a funcionar mal (dificuldade em manter-se em posição ou em mudá-lo, a água está a fluir de ambas as tomadas ao mesmo tempo, ...) Dois casos :
→ Presença de calcário.
- ACÇÃO:** Desmontar o inversor, colocá-lo numa tigela de água e vinagre branco durante 24 horas para o descalcificar.
- O inversor está defeituoso.
- ACÇÃO:** Substituir o inversor.
- Retirar a tampa de rosca ⑬ por baixo da pega.
- Remover o parafuso ⑫ e remover a pega ⑪.
- Retirar o parafuso ⑭ e retirar a pega ⑩.
- Retirar a placa de cobertura ⑨ e retirar a placa de cobertura ⑦.
- Desaparafusar o comutador ⑦ e substituí-lo.
- Remontar o novo comutador em ordem inversa.

- COMBINADO DE CHUVEIRO:

- SINTOMA:** A água não escorre correctamente do chuveiro de cabeça ou do chuveiro manual, duas caixas:
→ O calcário impede que a água flua correctamente.
- ACÇÃO:** Verificar as espinhas macias anti-calcário. Se estiverem entupidos, basta arranhá-los com o dedo para remover o calcário.
- O interior do chuveiro de cabeça ou chuveiro de mão é bloqueado por calcário
- Descalcifique a cabeça ou o chuveiro manual num banho de vinagre branco e depois lave-o cuidadosamente.

- SINTOMA:** A água corre através de uma das porcas da mangueira:
→ A junta não foi instalada quando da montagem do chuveiro combinado, ou está desgastada.
- ACÇÃO:** Desmontar a mangueira e verificar a presença da junta ou o seu estado, se necessário colocá-la ou mudá-la.

- SINTOMA:** A água corre ao nível da junta esférica do chuveiro superior:
→ A junta não foi instalada durante a montagem do chuveiro combi, sim está desgastada.
- ACÇÃO:** Desmontar o chuveiro de cabeça e verificar a presença da junta ou o seu estado, se necessário colocá-la ou mudá-la.