

mecafer

CHAUFFAGE ● HEATING

MANUEL D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN
(notice originale)



MH 2000



MH 2300



MH 3000



MH3000C



MH 3300L



MH 3000TV



MH 15000 G



MH 30000 G



MH 30000 D



440020

440023

440029

440030

440033

440034

440150

440300

440330

F IMPORTANT : Lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser l'appareil de chauffage. Une mauvaise utilisation de cet appareil peut causer de graves blessures. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

I IMPORTANTE: Leggere e comprendere questo manuale prima di utilizzare il riscaldamento. L'uso improprio di questo prodotto può causare lesioni gravi. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

NL BELANGRIJK: Lees en begrijp deze handleiding voor gebruik van de verwarmers. Misbruik van dit product kunnen ernstig letsel veroorzaken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

E IMPORTANTE: Lea y comprenda este manual antes de usar el calentador. El mal uso de este producto puede causar lesiones graves. Guarde este manual para referencia en el futuro.

P IMPORTANTE: Leia e entenda este manual antes de usar o aquecedor. Uso indevido deste produto pode causar ferimentos graves. Guarde este manual para referência futura.

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui a été soumis aux contrôles les plus sévères afin d'en garantir la qualité. Toutes les précautions possibles ont été prises pour qu'il vous parvienne en parfaite condition. Si vous remarquez toutefois la présence d'un problème, ou si vous avez besoin d'assistance ou de conseils, n'hésitez pas à contacter le service après-vente du magasin où vous avez effectué votre achat.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avant d'utiliser cet appareil, les règles de sécurité fondamentales doivent être prises afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrisation et de blessures. Il est important de lire le manuel d'instructions pour comprendre les limites, les applications et les dangers potentiels associés à ce produit.

CERTIFICAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Le fabricant garantit le produit pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les produits destinés à la location. Toute pièce jugée défectueuse due à un vice ou défaut de fabrication sera remplacée. La garantie ne donnera en aucun cas lieu à un remboursement ou à quelque indemnité que ce soit, directe ou indirecte. En outre, cette garantie ne couvre pas : les accessoires et consommables, la mauvaise utilisation du produit, l'utilisation à des fins professionnelles et frais de port et d'emballage retour de l'appareil ; ces derniers restent à la charge du client. Tout article envoyé en réparation en port dû sera refusé. La garantie sera automatiquement annulée si le produit a été modifié sans le consentement de la part du fabricant ou en cas d'utilisation d'accessoires non autorisés par le fabricant. Ce dernier décline toute responsabilité civile dérivant d'un emploi abusif de la machine ou non conforme aux instructions, au réglage et à l'entretien. L'assistance sous garantie ne sera accordée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée d'une preuve d'achat. Aussitôt après l'achat du produit, nous vous conseillons de bien vouloir vérifier que le produit est intact et de lire attentivement les instructions avant l'utilisation.

DROITS PREVUS PAR LA LOI

Cette garantie vient s'ajouter à vos droits statutaires et ne les affecte d'aucune façon.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : lorsqu'il doit être mis au rebut car devenu inutilisable ou pour toute autre raison que ce soit, ce produit ne peut en aucun cas être traité comme le sont les ordures ménagères. Pour sauvegarder l'environnement et minimiser l'impact nocif sur l'environnement, suivre avec soin les procédures de recyclage ou la mise au rebut du produit, en le confiant à un centre local de ramassage des ordures ou à tout autre centre de traitement agréé. En cas de doutes, s'adresser aux autorités locales responsables de la collecte et du traitement, qui vous renseigneront concernant les solutions possibles au niveau du recyclage et/ou du traitement. **MECAFER** est un pionnier de la distribution du gros outillage technique au grand public.

Filiale depuis 2015 du groupe **THERMADOR** (côté en bourse par Euronext), elle partage ses convictions et ses démarches en adéquation avec l'environnement.

Avec l'entrée dans ce groupe, **MECAFER** a pu bénéficier du regard avisé concernant l'importance de la RSE (Responsabilités Sociales des Entreprises) et ainsi développer des actions concrètes que le groupe a déjà préalablement mises en place.

Pour cela, différentes actions ont été mise en place dans les sociétés du groupe **THERMADOR**. Ces actions ont été découpées en 3 axes majeurs : environnemental, économique et social.

En ce qui concerne l'environnement, il a été mis en place des systèmes de récupération et traitement des eaux de pluie, la réduction de l'émission des déchets ou encore la sensibilisation à une baisse de l'utilisation des véhicules polluants.

Deux directives sont respectées :

- **ROHS** : Limite l'utilisation de 6 substances dangereuses
- **REACH** : Améliorer la protection de la santé et de l'environnement, renforcer les connaissances sur les substances chimiques et favoriser la communication entre les différents acteurs

EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE, les clients et fournisseurs sont respectés dans notre processus. Le prix n'est pas l'unique critère de sélection d'un fournisseur, un soin tout particulier est apporté à la qualité des produits et des services, à leur réactivité et à leur transparence. L'intégralité des impôts du groupe sont payés en France. L'essentiel des fournisseurs asiatiques du groupe sont certifiés BSCI, c'est-à-dire qu'ils ont pour but d'améliorer les conditions sociales de travail des salariés chez les fabricants.


CONCERNANT LE SOCIAL, le point d'honneur est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes que ce soit en matière de salaires ou de postes.

Cette préoccupation pour l'environnement a valu au groupe **THERMADOR** d'être classé 7ème en 2018 parmi les sociétés faisant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour leurs investissements dans le RSE. Le groupe **THERMADOR**, a obtenu une "medaille d'or" par ETHIFINANCE en 2022 pour son engagement en RSE.

Ce très bon classement incite à poursuivre les efforts faits dans ces trois axes mais aussi à mettre en place de nouvelles solutions. **MECAFER** est fier de s'engager auprès de ces actions pour une meilleure égalité, transparence et préservation de la nature.

mecaf

Thermador
Groupe



SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
2. CARACTERISTIQUES	8
3. CONSEILS DE MONTAGE	11
4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
MH 2000 / MH 2300 / MH 3000 / MH 3000C / MH 3300L / MH 3000 TV ...	13
MH 15000G / MH 30000G	14
MH 30000D	17
5. RÉOLUTIONS DE PROBLEMES	19
7. SCHEMAS ÉLECTRIQUES	22



IMPORTANT

Ces appareils ne doivent pas être utilisés comme source de chauffage principale ou primaire.

Les produits électriques sont destinés à un usage occasionnel ou dans une pièce bien isolée

Les produits au gaz et au diesel/fioul sont destinés à un usage extérieur ou dans un local avec une ventilation permanente importante (voir page 5)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

F PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ FIGURANTS SUR LES PRODUITS

I LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

NL VERKLARING WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN OP PRODUCTEN

E INSCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD COLOCADA EN LOS PRODUCTOS

P LEGENDA DA SINALÉTICA DE SEGURANÇA NOS PRODUTOS



F Lire attentivement et s'assurer de comprendre toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.

I Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

NL Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door.

E Leer atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo.

P Ler com atenção o manual de instruções antes do uso.



F Danger : Agir avec prudence.

I Pericolo, usare prudenza.

NL Gevaar, wees voorzichtig.

E Peligro, actuar con precaución.

P Perigo, tomar cuidado.



F Attention : chaud, risque de brûlures.

I Pericolo di scottature.

NL Gevaar voor brandwonden.

E Peligro de quemaduras.

P Perigo de queimaduras.



F Danger - Température 800°C.

I Pericolo - Temperatura 800°C.

NL Gevaar - Temperatuur 800°C.

E Peligro - Temperatura 800°C.

P Perigo - Temperatura 800°C.



F Ne pas couvrir.

I Non coprire.

NL Hebben geen betrekking op.

E No cubra.

P Não cobrem.



F Usage extérieur ou endroit très ventilé.

I Uso esterno o luogo ben ventilato.

NL Outdoor gebruiken of goed geventileerde.

E Uso al aire libre o lugar bien ventilado.

P Uso ao ar livre ou local bem ventilado.



F Attention : présence de courant électrique, risque de commotion électrique.

I Attenzione corrente elettrica.

NL Attentie, elektrische stroom.

E Atención, corriente eléctrica.

P Atenção corrente eléctrica.



F Classe II - isolé.

I Classe 2 - isolato.

NL Klasse 2 - geïsoleerd.

E Clase 2 - aislado.

P Classe 2 - isolado.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT L'EMPLOI

Lire et suivre toutes les instructions. Placer les instructions dans un lieu sûr pour les utilisations futures. Ne laisser aucune personne qui n'a pas lu ces instructions assembler, allumer, régler ou faire fonctionner le chauffage.

1. UTILISATEURS

- Il convient de maintenir à distance les enfants et en particulier ceux de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Il peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance à condition qu'ils(elles) soient correctement surveillés(es) ou bien si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Assurez-vous que le chauffage soit toujours sous surveillance et gardez les enfants et animaux éloignés de ce dernier.

2. EMPLACEMENT

- **Risques d'incendie ou d'explosion** : le chauffage ne doit pas être placé dans des locaux où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.

Ne jamais faire fonctionner ce radiateur près de matériaux combustibles (papier, carton, essence, solvants, peinture, produits chimiques...)

- Veuillez noter que le chauffage peut devenir très chaud et doit par conséquent, être placé à une distance sûre des objets inflammables tels que les meubles, rideaux et autres objets similaires.
- Choisir un emplacement plat et stable, dans une matière résistante à la chaleur et exempt de la présence d'eau ou tout autre liquide. Utiliser l'appareil dans une autre position présente un risque.
- Suivre les règles générales et spéciales de sécurité incendie en vigueur dans tous les

domaines d'application (notamment pour une installation sur un lieu de travail). Dans tous les cas, assurez-vous que les distances minimales de sécurité par rapport à des matériaux ou des objets dans l'environnement du radiateur sont respectées (CF TABLEAU CARACTERISTIQUES - page 8)

- Le chauffage ne doit pas être situé juste en-dessous d'une prise de courant.
- Ne pas placer l'appareil dans un véhicule en mouvement ou dans un endroit où il pourrait être incliné.
- Si une rallonge est utilisée, elle doit être la plus courte possible et toujours être complètement déroulée.
- Gardez le chauffage loin des rideaux ou des endroits où des entrées d'air peuvent être facilement bloquées.
- Le coupleur d'alimentation est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour prévenir d'un éventuel choc électrique, ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides ou lorsqu'il y a de l'eau sur le cordon d'alimentation.

3. CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- **Risque de décharge électrique** : Sauf si l'appareil est classé IP24 (comme le modèle MH3000TV par exemple) : Ne jamais utiliser un radiateur à proximité immédiate d'un point d'eau (baignoire, lavabo, douche, piscine) : il n'est pas adapté pour une utilisation à l'extérieur, en environnement humide, dans des salles de bain ou des pièces d'eau.

4. CHAUFFAGE AU GAZ OU DIESEL (fioul)

- **Ne pas utiliser le chauffage dans des caves, des sous-sols ou dans n'importe quelle pièce en dessous du niveau du sol.**
- **Les chauffages ou canons à chaleur utilisant un GPL (gaz Propane ou Butane) ou un combustible fossile (Diesel) ne doivent être utilisés qu'à l'extérieur ou dans un environnement bien ventilé.**
- **Les chauffages à combustion directe peuvent causer un empoisonnement par le monoxyde de carbone (co), un gaz inodore et incolore, dangereux et potentiellement mortel => utiliser ce type de chauffage dans un endroit bien ventilé**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Pour chaque kW, il faut avoir une ventilation permanente de 25 cm², distribuée de manière équitable entre le plancher et le niveau le plus élevé, avec une sortie minimale de 250 cm².

Soit par exemple :

- pour le MH 15000G : une ventilation ouverte d'une surface de 375 cm²
- pour le MH 30000D : une ventilation ouverte d'une surface de 750 cm² minimum

5. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant utilisation, vérifier le marquage du câble électrique. En fonction du type de câble électrique, l'utilisation de l'appareil est ou n'est pas recommandé.

TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	COMPATIBLE	NON COMPATIBLE
H07 RN F	Dans la maison, entrepôt, atelier, chantier de construction, serres	
H05 RN F	Dans la maison, entrepôt, atelier, serres	Chantier de construction,
H05 VV F	Dans la maison, entrepôt, atelier	Chantier de construction, serres

- Vous ne devez pas connecter d'autres appareils à la même prise secteur que le chauffage (pour ne pas faire disjoncter votre installation électrique)
- Brancher l'appareil à une prise délivrant du 230 V à 50 hz protégé par des protections thermiques et un disjoncteur différentiel (type 30 mA).
- Toujours garder le cordon électrique éloigné de l'élément de chauffe
- Ne jamais tirer sur la prise directement, ne retirez jamais la prise en tirant sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon aux caractéristiques strictement identique (diamètre des fils, normes) et dans la mesure du possible par un professionnel agréé.

ATTENTION : En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci soit entièrement déroulée et que vous ne dépassiez pas la puissance maximale de celle-ci (en fonction du diamètre des fils)

- Ne branchez pas le chauffage à l'aide d'une minuterie marche/arrêt ou d'un autre équipement qui peut allumer automatiquement l'appareil.

6. UTILISATION

- Ne pas utiliser comme chauffage "permanent" pour des locaux habitables ou des locaux domestiques.

- Ne pas utiliser les chauffages pour un autre usage que ceux prévus (à savoir chauffer ou ventiler)

- **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter une surchauffe, ne jamais couvrir le chauffage ou poser directement des matières textile (habits, serviettes...). Ne jamais obstruer les entrées ou sorties d'air de l'appareil.

- **ATTENTION** : Certaines parties du chauffage peuvent être très chaudes voire brûlantes et occasionner des brûlures graves. Ne jamais toucher la façade en fonctionnement.

- Ne jamais déplacer le chauffage en fonctionnement : risque de brûlures.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans grille de protection.

- Ne jamais utiliser de conduit avec le chauffage.

- Le thermostat capte la température de l'air et contrôle la température environnante. Le moteur du ventilateur n'est pas contrôlé par le thermostat et continue de fonctionner lorsque le thermostat coupe l'élément chauffant. La coupure thermique auto-réinitialisant éteindra le chauffage pour assurer la sécurité lors de la surchauffe.

- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une légère émission de fumée peut se produire. C'est tout à fait normal, cela s'arrêtera peu de temps après. Le chauffage est en acier inoxydable et a été revêtu d'huile de protection. La fumée est causée par la combustion de l'huile.

- Ne pas dépasser 100 W/m³ par espaces libres. Par exemple, pour le chauffage soufflant d'atelier MH3000, le volume de la pièce minimale doit être de 30 m³ (soit une surface de 12 m² si la hauteur est de 2,5 m) pour le canon à air chaud MH30000D, le volume minimum de la pièce doit être supérieur à 300 m³ (soit une surface de 12 m² si la hauteur est de 2,5 m).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

7. RÉPARATION ET MISE AU REBUT

- Ne pas tenter de réparer, démonter ou modifier l'appareil sans avoir y été autorisé par un réparateur agréé.
- Ne pas jeter les appareils électriques à la poubelle. Si l'appareil électrique est mis en décharge ou produit tout venant, des substances dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, endommager votre santé et votre bien-être. Contacter votre centre de tri local pour plus d'information.
- Vous pouvez aussi rapporter le produit endommagé à votre magasin conformément à la directive DEEE.
- En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le service d'assistance technique de votre revendeur.

8. Réglementation de sécurité spéciale pour canons à air chaud au gaz (MH15000G /MH30000G)

Lors de l'utilisation d'appareils au gaz les précautions de base ci-dessous doivent toujours être respectées :

- Utiliser un tuyau de gaz adapté au gaz utilisé, aux normes NF en vigueur et dont la date d'expiration n'est pas dépassée.
- Utiliser uniquement les régulateurs de pression conformes aux normes CE et NF en vigueur et parfaitement compatibles avec le chauffage et la bouteille de gaz.
- Ne jamais mettre la bouteille de gaz devant le canon à air chaud.
- Vous assurer que le ventilateur fonctionne correctement avant d'allumer les brûleurs.
- Après utilisation, fermer le robinet de gaz sur la bouteille directement.
- La bouteille de gaz doit toujours être remplacée en suivant les règles de sécurité.
- Le tuyau de gaz ne doit pas être tordu ou plié.
- Le chauffage doit être placé là où il n'y a pas de risque d'incendie, la sortie d'air chaud doit être au minimum à 3m de tout mur ou plafond inflammable et ne doit jamais être dirigé vers la bouteille de gaz.
- Toujours utiliser des tuyaux et des pièces de rechange d'origine pour gaz.

- Dans le cas où une fuite de gaz est détectée ou suspectée, fermer immédiatement la bouteille de gaz, éteindre le chauffage et ne plus l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été vérifié par un centre SAV agréé et qualifié.
- Si le chauffage est installé à l'intérieur, vous assurer qu'il y ait une bonne ventilation, en ouvrant complètement la porte et les fenêtres. Ne pas produire d'étincelle ou de flamme.
- Après utilisation, couper l'alimentation en gaz sur le détendeur de la bouteille.
- Les bouteilles à gaz doivent être utilisées et conservées conformément aux normes en vigueur.
- Si le chauffage doit fonctionner pendant une longue période à sa capacité maximale, il est possible que de la glace se forme sur la bouteille de gaz. Pour faire fondre cette glace, ou pour toute autre raison que ce soit, la bouteille ne doit pas être chauffée. Pour éviter cet effet, ou du moins pour le réduire, utiliser une grosse bouteille ou deux bouteilles reliées entre elles.

Branchement du tuyau de gaz livré avec l'appareil :

- Vous assurer que le tuyau et le détendeur soient en parfait état de marche. Visser le tuyau sur le canon à air chaud (attention pas inversé), serrer à la main le plus fort possible. Visser le détendeur sur la bouteille de gaz (fermée).
- Ouvrir la bouteille de gaz et vérifier qu'il n'y a pas de fuites (odeur, bruit, utilisation d'eau savonneuse).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Electrique						Gaz		Fioul
	MH 2000	MH 2300	MH 3000C	MH 3000	MH 3000TV	MH 3300L	MH 15000G	MH30000G	MH30000D
Référence	BGP1713-02	BGP2002-23	BGP1713-03	BGP1505-03-17	BGP1403-03-15T	BGP1714-33D	BGA1401-15-G	BGA1401-30	BGO1401-30
Puissance thermique nominal (Pnom)	2 kW / 2000 W	2,3 kW / 2300W	3kW / 3000 W	3kW / 3000 W	3 kW / 3 000 W	3,3 kW / 3300W	15 000 W	30 000W	30 000 W
Puissance thermique minimum indicative (Pmin)	1 kW / 1000 W	1,2 kW / 1200 W	2 kW / 2000W	1,5 kW / 1500W	1,5 kW / 1500W	2,2 kW / 2200W			
Puissance thermique maximum continue (Pmax)	2 kW / 2000 W	2,3 kW / 2300W	3kW / 3000 W	3 kW / 3000 W	3 kW / 3 000 W	3,3 kW / 3300W			
Tension/fréquence d'alimentation	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz	220-240 V / 50 hz
Puissance absorbée	2 000 W / 8,7 A	2 300 W / 10 A	3 000 W / 13 A	3 000 W / 13 A	3 000 W / 13 A	3 300 W / 14,3 A	25 W / 0,11 A	70 W / 0,30 A	230 W / 1 A
Consommation d'électricité auxiliaire									
A la puissance thermique nominal (elmax)									0,0002 kW
A la puissance thermique minimale (elmax)									
En mode veille (elSB)									
Type de chauffage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Brûleur Gaz	Brûleur Gaz	Brûleur Diesel
	Céramique	Céramique	Céramique	Résistance inox	Résistance inox à ailettes	Résistance inox	PROPANE ou BUTANE	PROPANE ou BUTANE	Combustion directe
Puissance en BTU	-	-	-	-	-	-	52 000 BTU	102 000 BTU	102 000 BTU
Fonction ventilateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Débit d'air max	241 m³/h	182 m³/h	307 m³/h	354 m³/h	380 m³/h	314 m³/h	320 m³/h	650 m³/h	720 m³/h
Thermostat intégré	Oui - Réglable	Oui - Réglable	Oui - Réglable	Oui - Réglable	Oui - Réglable	Oui - Réglable	Non	Non	Oui réglable
Classe de protection	IP20	IP20	IP20	IP24	IP24	IP24	IPX4	IPX4	IPX4
Selecteur de chauffe	2 : 1000 / 2000W	2 : 1200 / 2300W	2 : 2000 / 3000W	2 : 1500 / 3000W	2 : 1500 / 3000W	2 : 2200/3300 W	1	1	1
Surface pièce à chauffer recommandée	20 m²	25 m²	30 m²	30 m²	40 m²	33 m²	150 m²	300 m²	300 m²
Calibre du fusible de l'alimentation électrique	10 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Température d'air en sortie							420 °C	430 °C	800 °C
Réservoir									19 litres
Consommation combustible							1,09 kg/h	2,18 kg/h	2,4 kg/h
Pression gaz							700 mbar	700 mbar	310 mbar
									(réglage pression air)
Dimensions (en mm)	220 x 170x 310	212 x 230 x 270	251 x 180 x 359	320 x 250 x 300	340 x 380 x 340	235 x 257 x 360	380 x 190 x 305	475 x 225 x 360	830 x 410 x 540
Long. Câble électrique	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,90 m	1,90 m	1,25 m	1,35 m	1,90 m
Poids Net	2,2 kg	2,55 kg	2,8 kg	3,7 kg	5,0 kg	5,2 Kg	3,8 kg	6,1 kg	18 kg
Plage de températures de fonctionnement	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C	-15°C a +45°C
Aération / Taux de renouvellement de l'air par heure									2 V/h minimum
Protection anti-surchauffe	95°C	85°C	85°C	55°C	105°C	60°C	90°C	75°C	100°C
Allumage							Piezo + sécurité d'allumage	Piezo + sécurité d'allumage	Piezo + sécurité d'allumage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Electrique						Gaz		Fioul
	MH 2000	MH 2300	MH 3000C	MH 3000	MH 3000TV	MH 3300L	MH 15000G	MH30000G	MH30000D
Distance minimale aux murs / objets :									
Au-dessus	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	200 cm	200 cm	150 cm
Derrière	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	250 cm	250 cm	60 cm
Côtés	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	200 cm	200 cm	60 cm
Devant	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	350 cm	350 cm	300 cm
Type de chauffe, pour chauffage électrique d'appoint									
Commande de chauffe manuel avec thermostat intégré	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI			
Commande de chauffe manuel avec capteur de température intérieur et/	NON	NON	NON	NON	NON	NON			
Commande de chauffe électronique avec capteur de température intérieur et/	NON	NON	NON	NON	NON	NON			
Chaleur poussé par ventilateur	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI			
Type de chauffe avec contrôle température ambiante									
Chauffe en une seule étape, pas de contrôle de température ambiante	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
Chauffe en 2 étapes minimum, pas de contrôle de température ambiante	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Avec thermostat mécanique de contrôle de température ambiante	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON
Avec contrôle de température ambiant électronique	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Contrôle de température ambiante électronique programmable par jour	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Contrôle de température ambiante électronique programme par semaine	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Autres options de contrôle									
Contrôle de température ambiant avec détecteur de présence	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Contrôle de température ambiant avec détecteur de fenêtres ouvertes	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Avec contrôle de température à distance	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Avec contrôle de démarrage	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Avec contrôle de démarrage adaptatif	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Avec détecteur à ampoule noire	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

Informations complémentaires disponibles auprès de :	MECAFER SAS, 112 CHEMIN DE LA FORET AUX MARTINS, 26906 VALENCE, France
	Pour les appareils de chauffage décentralisés électriques, l'efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux mesurée n's peut être inférieure à valeur à la puissance calorifique nominale de l'unité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence			MH15000G	MH30000G	MH30000D
Emissions de gaz du chauffage					
Type gaz emis			Nox (nitrogen oxides)	Nox (nitrogen oxides)	Nox (nitrogen oxides)
Carburant			Gaseous G30	Gaseous G30	Kerosene/Diesel/Fioul
Emission de gaz			115.54 (mg/ kWhinput) (GCV)	120.41 (mg/ kWhinput) (GCV)	69 (mg/ kWhinput) (GCV)
Rendement utile (NCV)					
	Symbole	Unité			
Efficacité utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	%	100	100	100
Efficacité utile au minimum	$\eta_{th,min}$	%	N/A	N/A	N/A
Puissance thermique (indicative)					
Efficacité énergétique du chauffage occasionnel η_S					
Le chauffage Occasionel : Efficacité énergétique en	$\eta_{S,on}$	%	100	100	100
Facteur de correction (F1)	/	%	0	0	0
Facteur de correction (F2)	/	%	0	0	7
Facteur de correction (F3)	/	%	0	0	0
Facteur de correction (F4)	/	%	0	0	0
Facteur de correction (F5)	/	%	0	0	0
Biomass label facteur	BLF	/	1	1	1
Efficacité énergétique η_S	η_S	%	90	90	97
Classe d'efficacité energetique					
			A	A	A

CONSEILS DE MONTAGE

Sortir le chauffage de son emballage. Vérifier que le radiateur n'a pas été endommagé pendant la livraison. Si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser et contacter votre revendeur.

1. MH2000 / MH2300 / MH3300L / MH3000C


- Produit livré monté ou trépied à visser simplement.


2. MH 3000

- Montage de la poignée supérieure à l'aide de 2 vis + écrous
- Montage des 2 Séparateurs avant à l'aide de 2 vis chacun

3. MH 3000TV

- Les accessoires suivants sont fournis dans le carton d'expédition.
- Suivre les étapes comme le dessin ci-dessous :

Description	Image	Quantité
Poignée		1
Vis M4*28		4
Vis M5*16		2
Ecrou M4		4
Vis ST3*10		12
Rondelle		6
Support en plastique		2
Tube de support		2
Tube de support		2
Tube		1
Séparateurs avant		2

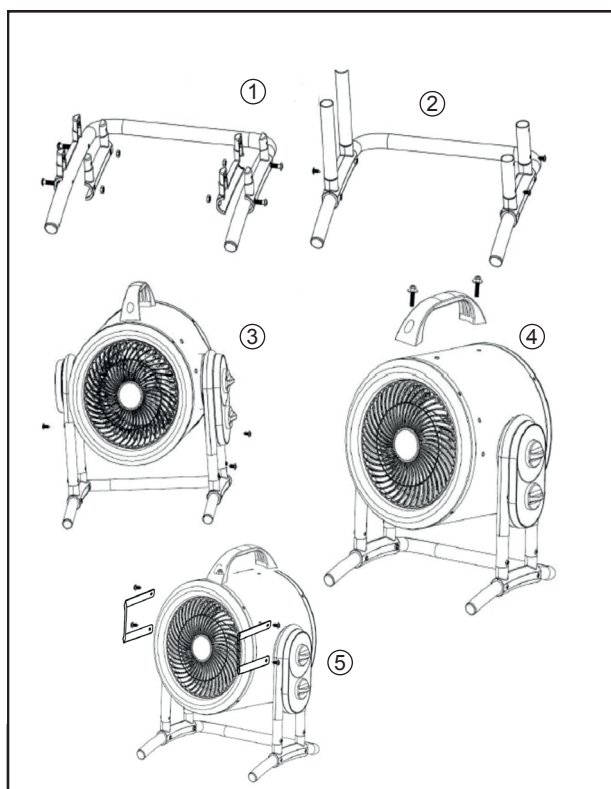

CONSEILS DE MONTAGE

4. MH 15000G

- Montage de la poignée supérieure à l'aide de 2 vis + écrous

5. MH 30000G


- Montage de la poignée supérieure à l'aide de 2 vis + écrous

6. MH 30000D

Pour assembler le chauffage, procéder comme suit (voir fig.1) :

1. Insérer l'axe H sur le pied de l'armature B puis glisser les 2 roues F, ajouter la rondelle G avant de venir fixer le tout grâce à l'écrou E (serrer à l'aide d'une clé).
2. Mettre le réservoir du canon à air chaud assemblé sur l'armature assemblée précédemment. Positionner les 4 trous du réservoir en face des trous de l'armature.

Position	Description	Quantité
A	Poignée/brancard	1
B	Armature support	1
C	Ecrou	6
D	Rondelle	6
E	Capuchon de roue	2
F	Roue	2
G	Anneau	2
H	Manche de la roue	1
I	Réservoir	1
J	Vis	6

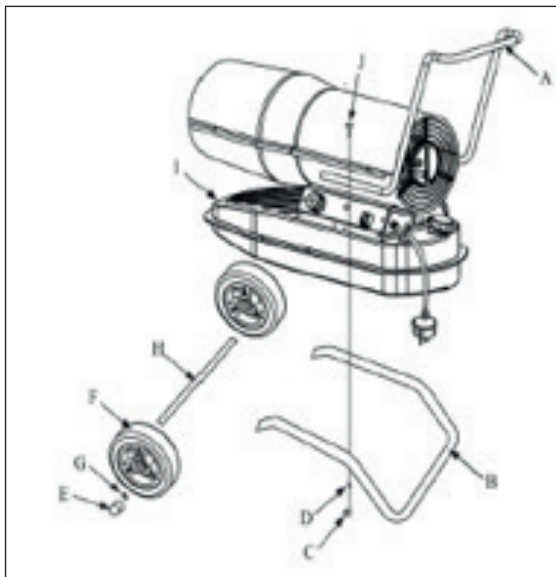

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 2000 / MH 2300 / MH 3000TV / MH 3300L

Sortir le chauffage de son emballage. Vérifier que le radiateur n'a pas été endommagé pendant la livraison. Si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser et contacter votre revendeur.

1. CHAUFFAGES SOUFLANTS ELECTRIQUES :

MH 2000 / MH 2300 / MH 3000TV / MH 3000 / MH 3300L / MH 3000C


1. Placer le chauffage de manière à ce qu'il soit debout sur une surface stable à une distance sûre des environnements humides et des objets inflammables.
2. Brancher le chauffage sur une prise secteur 230V adéquat.
3. Régler le bouton du thermostat (bouton droit) au maximum et laisser le chauffage fonctionner à pleine puissance (témoin de chauffe suivant modèles s'allume).
4. Le chauffage s'allume lorsque l'interrupteur du chauffage (bouton gauche) est réglé sur l'un des paramètres d'alimentation.

0 : Arrêt

 : Ventilateur

 : Puissance à moitié

 : Puissance maxi

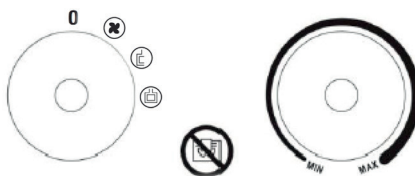

5. Une fois que la pièce atteint la température requise, l'élément chauffant s'arrête de fonctionner (témoin de chauffe s'éteint), mais le ventilateur continue de fonctionner. Quand la température a diminué, l'élément chauffant se remet à fonctionner. Le chauffage du ventilateur s'allume puis s'arrête automatiquement et maintient ainsi la température ambiante constante.
6. Avant d'éteindre le radiateur, tourner le thermostat en position MIN et tourner le bouton sur la position "ventilateur", laissez l'appareil refroidir pendant deux minutes puis éteindre le radiateur et débrancher la prise.

NB : protection thermique :

- Tous les chauffages sont équipés d'un thermostat interne de sécurité.
- Il s'enclenche en cas de surchauffe lorsque la température atteinte peut endommager l'appareil.
- Si celui-ci s'enclenche, débrancher l'appareil, le mettre un moment dans un environnement ventilé et plus frais.

7. MH3300L uniquement : Utilisation de lampe de chantier LED 10 Watts.

NB: Ne pas allumer la lampe devant vos yeux.

- Appuyer sur le bouton O/I pour Eteindre/Allumer la lampe LED. Le chauffage doit être branché sur le secteur pour fonctionner.
- La lampe est orientable sur les 2 axes

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 15000G / MH 30000G

2. CHAUFFAGES GAZ (butane/propane) : MH 15000G / MH 30000G

ATTENTION : le Butane n'est pas autorisé pour une utilisation dans une atmosphère en dessous de 0°C. NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER DU GAZ PROPANE.

1. INSTRUCTION D'UTILISATION

- 1.1. Vérifier que le tuyau est approprié et n'a pas dépassé sa date de validité. Vérifier la présence des joints et leur bon état dans le raccord du tuyau. Enlever le capuchon du raccord d'entrée (situé face arrière). Brancher le tuyau d'arrivée de gaz à l'entrée du chauffage (raccord fileté 1/4" M Gaz). Serrer correctement.
- 1.2. Vérifier que le tuyau est branché correctement au détendeur/régulateur de pression. Visser le détendeur sur la bouteille. Serrer fermement.
- 1.3. Ouvrir la vanne ou le robinet sur le détendeur. Si vous suspectez une fuite de gaz, vérifier toutes les connexions avec une solution à base d'eau et de savon (ou une bombe aérosol détecteur de fuites).
- 1.4. Connecter le cordon d'alimentation à une prise adéquate : 220V~240V / 50 Hz

NB : Ne pas utiliser un détendeur ayant des caractéristiques différentes de celui d'origine.

2. ALLUMAGE

- 2.1. Mettre l'interrupteur d'alimentation en position 1 (fig. 1) et vérifier que le ventilateur fonctionne correctement.
- 2.2. Appuyer sur le bouton de la vanne de gaz avec votre main droite (fig. 2) tout en appuyant plusieurs fois sur l'allumage piézo-électrique (avec votre main gauche jusqu'à ce que la flamme s'allume (fig. 3).
- 2.3. Lorsque la flamme s'allume, maintenir le bouton de la vanne de gaz enfoncé pendant 10 secondes environ. Si le chauffage s'arrête lorsque le bouton de la vanne est relâché, attendre une minute puis répéter l'opération de démarrage en maintenant le bouton de la soupape de gaz enfoncée plus longtemps.
- 2.4. Régler la pression d'écoulement du gaz en fonction de la puissance thermique souhaitée en tournant la roue du détendeur ou du robinet régulateur de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

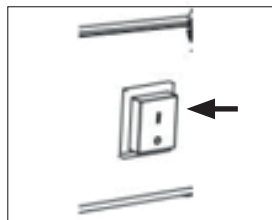


fig. 1

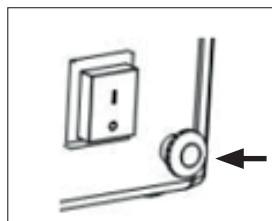


fig. 2

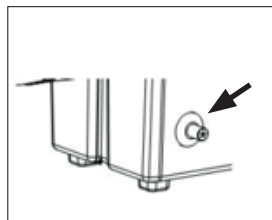


fig. 3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 15000G / MH 30000G

2.5 Contacter le service technique de votre magasin revendeur si un problème persiste.

NB : Ne jamais utiliser de flammes nues pour allumer le chauffage (briquet, allumette...)

MISE EN GARDE : Si l'allumage est difficile, avant de répéter les opérations d'allumage assurez-vous que le ventilateur n'est pas verrouillé et que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bouchées.

3. ARRET

Pour arrêter le chauffage, fermer l'arrivée de gaz directement sur la bouteille. Laisser le ventilateur en route jusqu'à ce que la flamme s'arrête puis mettre le bouton du ventilateur sur la position O.

AVERTISSEMENT : ODEUR DE GAZ DE COMBUSTION

- Le gaz GPL (Butane ou Propane) et le gaz Naturel sont dotés d'odeurs artificielles spécifiques pour détecter des fuites de gaz.
- Si une fuite de gaz se produit, vous devriez sentir le gaz combustible. Le propane (LP) est plus lourd que l'air, vous devriez sentir l'odeur de gaz au sol.

TOUTE ODEUR DE GAZ EST UN SIGNAL POUR AGIR IMMÉDIATEMENT !

EN CAS DE FUITE DE GAZ SUSPECTÉE :

1. Ne prenez aucune mesure susceptible d'enflammer le gaz combustible. N'opérez aucun changement électrique. Ne tirez pas sur les cordons d'alimentation ou d'extension. N'utilisez pas votre téléphone.
2. Faites sortir tout le monde du bâtiment en les éloignant du lieu le plus rapidement possible.
3. Fermez toutes les robinets ou vannes d'alimentation au gaz du bâtiment.
4. Le gaz propane (LP) est plus lourd que l'air et peut s'installer dans des zones basses. Lorsque vous soupçonnez une fuite de propane, restez à l'écart des zones basses.
5. Une fois à l'extérieur, appelez votre fournisseur de gaz (GDF ou autre) et le service des pompiers (Composez le 18) . Ne rentrez pas dans le bâtiment ou la zone.
6. Restez hors du bâtiment et éloignez-vous de la zone jusqu'à ce qu'elle soit déclarée sécurisée par les pompiers et votre fournisseur de gaz.
7. Demandez-leur d'aérer le bâtiment et la zone avant de revenir. Des personnes préparées doivent réparer les fuites, vérifier s'il y a d'autres fuites, puis rallumer l'appareil pour vous.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 15000G / MH 30000G

3. NETTOYAGE / RANGEMENT

- Avant de nettoyer l'appareil, le débrancher de la prise et le laisser refroidir. Le boîtier est facilement sale, le nettoyer souvent avec une éponge souple. Pour toutes les pièces sales, les nettoyer avec une éponge immergée d'eau à $<50^{\circ}\text{C}$ avec un détergent doux, puis séchez l'appareil avec un chiffon propre. Veiller à ne pas laisser l'eau entrer à l'intérieur de l'appareil. Ne pas mettre d'eau sur le radiateur, ne jamais utiliser de solvant comme l'essence pour nettoyer le radiateur, afin de protéger le boîtier.
- Nettoyer le cordon et la prise, les faire sécher et les emballer dans un sac en plastique.
- Lorsque vous rangez le chauffage, le laisser refroidir d'abord et le maintenir au sec. Ensuite, le couvrir avec un sac en plastique et le mettre dans une boîte d'emballage rangée dans un endroit sec et ventilé.

4. ENTRETIEN / RÉPARATION

- 4.1. Les opérations de réparation ou d'entretien ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- 4.2. L'appareil doit être vérifié par un technicien qualifié au moins une fois par an.
- 4.3. Vérifier régulièrement l'état du tuyau de gaz et du régulateur de gaz. S'ils doivent être remplacés, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine aux normes en vigueur NF.
- 4.4. Avant de commencer toute opération de maintenance sur le chauffage, déconnecter l'appareil du gaz et de l'électricité.
- 4.5. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débrancher l'appareil. Ne pas laisser le chauffage en route durant une période de temps trop élevé. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, nous vous conseillons de faire appel à un technicien afin d'effectuer une vérification générale avant de l'utiliser. Il est important de contrôler les éléments suivants :
 - Vérifier la position de l'électrode de départ (fig. 4)
 - Vérifier les connexions du thermostat de sécurité et du thermocouple: Ils doivent toujours être propres. Si nécessaire, nettoyer la lame du ventilateur et l'intérieur du radiateur à l'aide d'air comprimé.
 - Éviter de tordre les tuyaux caoutchoucs sous peine de les endommager lors du stockage.

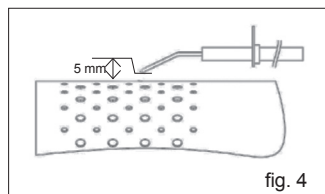


fig. 4

5. POUR ARRÊTER LES APPAREILS

- Mettre sur la position "OFF" (O). Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais débrancher le chauffage du secteur pour l'arrêter pendant son fonctionnement.
- Débrancher le radiateur avant de le déplacer.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un technicien qualifié.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 30000D

2. CHAUFFAGE DIESEL (FIOUL) : MH 30000D

1. ALLUMAGE

- Remplir le réservoir avec du carburant propre (**uniquement Gazole ou Fioul domestique**), éviter d'utiliser du Gazole agricole qui endommagerait les brûleurs.
- En cas de débordement, essuyer tout de suite le Gazole avec un chiffon sec.
- La jauge de carburant sur le réservoir permet de vérifier le niveau de carburant.
- Connecter la fiche du cordon d'alimentation à un système d'alimentation électrique avec prise à la terre de AC 220V-240V / 50 Hz. Le raccordement à la terre est obligatoire.
- Quand la mise en marche est réussie, le témoin lumineux s'allume.
- Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation en position «ON».
- Si la température de réglage du bouton de commande du thermostat est supérieure à la température ambiante, les électrodes vont commencer à clignoter et 7 secondes après, le chauffage se met en route.
- DÉMARRAGE PAR TEMPÉRATURE TRÈS FROIDE : maintenir l'aération "air vent hole" fermée (fig. 5) par un doigt pendant l'allumage pour faciliter le démarrage.
- FONCTIONNEMENT ANORMAL : en cas de dysfonctionnement (panne de flamme, débit d'air réduit, mauvaise combustion, etc.), le chauffage s'arrête et le voyant d'alimentation clignote.

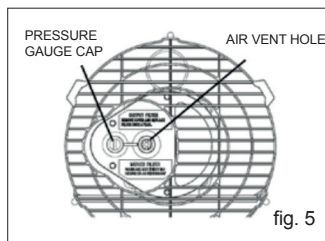

2. RÉINITIALISATION / REDÉMARRAGE MANUEL

- Si le chauffage est en mode verrouillage, vérifier et retirer le verrouillage avant de redémarrer le chauffage.
- Pour réinitialiser, mettre l'interrupteur ON / OFF sur 0 et après 30 secondes, le mettre à nouveau sur ON. En cas de dysfonctionnement répété, faire appel au service technique de votre magasin. Si vous tournez le bouton de commande du thermostat, NE PAS réinitialiser le chauffage.

3. NETTOYAGE

- Avant de nettoyer l'appareil, le débrancher de la prise et le laisser refroidir. Le boîtier est facilement sale, le nettoyer souvent avec une éponge souple. Pour toutes les pièces sales, les nettoyer avec une éponge immergée d'eau à <50 ° C avec un détergent doux, puis sécher l'appareil avec un chiffon propre. Veiller à ne pas laisser l'eau entrer à l'intérieur de l'appareil. Ne pas mettre d'eau sur le radiateur, et ne jamais utiliser de solvant comme l'essence pour nettoyer le radiateur, afin de protéger le boîtier.
- Nettoyer le cordon et la prise, les faire sécher et les emballer dans un sac en plastique.
- Lorsque vous rangez le chauffage, le laisser refroidir d'abord et le maintenir au sec. Ensuite, le couvrir avec un sac en plastique et le placer dans une boîte d'emballage rangée dans un endroit sec et ventilé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MH 30000D

4. CONTRÔLES ET ENTRETIEN


Les contrôles suivants sont recommandés pour l'appareil MH 30000D et doivent être faits par un technicien qualifié avant chaque utilisation saisonnière :

4.1 - TUYAU

Dévisser soigneusement la buse du raccord de la buse. Souffler de l'air comprimé par l'orifice de la buse pour enlever la saleté. Remplacer la buse si nécessaire.


4.2 - FILTRE À AIR

Nettoyer le filtre à air. Enlever le couvercle d'extrémité du filtre (11), laver le filtre d'admission d'air (10) à l'aide d'un détergent léger et sec avant la réinstallation. Remplacer le filtre interne d'admission d'air (9) une fois par an. (fig. 6)

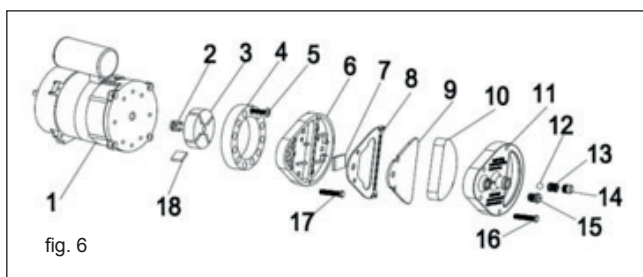

4.3 - ELECTRODE D'ALLUMAGE

Nettoyer, régler et si nécessaire remplacer l'électrode d'allumage (Pour les espaces de l'électrode, voir fig. 7 & fig. 8 - dimensions en mm).

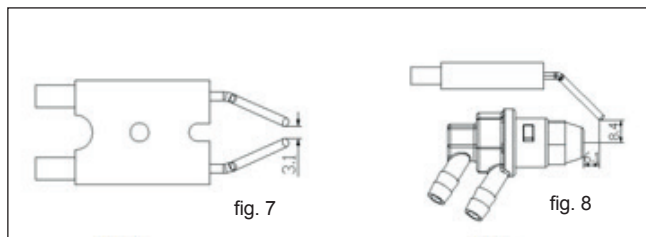

4.4 - RÉGLAGE DE LA PRESSION DE LA POMPE

- La pression de la pompe d'injection (0,33 bar) est réglée en usine et doit être vérifiée et réglée par des personnes qualifiées uniquement. La manipulation de l'appareil peut être dangereuse.
- Enlever le capuchon de manomètre. Raccorder le manomètre sur le port de mesure de pression à l'arrière garde (« pressure gauge cap » voir fig 5 - page précédente)
- Démarrer le chauffage et lire la valeur de la pression de l'air. Si nécessaire, ajuster la pression à la valeur correcte en tournant la vis de réglage (le trou d'aération dans le milieu de la vis de réglage) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression.

RESOLUTION DE PROBLEMES

TOUS MODÈLES		
PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le ventilateur ne démarre pas	Pas de courant ou tension basse	Vérifier la ligne électrique et la tension
		Vérifier le fusible et le remplacer si nécessaire
Le ventilateur ne démarre pas	Cordon d'alimentation défectueux ou endommagé	Le vérifier et le remplacer si nécessaire
	Moteur / condensateur défectueux	Le vérifier et le remplacer si nécessaire
	Verrouillage de l'appareil en raison de la précédente surchauffe	Détecter la cause de la surchauffe Arrêter l'appareil Vérifier l'entrée et la sortie de l'air Attendre quelques minutes et redémarrer l'appareil

MH 2000 / MH 2300 / MH3000 / MH 3000TV / MH 3300L / MH 3000C		
PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
L'élément du chauffage brille	La tension d'entrée est trop élevée ou trop basse	Utiliser l'alimentation électrique adéquate indiquée sur l'étiquette de l'appareil
	La grille d'entrée d'air est bloquée	Garder le chauffage loin des produits comme les rideaux, les sacs plastique, le papier qui peuvent couvrir l'entrée d'air
L'appareil ne chauffe pas, ou seulement le ventilateur marche	Le bouton n'a pas été mis en mode chauffage	Tourner le bouton sur la position chauffage pour chauffer l'installation
	Le thermostat fonctionne	Tourner le thermostat ON/ OFF et écouter s'il y a un bruit. Si il n'y a pas de clic et que le thermostat n'est pas endommagé, le chauffage sera automatiquement rallumé quand l'appareil sera refroidi.
	L'auto-réinitialisation marche	Mettre le chauffage sur arrêt et inspecter s'il y a un blocage à l'entrée ou à la sortie. Déconnecter la prise et attendre au moins 10 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant de redémarrer le chauffage.
Bruit anormal	L'appareil ne tient pas droit	Mettre le chauffage sur une surface stable

RESOLUTION DE PROBLEMES


MH 30000D		
PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le moteur fonctionne, mais le radiateur ne s'allume pas et se verrouille après un court temps La lumière d'allumage clignote	Réservoir de carburant vide, carburant sale ou incorrect	Enlever le carburant erroné ou sale Remplir le réservoir avec du Gazole propre
	Filtre à carburant bouché	Nettoyer ou remplacer le filtre à carburant
	Flux d'air dans la ligne de pétrole	Vérifier les tuyaux, serrer les connexions, si nécessaire remplacer la tuyauterie
	Buse du brûleur obstruée	Nettoyer la buse avec de l'air comprimé, la remplacer si nécessaire
	La viscosité du carburant a augmenté (température faible ou basse)	Mélanger le Gazole avec 10% à 20% de kérosène
Des flammes sortent du conduit de sortie	Flux d'air insuffisant dans la chambre de combustion	Vérifier l'entrée d'air, le ventilateur, le moteur
	Pression du compresseur trop élevée	Vérifier la pression de l'air, la régler si nécessaire (cf figure 5)
Le chauffage s'arrête pendant qu'il est en route	La température ambiante réglée sur le thermostat de la pièce a été atteinte	Fonctionnement normal Pour commencer, tourner le bouton de contrôle de la température dans le sens des aiguilles d'une montre pour un réglage plus élevé
Le chauffage s'arrête pendant qu'il est en route La lumière d'allumage clignote	Défaut de flamme	Vérifier, éliminer la (les) cause (s) de mauvais fonctionnement avant redémarrage (causes ci-dessus) Pour réinitialiser, mettre l'interrupteur sur 0 et puis sur I
	Mauvaise combustion	
	Réduction du débit d'air	
	Surchauffe	Appeler le service technique de votre magasin si le problème persiste

RESOLUTION DE PROBLEMES


MH 15000G / MH 30000G		
PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le moteur fonctionne, mais le brûleur ne s'allume pas, et après quelques secondes le chauffage s'arrête	Le robinet à gaz cylindrique est fermé	Ouvrir le robinet à gaz
	Le robinet à gaz est obstruée	Utiliser une nouvelle bouteille
	La buse est obstruée	Retirer la buse et la nettoyer.
	L'électrovanne n'est pas ouverte	Vérifier que l'électrovanne fonctionne
	Il n'y a pas d'étincelle	Vérifier la position de l'électrode (cf figure 6)
Le brûleur s'allume mais quelques secondes après, le chauffage s'arrête	Pas de connexion avec la mise à terre	Vérifier et rebrancher l'appareil correctement
	Connexion défectueuse entre capteur et dispositif de sécurité	Vérifier et rebrancher l'appareil correctement
	Support de sécurité défectueux	Remplacer le support de sécurité
Le support s'arrête pendant l'opération	Alimentation excessive en gaz	Vérifier le réducteur de pression et le remplacer si besoin
	Flux d'air insuffisant	Vérifier que le moteur fonctionne correctement
	Un apport de gaz insuffisant en raison d'une formation de glace sur la bouteille de gaz	Vérifier et utiliser une plus grande bouteille ou deux bouteilles connectées ensemble

SCHÉMAS ELECTRIQUES


1. MH 2000 / MH 2300 / MH 3300L / MH 3000C

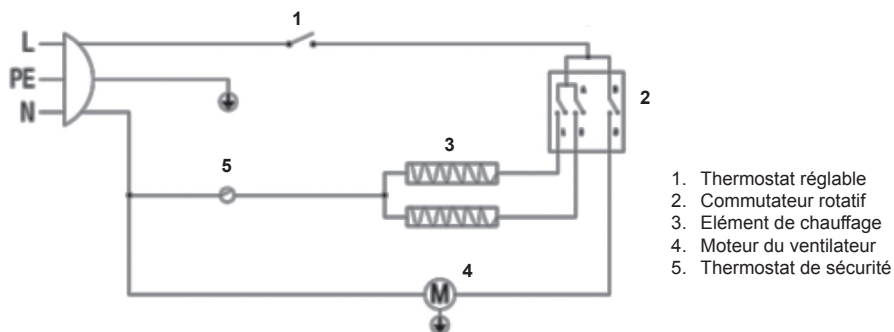

2. MH 3000

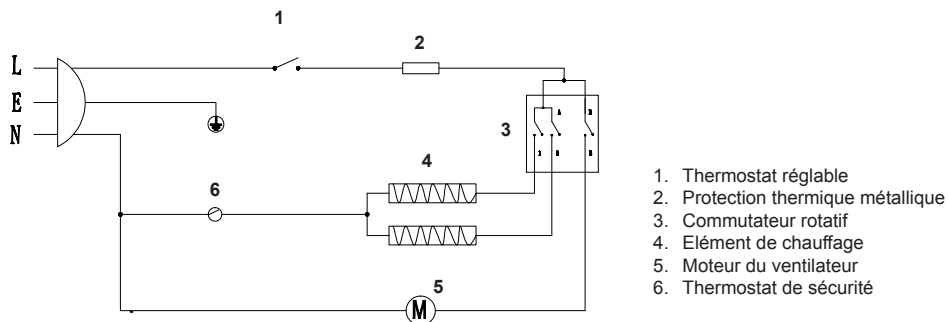


3. MH 3000TV

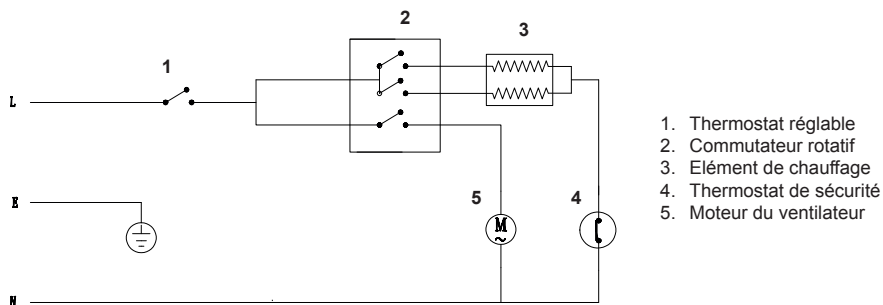


SCHÉMAS ELECTRIQUES

4. MH 15000G / MH 30000G

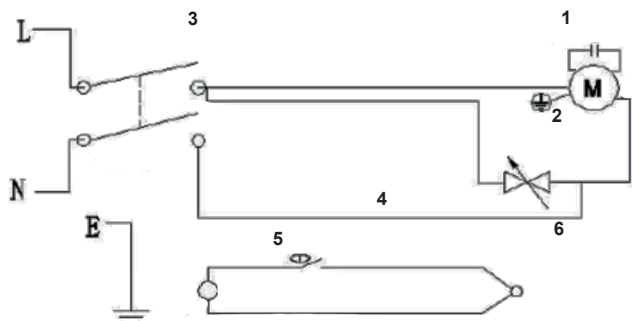

1. Moteur du ventilateur
2. Electrovanne
3. Commutateur
4. Réarmement du thermostat
5. Electrovanne
6. Sonde de température

5. MH 30000D

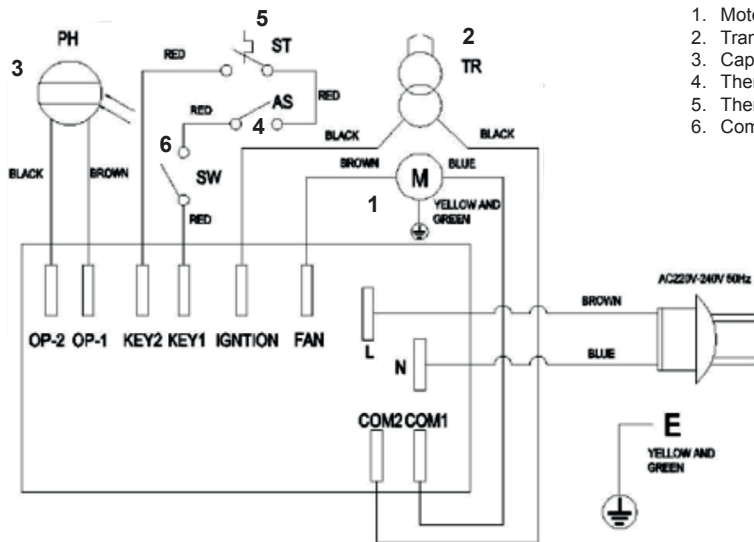

1. Moteur du ventilateur
2. Transformateur
3. Capteur
4. Thermostat réglable
5. Thermostat de sécurité
6. Commutateur

mecafer

CHAUFFAGE ● HEATING

Déclaration de conformité CE

La société MECAFER déclare que les produits mentionnés ci-dessous :

- CHAUFFAGE ref. 440020 (BGP1713-02) - MH 2000
- CHAUFFAGE ref. 440023 (BGP2002-23) - MH 2300
- CHAUFFAGE ref. 440030 (BGP1505-03-17) - MH 3000
- CHAUFFAGE ref. 440029 (BGP1713-03) - MH 3000C
- CHAUFFAGE ref. 440033 (BGP1403-03-15T) - MH 3000TV
- CHAUFFAGE ref. 440034 (BGP1714-33D) - MH 3300L
- CHAUFFAGE ref. 440150 (BGA1401-15-G) - MH 15000G
- CHAUFFAGE ref. 440300 (BGA1401-30) - MH 30000G
- CHAUFFAGE ref. 440330 (BGO1401-30) - MH 30000D

Sont conformes aux exigences des directives européennes et normes harmonisées suivantes :

Directives ROHS 2011/65/UE & 2015/863/UE

Directive Basse tension : 2014/35/UE

EN 60335-1 : 2013 + A11 : 2014 + A13 : 2017 + A1 : 2019 + A2 : 2019 + A14 : 2019 + A16 : 2023

EN 60335-2-30 : 2012 + A12 : 2020 + A13 : 2022

EN 62233 : 2013

Directive CEM : 2014/30/UE

NF EN IEC 55014-1 : 2021

NF EN IEC 55014-2 : 2021

NF EN IEC 61000-3-2 : 2019 +A1

NF EN IEC 61000-3-3 : 2014 +A1

NF EN 62321-3-1 : 2014

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3:2013+A1 : 2019

Directive Erp 2015/1188/UE

NF EN 60675 : 2015

IEC 62301 : 2011

Appareils au Diesel ou Fioul :

NF EN 13842 : 2005

Appareils fonctionnant au gaz :

Directive Appareils à Gaz : (EU)2016/426

NF EN 1596:1998 + A1:2004

Dossiers techniques disponibles
auprès de Monsieur Hervé BEAUJEAN



Marylène PATTARD

Directrice Générale - General Manager

Valence 04/10/2024

importé par :

mecafer

MECAFER 112, chemin de la forêt aux Martins
ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France
info@mecafer.com



Made in PRC