

NOTICE TECHNIQUE Kit Rambarde

ESCA-VARIO



Outils nécessaires :


- clé plate de 10
 - Clé Allen de 2.5,3 ,4 et 5
- Ne pas utiliser de clés dynamométriques.

ATTENTION : Les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol et de votre mur (prendre des précautions particulières en cas de sol chauffant).

NOTA :


Il est important de lire la notice en entier une première fois avant de commencer le montage.

Retrouvez également dans la gamme ESCAPI le kit rambarde pour votre escalier.
 Pour une continuation sur mezzanine, pensez au kit garde-corps 2m de la gamme BALSTEEL et ses accessoires.

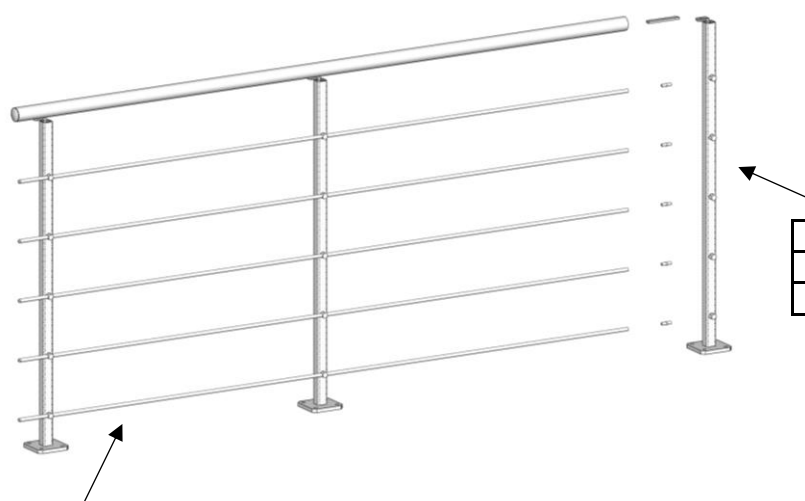


659600	POTEAU BALSTEEL A PLAT GRIS
411602	POTEAU BALSTEEL A PLAT NOIR MAT
659601	POTEAU BALSTEEL A PLAT NOIR SABLE

659710	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT GRIS pour continuité rambarde GRIS
659712	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT NOIR MAT pour continuité rambarde NOIR MAT
659714	KIT GC 2M BALSTEEL A PLAT NOIR SABLE pour continuité rambarde NOIR SABLE

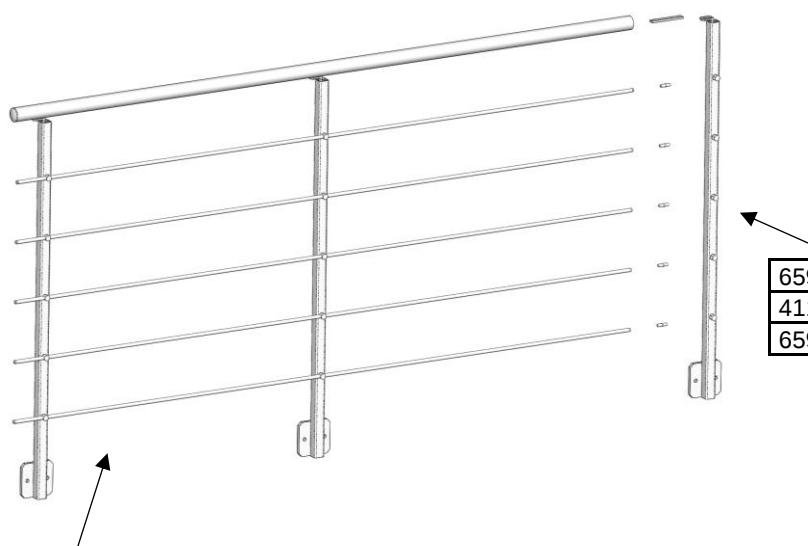

659610	POTEAU LATERAL GRIS
411612	POTEAU LATERAL NOIR
659611	POTEAU LATERAL NOIR SABLE


659711	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL GRIS pour continuité rambarde GRIS
659713	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL NOIR MAT pour continuité rambarde NOIR MAT
659715	KIT GC 2M BALSTEEL LATERAL NOIR SABLE pour continuité rambarde NOIR SABLE

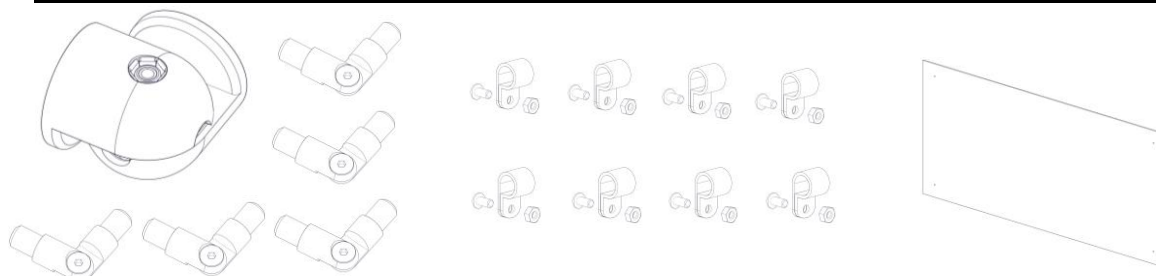

659656	KIT ANGLE GC BALSTEEL GRIS - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659652	KIT ANGLE GC BALSTEEL NOIR MAT - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659654	KIT ANGLE GC BALSTEEL NOIR SABLE - 1 articulation main courante + 5 articulations tubes
659670	8 FIXATIONS POUR PLAQUE DE PROTECTION
659660	PLAQUE DE PROTECTION PMMA 3MM







COMPOSANTS POUR KIT RAMBARDE

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

Composants	Quantité	Représentation
Poteaux BALSTEEL	3	
Main courante Ø40 Lg2m	2	
Tubes Ø10 Lg 2m	10	

*** Pour les versions ACIER GALVA et MC BOIS se référer aux annexes page 9 et 10.**

Visserie

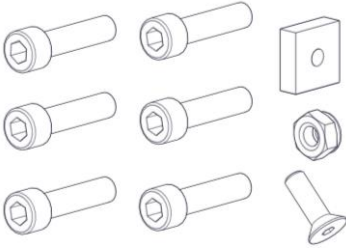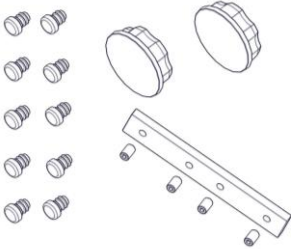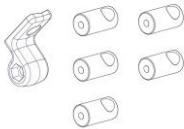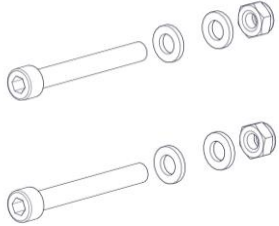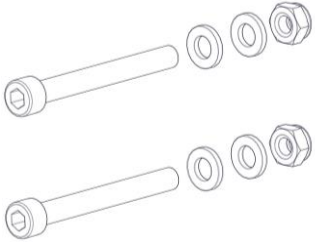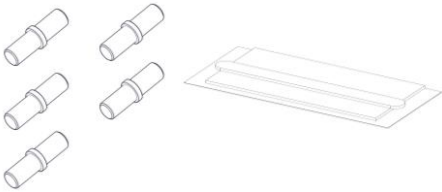
Composants	Quantité	Représentation
<u>SRB21 ou SRB20 ou *</u> Sachet vis bride + tête (6 vis CHC M6x25 + 1 écrous frein M6 + 1 vis FHC M5x16 + 1 écrous carré M5 15x15x5)	3	
<u>SRB22 ou SRB22G ou SRB17 :</u> Sachet bouchon-liaison (10 bouchons tubes Ø10 + 2 embouts MC Ø40 + sachet (1 liaison MC + 4 vis HC M5x8))	1	
<u>SRB23 ou SRB2 ou SRB10 :</u> Sachet brides (5 brides + 1 tête de poteaux)	3	
<u>SRB24 ou SRB3 :</u> Sachet vis poteau bas (2 vis CHC M6x50 + 4 rondelles Ø6 + 2 écrous frein M6)	2	
<u>SRB25 ou SRB4 :</u> Sachet vis poteau haut (2 vis CHC M6x55 + 2 rondelles Ø6 + 2 écrous freins)	1	
<u>SRB28N ou SRB28G :</u> Sachet bouchons (3 bouchons 30x30)	1	
<u>SRB27 ou SRB26 :</u> Sachet liaison tube Ø10 + colle (1 sachet de colle + 5 liaisons tube Ø10)	1	

* Pour les versions ACIER GALVA et MC BOIS se référer aux annexes page 9 et 10.

1/ Préparer les poteaux (X3)


Visserie nécessaire : SRB21 ou SRB20 ou *

- 18vis CHC M6x25
- 3 écrous frein M6
- 3 vis FHC M5x16
- 3 écrou carré M5 15x15

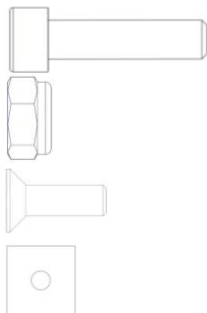

Outils :

- Clé Allen de 5

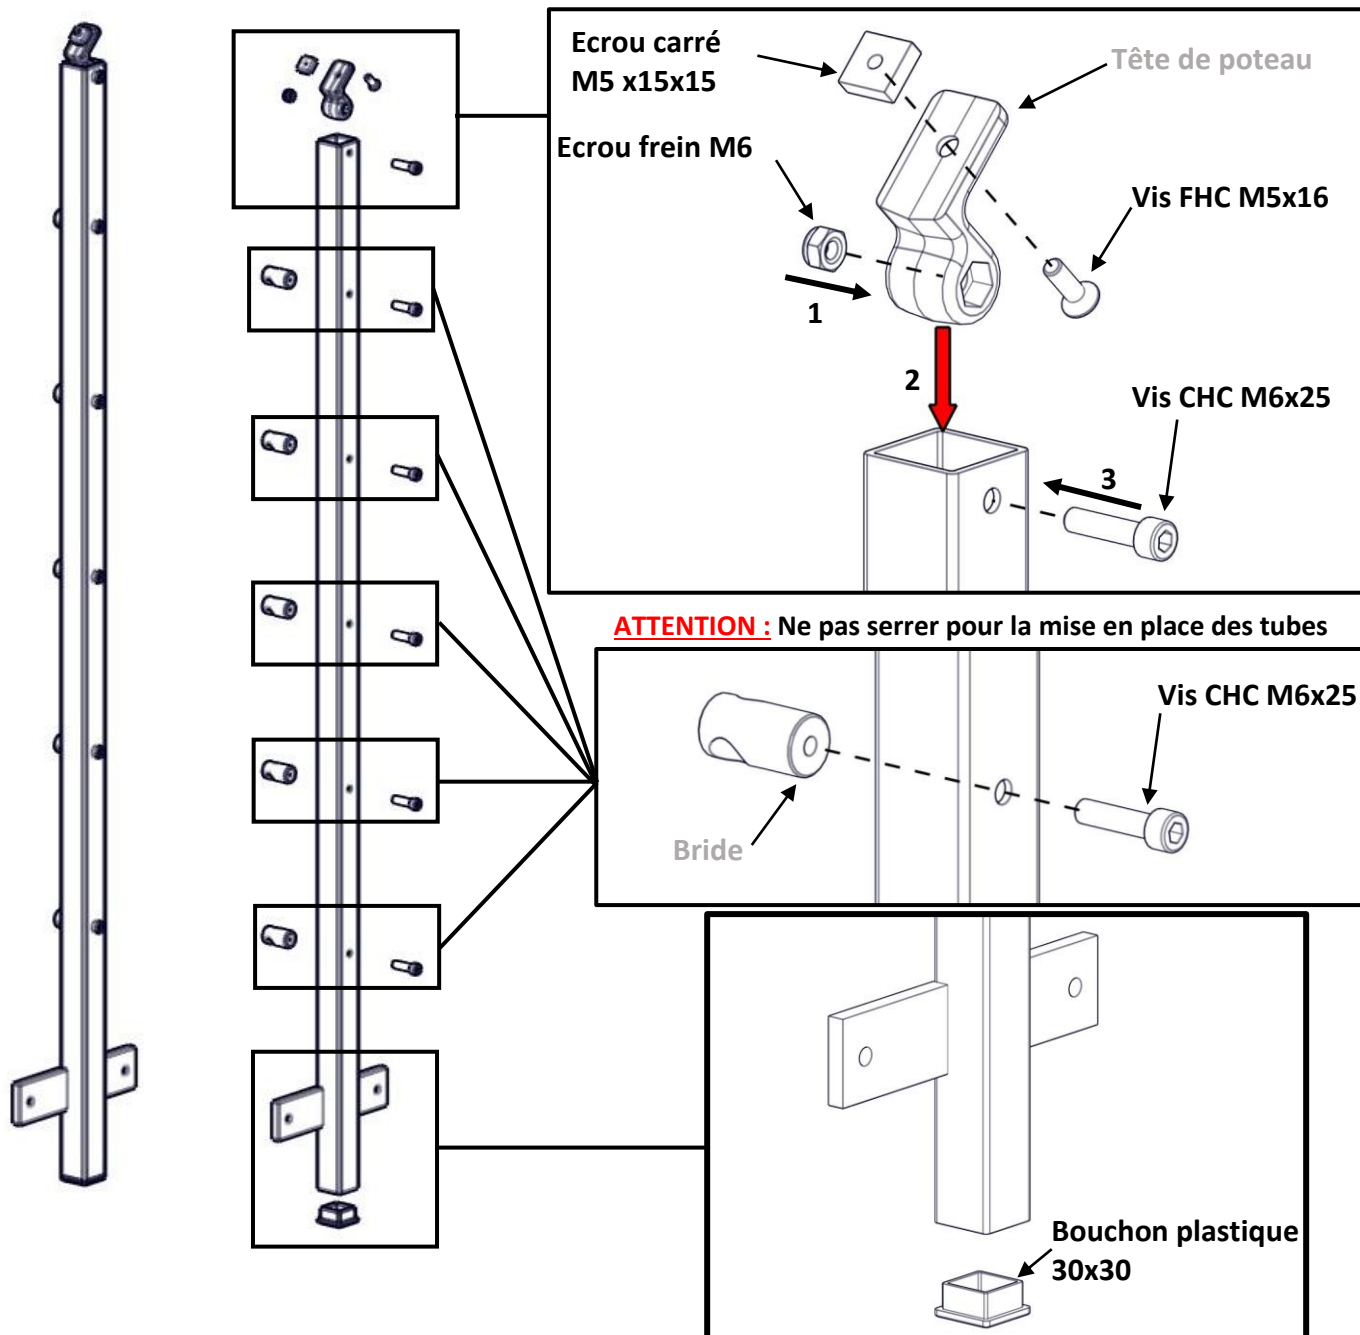


* Pour les versions ACIER GALVA et MC BOIS se référer aux annexes page 9 et 10.

2/ Fixer les poteaux sur l'escalier

Dans le cas d'un escalier standard 12 marches, positionner les poteaux comme indiqué ci-dessous :

- Le premier poteau se trouve sur la deuxième marche
- Le second poteau se trouve sur la septième marche
- Le troisième poteau se trouve sur la douzième marche


Afin de mettre les poteaux il faut enlever les vis présentes sur l'escalier et les remplacer par celles fournies dans le kit rambarde.

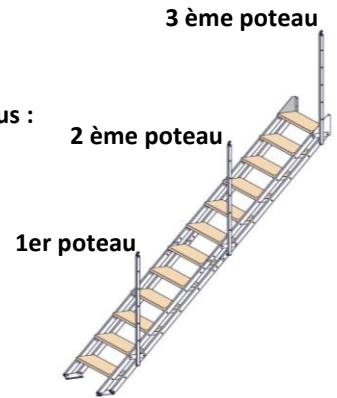

1-1 1^{er} et 2^{ème} Poteau



Visserie nécessaire : SRB24 ou SRB3

- 2 vis CHC M6x50
- 2 écrous frein M6
- 4 rondelles Ø6

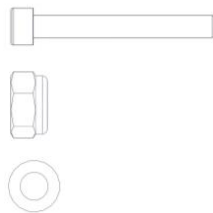

Outils :


- Clé Allen de 5
- Clé plate de 10

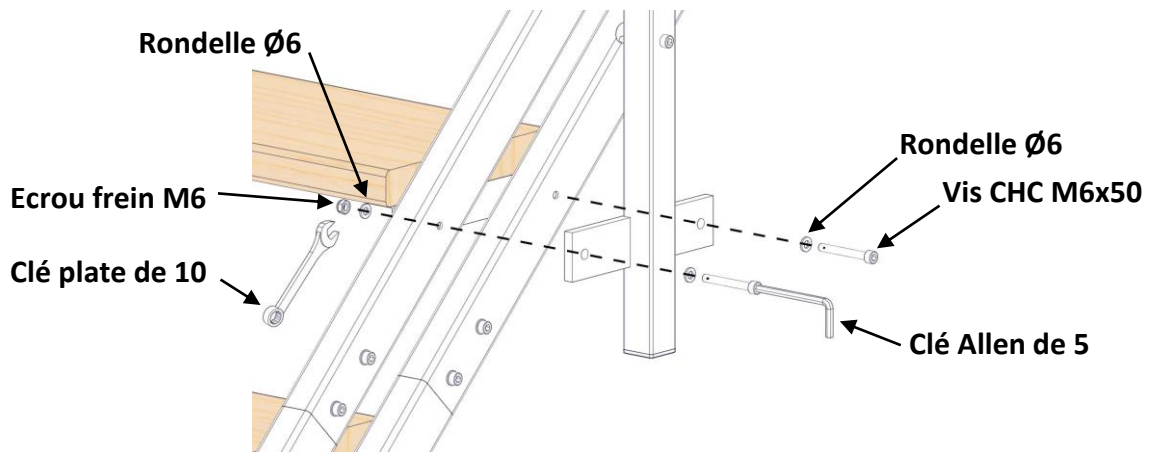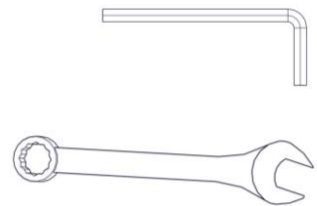

1-2 3^{ème} Poteau



Visserie nécessaire : SRB25 ou SRB4

- 2 vis CHC M6x55
- 2 écrous frein M6
- 4 rondelles Ø6

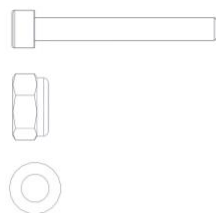

Outils :


- Clé Allen de 5
- Clé plate de 10

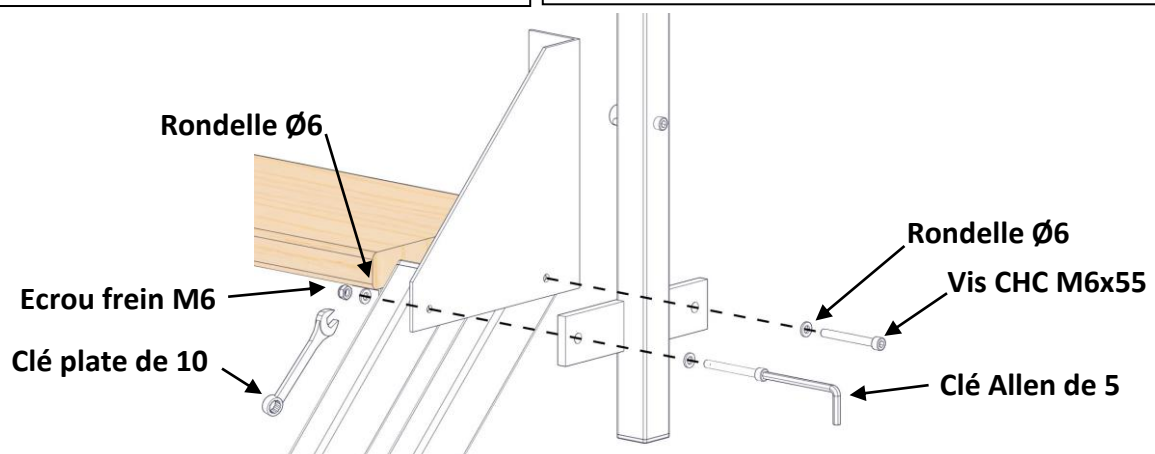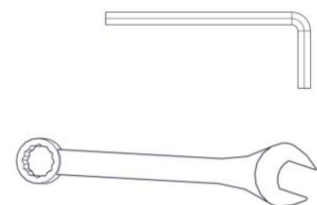

3/ Fixer la Main courante sur les têtes de poteaux

Visserie nécessaire : SRB21 ou SRB20

- 1 vis FHC M5x16
- 1 écrou carré M5 15x15
- 4 vis HC M5x8

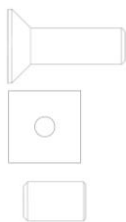

Outils :

- Clé Allen de 2.5 et 3



Liaison Main
Courante



Vis HC M5x8

Clé Allen de 2.5


Main courante à ajuster

Présenter la main courante avant de la recouper

Astuce : Utiliser du ruban de masquage pour protéger avant la coupe.

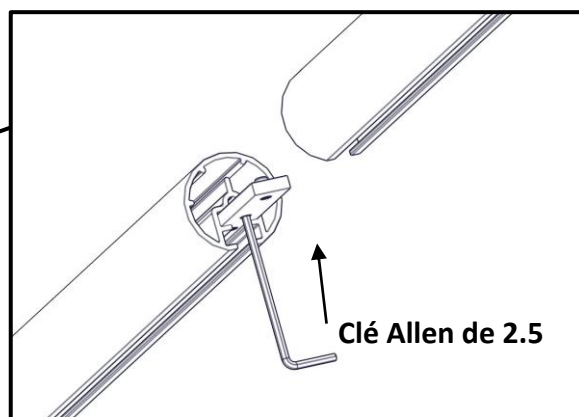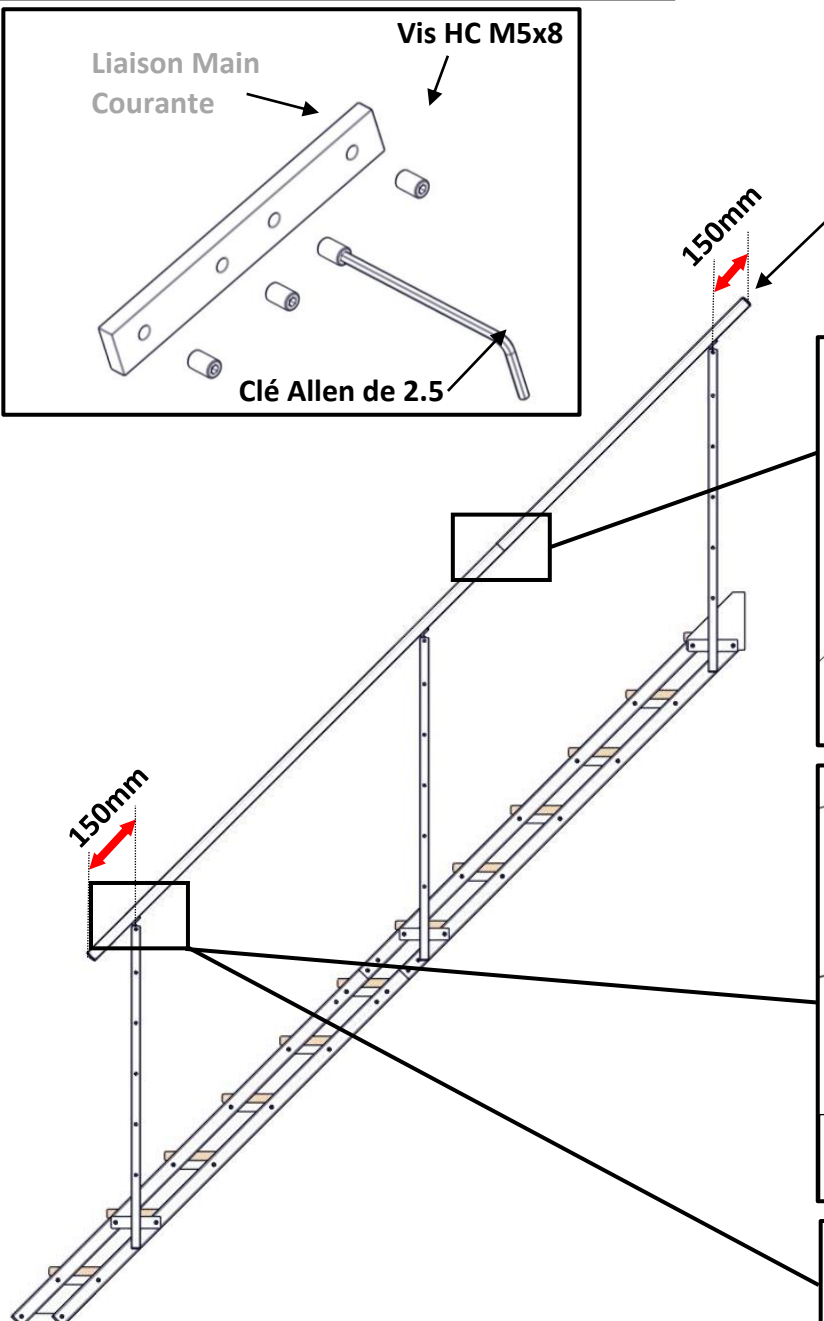


Clé Allen de 2.5

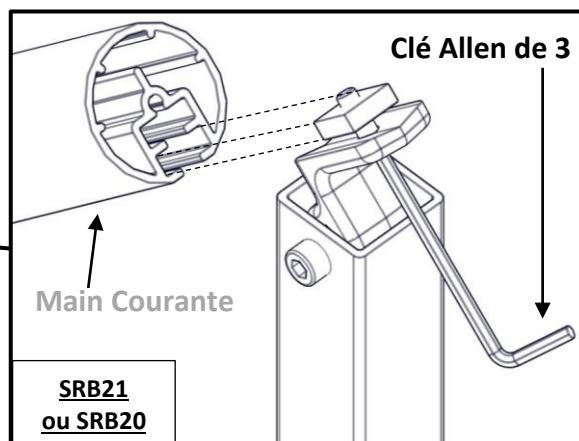

Clé Allen de 3

Main Courante

**SRB21
ou SRB20**

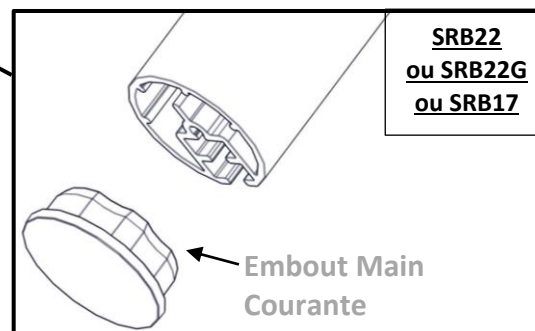

**SRB22
ou SRB22G
ou SRB17**

Embout Main
Courante

ATTENTION : Pour les versions ACIER GALVA et MC BOIS se référer aux annexes page 9 et 10.

4/ Mettre en place les tubes

Outils :


- Clé Allen de 5
- Colle



Tubes à ajuster

Présenter les tubes avant de les recouper

Astuce : Utiliser du ruban de masquage pour protéger avant la coupe.

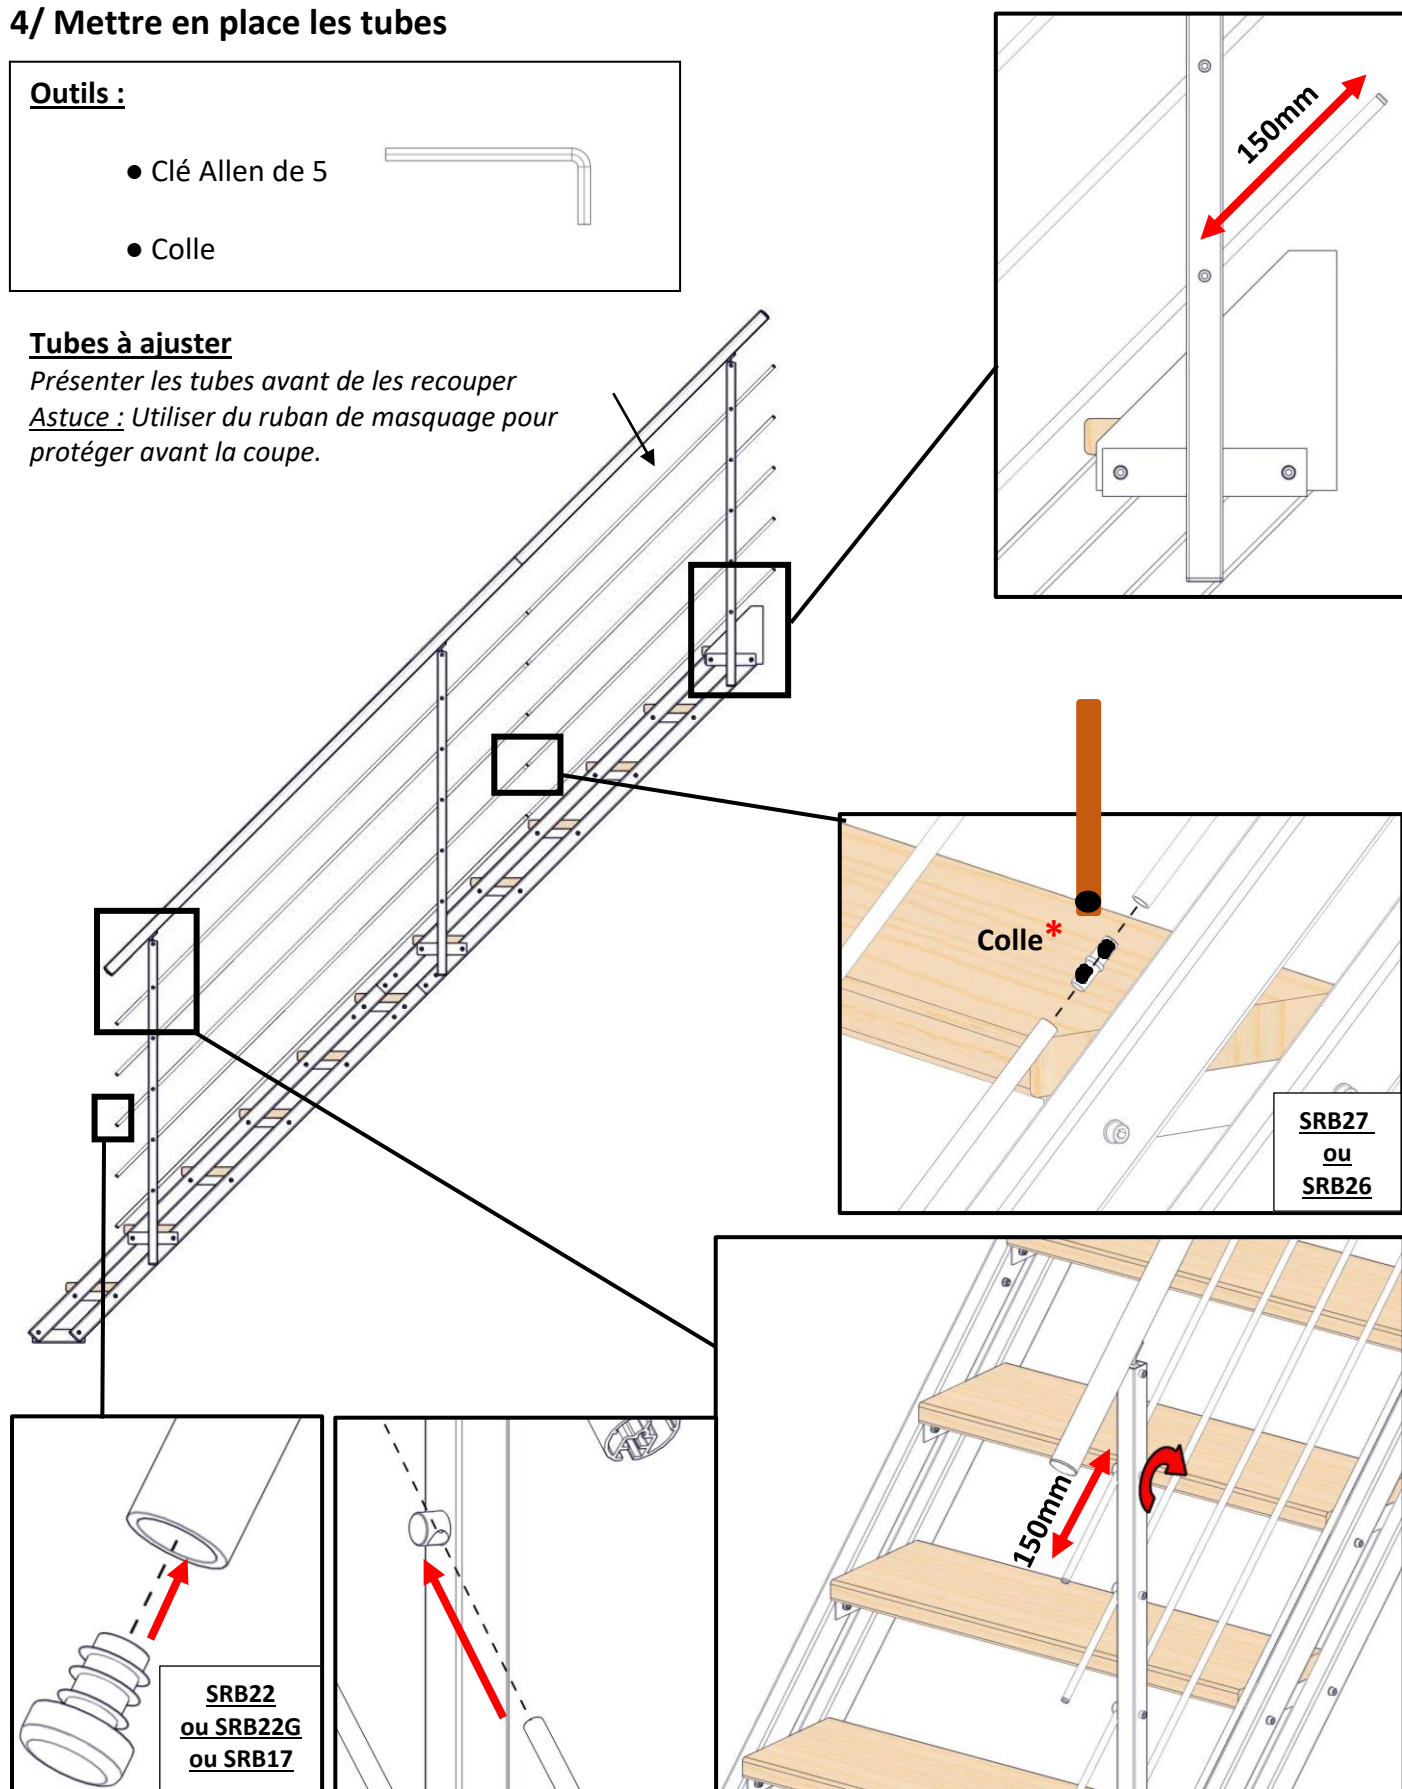

* Mélanger puis appliquer la colle bi-composant grâce à la spatule prévue, maintenir la liaison à l'aide d'une pince lors de l'insertion de la lisse suivante.





ATTENTION : Séchage très rapide, la colle durcit en 3 à 5min. Séchage définitif en 24h.

* La couleur noire de ces liaisons étant obtenue par un processus de fabrication différent de celui des tubes Ø10, il est tout à fait normal de constater un écart de teinte entre ces éléments.

ANNEXES


Main courante ACIER

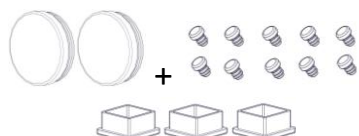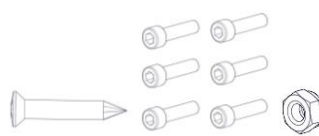Composants	Quantité	Représentation
Main courante ACIER Ø40	2	
SRB6 : 2 bouchons MC Ø40 + 3 bouchons poteaux + 10 bouchons tube Ø10	1	
SRB5 : 1 Liaison main courante + 5 liaisons tube + colle	1	
SRB1 : 1 Vis autoperceuse TF Ø4.8x25 + 6 vis CHC M6x25 + 1 écrou frein M6	3	


Main courante à ajuster


Présenter la main courante avant de la recouper

Astuce : Utiliser du ruban de masquage pour protéger avant la coupe.

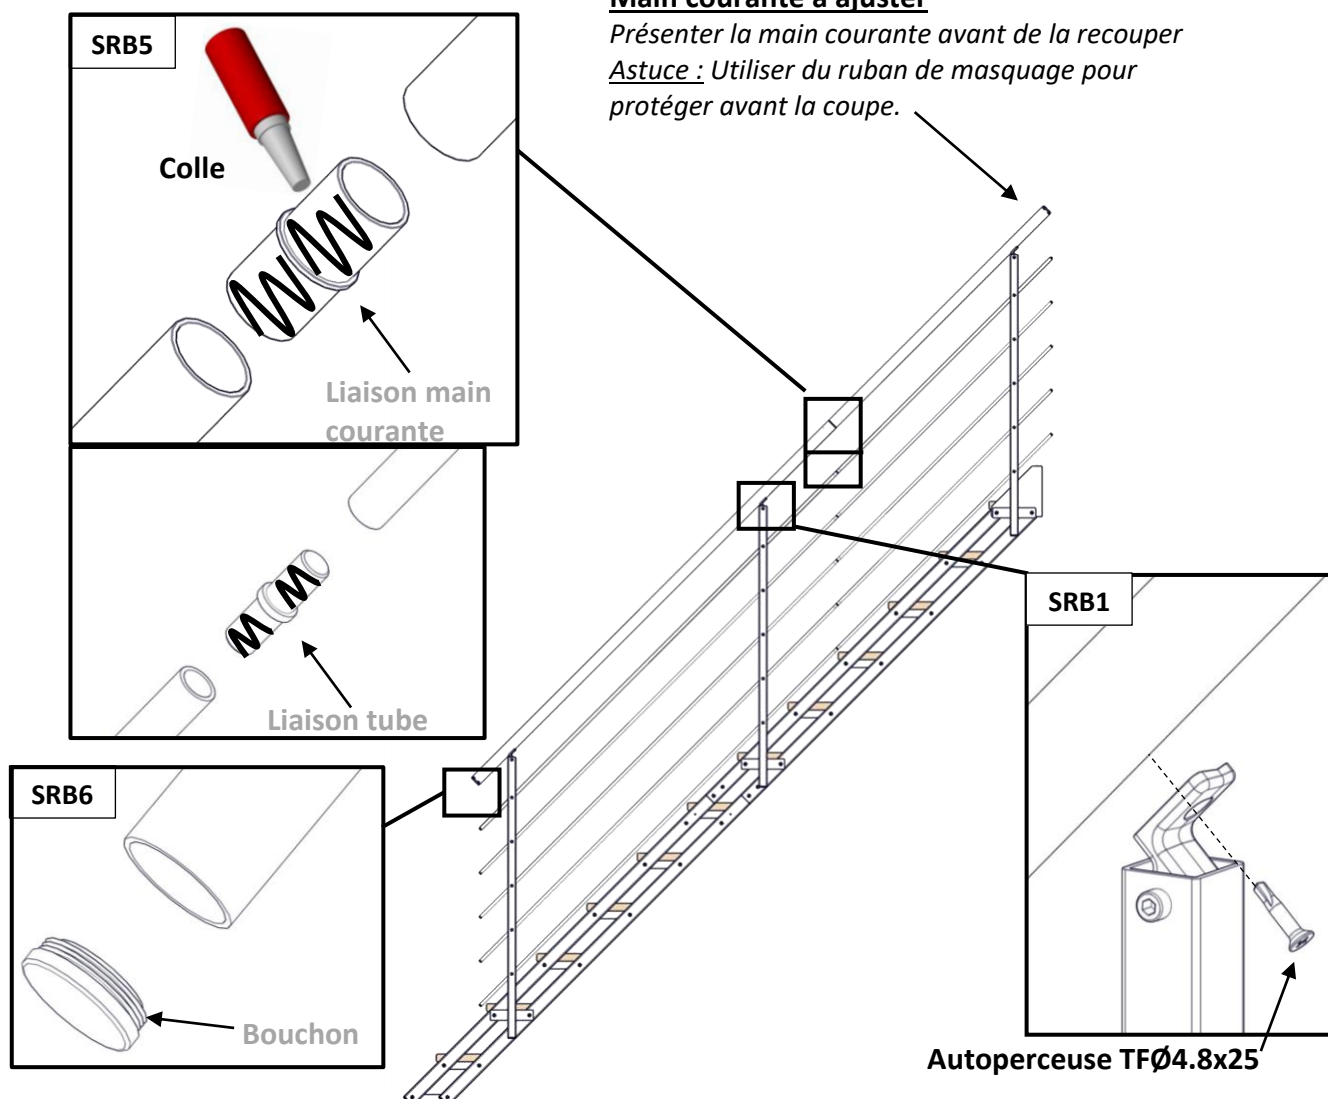

Main courante BOIS

Composants	Quantité	Représentation
Main courante BOIS Ø40	2	
<u>SR145A ou SR14 :</u> Liaison main courante + 2 vis Ø4.8x25	1	
<u>SRB1 :</u> 1 Vis autoperceuse TF Ø4.8x25 + 6 vis CHC M6x25 + 1 écrou frein M6	3	

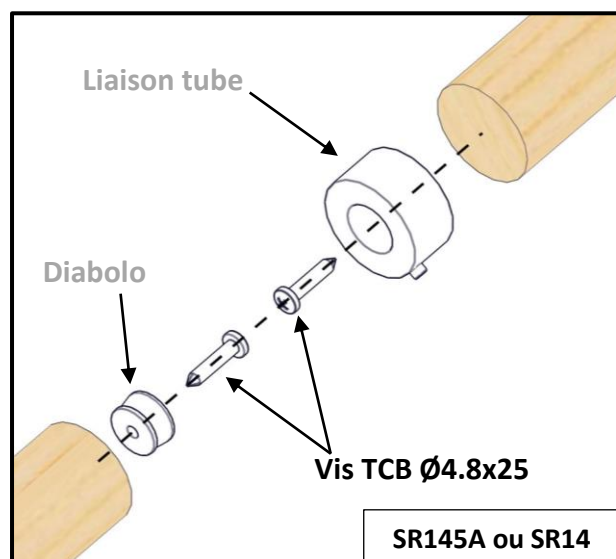

Main courante à ajuster

Présenter la main courante avant de la recouper
Astuce : Utiliser du ruban de masquage pour protéger avant la coupe.

