


(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
(DE) **MONTAGEANLEITUNG**
(GB) **INSTALLING GUIDE**
(FR) **GUIDE DE POSE**
(IT) GUIDA AL MONTAGGIO
(HR) UPUTE ZA INSTALACIJU
(NL) MONTAGEHANDLEIDING
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RO) INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE
(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
(SE) MONTERINGSANVISNINGAR
(SK) MONTÁŽNE POKYNY
(SL) NAVODILA ZA VGRADNJO
(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
(SZ) MONTÁŽNI NÁVOD
(HU) SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

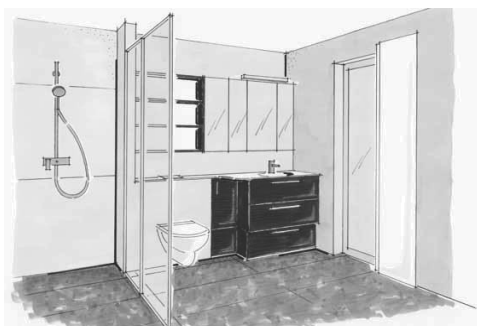

MONT-001

M1	Демонтаж транспортна релса	M16	Демонтаж чекмедже/челна страна "V-PLUS"	BG
M2	Фиксиране на релсата	M19	Демонтаж плъзгаща врата	
M3	Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 131"	M20	Монтаж съединителни елементи шкафове	
M4	Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 216"	M21	Закрепване плот / мивка	
M5	Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 210"	M22	Закрепване керамичен плот	
M6	Закрепване на SP / FSP	M23	Регулиране обков на блендата шкафове с огледала	
M7	Регулиране бленда на долен шкаф	M24	Смяна на осветителното тяло	
M8	Регулиране на шарнира " CLIP "	M25	Регулиране /демонтаж плъзгаща врата	
M9	Демонтаж / Монтаж челни страни	M26	Standard LED осветление верига	
M10	Демонтаж / Монтаж амортизатори на врата " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" Регулиране на челния процеп посредством корекция на дълбочината	
M11	Смяна на ограничителя	M29	Допълнителна предпазна скоба	
M13	Регулиране амортизатори на врата "blum"			
M14	Демонтаж / Монтаж / Регулиране чекмедже "UNA"			
M15	Регулиране чекмедже " V-PLUS "			
M1	Demontage Transportleiste	M16	Demontage Schubkasten/Front "V-PLUS"	DE
M2	Schienenfixierung	M19	Demontage Schiebetür	
M3	Einstellung Schrankaufhänger "SAH 131"	M20	Montage Schrankverbinder	
M4	Einstellung Schrankaufhänger "SAH 216"	M21	Befestigung Waschtischplatte / Waschbecken	
M5	Einstellung Schrankaufhänger "SAH 210"	M22	Befestigung Keramikwaschtisch	
M6	Befestigung von SP / FSP	M23	Einstellung Blendenbeschlag Spiegelschränke	
M7	Einstellung Unterschranksblende	M24	Wechsel des Leuchtmittels HL	
M8	Scharniereinstellung " CLIP "	M25	Einstellung / Demontage Schiebetür	
M9	Demontage / Montage Fronten	M26	Standard Schaltung Beleuchtung LED	
M10	Demontage / Montage Türdämpfer " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" Einstellung Frontspalt mittels Tiefenverstellung	
M11	Anschlagwechsel	M29	Zusatzsicherungswinkel	
M13	Einstellung Türdämpfer "blum"			
M14	Demontage / Montage / Einstellung Schubkasten"UNA"			
M15	Schubkasteneinstellung " V-PLUS "			
M1	Dismantling transport bar	M16	Disassembling "V-PLUS" drawer / front	GB
M2	Fitting runners	M19	Disassembling sliding door	
M3	Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 131"	M20	Assembling cabinet connector	
M4	Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 216"	M21	Attaching washbasin countertop / washbasin	
M5	Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 210"	M22	Attaching ceramic washbasin	
M6	Attaching SP / FSP	M23	Adjusting panel fitting on mirror cabinet	
M7	Adjusting base cabinet panel	M24	Changing the lights	
M8	Adjusting "CLIP" hinge	M25	Adjusting / disassembling sliding door	
M9	Disassembling / assembling fronts	M26	Standard LED lighting circuit	
M10	Disassembling / assembling "CLIP" door dampers	M28	"PUSH TO OPEN" adjusting front gap by adjusting depth	
M11	Changing door opening direction	M29	Additional securing bracket	
M13	Adjusting "blum" door damper			
M14	Disassembling / assembling / adjusting "UNA" drawer			
M15	Adjusting "V-PLUS" drawer			
M1	Démontage lattes de transport	M16	Démontage façade tiroir "V-PLUS"	FR
M2	Fixation des rails	M19	Démontage façade coulissante	
M3	Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 131"	M20	Montage vis d'assemblage	
M4	Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 216"	M21	Fixation plan de toilette	
M5	Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 210"	M22	Fixation plan de toilette céramique	
M6	Fixation des miroirs	M23	Réglage bandeau armoire de toilette	
M7	Réglage du bandeau	M24	Echange des éclairages	
M8	Réglage des charnières "CLIP"	M25	Réglage / Démontage des portes coulissantes	
M9	Démontage / Montage des façades	M26	Circuit standard éclairage LED	
M10	Démontage / Montage amortisseur "CLIP"	M27	"PUSH TO OPEN" Réglage du jeu	
M11	Changement du sens d'ouverture	M28	Equerre de sécurité	
M13	Réglage amortisseur porte "BLUM"			
M14	Démontage / Montage / Réglage tiroir "UNA"			
M15	Règlage tiroir "V-PLUS"			

M1	Smontaggio listello di trasporto	M16	Smontaggio cassetto/frontale "V-PLUS"	IT
M2	Fissaggio binari	M19	Smontaggio anta scorrevole	
M3	Aggiustamento aggancio armadio "SAH 131"	M20	Montaggio collegamento armadi	
M4	Aggiustamento aggancio armadio "SAH 216"	M21	Fissaggio pannello portalavabo / lavabo	
M5	Aggiustamento aggancio armadio "SAH 210"	M22	Fissaggio lavabo in ceramica	
M6	Fissaggio di SP / FSP	M23	Aggiustamento ferramenta modanatura specchio contenitore	
M7	Aggiustamento modanatura della base	M24	Cambio del supporto d'illuminazione	
M8	Aggiustamento cerniera "CLIP"	M25	Aggiustamento / Smontaggio anta scorrevole	
M9	Smontaggio / montaggio frontali	M26	Circuito di illuminazione LED standard	
M10	Smontaggio / montaggio ammortizzatore ante "CLIP"	M28	"PUSH TO OPEN" Aggiustamento fessura frontale tramite regolamento profondità	
M11	Cambio dispositivo d'arresto	M29	Angolo sicurezza aggiuntiva	
M13	Aggiustamento ammortizzatore ante "blum"			
M14	Smontaggio / montaggio / aggiustamento cassetto "UNA"			
M15	Aggiustamento cassetto "V-PLUS"			
M1	Demontaža transportne letvice	M16	Demontaža ladice/fronta "V-PLUS"	HR
M2	Fiksiranje tračnica	M19	Demontaža kliznih vrata	
M3	Podešavanje ovesa ormara "SAH 131"	M20	Montaža veznog dijela ormara	
M4	Podešavanje ovesa ormara "SAH 216"	M21	Pričvršćivanje ploče umivaonika / umivaonika	
M5	Podešavanje ovesa ormara "SAH 210"	M22	Pričvršćivanje keramičkog umivaonika	
M6	Pričvršćivanje SP / FSP	M23	Podešavanje blende zamagljivanja ormara s ogledalom	
M7	Podešavanje blende ispod ormara	M24	Zamjena rasvjetnog sredstva	
M8	Podešavanje šarnira " CLIP "	M25	Podešavanje / demontaža kliznih vrata	
M9	Demontaža / montaža fronta	M26	Standardna LED rasvjet kruga	
M10	Demontaža / montaža prigušivača vrata " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" podešavanje otvora na fronti pomoću namještanja dubine	
M11	Promjena strane zatvaranja	M29	Ugao za dodatnu sigurnost	
M13	Podešavanje prigušivača vrata "blum"			
M14	Demontaža / montaža / podešavanje ladice "UNA"			
M15	Podešavanje ladice " V-PLUS "			
M1	Demontage transportrand	M16	Demontage lade/front "V-PLUS"	NL
M2	Fixatie geleider	M19	Demontage schuifdeur	
M3	Instelling kastophanging "SAH 131"	M20	Montage kastverbinding	
M4	Instelling kastophanging "SAH 216"	M21	Bevestiging van wastafelblad / wastafel	
M5	Instelling kastophanging "SAH 210"	M22	Bevestiging keramische wastafel	
M6	Bevestiging van SP / FSP	M23	Afstelling afdeklijst spiegelkasten	
M7	Instelling afdeklijst onderkast	M24	Vervangen van de lamp	
M8	Scharnierinstelling " CLIP "	M25	Instelling / demontage schuifdeur	
M9	Demontage / montage fronten	M26	Standaard LED-verlichting circuit	
M10	Demontage / montage deurdemper " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" instelling frontspan met behulp van de diepte-instelling	
M11	Veranderen van de bevestigingszijde	M29	Extra veiligheidsmontagehoek	
M13	Instelling deurdemper "blum"			
M14	Demontage / montage / instelling lade "UNA"			
M15	Lade-instelling " V-PLUS "			
M1	Demontaż listwy transportowej	M16	Demontaż szuflad / frontów "V-PLUS"	PL
M2	Umocowanie szyn	M19	Demontaż drzwi rozsuwanych	
M3	Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 131"	M20	Montaż łącznika szafek	
M4	Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 216"	M21	Umocowanie płyty do umywalki / umywalki	
M5	Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 210"	M22	Umocowanie umywalki ceramicznej	
M6	Umocowanie SP / FSP	M23	Ustawienie okucia blendy w szafkach z lustrem	
M7	Ustawienie blendy w szafce dolnej	M24	Wymiana oświetlenia	
M8	Ustawienie zawiasów " CLIP "	M25	Ustawienie /demontaż drzwi rozsuwanych	
M9	Demontaż / montaż frontów	M26	Standardowy układ oświetlenia LED	
M10	Demontaż / montaż amortyzatorów w drzwiach " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" ustawienie szczeliny frontowej przy pomocy regulacji głębokości	
M11	Wymiana ogranicznika	M29	Dodatkowy kątownik zabezpieczający	
M13	Ustawienie amortyzatorów w drzwiach „blum"			
M14	Demontaż / montaż / ustawienie szuflad "UNA"			
M15	Ustawienie szuflad " V-PLUS "			

M1	Demontare bara de transport	M16	Demontaj sertar /Front "V-PLUS"	RO
M2	Fixarea sinei	M19	Demontajul usi rabatabile	
M3	Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 131"	M20	Montajul legaturi intre dulapuri	
M4	Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 216"	M21	Fixarea placa lavoar / chiuveata	
M5	Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 210"	M22	Fixarea chiuveata ceramica	
M6	Fixarea pentru SP / FSP	M23	Reglajul dulapului cu oglinda	
M7	Reglajul panoului de sub dulap	M24	Schimbarea iluminatului	
M8	Reglajul balamalelor " CLIP "	M25	Reglajul /demontajul usi pliante	
M9	Demontare / Montare Fronturi	M26	LED-uri standard de circuit de iluminat	
M10	Demontare / Montare amortizoare " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" Reglaj spatiu front intre sertare	
M11	Schimbarea deschideri	M29	Vinclu ajutorator	
M13	Reglajul amortizorului de usa "blum"			
M14	Demontare / Montare / Reglajul sertarelor "UNA"			
M15	Reglajul sertarelor " V-PLUS "			
M1	Демонтаж транспортной панели	M16	Демонтаж выдвижного ящика / фронтона "V-PLUS"	RU
M2	Крепление шин	M19	Демонтаж раздвижной двери	
M3	Установка подвески для шкафа "SAH 131"	M20	Монтаж соединения шкафов	
M4	Установка подвески для шкафа "SAH 216"	M21	Крепление верхней плиты мойки / раковины	
M5	Установка подвески для шкафа "SAH 210"	M22	Крепление керамической мойки	
M6	Крепление SP / FSP	M23	Установка фурнитуры зеркальных шкафов	
M7	Установка обшивки нижнего шкафа	M24	Замена лампочки	
M8	Установка шарниров " CLIP "	M25	Установка / демонтаж раздвижной двери	
M9	Демонтаж / монтаж фронтонов	M26	Стандартный светодиод цепи освещения	
M10	Демонтаж / монтаж дверного демпфера " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" - настройка переднего зазора при помощи регулирования глубины	
M11	Смена стороны открывания	M29	Дополнительный предохранительный угольник	
M13	Установка дверного демпфера "blum"			
M14	Демонтаж / монтаж / установка выдвижного ящика "UNA"			
M15	Установка выдвижного ящика " V-PLUS "			
M1	Demontering transportlist	M16	Demontering låda / front " V-PLUS "	SE
M2	Fixering av skenor	M19	Demontering skjutdörr	
M3	Inställning skåppupphängning "SAH 131"	M20	Montering koppelskruv till skåp	
M4	Inställning skåppupphängning "SAH 216"	M21	Montering tvättställsskiva / tvättställ	
M5	Inställning skåppupphängning "SAH 210"	M22	Montering tvättställ i keramik	
M6	Montering av SP / FSP	M23	Inställning konsolbeslag spegelskåp	
M7	Inställning underskåpets konsol	M24	Byte av glödlampor	
M8	Inställning av gångjärn " CLIP "	M25	Inställning / demontering skjutdörr	
M9	Demontering / montering front	M26	Standard LED belysning krets	
M10	Demontering / montering dörrdämpare " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" inställning frontspalt genom justering i djupled	
M11	Dörrhängning till höger eller vänster	M29	Extra säkerhetsvinkel	
M13	Inställning dörrdämpare "blum"			
M14	Demontering / montering / inställning låda "UNA"			
M15	Inställning låda " V-PLUS "			
M1	Demontáž transportné vzpery	M16	Demontáž zásuviek/čiel "V-PLUS"	SK
M2	Upevnenie kolejníc	M19	Demontáž posuvných dverí	
M3	Nastavenie skriňových závesov "SAH 131"	M20	Postup pri spojovaní skriniek	
M4	Nastavenie skriňových závesov "SAH 216"	M21	Upevnenie umývadla	
M5	Nastavenie skriňových závesov "SAH 210"	M22	Upevnenie keramického umývadla	
M6	Upevnenie zrkadla	M23	Nastavenie lemoviek u zrkadlových skriniek	
M7	Nastavenie dosky spodnej skrinky	M24	Výmena svetelného zdroje	
M8	Nastavenie pántov " CLIP "	M25	Montáž / demontáž posuvných dverí	
M9	Demontáž / montáž čiel	M26	Štandardné LED osvetlenie okruhu	
M10	Demontáž / montáž tlmičov dvierok " CLIP "	M28	"PUSH TO OPEN" nastavenie spáry čela pomocou hĺbkového zariadenia	
M11	Výmena pántov	M29	Dodatočná bezpečnostná zárazka	
M13	Nastavenie tlmičov dverí "blum"			
M14	Demontáž / montáž / nastavenie zásuviek "UNA"			
M15	Nastavenie zásuviek " V-PLUS "			

M1	Demontaža transportne letve	M16	Demontaža predala/sprednje stranice "V-PLUS"
M2	Pritrditev vodil	M19	Demontaža drsnih vrat
M3	Nastavitev obešala za omaro "SAH 216"	M20	Montaža spojnika na omari
M4	Nastavitev obešala za omaro "SAH 216"	M21	Pritrditev umivalnika in plošče umivalnika
M5	Nastavitev obešala za omaro "SAH 210"	M22	Pritrditev keramičnega umivalnika
M6	Pritrditev SP/FSP	M23	Nastavitev okovja okrasne letve na omari z ogledalom
M7	Nastavitev okrasne letve na spodnji omarici	M24	Menjava svetila
M8	Nastavitev tečajev "CLIP"	M25	Nastavitev/demontaža drsnih vrat
M9	Demontaža/montaža sprednjih stranic	M26	Standard LED osvetlitve krog
M10	Demontaža/montaža blažilca za vrata "CLIP"	M28	"PUSH TO OPEN" Nastavitev reže sprednje stranice z nastavitvijo globine
M11	Menjava omejevalnika	M29	Dodaten varovalni kotnik
M13	Nastavitev blažilca za vrata "blum"		
M14	Demontaža/montaža/nastavitev predala "UNA"		
M15	Nastavitev predala "V-PLUS"		
M1	Desmontaje para el servicio de transporte	M16	Desmontaje de cajones/frontales "V-Plus"
M2	Fijación de ralles	M19	Desmontaje de puerta corredera
M3	Ajuste del colgador de armario "SAH 131"	M20	Montaje con tornillos de unión
M4	Ajuste del colgador de armario "SAH 216"	M21	Fijación del lavabo
M5	Ajuste del colgador de armario "SAH 210"	M22	Fijación de lavabo de cerámica
M6	Fijación del espejo	M23	Ajuste de la cubierta del armario con espejo
M7	Ajuste de la cubierta del compartimento inferior	M24	Cambio de bombilla
M8	Ajuste de las bisagras "CLIP"	M25	Instalación / desmontaje de puerta corredera
M9	Montaje / desmontaje de los frontales	M26	Circuito de iluminación LED estándar
M10	Montaje / desmontaje del retenedor de puertas "CLIP"	M28	"PUSH TO OPEN" Instalación de la abertura frontal mediante reajuste
M11	Cambio de tope	M29	Escuadra de ángulos adicional
M13	Ajuste de los retenedores de puertas "blum"		
M14	Desmontaje / montaje / instalación de los cajones "UNA"		
M15	Instalación de cajones "V-Plus"		
M1	Demontáž transportní vzpěry	M16	Demontáž zásuvek/čel "V-PLUS"
M2	Upevnění kolejnic	M19	Demontáž posuvných dveří
M3	Seřízení skříňových závěsů "SAH 131"	M20	Postup při spojování skříněk
M4	Seřízení skříňových závěsů "SAH 216"	M21	Upevnění umyvadla
M5	Seřízení skříňových závěsů "SAH 210"	M22	Upevnění keramického umyvadla
M6	Upevnění zrcadla	M23	Seřízení lemůvek u zrcadlových skříněk
M7	Seřízení desky spodní skříňky	M24	Výměna světelného zdroje
M8	Seřízení pantů "CLIP"	M25	Montáž / demontáž posuvných dveří
M9	Demontáž / montáž čel	M26	Standardní LED osvětlení okruhu
M10	Demontáž / montáž tlumičů dvířek "CLIP"	M28	"PUSH TO OPEN" nastavení spáry čela pomocí hloubkového seřízení
M11	Výměna pantů	M29	Dodatečná bezpečnostní záračka
M13	Seřízení tlumičů dveří "blum"		
M14	Demontáž / montáž / seřízení zásuvek "UNA"		
M15	Seřízení zásuvek "V-PLUS"		
M1	Szállítóécsz leszerelése	M16	"V-PLUS" fiók/front leszerelése
M2	Sínrögzítés	M19	Tolóajtó leszerelése
M3	"SAH 131" szekrény felfüggesztő beállítása	M20	Szekrényösszekötő felszerelése
M4	"SAH 216" szekrény felfüggesztő beállítása	M21	Mosdószekrény / mosdókagyló rögzítése
M5	"SAH 210" szekrény felfüggesztő beállítása	M22	Kerámia mosdó rögzítése
M6	SP / FSP rögzítése	M23	Tűkrós szekrények vasalatainak beállítása
M7	Alsószekrény nyílászáró lapjának beállítása	M24	Világítóeszközök cseréje
M8	"CLIP" csuklópánt beállítása	M25	Tolóajtó beállítása / leszerelése
M9	Frontok leszerelése / felszerelése	M26	Szabványos LED világítási áramkör
M10	"CLIP" ajtócsukódás csillapító leszerelése / felszerelése	M28	Frontrés "PUSH TO OPEN" beállítása mélységbeállító segítségével
M11	Útközcseré	M29	Kiegészítő biztosító sarokvas
M13	"blum" ajtócsukódás csillapító beállítása		
M14	"UNA" fiók leszerelése / felszerelése / beállítása		
M15	"V-PLUS" fiók beállítása		

SL

ES

CZ

HU



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der IEC 60364 und national geltender Richtlinien durchzuführen.



Електрическото свързване да се извършва само от специалист, като се съблюдават IEC 60364 и съществуващите национални предписания!



Connecting the power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and the national regulations in force!



Seule une personne qualifiée peut effectuer le branchement électrique en tenant compte de la norme CEI 60364 et des directives nationales en vigueur.



L'allacciamento elettrico è da eseguire da un professionista secondo la IEC 60364 e le norme nazionali in vigore!



Električni priključak provodi samo stručna osoba vodeći računa o smjernici IEC 60364 i o smjernicama koje vrijede u određenoj državi!



De elektrische aansluiting mag alleen door een electricien met het in acht nemen van IEC 60364 en de nationaal geldende richtlijnen worden uitgevoerd.



Łącze elektryczne może przeprowadzić jedynie fachowiec przy uwzględnieniu IEC 60364 oraz wytycznych obowiązujących w danym kraju!



Conexiunea electrică se va efectua numai de către un electrician specialist, ținând seama de standardul internațional IEC 60364 și de normele valabile la nivel național.



Электрическое подключение должно осуществляться только квалифицированным специалистом при соблюдении действующих национальных нормативов!



Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig elektriker i överensstämmelse med de giltiga nationella riktlinjerna.



Pripojenie k elektrickému zdroju môže vykonať iba odborník, pričom musí dodržať normu IEC 60364 a platné smernice daného štátu.



Električni priključek lahko vgradi samo strokovnjak ob upoštevanju standarda IEC 60364 in nacionalno veljavnih predpisov.




La conexión a la corriente sólo la puede llevar a cabo un técnico especialista teniendo en consideración la IEC 60364 y la normativa nacional vigente!



Připojení k elektrickému zdroji může provádět pouze odborník podle standardu IEC 60364 a s dodržením platných směrnic daného státu.



Az elektromos csatlakoztatást csakis szakember végezheti el az IEC 60364 és adott országban érvényes előírások figyelembevételével!

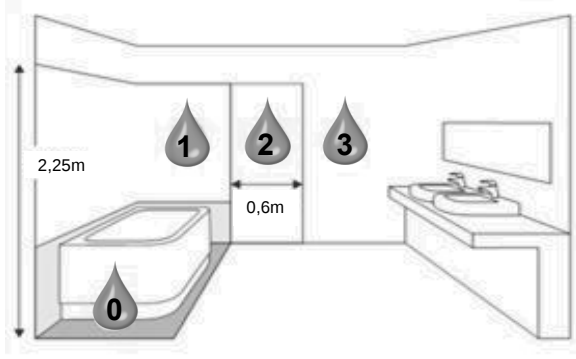

IP Schutzklassen:

IP classifications:

IP Classe :



1 IP 65

2 IP 65, IP 44

3 IP 65, IP 44, IP 43, IP 21, IP 20

DE

Wandmontagen / Aufhängung




Aus Sicherheitsgründen ist die Wandbeschaffenheit vor der Montage an der Wand unbedingt zu prüfen, da die Beschlagtechnik bei Verwendung von zum Beispiel Dübeln nur für Beton und Festmauerwerk vorgesehen ist. Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Hohlsteinen, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen bzw. zu beschaffen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

DE

Kippsicherung stehende Typen

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Wandmontage (Kippsicherung) dringend erforderlich, sonst kann keine Gewährleistung für die Stabilität und Standsicherheit übernommen werden...

Die fachgerechte Montage der Kippsicherung ist in der Montageanleitung unter der Rubrik „Einstellung Schrankaufhänger“ beschrieben.

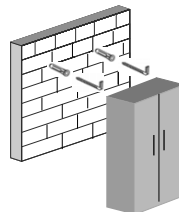**BG**

Стенен монтаж / Окачване

По причини за сигурност преди монтаж задължително да се провери структурата на стената, тъй като техниката на обкова при използването напр. на дюбели е предвидена само за бетон и здрава тухлена зидария. При различна структура на стената (напр. конструкция с гипсокартон, кухи тухли, олекотени блокчета за зидария и др.) потребителят следва да извърши или осигури друго закрепване, съответстващо на натоварването. Съблюдавайте, че в участъка на закрепване не бива да преминават електрически кабели, храняващи и отвеждащи тръбопроводи. Проверете с подходящ детектор за кабели.

BG

Стоящи типове - защита срещу преобръщане

От съображения за безопасност стенният монтаж е задължителен (защита срещу преобръщане), в противен случай не може да се поеме гаранция за стабилността и устойчивостта...

Правилният монтаж на защитата срещу преобръщане е описана в упътването за монтаж в глава „Регулиране планки за окачване на шкафа“.

GB

Wall installation / mounting

For safety reasons, it is essential that the wall conditions are examined before installing on the wall, as the fitting is only intended for concrete and masonry, for example, when using wall plugs. For different wall conditions, (e.g. framework construction with plasterboard, hollow bricks, lightweight bricks, etc.), a different type of fastening, which is suitable for the weight, must be carried out or provided by the customer. Please ensure that there are no electrical installation zones and no supply / waste disposal pipes in the area where the unit is to be attached. Check with a suitable pipe and cable locating device.

GB

Anti-tip mechanism for standing models

For safety reasons, wall installation (anti-tip mechanism) is absolutely essential. Otherwise, there is no warranty for the stability and steadiness.

The correct assembly of the anti-tip mechanism is described in the assembly instructions under the rubric "Adjusting cabinet mounting".

FR

Installation murale / Accrochage

Pour des questions de sécurité, il convient de vérifier impérativement la bonne qualité du mur avant le montage car la technique de pose, en cas d'utilisation par exemple de chevilles, n'est prévue que pour le béton et les maçonneries solides. En cas de qualité différente des murs (par exemple une construction en bâti avec des plaques de Placoplatre, des briques creuses, des parpaings, etc.), il convient d'avoir recours à un autre type de fixation adaptée à la charge ou de se procurer le matériel. Veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de zones d'installations électriques et de conduites d'alimentation ou d'évacuation d'eau présentes dans la zone de fixation. Procédez à une vérification avec un détecteur de conduites.

FR

Sécurité anti basculement pour modèles droits

Pour des questions techniques et de sécurité, le montage mural (sécurité anti basculement) est absolument nécessaire, dans le cas contraire il n'est pas possible de fournir de garantie quant à la stabilité et à la sécurité de positionnement

Le montage dans les règles de l'art de la sécurité anti basculement est décrit dans le guide de montage sous la rubrique « Réglage des supports de l'armoire ».

IT

Montaggio a muro / Appendere




Per motivi di sicurezza deve essere verificata prima la costituzione/consistenza del muro, in quanto la tecnica di montaggio per l'utilizzo di vedi p.e. tasselli è previsto solo per cemento e muratura compatta. Se la struttura del muro varia (p.e. carpenteria con pannelli di cartongesso, mattoni forati, mattoni leggeri ecc.) è da prevedere un diverso fissaggio idoneo al carico. Fate attenzione inoltre che nella zona di fissaggio non ci siano installazioni elettriche o altri tubi. Verificate prima con un apposito apparecchio.

IT

Prevenzione ribaltamento colonne

Per motivi di sicurezza è assolutamente necessario il fissaggio a muro (prevenzione ribaltamento), altrimenti la stabilità e la sicurezza non possono essere garantiti. Il montaggio della prevenzione ribaltamento a regola d'arte è descritto nelle istruzioni di montaggio sotto la rubrica „aggiustamento aggancio armadio“.

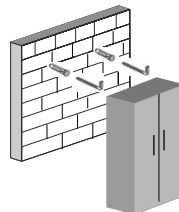

HR

Zidna montaža / vješanje

Iz sigurnosnih je razloga prije montaže na zid obavezno provjeriti osobine zidova jer je tehnologija okova kod korištenja primjerice tipli predviđena samo za beton i čvrste zidove. Kod zidova koji odstupaju od tog načina gradnje (npr. konstrukcija okvira s gipsanim pločama, šupljom opekom, laganim kamenom, itd.) potrebno je provesti još jedno pričvršćivanje koje odgovara opterećenju. Obratite pažnju da se u području pričvršćivanja ne nalaze nikakve električne instalacije i nikakvi vodovi za opskrbu ili odvodnju. Provjerite s odgovarajućim uređajem za traženje vodova.

HR

Tipovi osiguranja od prevrtanja

Iz sigurnosnih je razloga zidna montaža (osiguranje od prevrtanja) nužno potrebna inače se ne može preuzeti jamstvo za stabilnost i sigurnost stajanja...

Pravilna montaža osiguranja od prevrtanja opisana je u uputama pod naslovom "Podešavanje ovjesa ormara".

NL

Wandmontage / ophanging

Om veiligheidsredenen dient de toestand van de wand voor de montage beslist gecontroleerd te worden, omdat de ophangtechniek bij gebruik van bijvoorbeeld pluggen alleen voor beton en metselwerk geschikt is. Bij een afwijkende eigenschap van wand (bijv. raamconstructie met gipsplaten, holle stenen, gipsblokken etc.) dient een andere, bij de eigenschap van de wand passende, bevestiging uitgevoerd c.q. gekocht te worden. Houd er alstublieft rekening mee, dat geen elektrische leidingen, waterleidingen of afvoerbuizen rondom het bevestigingsgebied mogen liggen. Controleer dit met een geschikte leidingzoeker.

NL

Kantelbeveiliging staande types

Om veiligheidsredenen is de wandmontage (kantelbeveiliging) dringend noodzakelijk, anders kan de stabiliteit en standvastigheid niet gegarandeerd worden...

De vakkundige montage van de kantelbeveiliging wordt in de montage-instructies in de rubriek "Instelling kastophanging" beschreven.

PL

Montaż na ścianie / zawieszenie

Ze względów bezpieczeństwa należy koniecznie przed montażem na ścianie skontrolować konstrukcję ściany, ponieważ przeznaczony do montażu materiał jak np. kołki dostosowane są tylko do betonu i mocnych ścian. W przypadku innych ścian (np. obudowa kłatkowa z płytami gipsowo-kartonowymi, pustaki, lekkie materiały budowlane), należy stosować umocowanie, odpowiednie do obciążenia. Należy zwrócić uwagę, aby w ścianie przeznaczonej do montażu nie znajdowały się instalacje elektryczne lub kable zasilające. Kontrolę można przeprowadzić odpowiednim urządzeniem kontrolnym.

PL

Urządzenie zabezpieczające przed wywróceniem

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest przy montażu na ścianie zabezpieczenie przed wywróceniem, w innym przypadku nie przejmujemy się gwarancji za stabilność i stateczność....

Profesjonalny montaż urządzenia zabezpieczającego przed wywróceniem opisany jest w instrukcji montażu w rubryce „Ustawienie zawieszenia”

RO

Montare pe perete / suspensie




Din motive de siguranță, pentru pereții din casa dvs. este necesar a lua în considerare înainte de montarea pe perete, a mobilei dacă utilizarea unor astfel de ancore este destinată pentru zidărie de beton și zidarii solide. Pentru pereții din casa dvs. (de exemplu, cu construcția cadru cu gips-carton, caramida cu goluri, componente ușoare, etc) la altul, sarcina este de a face unități rezonabile de montaj sau pentru a obține. Rețineți că, în zona de atașament zone fără instalații electrice și linii de prelucrare nu sau eliminare pot fi prezente. Verificați cu o țeavă de localizare corespunzătoare.

RO

Anti inclinare

Din motive de siguranță, la montare pe perete este necesară (anti-inclinare), altfel nu se garantează stabilitatea și a securitatea montajului...

Instalarea corectă a dispozitivului anti-încălinare este descris în instrucțiunile de la "suspendarea dulapului".

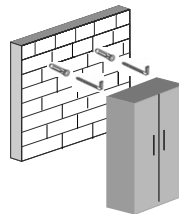**RU**

Настенный монтаж / навешивание

В целях безопасности перед проведением настенного монтажа необходимо обязательно проверить качество стены, поскольку крепежная техника с применением дюбелей предусмотрена только для бетонных и каменных стен. Для других стен (напр. рамных конструкций с гипсокартоновыми плитами, пустотелых кирпичей, легких строительных блоков и т.д.) необходимо? осуществить или приобрести другое соответствующее нагрузке крепление. Следите за тем, чтобы в зоне крепления не находились электропроводка и другие электроустройства. Проведите проверку при помощи соответствующего прибора по поиску проводки.

RU

Защита от опрокидывания стоящей мебели

В целях безопасности крайне необходимо осуществить настенный монтаж (защита от опрокидывания), в противном случае мы не можем нести ответственность за стабильность и устойчивость мебели...

Профессиональный монтаж защиты от опрокидывания описан в руководстве по монтажу, в рубрике "Установка подвески для шкафа".

SE

Väggmontering / upphängning

Av säkerhetsskäl måste man kontrollera väggens beskaffenhet innan monteringen påbörjas, då materialet för beslag vid användning av pluggar endast är avsedda för murade väggar eller väggar av betong. Vid avvikande beskaffenhet ramkonstruktion med gipsplattor, håltegel, lättviktsskivor etc.) måste man välja och skaffa en montering som passar till denna belastning. Beakta att inga elektriska installationer eller el- och vattenledningar får finnas i monteringsområdet. Kontrollera med en lämplig ledningssökare.

SE

Tippskydd för stående modeller

Av säkerhetstekniska skäl krävs väggmontering (tippskydd), i annat fall kan stabiliteten inte garanteras...

Den fackmässiga monteringen av tippskyddet beskrivs under rubriken "inställning av skåppupphängning".

SK

Montáž na stenu / zavesenie

Z bezpečnostných dôvodov je nevyhnutné si pred montážou overiť, z akého materiálu je múr, na ktorú sa má nábytok montovať, pretože technika kovania je určená na použitie napr. hmoždínok pre betón a pevné murivo. Pre odlišné steny vo vašej domácnosti (napr. rámová konštrukcia so sadrokartónom, duté tehly, ľahké komponenty, apod) je určené iné upevnenie, ktoré je vhodné pre záťaž práve na takú stenu.

Dbajte prosím na to, aby v mieste upevnenia nebola žiadna elektroinštalácia alebo iné vedenie. To môžete skontrolovať vhodným lokátorom vedenia.

SK

Zaistenie proti prevrhnutiu stojaceho nábytku

Z bezpečnostných dôvodov je nevyhnutne potrebná montáž na stenu (zaistenie proti prevráteniu), inak nemôžeme zaručiť stabilitu a bezpečnosť...

Pre odborné vykonanú montáž proti prevrhnutiu nájdete montážny návod v rubrike "Nastavenie skriňových závesov"

SI

Stenska montaža/obešanje




Iz varnostnih razlogov morate pred stensko montažo preveriti sestavo stene, saj so okovi primerni samo za uporabo vložkov za beton in masivno zidane stene. Če je stena drugačna (če je na primer grajena iz mavčnih plošč, votlakov, lahkih zidakov itd.), morate uporabiti drug primeren način pritrditve. Upoštevajte, da v predelu pritrditve ne sme biti električnih instalacij in dovodnih ali odvodnih vodnikov. Prisotnost takšnih vodnikov preverite z ustrezno napravo za iskanje napeljav.

SI

Zavarovanje stojećih tipov pred prevrnitvijo

Iz varnostnih razlogov je obvezna stenska montaža (varovalo pred prevrnitvijo), saj v nasprotnem primeru ne moremo zagotavljati stabilnosti in trdnosti.

Strokovna montaža varovala pred prevrnitvijo je opisana v navodilih za montažo v poglavju »Nastavitev obešala za omaro«.

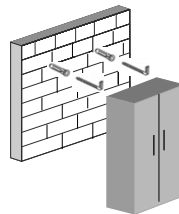

ES

Cómo montar/colgar en la pared

Por motivos de seguridad es necesario comprobar las condiciones de la pared antes de colgar el armario, ya que según la tecnología de ajuste se recomienda, por ejemplo, la utilización de espiches solo para hormigón y construcciones de concreto armado. Si las condiciones de la pared son distintas (por ejemplo una estructura en armazón con placas de yeso, bloques de hormigón, ladrillos huecos, etc.) será necesario tomar otras medidas de fijación de acuerdo a las características de la carga. Asegúrese de que en la zona de fijación no hay instalaciones eléctricas ni tuberías de abastecimiento. Puede comprobarlo con un aparato detector adecuado.

ES

Consejos para la protección antivuelco

Por razones de seguridad técnica es imprescindible realizar el montaje en la pared (con protección antivuelco) de forma inmediata, en caso contrario no se podrá hacer uso de la garantía de estabilidad y firmeza.

Encontrará una descripción sobre cómo realizar un montaje profesional de la protección antivuelco del armario en la categoría "Instalación del colgador de armario" del manual de instrucciones.

CZ

Montáž na zeď / zavěšení

Z bezpečnostních důvodů je nezbytné nutné si před montáží ověřit, z jakého materiálu je zeď, na kterou se má nábytek montovat, protože technika kování je určena k použití např. hmoždinek pro beton a pevné zdivo. Pro odlišné stěny ve vaší domácnosti (např. rámová konstrukce se sádrokartonem, duté cihly, lehké komponenty, apod.) je určeno jiné upevnění, které je vhodné pro zátěž právě na takovou stěnu.

Dbejte prosím na to, aby v místě upevnění nebyla žádná elektroinstalace anebo jiné vedení. To můžete zkontrolovat vhodným lokátorem vedení.

CZ

Zajištění proti převrnutí stojícího nábytku

Z bezpečnostních důvodů je nezbytné nutná montáž na stěnu (zajištění proti převrnutí), jinak nemůžeme zaručit stabilitu a bezpečnost ...

Pro odborně provedenou montáž proti převrnutí najdete montážní návod v rubrice "Nastavení skříňových závěsů".

HU

Falra történő felszerelés / Felfüggesztés

Biztonsági okokból a falra történő felszerelés előtt feltétlenül ellenőrizni kell a fal minőségét, mivel a vasalattechnika, például tiplik alkalmazása esetén, csak betonhoz és tömör falazathoz alkalmas.

Ettől eltérő falminőség esetén (pl. gipszkarton-lapos keretszerkezetes építési mód, üreges téglá, könnyűszerkezetes építési mód, stb.) másfajta, a terhelésnek megfelelő rögzítést kell alkalmazni. Győzeljen arra, hogy a rögzítési helyen ne legyenek elektromos szerelvények, valamint ellátó- vagy elvezető vezetékek. Ezt egy arra alkalmas vezetékkereső készülékkel ellenőrizze.

HU

Billenésbiztonság - álló típusok

Biztonságtechnikai okokból feltétlenül szükséges a falhoz történő rögzítés (billenésbiztonság), különben nem garantált a stabilitás...

A billenésgátló szakszerű felszerelése a szerelési útmutatóban a „Szekrény felfüggesztő beállítása” rubrikában található.


D Demontage Transportleiste

5 min.

x 1

M1

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

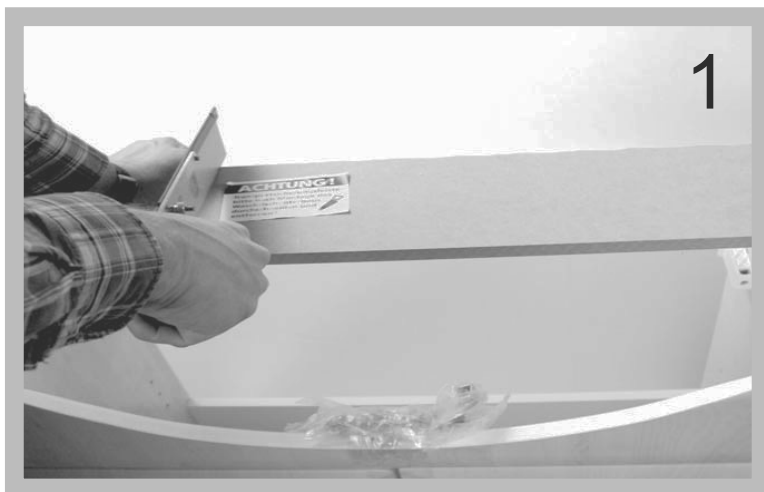

D

Schienenfixierung

M2

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU






10 min.

x 1



PZ 2

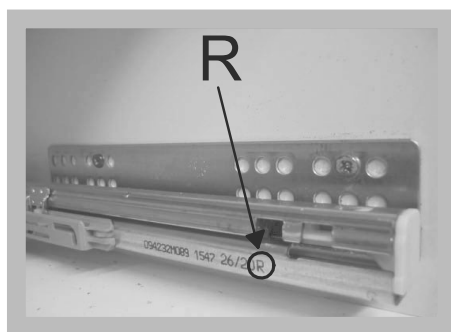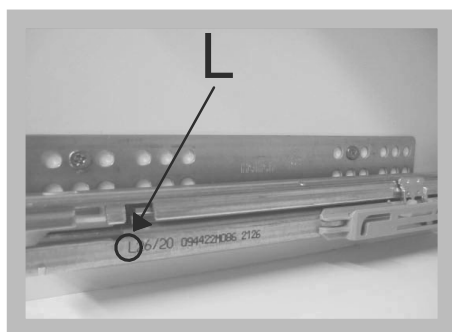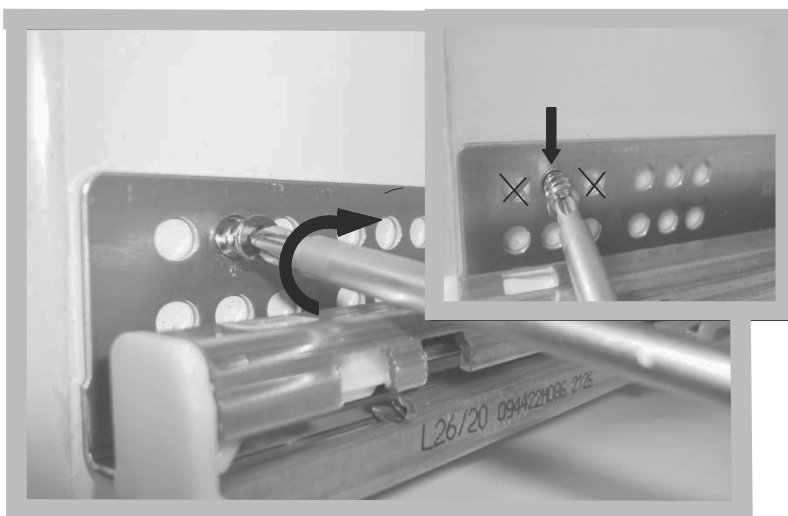

D Einstellung Schrankaufhänger "SAH131"

M 3

BG

GB

FR

IT

HR

NL

PL

RO

RU

SE

SK

SI

ES

CZ

HU



10 min.




x1




PZ2




1

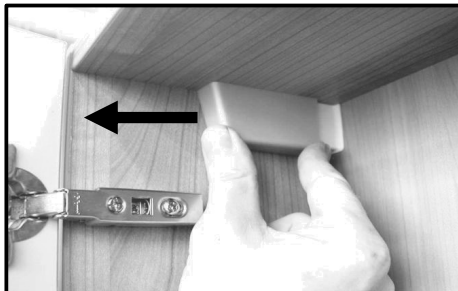


2

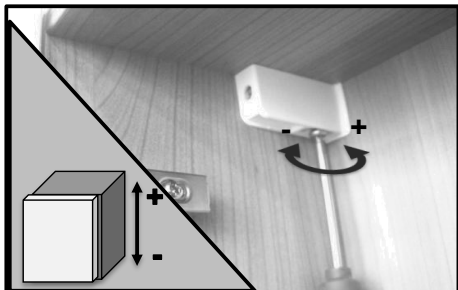

3

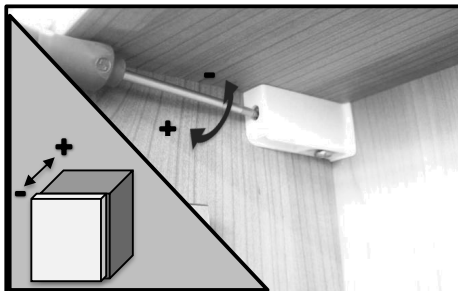

4

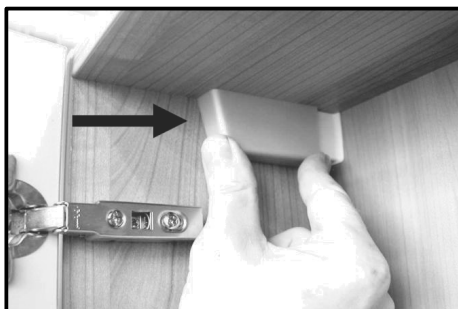





D Einstellung Schrankaufhänger "SAH 216"



BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



 10 min.	x 1
PZ 2 	

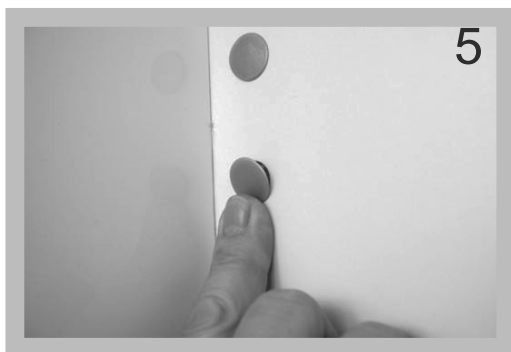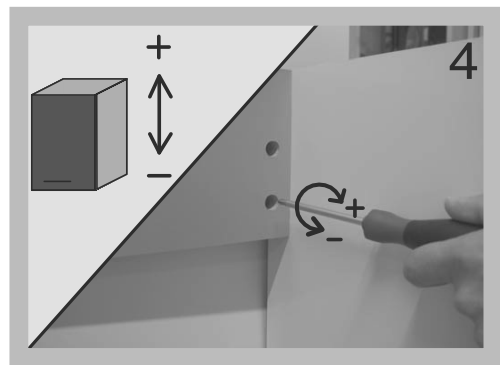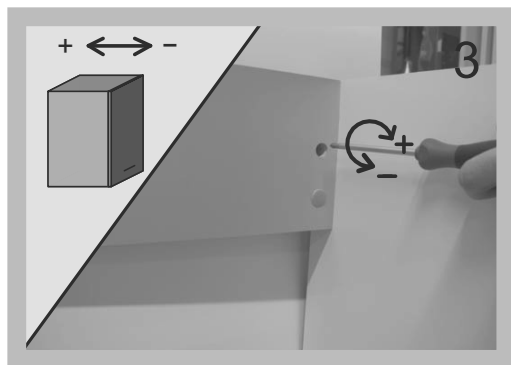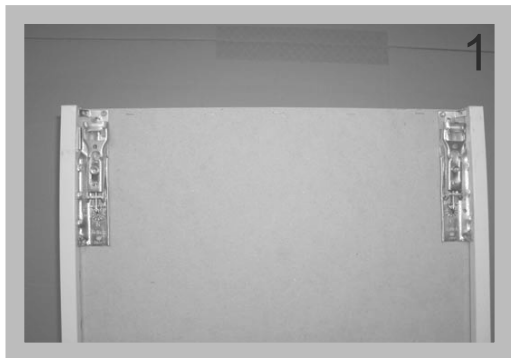





D Einstellung Schrankaufhänger "SAH 210"

M5

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU










 10 min.	 x 1
 PZ 2 	

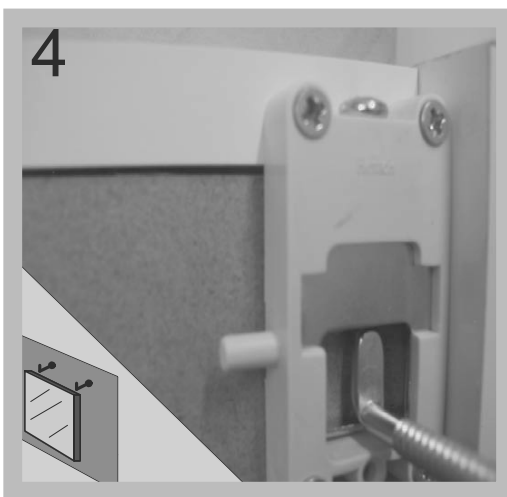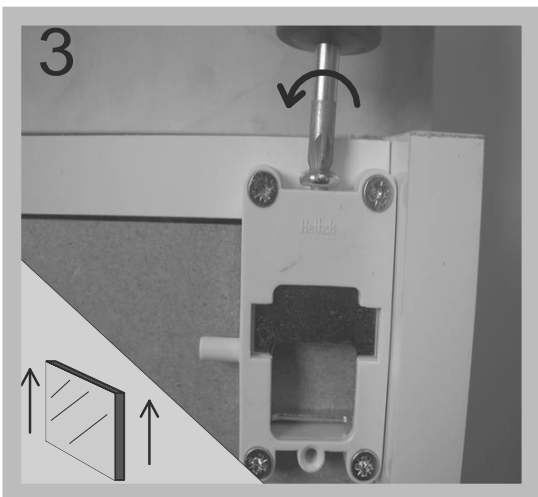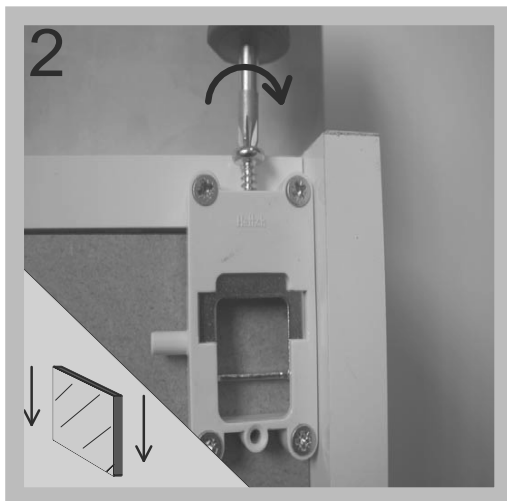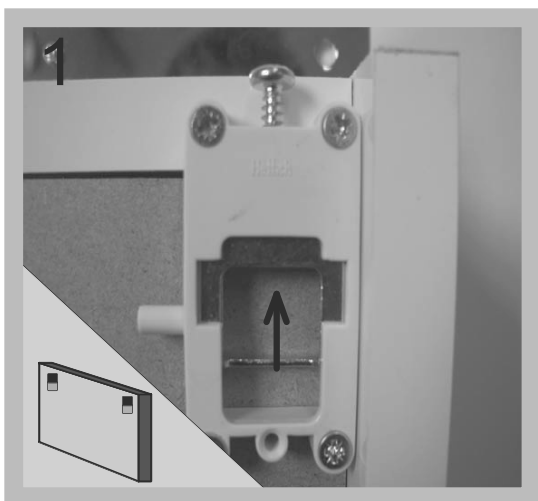

D Befestigung von SP / FSP

M6

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

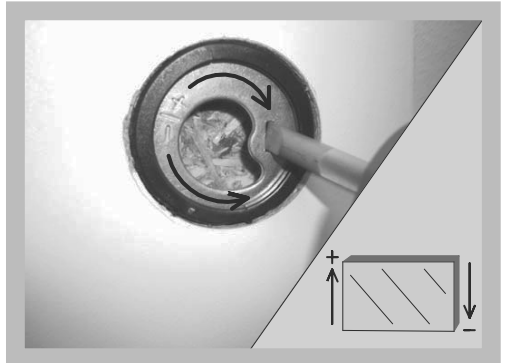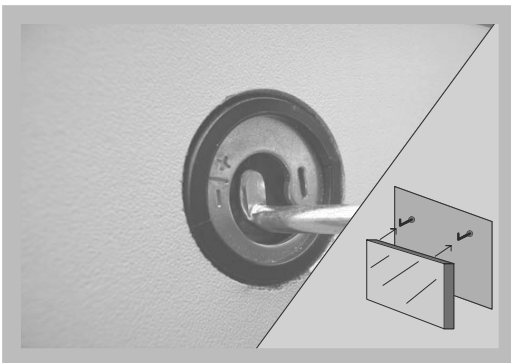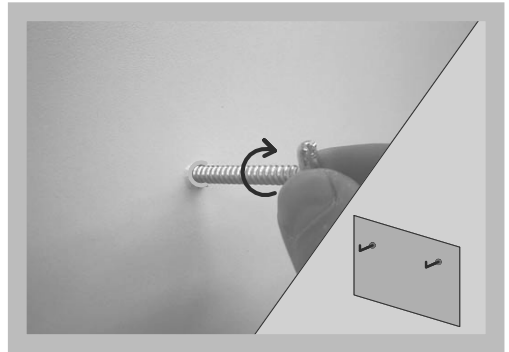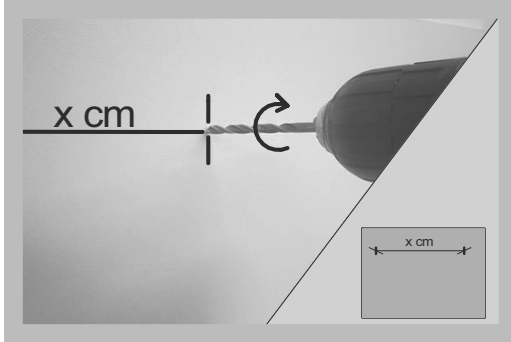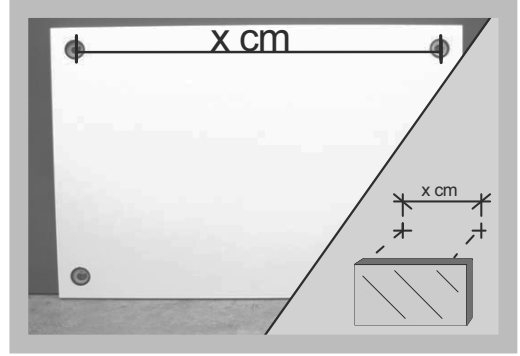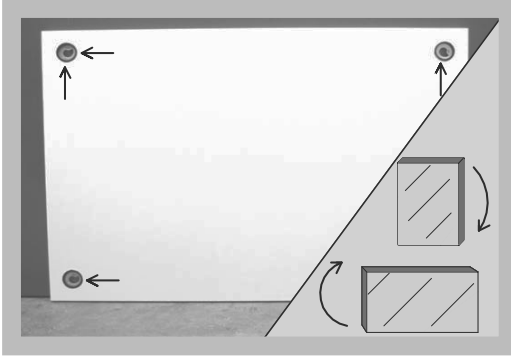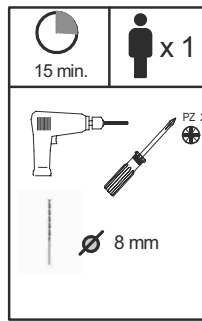

D Einstellung Unterschrankblende






M7

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



5 min.

x 1

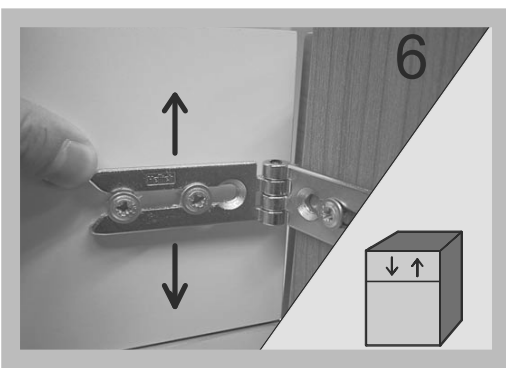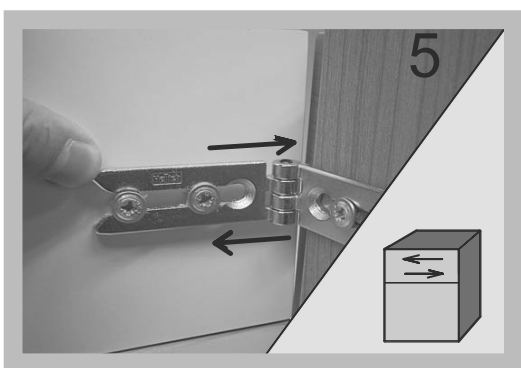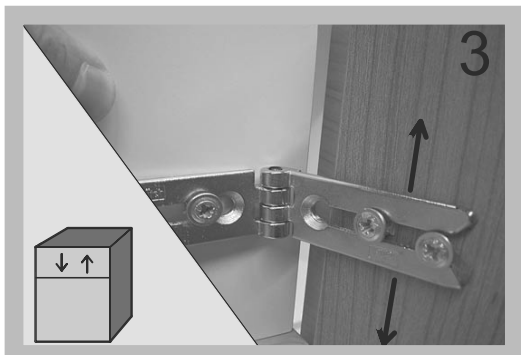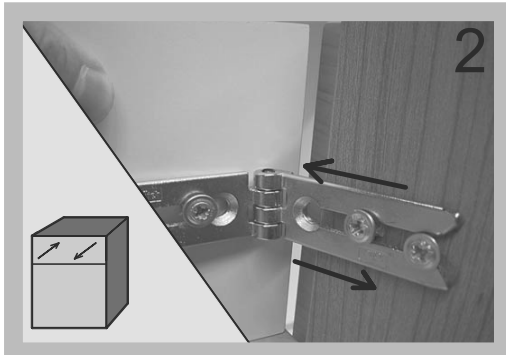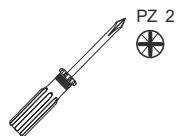




D Scharniereinstellung "CLIP"

M8

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



 10 min.	 x 1
 PZ 2	

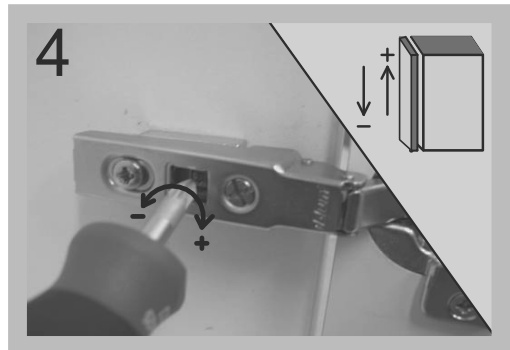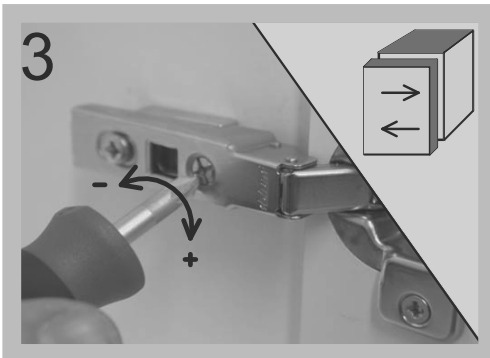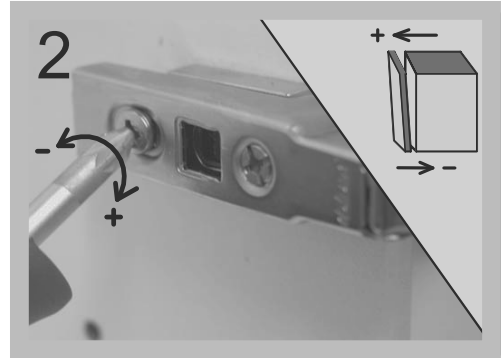

D Demontage / Montage Fronten

M9

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



5 min.




x 1


1



2

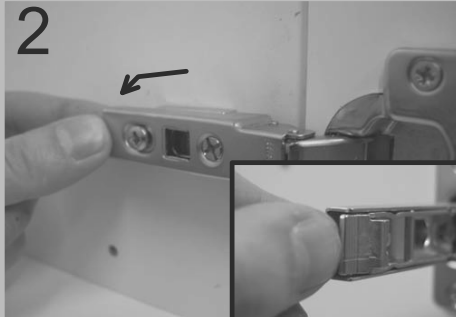


3

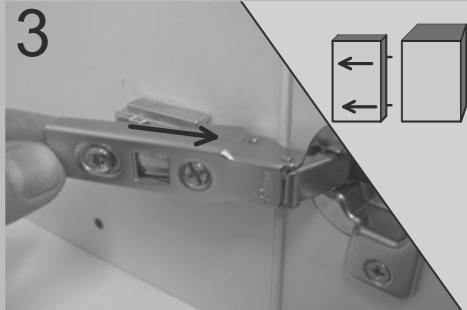

4



5

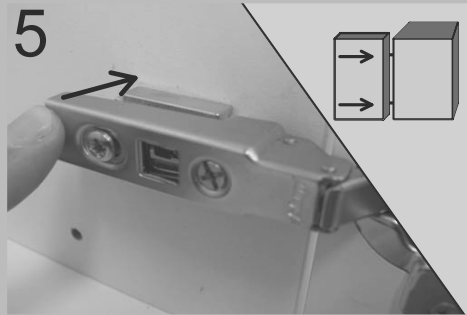

6



D Demontage / Montage Türdämpfer "Clip"

M10


BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



5 min.



x 1

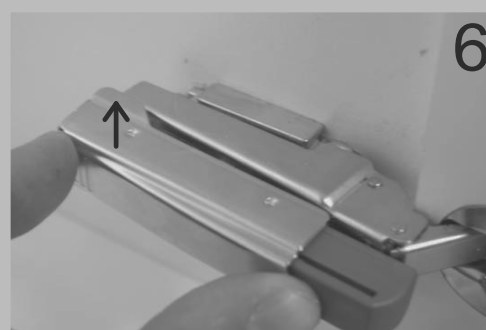











D Anschlagwechsel

M11

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



15 min.	x 1
PZ 2	

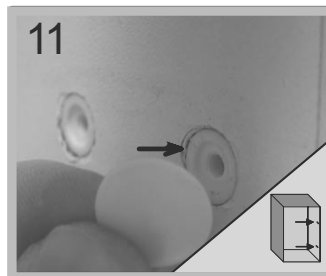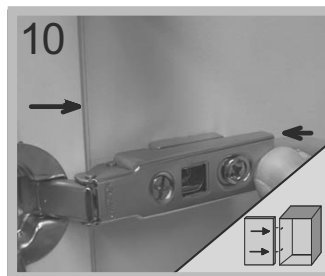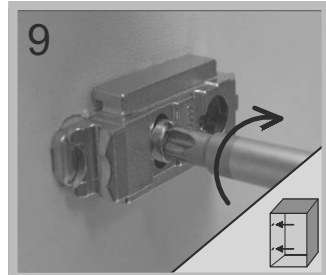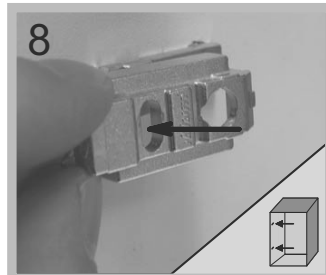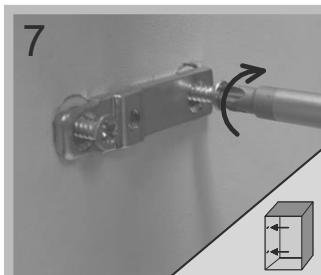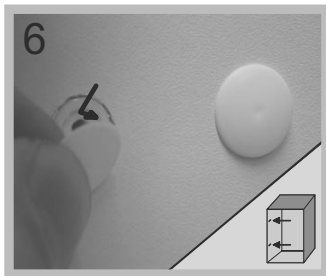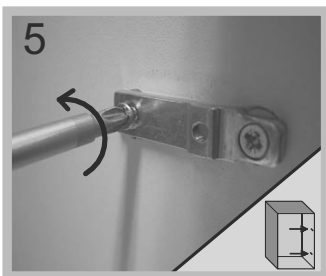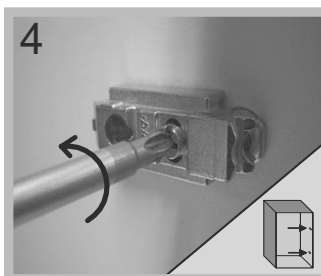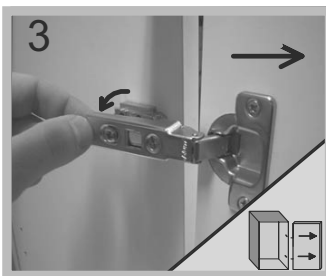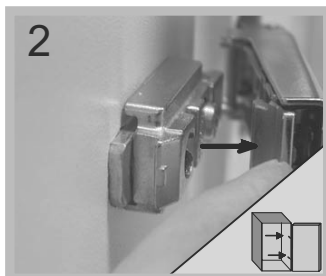


D Einstellung Türdämpfer "blum"

M13


BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU




1

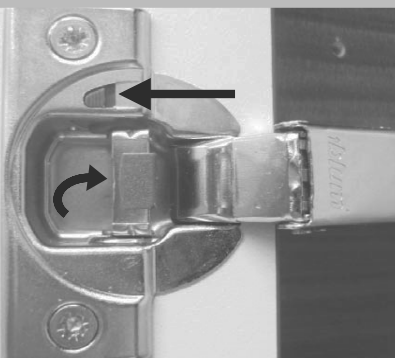


2

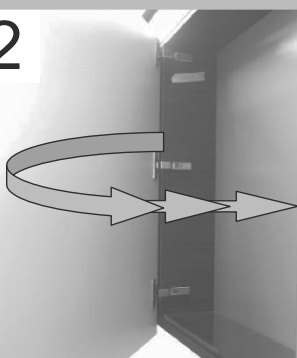

1

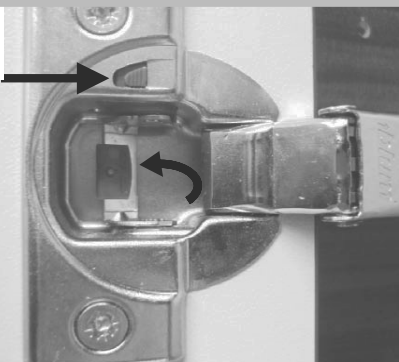

2

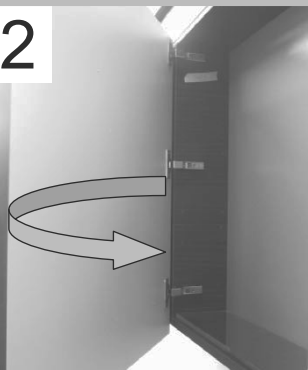




D Demontage / Montage / Einstellung Schubkasten "UNA"

M14

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



 10 min.	 x 1
 PZ 2	

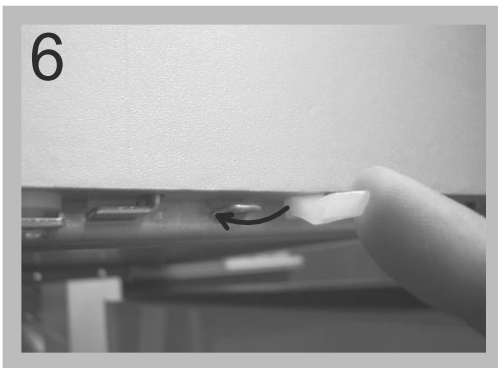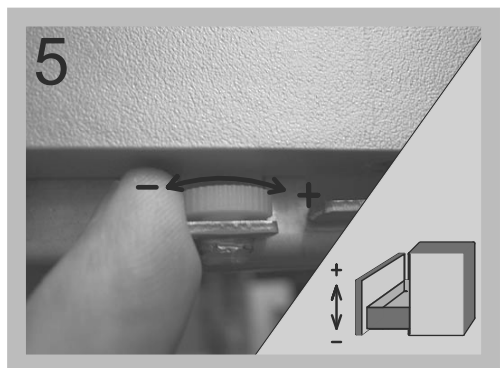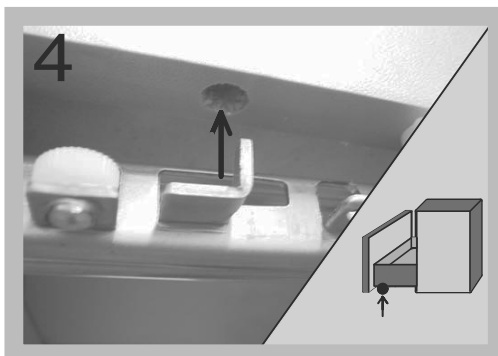






D Schubkasteneinstellung "V-PLUS"

M15

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



 10 min.	 x 1
 PZ 2	

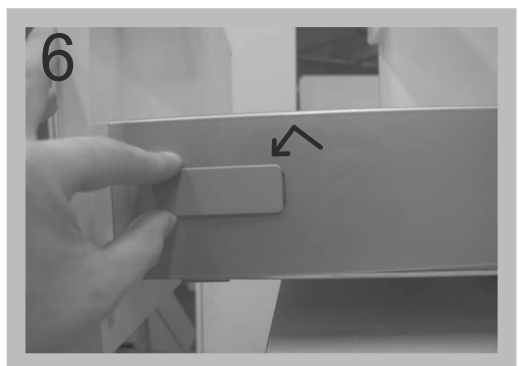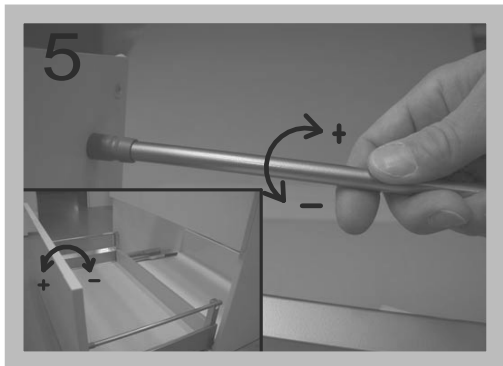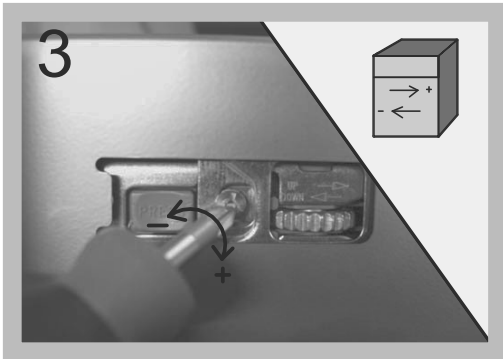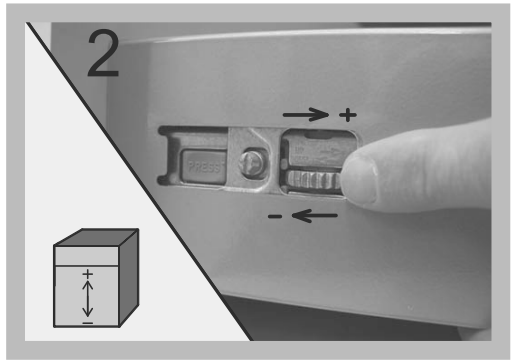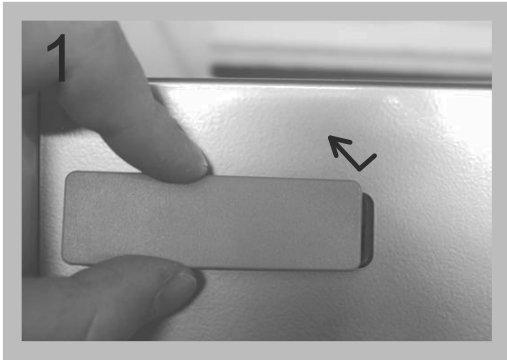

D Demontage Schubkasten / Front "V-PLUS"




M16

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



10 min.

x 1

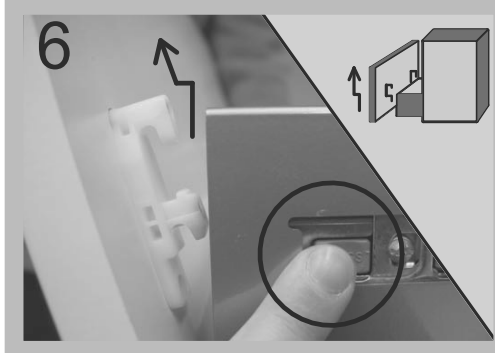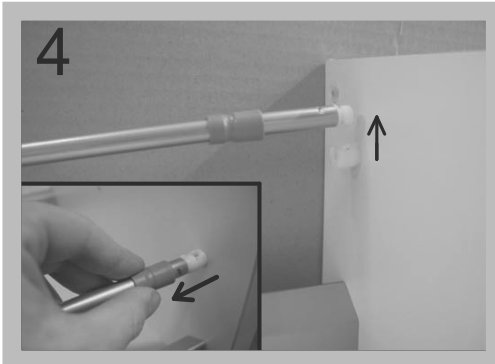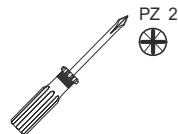




D Demontage Schiebetür

10 min.

x 1

M19

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

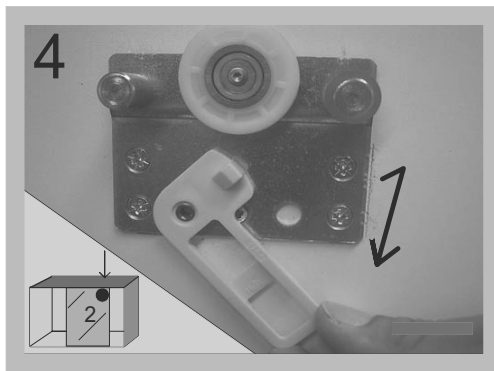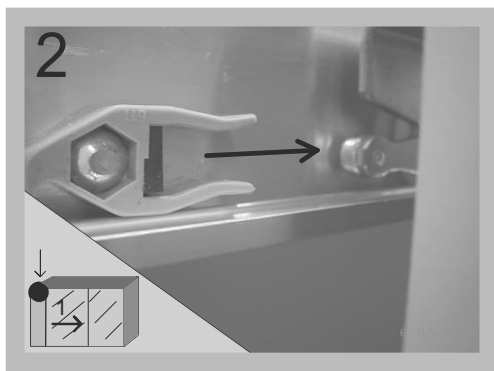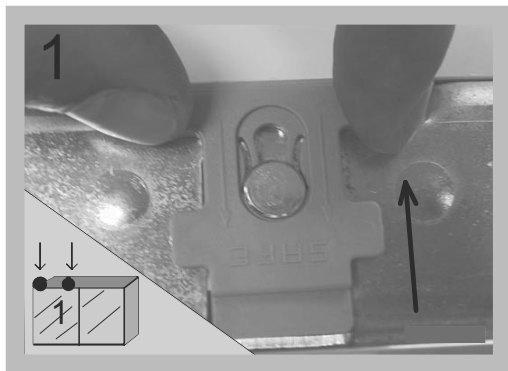

D

Montage Schrankverbinder

M20

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



10 min.



x 1



5 mm

PZ 2



1



2



3








4



D Befestigung Waschtischplatte / Waschbecken

M21

(BG) (GB) (FR) (IT) (HR) (NL) (PL) (RO)
(RU) (SE) (SK) (SI) (ES) (CZ) (HU)

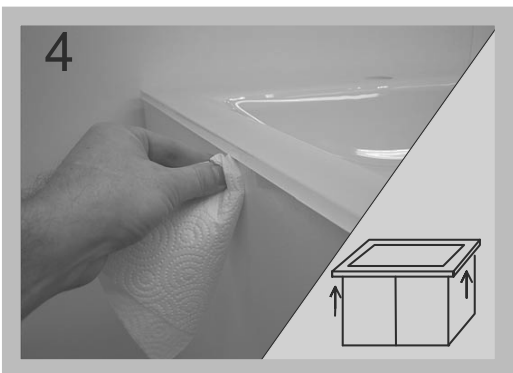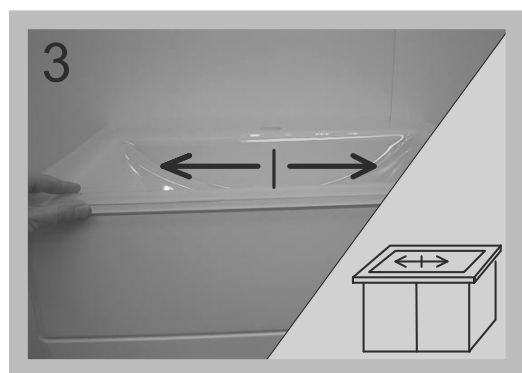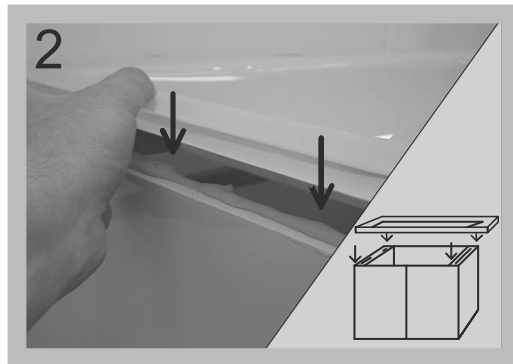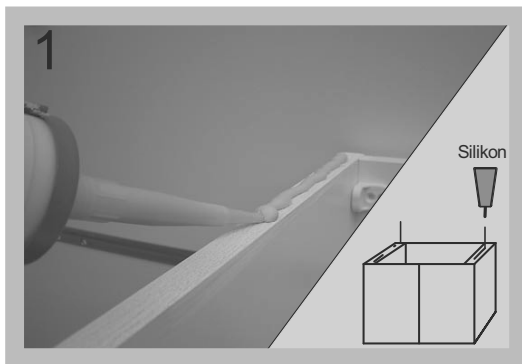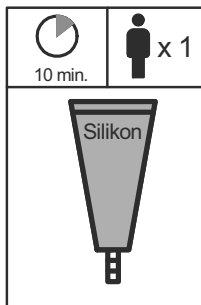

D Die Verklebung zwischen Glaswaschtisch und Schrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreiem / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden.

GB The bond between glass vanity and cabinet must be made with transparent, neutral curing joint sealant based on silicone

FR Pour la fixation du plan de toilette sur le meuble sous vasque, il convient d'utiliser pour le réalisation du joint, un produit à base de silicone transparent et neutre sans solvant.




D Befestigung Keramikwaschtisch



BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU



15 min.	x 1




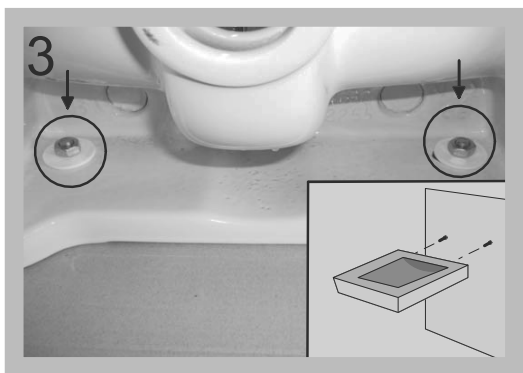
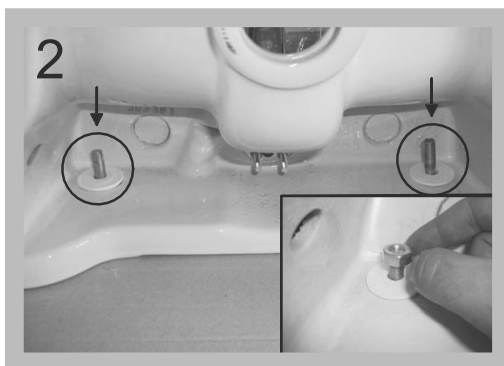
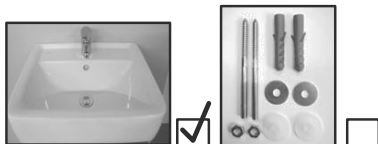


D

Einstellung Blendenbeschlag Spiegelschränke

M23


BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

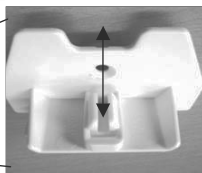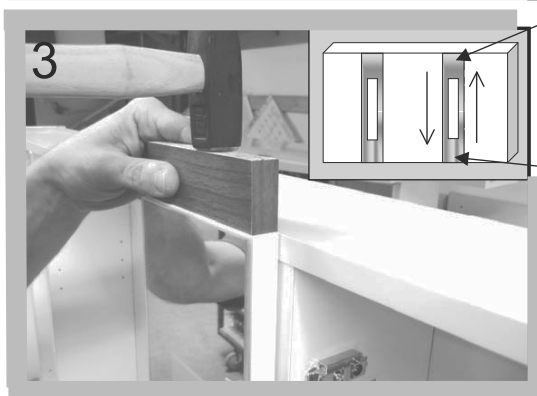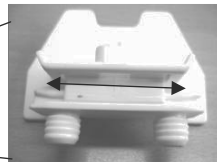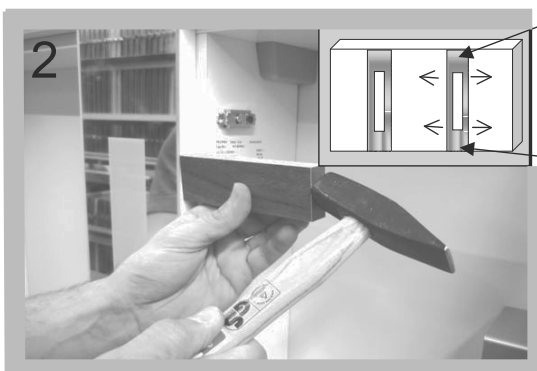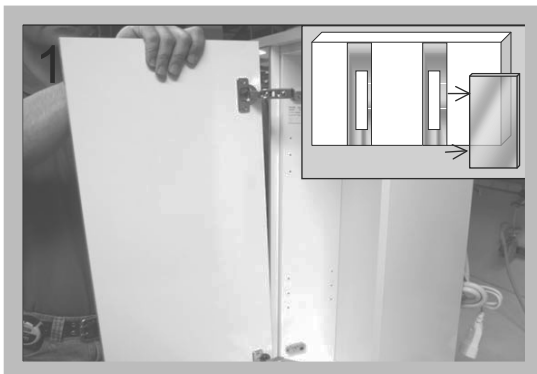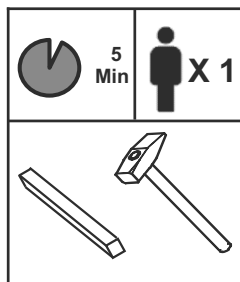

D Leuchtmittelaustausch HL

M24

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

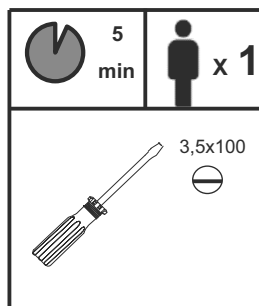

1



2



3











4



D Einstellung / Demontage Schiebetür

M25

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

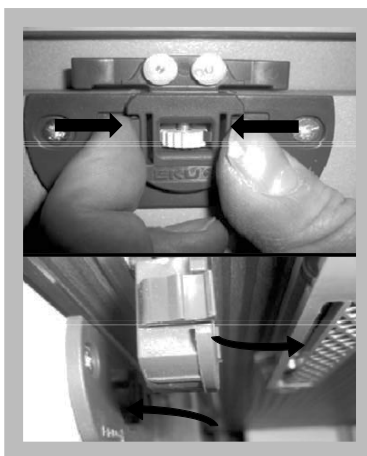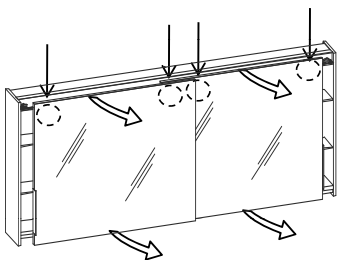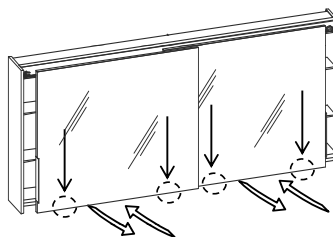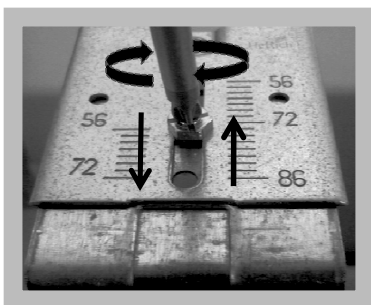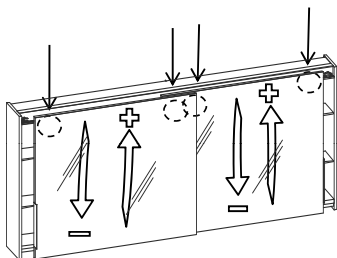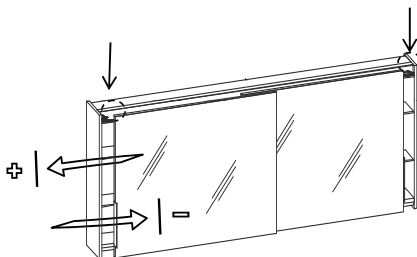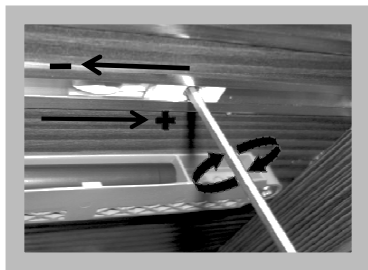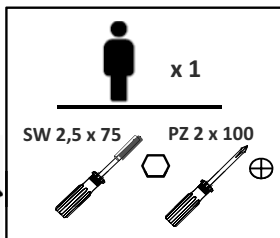

M26

BG

GB

FR

IT

HR

NL

PL

RO

RU

SE



SK

SI

ES

CZ

HU

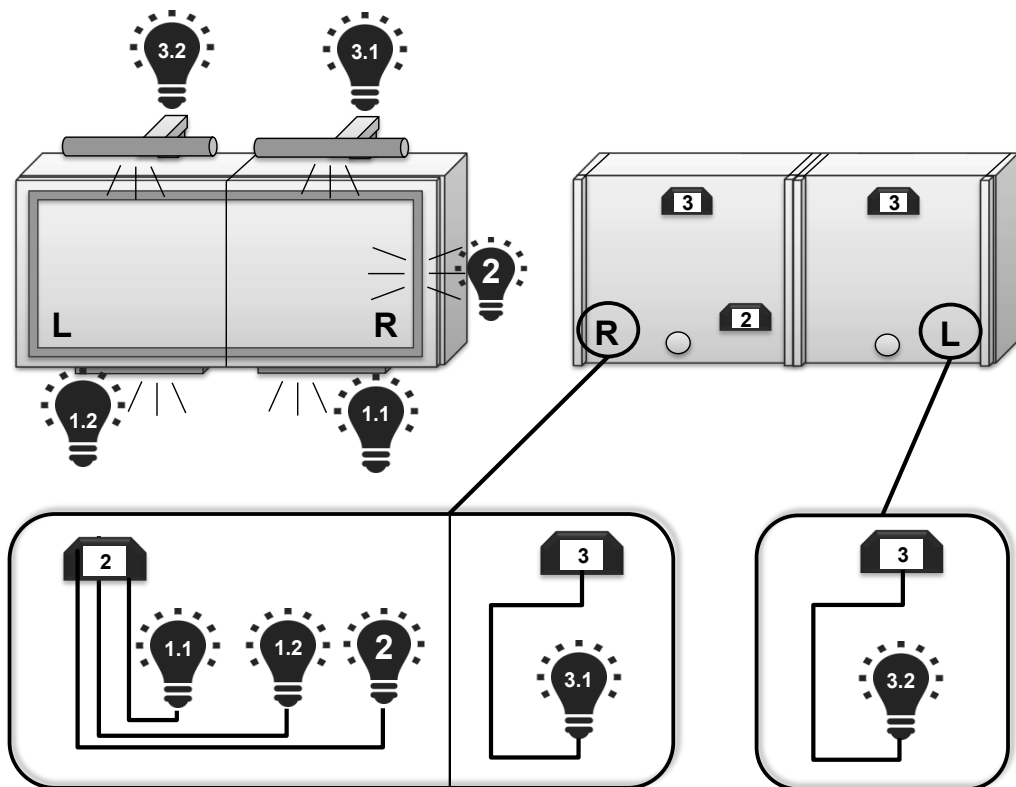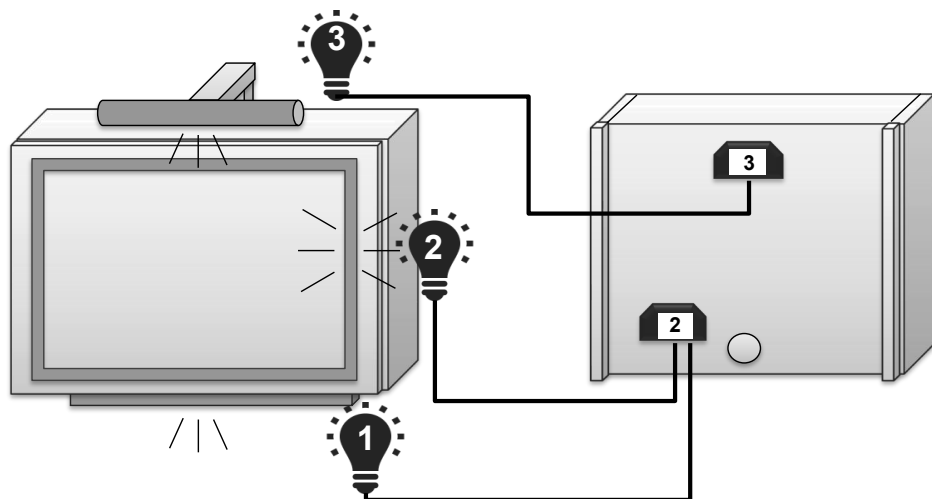



PUSH TO OPEN für TANDEMBOX

 5 min.	 x 1
 PZ 2	

Einstellung Frontspalt mittels Tiefenverstellung

M28

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

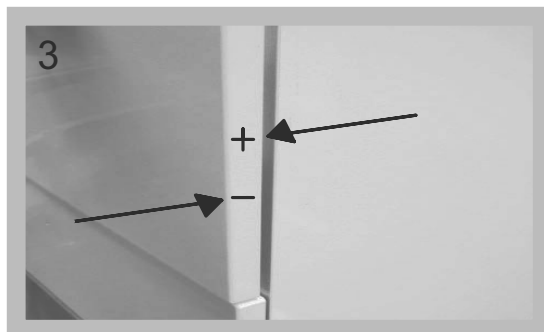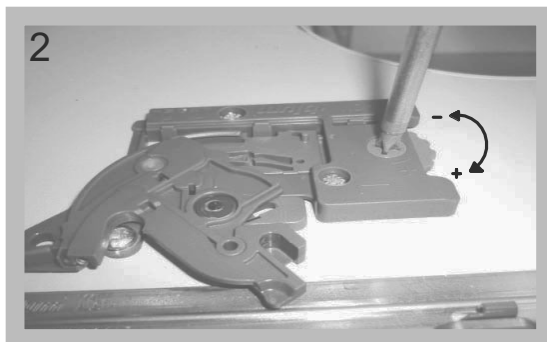

D Zusatzsicherungswinkel

M29

BG GB FR IT HR NL PL RO
RU SE SK SI ES CZ HU

10 min.

x 1



8 mm



PZ 2



DE



Achtung! Bevor der Zusatzsicherungswinkel montiert wird, bitte die exakte Einstellung des Unterschranks vornehmen.

GB

Attention! Before mounting the auxiliary safety angle, please precisely adjust the floor unit.

FR

Attention! Avant de fixer l'équerre de sécurité, veuillez positionner le meuble à niveau.

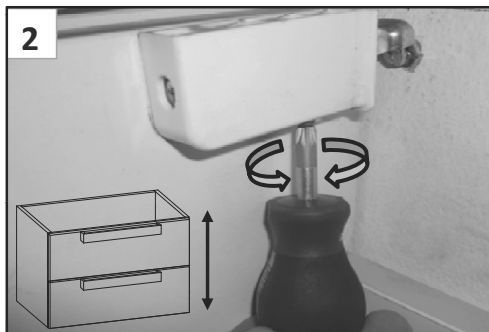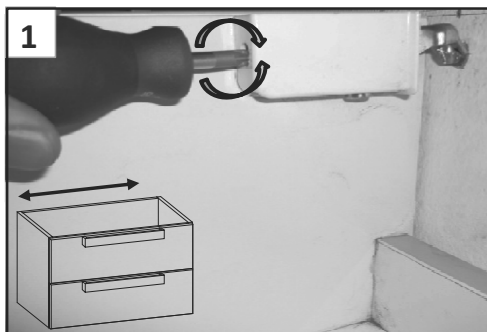

DE



Der Zusatzsicherungswinkel soll so hoch wie möglich im Korpus montiert sein.

GB

The auxiliary safety angle should be mounted as high as possible in the body.

FR

L'équerre doit être montée aussi haut que possible sur le côté du caisson.

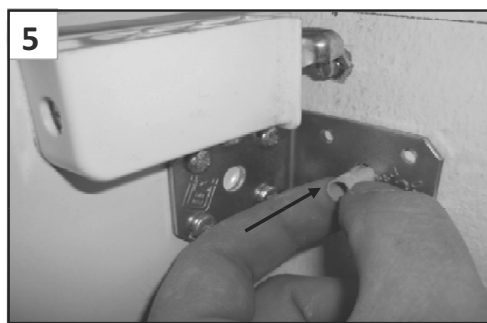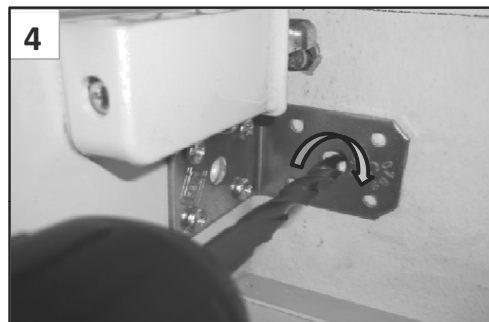

Hinweise für Reinigung und Pflege

Raumklima

Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet, unabhängig ob es sich um lackierte, beschichtete oder naturbelassene Oberflächen handelt. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

! Ein Aufquellen des Materials aufgrund unsachgemäßer Behandlung stellt keinen Produktmangel/Gewährleistungsfall dar!

Fronten- und Korpusoberflächen (Kunststoff/Lack), Schrankinnenleben (Schubkästen, Böden etc.)

Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Oft sind dann keine Reinigungsmittel erforderlich. Am besten geht es mit handwarmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Reiben Sie anschließend zur Vermeidung von Quellungen immer die Oberflächen trocken. Zur Beseitigung hartnäckiger Flecken empfehlen wir die Verwendung von warmem Seifenwasser oder milden Haushaltsreinigern. Evtl. noch feuchte Flächen immer trocken polieren.

Holz-Fronten (massiv oder furniert)

Holz ist ein lebendiger Werkstoff mit natürlichen Farb-, Struktur- und Wuchsunterschieden, welche außerhalb unserer Gewährleistung liegen. Unterschiedliche Licht- und Sonneneinstrahlung führt zu Verfärbungen und ist materialbedingt. Sie sind daher kein Bestandsungsgrund. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit kommt Holz in Bewegung und quillt bzw. schwindet. Dies kann z. B. zu leichten Holzartbedingten Überständen am Massivholzrahmen führen. Holz sollte weder extrem feuchter noch extrem trockener Luft ausgesetzt werden. Ideal für das verarbeitete Holz ist die übliche Luftfeuchtigkeit von 45 bis 70 %. Es ist daher z. B. beim Duschen für ausreichende Belüftung zu sorgen. Die Oberflächen sind durch hochwertige mehrschichtige Lacke geschützt. Das macht die Oberflächen weitgehend unempfindlich gegen Verschmutzungen. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste vornehmen. Dabei stets in Holzfaserrichtung wischen. Damit in den Profilen, Ecken und an den Rändern keine Feuchtigkeitrückstände verbleiben, sollten Sie die Oberflächen trocken reiben. Vorreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

! Bitte verwenden Sie unabhängig von der Oberfläche niemals folgende Reinigungsmittel:

scharfe Flüssigreiniger, Lösungen auf Nitro-Basis, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, ölhaltige Polituren mit Silikon, Wachse und Lösungsmittel, Mikrofasertücher.

Bitte benutzen Sie keine Dampfreiniger. Dies führt zu Quellungen und zerstört die Möbel.

Spiegelflächen

Bitte reinigen Sie die Spiegelflächen nur mit feuchtem Fensterleder und keinem handelsüblichen Glasreiniger.

! Die Kanten der Spiegel immer trocken abwischen, da sich sonst Belagfehler bilden können.

Aluminium

Reagieren Sie auf Verschmutzungen möglichst schnell. Reinigen Sie die Aluminiumelemente lediglich mit warmen Wasser oder einem neutralen Mittel. Für die Reinigung vor allem bei starker Verschmutzung ist ein spezielles, handelsübliches Aluminiumreinigungsmittel mit Konservierung zu empfehlen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, da Sie die Oberfläche dadurch mit Kratzern schädigen. Ebenso führen säure- oder chloridhaltige Mittel zu Schäden am Aluminium.

Griffe/Knöpfe

Die Griffe und Knöpfe lassen sich mit handelsüblichen, milden Reinigungsmitteln oder warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch pflegen.

Glas-Waschtisch

Es dürfen keine Reinigungsmittel Verwendung finden, die Schleifmittel, sei es in flüssiger Form oder als Pulver, enthalten.

Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger, sondern reinigen Sie das Waschbecken nur mit einem feuchten Tuch. Zum Schutz der Oberfläche sind verschüttete Substanzen wie Lösemittel oder Farben sofort zu entfernen. Um **Spannungsrisse** und Verfärbungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Wassertemperatur im Becken **65 Grad** nicht übersteigt.

Zur Vermeidung von Verfärbungen und Kratzern darf im Beckenbereich keine Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem eingeweicht werden.

Zur Vermeidung von Kratzern das Abstellen von Glas-, Metall- und Keramikgegenständen auf der Glasfläche vermeiden.

Keramik-Waschtisch

Keramik kann mit handelsüblichen Sanitärreinigern gereinigt werden. Kalkreste lassen sich z.B. mit Stahl Fix Classic beseitigen. Metallabriebe, die aus dem Kontakt mit Gebrauchsgegenständen wie z.B. Stahl, Titan, Messing oder Kupfer resultieren, sind an grauen und schwarzen Rückständen zu erkennen. Diese, häufig Rissen ähnelnde Spuren können mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernt werden. Zur Beseitigung empfiehlt sich z.B. ein Ceranfeldreiniger.

Mineralmarmor-Waschtisch

In den ersten 4 Wochen sollten Sie den Waschtisch nur mit Spülmittel/Wasser reinigen.

Danach können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Jedoch dürfen keine Reinigungsmittel Verwendung finden, die Schleifmittel, sei es in flüssiger Form oder als Pulver, enthalten. Bitte benutzen Sie keine säure- oder laugenhaltigen Rohreiniger. Ebenso ist der Kontakt mit starken Lösemitteln wie z.B. Aceton oder Methanol zu vermeiden.

Zum Schutz der Oberfläche sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösemittel oder Farben sofort entfernen. Zum Schutz vor Verfärbungen und Kratzern, darf im Beckenbereich **keine** Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem eingeweicht werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur **65 Grad** nicht übersteigt, höhere Temperaturen können zur Rissbildung führen. Für einen lang anhaltenden Glanz ist es empfehlenswert den Waschtisch von Zeit zu Zeit (alle 2 Monate) mit handelsüblicher **Autopolitur** einzureinigen und anschließend sofort mit einem Lappen zu polieren.

Указания за почистване и поддръжка

Климат в помещението

Мебелите за баня са подходящи за нормален климат в мокри помещения, независимо дали се касае за повърхности, които са боядисани, необработени или с покритие. Кратковременно повишената влажност не вреди на мебелите, ако влагата се извежда чрез достатъчно мощна вентилация. Затова водните пръски, кондензът или застоялата влага незабавно следва да се отстраняват със суха кърпа, тъй като по-продължителното им въздействие води до повреди от подуване или образуване на плесен.

! Набъбването на материала поради неправилно третиране не представлява дефект на продукта/гаранционна претенция!

Челни повърхности и повърхности на корпуса (пластмаса/боя), вътрешност на шкафа (чекмеджета, дъна и др.)

Почиствайте замърсяванията по възможност незабавно. Често това не са необходими почистващи препарати. Най-добре е това да се прави с топла вода и мека, влажна кърпа. След това винаги подсушавайте повърхностите, за да се предотврати подуването им. За отстраняване на упорити петна препоръчваме използването на топла сапунена вода или меки почистващи препарати. Винаги полирайте до сухо влажните повърхности.

Дървени челни страни (масивна дървесина или фурнировани)

Дървото е жив материал с естествени разлики в цвета, структурата и растежа, които са извън полето на нашата гаранция. Въздействието на светлината и слънцето предизвикват промяна в цвета и е обусловено от материала. Това не е основание за рекламация. Дървесината реагира на различната влажност на въздуха и набъбва или изсъхва. При рамките от масивна дървесина това може да доведе напр. до лека деформация в зависимост от вида ѝ. Дървото не бива да се излага нито на много влажен, нито на много сух въздух. За обработената дървесина най-подходяща е нормалната влажност на въздуха от 45 до 70 %. Затова при къпане следва да се осигури достатъчно мощна вентилация. Повърхностите са защитени с висококачествени многослойни покрития, което ги прави неподатливи на замърсяване. Почиствайте ги с леко влажна кърпа или мека, влажна четка, винаги по посока на дървесното влакно. За да не се задържа влага в профилите, ъглите и по ръбовете, повърхностите трябва да се почистват до сухо. Замърсяването не трябва да засъхва, а да се отстранява веднага.

! Моля, независимо от повърхността, никога не използвайте следните почистващи средства:

агресивни течни почистващи препарати, разтворители на нитро-основа, агресивни и абразивни почистващи средства, политури, съдържащи масло, със силно киселинност и разтворители, микрофибърни кърпи. Моля, не използвайте пароструйки. Това води до набъбване на повърхността и разрушава мебелите.

Огледални повърхности

Моля, почиствайте огледалните повърхности само с влажна гидория за прозорци, не използвайте стандартните препарати за почистване на стъкло.

! Винаги подсушавайте ръбовете на огледалата, в противен случай могат се образуват дефекти от налепи.

Алуминий

Реагирайте на замърсяванията по възможност бързо. Почиствайте алуминиевите елементи винаги с топла вода или неутрален препарат. При силно замърсяване се препоръчва употребата на специален, стандартен почистващ препарат за алуминий с консервиращо действие. Избягвайте използването на абразивни почистващи препарати, тъй като повърхността се поврежда от драскотини. Алуминият се поврежда също от препарати, съдържащи киселини или хлориди.

Дръжки/Бутони

Дръжките и бутоните могат да поддържат с обикновени битови, меки препарати или топла сапунена вода и мека кърпа.

Стъклен плот

Не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивни вещества в течна форма или на прах. Моля, не използвайте агресивни почистващи препарати или съдържащи киселини, почиствайте мивката само с влажна кърпа. Незабавно отстранявайте разлетели субстанции като разтворители или бои, за да предпазите повърхността.

За да се избегне **напукване** вследствие напрежение и обезцветяване, моля, съблюдавайте температурата на водата в мивката да не надвишава **65 градуса**.

За избягване на оцветяване и драскотини в зоната на мивката да не се боядисва, пере или потопява в сапунен разтвор и др. пране.

За избягване на драскотини избягвайте поставянето на стъклени, метални и керамични предмети върху стъклената повърхност.

Керамичен плот

Керамиката може да се почиства със стандартни санитарни препарати. Варовиковите налепи могат да се отстраняват напр. с препаратът Stahl Fix Classic. Изтъкването от метал вследствие контакт с предмети от бита, като напр. стомана, титан, месинг или мед, се разпознава по сивите или черни следи. Те често наподобяват пукнатини и не могат да се отстранят със стандартните почистващи препарати. За отстраняването им се препоръчва употребата на препарат за почистване на керамични плотове.

Мраморен плот

В първите 4 седмици трябва да почиствате плота само с препарат за съдове/вода.

След това могат да се използват меки почистващи препарати. Но не бива да се употребяват почистващи препарати, съдържащи абразивни вещества в течна форма или на прах. Моля, не използвайте препарати за отпушване на тръби, съдържащи киселини или основи. Да се избягва също и контакт със силни разтворители, като напр. ацетон или метанол.

Незабавно отстранявайте разлетели субстанции като разтворители или бои, за да предпазите повърхността. За защита от оцветяване и драскотини в зоната на мивката да не се боядисва, пере или потопява в сапунен разтвор и др. пране.

Моля, съблюдавайте температурата на водата да не надвишава **65 градуса**, вследствие по-високата температура могат да се образуват пукнатини. За дълготраен блясък е препоръчително плътът да се натърква периодично (на всеки 2 месеца) със стандартна **политура за автомобили** и веднага след това да се полира с кърпа.

Tips for cleaning and care

Room air conditions

Regardless of whether the surfaces are varnished, coated or naturally treated, bathroom furniture is suitable for normal bathroom air conditions. Temporary increases in humidity do not damage the furniture as long as the moisture is taken away by means of adequate ventilation. Splashed water, condensation or standing water must be removed immediately with a dry cloth, since prolonged exposure can lead to moisture damage or mould formation.

! Swelling of the material due to improper treatment does not represent a claim due to product deficiencies/claim under warranty!

Front and body surfaces (synthetic material/varnish), cupboard interiors (drawers, shelves, etc.)

If possible, remove accumulating grime immediately. Often, cleaning agents are not necessary. Best is the use of lukewarm water and a soft, damp cloth. In order to avoid swelling, always rub the surfaces dry afterwards. To remove tough stains, we recommend using warm, soapy water or a mild household cleaner. Always rub surfaces dry if they are still damp in any way.

Wooden fronts (solid or veneered)

Wood is a living material with natural colour, structure and growth differences, which are not covered by our warranty. Different types of light and sun exposure lead to discolouration, which is dependent on the material. Therefore, these are not grounds for claims. Different levels of humidity can cause wood to move, swell, and contract. This can lead to slight protrusions (depending on the type of wood) on solid wood frames, for example. Wood should not be subjected to extremely humid or extremely dry air. A normal humidity of 45 to 70% is ideal for processed wood. Provision of sufficient ventilation is therefore necessary, e.g. while showering. The surfaces are protected by high-quality, multi-layered varnishes. This makes the surfaces highly resistant to dirt. Clean with a slightly damp cloth or a soft, damp brush. Always wipe in the direction of the grain of the wood. In order to prevent residual moisture in the grooves, in the corners and on the edges, rub the surfaces dry. Do not allow grime to dry and remove immediately.

! Regardless of the surface, never use the following cleaning agents:

aggressive fluid cleaners, nitro based solutions, grinding or abrasive cleaning agents, oily polishes with silicone, waxes and solvents, microfibre cloths.

Please do not use a steam cleaner. This leads to swelling and destroys the furniture.

Mirrored surfaces

Please only clean the mirrored surfaces with a moist chamois leather and do not use commercial glass cleaner.

! Always wipe the edges of the mirror dry. Otherwise, coating flaws may develop.

Aluminium

Take care of grime as soon as possible. Only clean the aluminium elements with warm water or a neutral cleaning agent. For heavy grime, we recommend a special, commercial aluminium-cleaning agent with a preservative. Avoid using abrasive cleaning agents as these may damage the surface with scratches. Furthermore, agents containing acid or chloride damage aluminium.

Handles/knobs

The handles and knobs can be cleaned with conventional, mild household cleaning agents or warm, soapy water and a soft cloth.

Glass washbasin

Do not use cleaning agents containing abrasives, regardless of whether these are in liquid or powder form.

Please do not use acidic or aggressive cleaners – only clean the washbasin with a damp cloth. In order to protect the surface, spilled substances such as solvents or dyes must be removed immediately.

To prevent **tension cracks** and discolouration, please ensure that the water temperature in the basin does not exceed **65 degrees**.

To prevent discolouration and scratches, do not dye or wash clothes in the washbasin or soak these in an alkaline or similar solution.

To prevent scratches, do not place glass, metal or ceramic objects on the glass surface.

Ceramic washbasin

Ceramics may be cleaned with commercial sanitary cleaners. Limescale can be removed with Stahl Fix Classic, for example. Metal abrasion resulting from contact with everyday objects such as steel, titanium, brass, or copper can be recognised by grey and black residue. These marks, which often resemble cracks, cannot be removed with conventional cleaning agents. To remove these, we recommend, for example, a ceramic hob cleaner.

Mineral marble washbasin

During the first four weeks, only clean your washbasin with dishwashing detergent/water.

Thereafter, mild cleaning agents can be used. However, do not use cleaning agents that contain abrasives, regardless of whether these are in liquid or powder form. Please do not use drain cleaners containing acid or alkaline solutions.

Furthermore, avoid contact with strong solvents, e.g. acetone or methanol.

In order to protect the surface, spilled substances such as solvents or dyes must be removed immediately.

To prevent discolouration and scratches, **do not** dye or wash clothes in the washbasin or soak these in an alkaline or similar solution.

Please ensure that the water temperature in the basin **does not** exceed **65 degrees** – higher temperatures can lead to cracks developing. To achieve long-lasting lustre, we recommend rubbing the washbasin with commercial **car polish** occasionally (every two months) and immediately polishing with a cloth.

Conseils pour le nettoyage et l'entretien

Climat de la pièce

Les meubles de salle de bain sont adaptés pour le climat normal d'une salle de bain, peu importe qu'il s'agisse de surfaces laquées, recouvertes ou laissées à l'état naturel. Une humidité de l'air pour une courte durée ne nuit pas aux meubles dans la mesure où l'humidité de l'air est évacuée par une aération et une ventilation suffisantes. Les éclaboussures, la condensation et l'eau résiduelle stagnante doivent être très rapidement enlevées avec un chiffon sec car des durées de stagnation trop longues peuvent entraîner des déformations sur le produit ou la formation de moisissures.

! Un gonflement du matériau par suite de traitement inadapté ne constitue pas un cas de défaut du produit ou de prise en garantie !

Surfaces des façades et du corps (matière synthétique / laque), intérieur des meubles (tiroirs, planchers, etc.)

Enlevez autant que possible les salissures immédiatement. Il n'est alors, la plupart du temps, pas nécessaire d'avoir recours à des produits de nettoyage. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de l'eau tiède avec un chiffon doux. Essayez ensuite la surface pour la sécher complètement afin d'éviter la formation de gonflements. Pour enlever les taches rebelles, nous vous recommandons l'utilisation d'une eau chaude savonneuse ou de produits d'entretien ménagers doux. Le cas échéant, frottez pour sécher complètement les surfaces humides.

Façades en bois (massif ou en placage)

Le bois est un matériau vivant avec des différences naturelles au niveau de la teinte, de la structure et de la croissance. Ces différences ne sont pas couvrent par notre garantie. Les expositions diverses au soleil et à la lumière entraînent une modification des couleurs et elles sont liées au matériau. Cette modification ne constitue pas un motif de réclamation. Du fait des différences d'humidité de l'air, le bois se met en mouvement et il se déforme ou s'étire. Cela peut par exemple entraîner de légers débordements liés à la nature du bois sur les cadres en bois massif. Le bois ne doit pas être exposé à une atmosphère trop humide ou à une atmosphère trop sèche. L'atmosphère idéale pour un bois traité se situe au niveau d'une humidité habituelle de l'air entre 45 et 70 %. C'est la raison pour laquelle, lors de l'utilisation de la douche, il faut veiller à une ventilation suffisante. Les surfaces sont protégées par plusieurs couches de laque de grande qualité. Cela rend les surfaces largement insensibles aux salissures. Vous devez procéder au nettoyage avec un chiffon légèrement humide ou avec une brosse douce et humide. Il faut toujours essuyer dans le sens des fibres du bois. Afin qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle dans les profilés, dans les coins et sur les rebords, il faut essuyer la surface jusqu'au séchage complet. Les salissures ne doivent pas sécher et s'incruster, elles doivent être enlevées sans attendre.

! Indépendamment de la nature de la surface, ne jamais utiliser les produits de nettoyage suivants :
les nettoyeurs liquides agressifs, les solutions à base nitrée, les produits de nettoyage abrasifs ou décapants, les produits de polissage avec du silicone, la cire et les solvants, les lingettes en microfibre.

Merci de ne pas utiliser de nettoyeur à la vapeur. Cela peut entraîner des gonflements et la détérioration des meubles.

Les surfaces avec des miroirs

Veillez nettoyer les surfaces avec des miroirs uniquement avec un peu de chamois pour les fenêtres et non pas avec un nettoyeur habituel pour les vitres.

! Veuillez toujours bien essuyer les rebords des miroirs afin qu'il n'y ait pas de formation de défauts dans le revêtement.

Aluminium

Vous devez réagir le plus rapidement possible pour enlever les salissures. Nettoyez les éléments en aluminium uniquement avec de l'eau chaude ou un produit neutre. Pour le nettoyage, et en particulier

en cas de fortes salissures, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant du commerce spécialement conçu pour l'aluminium avec un agent de conservation. Évitez l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs qui ont pour effet de rayer la surface et de l'endommager. De la même manière, les produits contenant de l'acide ou des chlorures entraînent des détériorations sur l'aluminium.

Poignées / Boutons

Les poignées et les boutons peuvent être nettoyés avec des produits de nettoyage doux du commerce ou avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux.

Table de toilette en verre

Il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage qui contiennent des agents abrasifs, que ce soit sous forme liquide ou en poudre. Veillez ne pas utiliser de nettoyeur corrosif ou contenant de l'acide, mais nettoyez le lavabo uniquement avec un chiffon humide. Afin de protéger la surface, les substances qui ont été renversées telles les dissolvants ou les peintures doivent être enlevées immédiatement. Afin d'éviter des fissures liées à la tension et le changement de couleur, veillez bien à ce que la température de l'eau ne dépasse pas **65 degrés** dans le lavabo.

Afin d'éviter les changements de couleur et les rayures, il ne faut pas tordre du linge, le laver ou le faire tremper dans une solution alcaline ou dans quelque chose de similaire. Afin d'éviter les rayures, il ne faut pas déposer d'objets en verre, en métal et en céramique sur la surface en verre.

Table de toilette en céramique

La céramique peut être nettoyée avec des produits de nettoyage courants pour les sanitaires. Les résidus de calcaire peuvent être enlevés, par exemple, avec Stahl Fix Classic. Les abrasions de métal qui résultent du contact avec des ustensiles utilisés comme par exemple le titane, l'acier, le laiton ou le cuivre sont reconnaissables à leurs résidus gris et noirs. Ces traces fréquemment semblables à des fissures ne peuvent pas être enlevées avec des produits de nettoyage courants. Pour les enlever, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur spécial pour les surfaces en céramique.

Table de toilette en marbre minéral

Pendant les 4 premières semaines, vous ne devez nettoyer la table de toilette qu'avec un produit de vaisselle / de l'eau.

Par la suite, il est possible d'utiliser des produits de nettoyage doux. Il ne doit cependant pas être fait usage de produits de nettoyage qui contiennent des agents abrasifs, que ce soit sous forme liquide ou en poudre. Veillez ne pas utiliser de déboucheur contenant de l'acide ou des substances alcalines. Il convient de la même manière d'éviter le contact avec des solvants puissants comme par exemple l'acétone ou le méthanol.

Afin de protéger la surface, les substances qui ont été renversées telles les dissolvants ou les peintures doivent être enlevées immédiatement. Afin d'éviter les changements de couleur et les rayures, il ne faut pas tordre du linge, le laver ou le faire tremper dans une solution alcaline ou quelque chose de similaire.

Veillez bien à ce que la température de l'eau ne dépasse pas **65 degrés**, des températures plus élevées peuvent entraîner la formation de fissures. Pour conserver un brillant de longue durée, il est recommandé de passer de temps en temps (tous les deux mois environ) sur la table de toilette un polish automobile courant et ensuite de lustrer immédiatement avec un chiffon.

Consigli per la pulizia e cura

Clima in un ambiente abitato

I mobili da bagno sono adatti al clima normale di una sala da bagno, indipendentemente se si tratta di mobili laccati, impiallacciati o superfici naturali. Un alto tasso di umidità non danneggia i mobili, sempre che l'ambiente venga regolarmente arieggiato. Spruzzi d'acqua, creazione di condensa o acqua ristagnante sono da togliere con un panno asciutto, in quanto lunghi periodi di incisione possono causare danni di rigonfiamento o la formazione di funghi e muffe.

! Il rigonfiamento del materiale a causa di un trattamento non idoneo non rappresenta nessun difetto di prodotto/caso di risarcimento!

Superfici di frontali, corpi e parti interni (plastica/laccato) degli armadi (cassetti, pavimenti etc.)

È consigliabile togliere subito ogni tipo sporcizia che si presenta. Nella maggioranza dei casi in questo modo non sono necessari dei detersivi. Acqua tiepida e un panno morbido sono ideali. Asciugate bene ogni superficie per evitare rigonfiamenti. Per la pulizia di macchie persistenti si consiglia acqua saponata tiepida o detersivi non aggressivi. Asciugare sempre le superfici ancora umide.

Frontali in legno (massiccio o impiallacciato)

Il legno è un materiale vivo con colori, struttura e segni di crescita naturali che sono al di fuori della nostra garanzia. Irradiazioni solari o di luce possono causare cambiamenti dei colori e sono caratterizzanti per il materiale; e non sono quindi soggetto di contestazioni. A causa delle variazioni di umidità il legno si muove e si gonfia o si sgonfia. Questo per esempio può causare delle abbondanze leggere tipiche per il legno, sulle cornici in legno massiccio. Il legno non dovrebbe essere esposto all'aria troppo secca né troppo umida. L'ideale per il legno trattato è un'umidità tra l'45 e i 70%. Quindi si consiglia di arieggiare bene p.e. dopo la doccia. Le superfici sono protette da vernici di alta qualità a più strati. Questo rende le superfici poco sensibili alla sporcizia. La pulizia dovrebbe essere eseguita con un panno umido o con una spazzola morbida. La pulizia va eseguita seguendo il senso della fibra del legno. In modo che non rimangano residui di umidità negli angoli, nei profili o sui lati è consigliabile asciugare bene. Lo sporco non deve asciugarsi e deve essere tolto immediatamente.

! Si prega di NON utilizzare mai i seguenti detersivi, indipendentemente dalla superficie:

detersivi liquidi aggressivi, solventi sulla base di nitro, detersivi abrasivi, lustranti a base d'olio con silicone, cera e solventi, panni in microfibra.

Non utilizzare macchine da pulire a vapore. Possono causare rigonfiamenti e il danneggiamento dei mobili.

Specchi e superfici specchiate

Per favore pulire le superfici specchiate con un panno di cuoio umido e non utilizzare nessun detersivo per vetri in commercio.

! Asciugare con cura i bordi degli specchi, altrimenti si creano difetti di patina.

Alluminio

Reagire immediatamente in caso di creazione di sporcizia. Pulite gli elementi in alluminio con acqua tiepida o un detersivo neutro. Per la pulizia di sporco persistente è consigliabile un detersivo specifico per alluminio con conservazione. L'utilizzo di detersivi abrasivi è da evitare, in quanto danneggiano la superficie graffiandola. Inoltre detersivi contenenti acidi o cloro possono causare danni sull'alluminio.

Maniglie/Pomelli

Le maniglie e i pomelli sono da pulire con i detersivi non aggressivi in commercio oppure con acqua saponata tiepida e un panno morbido.

Portalavabo in vetro

Non sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, sia in forma liquida che in polvere.

Si prega di non utilizzare detersivi aggressivi o contenenti acidi, e pulire il lavabo con un panno umido. Per proteggere la superficie togliere subito colori o solventi accidentalmente rovesciati.

Per evitare **crepe di tensione** o scolorimento fare attenzione a non superare una temperatura di **65 gradi** dell'acqua. Per evitare scolorimenti o graffi non è consigliabile effettuare nel lavabo la colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi in ammollo in una soluzione alcalina o simile. Per prevenire graffi evitare di posare oggetti in vetro, metallo o ceramica.

Portalavabo in ceramica

La ceramica può essere pulita con i detersivi per sanitari in commercio. Residui di calcificazione possono essere eliminati con Acciaio Fix Classico. Abrasioni metalliche, che derivano dal contatto con oggetti in p.e. acciaio, titanio, ottone e rame, sono identificabili come residui grigi o neri. Queste tracce che spesso sembrano fessure, non possono essere tolte con detersivi semplici. Per la loro eliminazione si consiglia di utilizzare un detersivo per vetroceramica.

Portalavabo in mineralmarmo

Nelle prime 4 settimane il portalavabo dovrebbe essere pulito solamente con acqua/detersivo per i piatti.

Dopo possono essere utilizzati detersivi non aggressivi. Non sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, né in forma liquida né in polvere. Per favore non utilizzate detersivi per le tubature che contengono acidi o soluzioni alcaline. Inoltre ogni contatto con solventi forti come p.e. acetone o metanolo è da evitare.

Per proteggere la superficie togliere subito colori o solventi eventualmente rovesciati.

Per evitare scolorimenti o graffi **non** effettuare nel lavabo la colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi in ammollo in una soluzione alcalina o simile. Per favore fare attenzione che la temperatura dell'acqua non superi i **65 gradi**, temperature più elevate possono causare la formazione di crepe. Per una brillantezza che duri nel tempo è consigliabile trattare il lavabo ogni tanto (ogni 2 mesi) con lustrante per auto e lucidare con un panno.

Upute za čišćenje i njegovanje

Klima u prostoriji

Namještaj kupaonice pogodan je za normalnu klimu kupaoalice, neovisno radi li se o lakiranim, obloženim ili prirodnim površinama. Kratkoročna viša vlažnost ne šteti namještaju tako dugo dok se vlaga uklanja dostatnom ventilacijom. Poprskanu vodu, kondenzat ili odstajalu vodu potrebno je stoga odmah ukloniti suhom krpom jer dugotrajnije djelovanje može dovesti do oštećenja kao što je nabubrenje ili do stvaranja plijesni.

! Nabubreni materijal zbog nepravilnog rukovanja ne predstavlja kvar materijala/jamstveni slučaj!

Fronte i površine korpusa (plastika / lak), unutrašnjost ormara (ladice, police, itd.)

Moćnoćnosti odmah odstranite eventualnu prljavštinu. Često nisu potrebna nikakva sredstva za čišćenje. To je najbolje učiniti mlakom vodom i mekanom vlažnom krpom. Na kraju istrljajte površine da se osuše da bi se spriječio nabubrenje.

Za uklanjanje tvrdokornih mrlja preporučujemo da koristite toplu sapunicu ili blago sredstvo za čišćenje. Eventualno, još vlažne površine uvijek polirajte dok se ne osuše.

Drvene fronte (masivne ili furnirane)

Drvo je živi materijal prirodne boje, strukture i razlike u rastu, što su izvan našeg jamstva. Različito osvjetljenje i sunce dovode do promjene boje i te ona ovisi o materijalu. To dakle nije razlog za pritužbe. Zbog različite vlažnosti drvo nabubri odnosno skupi se. To može, na primjer, dovesti do povećanja na okviru od masivnog drva. Drvo ne smije biti izloženo ni ekstremno vlažnom ili ekstremno suhom zraku. Idealno za obrađeno drvo je uobičajena relativna vlažnost od 45 do 70%. Zbog toga je npr. kod tuširanja potrebno osigurati adekvatnu ventilaciju. Površine su zaštićene pomoću kvalitetnih višeslojnih premaza. To čini površine manje osjetljivim na prljavštinu. Čišćenje trebate obavljati lagano navlaženom krpom ili mekanom vlažnom četkom. Pri tome uvijek brišite u smjeru drvene strukture. Da u profilima, kutovima i na rubovima ne ostane vlaga, trebate površine uvijek trljati dok se ne osuše. Prljavština se ne smije isušiti i mora se odmah ukloniti.

! Molimo vas da neovisno o površini nikada ne koristite sljedeća sredstva za čišćenje:

oštra tekuća sredstva, otapala na nitro bazi, abrazivna sredstva za čišćenje ili koja bruse, politure sa silikonom koje sadrže ulje, vosak i otapala, krpe od mikrovlakna.

Molimo, nemojte koristiti čistača na paru. To dovodi do nabubrenja i uništava namještaj.

Površine s ogledalom

Molimo čistite površine ogledala samo vlažnom kožom za prozore, a ne bilo kakvim komercijalnim sredstvom za čišćenje stakla.

! Rubove ogledala uvijek osušite jer inače mogu nastati oštećenja zbog naslaga.

Aluminij

Reagirajte na prljavštinu po mogućnosti brzo. Čistite aluminijске elemente samo toplom vodom ili neutralnim sredstvom. Za čišćenje, pogotovo ako je jako zaprljano, preporučujemo specijalizirano uobičajeno sredstvo za čišćenje aluminija s konzervansom. Izbjegavajte korištenje abrazivnih sredstava za čišćenje jer time može doći do ogrebotina na površini. Isto tako, kiseline ili sredstva koja sadrže klorid uzrokuju oštećenje na aluminiju.

Ručke/gumbi

Ručke i gumbi mogu se održavati uobičajenim blagim sredstvom za čišćenje ili toplom sapunicom i mekanom krpom.

Stakleni umivaonik

Ne smiju se koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, bilo u tekućem stanju, bilo kao prašak. Molimo ne koristite nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline ili snažna sredstva za čišćenje, nego čistite umivaonik samo vlažnom krpom. Za zaštitu površine od prolihenih tvari poput otapala ili boja potrebno ih je odmah odstraniti. Kako bi se spriječio **pukotine zbog napetosti** i izbjegivanje boje, obratite pažnju da temperatura vode u umivaoniku ne prelazi **65 stupnjeva**.

Kako biste izbjegli izbjegivanje boje i ogrebotine u predjelu posude, u njoj se rublje ne smije bojati, prati ili namakati u lužini ili slično.

Kako bi se spriječio ogrebotine, izbjegavajte odlaganje predmeta od stakla, metala i keramike na staklenu površinu.

Umivaonik od keramike

Keramički se mogu čistiti uobičajenim sanitarnim sredstvima za čišćenje. Kamenac se može ukloniti npr. čeličnim Fix Classic sredstvom. Abrazija metala koja proizlazi iz kontakta sa svakodnevnim predmetima, kao npr. želikom, titanom, mjeđom ili bakrom, može se prepoznati po sivim i crnim ostatcima. Ovi tragovi, često nalik na pukotine, ne mogu se ukloniti konvencionalnim proizvoda za čišćenje. Za odstranjivanje se primjerice preporuča jedno sredstvo za čišćenje površina - Ceran.

Umivaonik od mineralnog mramora

U prva 4 tjedna trebali biste umivaonik čistiti samo sredstvom za čišćenje / vodom.

Nakon toga mogu se koristiti blaga sredstva za čišćenje. Ne smiju se koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, bilo u tekućem stanju, bilo kao prašak. Molimo ne koristite sredstva koja sadrže kiseline ili lužnata sredstva za čišćenje odvođa. Isto tako, potrebno je izbjegavati kontakt s jakim otapalima, kao npr. acetonom ili metanolom. Za zaštitu površine prolihenih tvari poput otapala ili boja potrebno je odmah odstraniti.

Za zaštitu od izbjeljivanja boja i ogrebotina u predjelu posude, rublje se u njoj ne smije bojati, prati ili namakati u lužini ili slično.

Molimo, pazite na to da temperatura vode ne prelazi **65 stupnjeva**, više temperature mogu dovesti do stvaranja pukotina. Za dugotrajan sjaj preporučuje se s vremena na vrijeme poliranje umivaonika (svaka 2 mjeseca) s uobičajenom **politurom za automobile** i iza toga odmah poliranje jednom krpom.

Opmerkingen voor de reiniging en het onderhoud

Ruimteklimaat

Badmeubels zijn geschikt voor een normaal badkamerklimaat, onafhankelijk of het om geveerde, gecoate of onbehandelde oppervlakken gaat. Kortstondig verhoogde luchtvochtigheid beschadigt de meubelen niet, zo lang de vochtigheid door voldoende ventilatie weer afgevoerd wordt. Spatwater, condens of vocht moeten daarom direct met een droge doek worden verwijderd, omdat langere inwerktijden tot waterschade of schimmelvorming kan leiden.

! Een waterschade van het materiaal veroorzaakt door onjuiste omgang is geen productiefout/garantiegeval!

Front- en corpusoppervlakten (kunststof/lak), binnenkant van de kasten (laden, inlegbodem etc.)

Verwijder voorkomende verontreinigingen zo snel mogelijk. Vaak hoeft u hiervoor geen reinigingsmiddelen te gebruiken. Dit gaat het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Maak de oppervlakten vervolgens altijd droog om waterschade te voorkomen.

Voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging raden wij het gebruik van een warm zeepsopje of milde huishoudelijke reinigingsmiddelen aan. Eventueel nog vochtige oppervlakten altijd afdrogen.

Houten fronten (massief of gefineerd)

Hout is een levend materiaal met natuurlijke kleur-, structuur- en groeiverschillen, die niet onder de garantie vallen. Verschillende licht- en zonnestraling leidt tot verkleuringen en is afhankelijk van het materiaal. Dit is dus geen reden tot reclamatie. Door verschil in luchtvochtigheid komt hout in beweging en zwelt op of krimpt. Dit kan bijvoorbeeld tot lichte, houtafhankelijke uitsteeksels aan het massieve houten frame leiden. Hout dient noch blootgesteld te worden aan extreem vochtige noch extreem droge lucht. Ideaal voor het verwerkte hout is de gangbare luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Daarom dient u bijvoorbeeld tijdens het douchen voor voldoende ventilatie te zorgen. De oppervlakten worden beschermd door hoogwaardige meergelaagde lak. Daarom worden de oppervlakten nagenoeg ongevoelig voor verontreinigingen. De reiniging dient met een licht vochtige doek of een zachte, vochtige borstel uitgevoerd te worden. Hierbij dient u altijd in de richting van de houtvezel te vegen. Om te voorkomen dat in de profielen, hoeken en aan de randen geen vochtresten achterblijven, dient u de oppervlakten af te drogen. Verontreinigingen mogen niet opdrogen en dienen daarom direct verwijderd te worden.

! Gebruik alstublieft, onafhankelijk van de oppervlakten, nooit de volgende reinigingsmiddelen:

agressieve reinigingsmiddelen, oplossingen op nitrobas, korrelige of schurende reinigingsmiddelen, oliehoudende polijstmiddelen met silicone, was en oplosmiddel, microvezel doekjes.

Gebruik alstublieft geen stoomreiniger. Dit leidt tot opzwellen en beschadigt de meubelen.

Spiegels

Reinig de spiegels alleen met een vochtige zeem en geen gangbare glasreinigers.

! De randen van de spiegel altijd afdrogen, omdat anders fouten aan de verschillende lagen van de spiegel kunnen ontstaan.

Aluminium

Verwijder verontreinigingen alstublieft zo snel mogelijk. Reinig aluminium elementen uitsluitend met warm water of een neutraal reinigingsmiddel. Voor de reiniging van sterke verontreiniging dient een speciaal, gangbaar reinigingsmiddel voor aluminium met conservering gebruikt te worden. Voorkom het gebruik van schurende reinigingsmiddelen, omdat u het oppervlak anders door krassen beschadigt. Zuur- of chloor houdende reinigingsmiddelen leiden eveneens tot beschadigingen aan het aluminium.

Grepen / knoppen

De grepen en knoppen kunnen met gangbare, milde reinigingsmiddelen of een warm zeepsopje en een zachte doek worden gereinigd.

Glazen wastafel

Er mogen geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuurmiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten.

Gebruik alstublieft geen zuur houdende of agressieve reinigingsmiddelen, maar reinig de wastafel alleen met een vochtig doekje. Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden.

Om **spanningsscheuren** en verkleuringen te voorkomen, dient u erop te letten, dat de watertemperatuur in de wastafel niet warmer wordt dan **65 graden**.

Om verkleuringen en krassen te vermijden mag in de wastafel geen was worden geveerd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt.

Om krassen te voorkomen mag u geen glazen, metalen en keramische voorwerpen op het glazen oppervlak te plaatsen.

Keramische wastafel

Keramik kan met gangbare sanitaire reinigingsmiddelen worden gereinigd. Kalkresten kunnen bijv. met Stahl Fix Classic worden verwijderd. Metalen resten, die ontstaan door het contact van gebruiksvoorwerpen van bijv. staal, titaan, messing of koper, herkent u aan grijze en zwarte resten. Deze, vaak op scheuren lijkende sporen kunnen met normale reinigingsmiddelen niet worden verwijderd. Voor het verwijderen kunt u bijv. een reiniger voor keramische kookplaten gebruiken.

Mineraal marmer wastafel

Gedurende de eerste 4 weken mag de wastafel alleen met afwasmiddel/water gereinigd te worden. Daarna kunnen milde reinigingsmiddelen worden gebruikt. Er mogen echter geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuurmiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten. Gebruik alstublieft geen zuur- of loog houdende afvoerreinigers. U dient eveneens het contact met agressieve oplosmiddelen zoals aceton of methanol te vermijden. Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden. Ter bescherming tegen verkleuringen en krassen mag in de wastafel **geen** was worden geveerd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt. Let er alstublieft op, dat de watertemperatuur **niet hoger is dan 65 graden**, hogere temperaturen kunnen scheuren veroorzaken. Voor een langdurige glans is het aan te raden, de wastafel regelmatig (om de 2 maanden) met gangbare **auto polish** in te wrijven en vervolgens direct met een doekje te polijsten.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Klimat pomieszczenia

Meble łazienkowe dostosowane są do normalnego klimatu w łazienkach, niezależnie od tego, czy powierzchnia jest lakierowana, powleczona czy w surowym stanie. Wilgotność zawyżona przez krótki moment, nie szkodzi meblom, o ile nie zostanie odprowadzona poprzez wystarczające wentrowienie pomieszczenia. Krople wody, kondensat lub wilgoć należy zatem natychmiast wytrzeć suchą ściereczką, ponieważ pozostawiona wilgoć na meblach może doprowadzić do szkód jak spęczenie lub pleśń.

! Spęczenie materiału, spowodowane nieodpowiednim zastosowaniem nie jest objęte gwarancją!

Powierzchnie frontów i szaf (tworzywo sztuczne/lakier), części wewnętrzne szaf (szuflady, dna, itd)

Powstałe zabrudzenia należy usunąć jak najszybciej. Często nie jest konieczne użycie środków czyszczących. Najlepiej czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. Następnie, w celu uniknięcia spęczenia, powierzchnie należy wysuszyć. Aby usunąć większe zabrudzenia zaleca się zastosowanie ciepłej wody z mydłem lub delikatnych środków czyszczących. Wilgotne powierzchnie należy ewentualnie wypolerować do sucha.

Fronty drewniane (masywne lub fornirowe)

Drewno jest naturalnym surowcem z naturalną różnicą barwy, struktury i kształtu, która nie podlega świadczeniom gwarancyjnym. Zróżnicowane naświetlenie i napromieniowanie słoneczne powoduje przebarwienia i jest uzależnione od materiału. Poprzez różnice w wilgotności powietrza drewno pęcznieje lub maleje. Proces ten może doprowadzić do odstawiania materiału w ramach z drewna masywnego i jest uzależnione od rodzaju drewna. Dlatego nie wolno wystawiać drewna na zbyt dużą wilgotność lub ekstremalnie suche powietrze. Idealny procent wilgotności dla przerobionego drewna wynosi 45% do 70%. Dlatego podczas kąpieli należy zadbać o wystarczającą wentylację. Powierzchnie chronione są przez wysokogatunkowe wielowarstwowe lakiery. W ten sposób powierzchnie odporne są na zabrudzenia. Fronty należy czyścić wilgotną ściereczką lub bardzo miękką, wilgotną szczoteczką. Należy pamiętać aby drewno czyścić zawsze w kierunku włókien drewna. Powierzchnie należy wyczyścić do sucha, aby w kątach i przy brzegach nie pozostawiać wilgotnych miejsc. Nie należy dopuścić do zaszuszenia zabrudzeń. Zabrudzenia należy natychmiast usunąć.

! Niezależnie od powierzchni, nie należy stosować następujących środków czyszczących:

żrące środki czyszczące w płynie, roztwory zawierające azotyn, środki czyszczące do szorowania, politur zawierające oleje i silikon, wosk i rozpuszczalniki, ściereczek z mikrowłókna.

Nie należy również stosować urządzeń do czyszczenia parą. Prowadzi to do powstania spęczenia i niszczy meble.

Powierzchnie lustrzane

Lustrzane powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką ze skóry. Nie należy stosować przyjętych w handlu środków do czyszczenia szkła.

! Brzegi lustra należy zawsze wysuszyć, aby nie dopuścić do powstania osadu.

Aluminiun

W przypadku aluminium należy bardzo szybko reagować na zabrudzenia. Elementy aluminiowe należy czyścić jedynie ciepłą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym. W przypadku silnych zabrudzeń zaleca się stosowanie specjalnych przyjętych w handlu środków do czyszczenia aluminium. Należy unikać środków do szorowania, ponieważ można w ten sposób uszkodzić powierzchnię. Dotyczy to również środków zawierających kwasy lub środków zawierających chlorki.

Uchwyty

Uchwyty należy czyścić przyjętymi w handlu delikatnymi środkami do czyszczenia lub ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Umywalka ze szkła

Nie wolno stosować środków ścierających w płynie ani w proszku.

Nie należy stosować również ostrych środków czyszczących zawierających kwasy. Umywalkę należy czyścić jedynie wilgotną ściereczką. W celu ochrony powierzchni należy natychmiast usuwać rozlane substancje jak rozpuszczalniki lub farby.

Aby uniknąć pęknięć i przebarwień należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody w umywalce nie przekroczyła **65 stopni**.

Aby uniknąć przebarwień i zadrapań nie wolno w umywalce farbować, prać lub maczać ubrań w mydlinach. Na umywalce nie wolno stawiać przedmiotów szklanych, metalowych i ceramicznych, aby uniknąć zadrapań powierzchni szklanej.

Umywalka ceramiczna

Ceramikę można czyścić przyjętymi w handlu środkami czyszczącymi. Osad z wapna usunąć można np. środkami Stahl Fix Classic. Zabrudzenia metalem, które powstały przez kontakt ze stalą, tytanem lub miedzią można rozpoznać po czarnych lub szarych pozostałościach. Tego typu lub podobnych zabrudzeń nie można usunąć zwykłymi środkami czyszczącymi. W takim przypadku należy stosować środek do czyszczenia płyt ceramicznych.

Umywalki z marmuru

W pierwszych 4 tygodniach umywalkę należy czyścić jedynie płynem do mycia naczyń/wodą.

Potem można stosować delikatne środki czyszczące. Nie należy jednak stosować środków czyszczących, które zawierają materiał ścierny w formie płynu lub proszku. Proszę również nie używać środków do czyszczenia rur, zawierających kwas lub roztwór soli. Należy również unikać kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami, jak np. aceton lub metanol.

W celu ochrony powierzchni należy natychmiast usuwać rozlane substancje jak rozpuszczalniki lub farby. Aby uniknąć przebarwień i zadrapań nie wolno w umywalce farbować, prać lub maczać ubrań w mydlinach. Należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody nie przekroczyła **65 stopni**, wyższa temperatura może spowodować pęknięcia. Aby umywalka nie utraciła połysku zaleca się wcieranie przyjętej w handlu **politury samochodowej** (co 2 miesiące) i następnie dokładnie wypolerowanie ściereczką.

Instrucțiunile de curățare și întreținere

Mediu ambiant

Corespunzător pentru o atmosferă plăcută în baie. Mobilierul de baie, indiferent dacă acesta este vopsit, suprafețe vopsite sau netratate. Umiditatea maximă în termen scurt dăunează mobilierului, atâta timp cât umiditatea nu este eliminată printr-o ventilație suficientă.

Stropi, condensul sau apa trebuie să fie, prin urmare, îndepărtate imediat cu o cârpă uscată, pentru a evita deteriorarea mobilei sau dezvoltarea mușcăliului.

! O umflare a materialului ca urmare a întreținerii necorespunzătoare nu este un Produs-defect!

Fronturile și suprafețele dulapului (plastic / vopsea, interiorul dulapului (sertare, rafturi, etc))

Îndepărtați apa imediat. De multe ori, nu sunt necesari detergenți de curățare. Se recomandă ptr. curățare: apă caldă, o cârpă moale, umedă. Apoi se va usca toată suprafața pentru a preveni deteriorarea mobilei.

Pentru a îndepărta petele dificile, vă recomandăm să folosiți apă caldă cu săpun sau detergenți de uz casnic ușoare. Suprafețele umede se vor șterge cu o cârpă uscată.

Fronturile din lemn masiv sau furniruite ()

Lemnul este un material viu, cu diferențe naturale de culoare și structură diferită. Lumină diferită și lumina soarelui va duce la decolorare și la deteriorarea materialului. Prin urmare, acestea nu sunt motive pentru reclamație. Prin diferența de umiditate se poate dilata și începe să se miște. Acest lucru poate deteriora, de exemplu, cantul de lemn masiv. Lemnul nu trebuie să fie extrem de umed sau extrem de uscat. Umiditatea ideală pentru lemnul prelucrat este între 45 și 70%. Prin urmare, este necesară asigurarea unei ventilații adecvate atunci când se face duș. Suprafețele de înaltă calitate sunt protejate multi-strat. Acest lucru face ca suprafața să fie mai puțin sensibilă la murdărie. Pentru curățare se indică o cârpă ușor umezită sau o perie profesională moale umezită. Ștergeți întotdeauna în direcția structurii. Astfel vor rămâne pe margini, în profilele, în colțuri umiditatea, nu se freca suprafața uscată. Impuritățile trebuie curățate și eliminate imediat.

! Vă rugăm să nu folosiți, indiferent de suprafața niciodată acesti agenti de curatare:

Agent lichid agresiv, soluții bazate pe nitro, substanțe abrazive, ulei pe baza de silicon, politura cu ceară și solvenți, lavete microfibră. Nu folosiți aspirator cu abur. Acest lucru duce la umflarea și distrugerea mobilierului.

Suprafete Oglinda

Vă rugăm să curățați suprafețele de oglindă cu o cârpă de piele umedă, fără soluție comercială pentru sticlă.

! Marginilei oglinzii se șterg întotdeauna pînă sunt uscate, altfel se pot forma pete.

Aluminiu

Reacționați cât mai repede posibil pentru a elimina petele. Curățați elemente de aluminiu numai cu apă caldă sau un detergent neutral. Pentru curățare, în cazul în care sunt foarte murdare, se recomandă un aspirator special, aluminiu comercial se recomandă să fie dat cu conservanți. Evitați utilizarea de agenți de curățare abrazivi, pe suprafețe cu zgârieturi. De asemenea, sunt interzisi: acizi sau clorură ce conțin agenți care provoacă daune aluminiului.

Manere /Butoanele

Mănerile și butoanele pot fi curățate cu detergenți, apă caldă sau săpun și o cârpă moale pentru a le menține.

Sticla chiuvetă

Nu se folosește detergent, abraziv sub formă lichidă sau formă de pulbere.

Vă rugăm să nu folosiți produse de curățare acide sau dure, doar cu o cârpă umedă și moale. Pentru a proteja suprafața; materiale, cum ar fi solvenți sau vopsele trebuie îndepărtate imediat. Pentru a evita crapăturile și modificări de culoare, vă rugăm să rețineți că temperatura apei maximă din rezervor nu are voie să depășească 65 de grade. Pentru a evita decolorarea și zgârieturile în zona sticlei nu colorați rufe, nu înmuiați rufe în detergenți agresivi (lesie, soda caustică).

Pentru a preveni zgârieturile, se recomandă evitarea obiectelor din sticlă, metal și ceramică pe suprafața de sticlă.

Lavoaar Ceramică

Ceramica poate fi curățată cu detergenți comerciale pentru sanitare. Calcarul poate fi de exemplu curățat cu Classic Fix oțet. Abraziunile de metal rezultate din contactul cu obiecte de zi cu zi, cum ar fi de exemplu oțetul, titan, alamă sau cupru sunt gri sau negre. Aceste impurități, se pot îndepărta cu produsele convenționale de curățare și nu pot fi total eliminate. Pentru a se elimina se recomandă de exemplu, o pasta pentru ceramică.

Minerale marmură

În primele 4 săptămâni se recomandă folosirea unui detergent de uz casnic. După aceea poate fi folosit un detergent slab. Cu toate acestea, nu folosiți detergent ce conține abraziv, chiar dacă acesta este într-o formă lichidă sau sub formă de pulbere. Vă rugăm să nu folosiți detergent cu adăos caustic. De asemenea, contactul cu solvenți puternici, evitați acetona sau metanol. Pentru a proteja suprafața, ar trebui să ștergeți materialele vărsate, cum ar fi solvenții sau culori imediat. Pentru protecția împotriva zgârieturilor și modificări de culoare, evitați înmuierea stofelor colorate sau în laughe. Vă rugăm să vă asigurați că temperatura apei nu depășește 65 de grade.

Указания по уходу и очистке

Климат в помещении

Мебель для ванной рассчитана на обычный для ванной комнаты климат, независимо от того, имеет ли она лакированную, покрытую или натуральную поверхность. Краткосрочное повышение влажности не оказывает негативного влияния на мебель, если влажность быстро устраняется путем достаточной вентиляции. Брызги, конденсат или влага должны немедленно вытираться сухой салфеткой, поскольку при длительном контакте они могут привести к набуханию поверхности или образованию плесени.

! Набухание материала по причине недолжного обращения не является браком и не подлежит гарантийным обязательствам!

Поверхности фронтонов и корпуса (пластмасса/лак), внутренности шкафов (выдвижные ящики, пол и т.д.)

По возможности сразу удаляйте появляющиеся загрязнения. Как правило, в этом случае Вам не понадобятся средства очищающие средства. Лучше всего вытереть их теплой водой и мягкой влажной салфеткой.

Для предотвращения вспучивания, в заключение, всегда насухо вытирайте поверхность.

Для удаления сильных загрязнений мы рекомендуем использовать теплый мыльный раствор или мягкие бытовые средства очистки. Влажные поверхности затем всегда необходимо насухо протирать.

Деревянные фронтоны (массивные или облицованные)

Дерево - это живой материал с натуральными цветовыми, структурными и возрастными различиями, которые не подлежат нашим гарантийным обязательствам.

Воздействие солнца и света приводит к естественному изменению цвета материала, которое не является браком.

Вследствие разницы во влажности воздуха дерево приходит в движение и может разбухнуть или давать усадку. Это может привести к легкому выпутанию массивной деревянной рамы. Дерево не должно подвергаться воздействию слишком сухого или слишком влажного воздуха. Для обработанного дерева идеальной является нормальная влажность воздуха от 45 до 70 %.

Поэтому, например, при пользовании душем необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха. Поверхности защищены высококачественными многослойными лаками. Они предохраняют поверхность от загрязнений. Очищать поверхность нужно слегка влажной салфеткой или мягкой влажной щеткой. При этом очищение производить только в направлении структуры дерева. Чтобы в профилях, углах и по краям мебели не скапливались остатки влаги, поверхность необходимо насухо вытирать. Загрязнения не должны засыхать и должны немедленно удаляться.

! Независимо от типа поверхности никогда не используйте следующие очищающие средства:
едкие очищающие жидкости, растворы на нитро-основе, абразивные или шлифующие очищающие средства, маслосодержащие полимеры с силиконом, воском или растворителями, салфетки из микрофибры.

Пожалуйста, не используйте паровые очистители. Это приводит к вспучиванию дерева и разрушает мебель.

Зеркальные поверхности

Очищайте зеркальные поверхности только влажной кожаной салфеткой и не используйте обычные стеклоочистители.

! Края зеркала всегда вытирайте насухо, поскольку там может образовываться налет.

Алюминий

Старайтесь как можно быстрее удалять загрязнения. Очищать алюминиевые элементы можно исключительно теплой водой или нейтральным очищающим средством. При сильных загрязнениях рекомендуется использовать специальное, имеющееся в продаже, средство для очистки алюминия с консервированием. Избегайте использования абразивных очищающих средств, поскольку они могут оставить царапины на поверхности. Кислотно- или хлоридосодержащие средства могут также повредить алюминиевые детали.

Ручки/кнопки

Ручки и кнопки можно очищать обычными мягкими очищающими средствами или теплой мыльной водой и мягкой салфеткой.

Стеклоочиститель

Не применять жидкие или порошковые очищающие средства, содержащие абразивные вещества. Просим не использовать кислотосодержащие или едкие очищающие средства. Очищать раковину только влажной салфеткой. Для защиты поверхности необходимо немедленно удалять остатки таких веществ, как растворители или краски.

Во избежание трещин и изменения цвета следите за тем, чтобы температура воды в раковине не превышала **65 градусов**.

Во избежание окрашивания и царапин, в раковине нельзя стирать, окрашивать или замачивать в щелочи белье.

Во избежание царапин не ставьте на стеклянную поверхность стеклянные, металлические или керамические предметы.

Керамическая мойка

Керамику можно очищать обычными санитарными очищающими средствами. Остатки известки можно удалить, например, при помощи Stahl Fix Classic. Металлические царапины, возникшие в результате контакта с предметами из стали, титана, латуни или меди, можно заметить по серым и черным полосам. Такие, зачастую похожие на трещины, следы невозможно удалить при помощи обычных очищающих средств. Для их удаления рекомендуется использовать, например, средства для стеклокерамических покрытий.

Мойка из минерального мрамора

В первые 4 недели мойку можно очищать только средством для мытья посуды/водой.

После этого можно применять мягкие очищающие средства. Не использовать жидкие или порошковые очищающие средства, содержащие абразивные вещества. Не используйте средства для очистки труб с содержанием кислоты или щелочи. Также необходимо избегать контакт с сильными растворителями, например, с ацетоном или метанолом.

Для защиты поверхности необходимо немедленно удалять остатки таких веществ, как растворители или краски.

Во избежание окрашивания и царапин в раковине нельзя стирать, окрашивать или замачивать в щелочи белье.

Во избежание трещин следите за тем, чтобы температура воды в раковине не превышала **65 градусов**. Для сохранения блеска рекомендуется время от времени (каждые 2 месяца) натирать поверхность обычной автополиурой и затем отполировать сухой салфеткой.

Anvisningar för rengöring och skötsel

Rumsklimat

Badrumsmöbler är lämpliga för ett normalt badrum, oberoende av om det handlar om lackerade, behandlade eller obehandlade ytor. En temporär ökning av luftfuktigheten skadar inte möblerna, så länge fukten kan ledas bort med hjälp av tillräcklig ventilation. Stänkvatten, kondens eller vattenpölar måste därför omgående tas bort med en torr duk, då det annars föreligger risk för skador genom svällning eller mögel.

! Sväller materialet på grund av icke fackmässig hantering är detta varken ett produktfel eller ett garantifall!

Ytor på front och sidor (plast/lack), ytor inne i skåpet (utdragslådor, hyllplan etc.)

Ta omedelbart bort alla föroreningar som uppträder. Ofta klarar man sig då utan rengöringsmedel. Lättast går det med ljummet vatten och en mjuk, fuktig duk. För att undvika skador genom svällning bör ytorna alltid torkas efteråt med en trasa. För att bli av med envisa fläckar rekommenderar vi varmt tvålatten eller ett mildt rengöringsmedel. Glöm inte att torka ytorna om de är fuktiga.

Fronter i trä (massiva eller faner)

Trä är ett levande råmaterial med naturliga skillnader när det gäller färg, struktur och växt, något som inte omfattas av garantin. Olika förhållanden i samband med ljus och sol förorsakar missfärgningar och beror på materialet och är därmed ingen anledning för en reklamation. Trä rör sig på grund av varierande luftfuktighet och sväller resp. krymper. Detta kan till exempel innebära att kanterna på den massiva träramen sticker fram något. Trä bör varken utsättas för extrem fuktig eller extrem torr luft. Idealiskt för det trä som bearbetats är en normal luftfuktighet på mellan 45 och 70 %. Exempelvis är det därför viktigt att se till att ventilationen är tillräcklig när man duschar. Ytorna skyddas av flera lager högvärdig lack. Detta gör att ytorna är relativt okänsliga för smuts. Rengöring bör utföras med en lätt fuktad duk eller en mjuk, fuktig borste. Torka därvid alltid i riktning med träfibren. För att undvika att resterande fukt blir kvar i profiler, hörn och kanter, bör ytorna alltid torkas efteråt. Föroreningar får inte torka in utan måste avlägsnas omedelbart.

! Oberoende av ytans material får följande rengöringsmedel aldrig användas:

Skarpa flytande rengöringsmedel, lösningar baserade på nitro, slipande eller skurande rengöringsmedel, oljehaltiga polityrmer med silikon, vax och lösningsmedel, mikrofiberdukar.

Använd inga ångtvättar. Detta förorsakar svällningar och förstör möblerna.

Spegelytor

Spegelytor får endast rengöras med ett fuktigt sämskskinn och ej med vanligt fönsterputsmedel.

! Torka alltid spegelns kanter torra, då risk föreligger att beläggningen skadas.

Aluminium

Det är viktigt att föroreningar åtgärdas snabbt.

Aluminiumkomponenter rengörs endast med varmt vatten eller ett neutralt medel. För rengöring av envis smuts krävs ett speciellt rengöringsmedel för aluminium (finns i handeln) med konservering. Undvik att använda skurande rengöringsmedel då dessa kan repa ytan. Även medel innehållande syra eller klorid förorsakar skador på aluminium.

Handtag/knappar

Handtagen och knapparna rengörs med vanliga milda rengöringsmedel som finns i handeln eller med varmt tvålatten och en mjuk duk.

Tvättställ i glas

Rengöringsmedel som innehåller slipmedel (flytande form eller som pulver) får ej användas.

Använd inga skarpa rengöringsmedel eller medel som innehåller syra, utan rengör tvättstället endast med en fuktig duk. För att skydda ytan måste substanser som spillts ut tas bort omedelbart om de innehåller lösningsmedel eller färg.

För att undvika sprickor på grund av spänningar och missfärgningar bör du se till att vattentemperaturen i tvättstället inte överstiger 65 grader.

För att undvika missfärgningar och repor i tvättstället får det ej användas för att färga eller tvätta textilier eller för blötläggning i tvättmedelslösning eller liknande.

För att undvika repor bör du undvika att ställa föremål av glas metall och keramik på glasytan.

Tvättställ i keramik

Keramik kan rengöras med vanliga saniteringsrengöringsmedel, som finns i handeln. Kalkrester kan t.ex. tas bort med Stahl Fix Classic. Metalldam, som uppstått genom beröring med bruksföremål, som t.ex. stål, titan, mässing eller koppar, känner man igen på gråa och svarta märken. Dessa spår som ofta påminner om sprickor kan inte tas bort med vanliga rengöringsmedel. För att ta bort denna sorts smuts kan man t.ex. använda rengöringsmedel för glaskeramikhållar.

Tvättställ i mineralmarmor

De första 4 veckorna bör tvättstället endast rengöras med diskmedel/vatten.

Därefter kan milda rengöringsmedel användas. Dock får inga rengöringsmedel användas som innehåller slipmedel (oavsett om det handlar om flytande form eller pulver). Använd inga rörrengöringsmedel som innehåller syra eller lut. Dessutom bör man undvika kontakt med starka lösningsmedel som t.ex. acetone eller metanol.

För att skydda ytan bör utspillda ämnen som lösningsmedel eller färg tas bort omedelbart.

För att skydda tvättstället mot missfärgningar och repor får tvätt inte färgas, tvättas eller läggas i blöt i lut eller liknande.

Se till, att vattentemperaturen inte överstiger 65 grader.

Högre temperaturer kan förorsaka sprickor. För att bevara glansen länge bör tvättstället gnidas in då och då (varannan månad) med vanligt bilpolish och därefter poleras med en trasa.

Pokyny pre čistenie a starostlivosť

Klíma miestnosti

Kúpeľňový nábytok je vhodný pre normálnu kúpeľňovú klímu, či už sa jedná o lakovaný, prírodný povrch alebo povrch s vrstvou. Krátkodobou zvýšená vlhkosť vzduchu nábytku neškodí, ak je táto vlhkosť odstránená dostatočným odvetrávaním a odvetrušením. Nastriekaná alebo naliatá voda musí byť preto okamžite odstránená suchou handrou, pretože dlhšie pôsobenie by mohlo viesť k napučaniu alebo k vzniku plesní.

! Napučanie materiálu z dôvodu nevhodného zaobchádzania neposudzujeme ako závalu výrobu a preto nie je predmetom reklamácie!

Povrchy čiel a korpusu (umelá hmota/lak), vnútorné diely skriniek (zásuvky, dna atď)

Odstraňte vzniknuté znečistenie najlepšie ihneď. Často ani nie je potrebné čistiaceho prostriedku. Najlepšie sa hodia vlažná voda a mäkká, vlhká handra. Nakoniec vytrite povrch suchou handrou, aby nedošlo k napučaniu.

Na odstránenie škvrín, ktoré idú zle vyčistiť, odporúčame použiť teplú mydlovú vodu alebo jemný čistiaci prostriedok pre domácnosť. Prípadne vyleštíte ešte vlhké škvriny vždy dosucha.

Drevené čelá (z masívu alebo dyhy)

Drevo je živý materiál s prirodzenou farebnou štruktúrou a rozdielmi rastu, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka. Rozdielne svetelné a slnečné žiarenie vedie k zafarbeniu a je podmienené materiálom. Z toho dôvodu nie je toto predmetom k riešeniu reklamácie. Vďaka rozdielnej vlhkosti vzduchu prichádza drevo do pohybu a bobtná, popr. sa zmršťuje. Toto môže viesť napríklad k miernemu prekryvaniu dreveného rámu, vždy záleží na druhu dreva. Drevo by nemalo byť vystavené extrémne vlhkému alebo extrémne suchému vzduchu. Ideálne pre spracované drevo je bežná vlhkosť vzduchu od 45 do 70%. Preto napríklad pri spracovaní dbajte na dostatočné odvetranie. Povrchy sú chránené vďaka vysoko kvalitným viacsrstvovým lakom. Preto nie sú povrchy citlivé na zašpinenie. Čistenie by ste mali vykonávať mierne vlhkou handričkou, alebo mäkkou vlhkou kefkou. Pritom vždy čistíte v smere vlákien dreva. Aby nezostávala vlhkosť na stranách, v rohoch a na krajoch, mali by ste vždy vytrieť povrch dosucha. Nečistoty sa nesmia nechať zaschnúť, ale musia byť ihneď odstránené.

! Nepoužívajte prosím nikdy, nezávisle na povrchu, tieto čistiace prostriedky:

agresívne tekuté čističe, riedidlá na báze nitro, čistiace prostriedky na brúsenie a drhnutie, olejové leštidla so silikónom, vosky a riedidlá, handričky z mikrovlákien.

Nepoužívajte prosím žiadne parné čističe, pri tom dochádza k napučaniu a poškodeniu nábytku.

Zrkadlové plochy

Používajte prosím na čistenie zrkadlových plôch iba vlhkú kožu a žiadny čistiaci prostriedok na sklo.

! Kraje zrkadla vysušte vždy dosucha, inak sa môžu tvoriť závaly na povlaku.

Hliník

Reagujte na znečistenie čo možno najskôr. Čistíte diely z hliníka iba teplou vodou alebo nejakým neutrálnym prostriedkom. Pri čistení predovšetkým silne znečistených plôch sa odporúča špeciálny čistiaci prostriedok na hliník s konzerváciou, určený pre použitie v domácnosti. Vyhnite sa použitiu drsných čistiacich prostriedkov, ktoré môžu povrch poškriabať. Rovnako tak poškodzujú povrch prostriedky s kyselinami alebo chloridom.

Úchytky / tlačidlá

Úchytky a tlačidlá sa udržiavajú jemnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť alebo mydlovou vodou a mäkkou handričkou.

Sklenené umývadlo

Nesmie sa používať žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú brúsne prvky, či už v tekutej forme alebo ako prášok.

Nepoužívajte prosím žiadne čističe, ktoré obsahujú kyseliny alebo agresívne čističe, ale čistíte umývadlo iba vlhkou handričkou. Pre ochranu povrchu ihneď odstráňte vyliate látky ako riedidlá alebo farby.

Aby ste zabránili vzniku trhlín z prepnutia a zafarbenie, dbajte prosím na to, aby teplota vody v umývadle neprekročila 65 stupňov.

Aby ste zabránili zafarbeniu a škrabancom, nesmie sa v umývadle farbiť bielizeň, prať alebo namáčať v pracom roztoku. Aby ste zabránili škrabancom, nekladte na umývadlo predmety zo skla, kovu alebo keramiky.

Keramické umývadlo

Keramika sa môže čistiť bežnými sanitárnymi čistiacimi prostriedkami. Zvyšky vodného kameňa a kovový oter sa môžu odstrániť pomocou prostriedkov, ako Stahl Fix Classic. Kovové otery, ktoré vznikli kontaktom s bežnými materiálmi ako sú napr oceľ, titán, mosadz alebo meď, sa poznajú podľa sivých a čiernych škvŕn. Tieto škvŕny, ktoré sa často podobajú trhlinám, sa nedajú odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami. Na odstránenie sa odporúča napr čistiť sklo-keramických dosiek.

Umývadlo z minerálneho mramoru

Prvé 4 týždne by ste mali čistiť umývadlo iba vodou alebo oplachovacím prostriedkom.

Potom môžu byť použité jemné čistiace prostriedky. V žiadnom prípade sa nesmia používať čistiace prostriedky, ktoré obsahujú častice na brúsenie, či už v tekutej forme alebo ako prášok.

Nepoužívajte prosím žiadne prostriedky, ktoré obsahujú kyseliny alebo lúh. Taktiež sa vyvarujte kontaktu so silnými rozpúšťacími prostriedkami ako je napríklad aceton alebo metanol.

Pre ochranu povrchu pred vylitými látkami ako sú riedidlá alebo farby, by ste mali tieto látky ihneď odstrániť z povrchu.

Pre ochranu pred zafarbením alebo poškrabávaním sa nesmie v umývadle žiadna bielizeň farbiť, prať alebo namáčať v pracom roztoku.

Dbajte prosím na to, aby teplota vody v umývadle nepresiahla teplotu 65 stupňov, vyššie teploty môžu spôsobiť trhliny. Pre dlhotrvajúci lesk sa odporúča čas od času (každé 2 mesiace) namazať umývadlo leštidlom na karosérie a na záver ihneď preleštiť handrou.

Navodila za čiščenje in nego

Klima v prostoru

Kopalniško pohištvo je primerno za klimo v kopalnici, ne glede na to ali gre za lakirane, preplastene ali naravne površine. Na hitro zvišana količina vlage v zraku ne škoduje pohištvu, dokler se vlaga v zadostni meri odvaja s prezračevanjem. Vodne kapljice, kondenzat ali stoječo vlogo morate takoj obrisati s suho čunjo, saj lahko sčasoma povzročijo nabrekanje ali nastanek plesni.

! Če pride do nabrekanja materiala zaradi nestrokovne obdelave, ne gre za napako na izdelku/razlog za uveljavljanje garancije!

Površine na fronti in korpusu (umetna masa/lak), notranji dele omare (predali, dno itd.)

Nastalo umazanijo čim prej odstranite. Pogosto za to ne boste potrebovali čistilnega sredstva. Najlažje bo šlo z mlačno vodo in mehko, vlažno krpo. Da preprečite nabrekanje, nato vedno obrišite površine do suhega.

Za odstranitev trdovratnih madežev priporočamo uporabo tople milnice ali blagega čistila. Če so nekatere površine še vedno vlažne, jih vedno spolirajte do suhega.

Lesene fronte (masivne ali furnirane)

Les je živ material z naravnimi razlikami v barvi, strukturi in rasti, ki jih garancija ne zajema. Svetlobno in sončno sevanje lahko povzroči spremembe v barvi in je pogojeno z uporabljenimi materiali, zato to ni razlog za uveljavljanje garancije. Zaradi različne vlage v zraku se začne les gibati in nabrekati oz. se sušiti. To lahko npr. povzroči spreminjanje velikosti – odvisno od vrste lesa – lesenega okvira iz masivnega lesa. Les ne sme biti izpostavljen niti izjemno vlažnemu zraku niti izjemno suhemu zraku. Za obdelan les je idealna običajna vlaga od 45 do 70 %, zato morate npr. pri tuširanju poskrbeti za zadostno zračenje. Površine so zaščitene s kakovostnimi večslojnimi laki. Zaradi tega so površine precej bolj neobčutljive za umazanijo. Čistite z rahlo navlaženo krpo ali mehko, vlažno krtačo. Vedno brišite v smeri lesnih vlaken. Da na profilih, kotih in robovih ne bo ostankov vlage, površine obrišite do suhega. Nečistoče se ne smejo zasušiti in jih je treba takoj odstraniti.

! Prosimo, da ne glede na površino nikoli ne uporabljate naslednjih čistil:

ostrih tekočih čistil, raztopine na osnovi nitra, abrazivnih čistil ali čistil za drgnjenje, oljne politure s silikonom, voskov in topil ter krp iz mikrovlaken.

Prosimo, da ne uporabljate parnega čistila, saj lahko povzroči nabrekanje in uniči pohištvo.

Površine ogledal

Prosimo, da ogledala čistite samo z vlažnim usnjem za okna in ne z običajnim čistilom za steklo.

! Robove ogledal morate vedno obrisati do suhega, sicer se lahko pojavijo okvare na oblogi.

Aluminij

Čim prej se odzovite na umazanijo. Aluminijaste elemente čistite s toplo vodo ali nevtralnimi sredstvom. Za čiščenje predvsem močne umazanije priporočamo uporabo posebnega čistila za aluminij s konzerviranjem, ki je na voljo v trgovinah. Izogibajte se uporabi čistil za ribanje, saj le-ta površino lahko poškodujejo s praskami. Prav tako lahko čistila, ki vsebujejo kislino ali klorid, poškodujejo aluminij.

Ročaji/gumbi

Ročaje in gumbke lahko čistite z običajnimi, blagimi čistili ali toplo milnico in mehko krpo.

Stekleni umivalnik

Ne smete uporabljati čistil, ki vsebujejo brusilno sredstvo v tekoči obliki ali kot prašek.

Ne uporabljajte ostrih čistil ali čistil, ki vsebujejo kislino, temveč umivalnik čistite samo z vlažno krpo. Da zaščitite površine, takoj odstranite morebitne razlite snovi, na primer topila ali barve.

Da preprečite **napetostne razpoke** in spremembe barve, pazite, da temperatura vode v umivalniku ne preseže **65 stopinj**.

Če želite preprečiti spremembo barve in nastanek prask v umivalniku, v njem ne smete barvati perila, ga prati ali namakati v lugu in podobno.

Če želite preprečiti nastanek prask na stekleni površini, nanjo ne odlagajte steklenih, kovinskih in keramičnih predmetov.

Keramični umivalnik

Keramiko lahko čistite z običajnimi sanitarnimi čistili. Ostanke apnenca lahko odstranite npr. s Stahl Fix Classic. Kovinske odpadke pri drgnjenju, ki so posledica stika z uporabnimi predmeti, kot so npr. jeklo, titan, medenina ali baker, prepoznate po sivih in črnih ostankih. Ti pogosto spominjajo na razpoke in jih z običajnimi čistili ne morete odstraniti. Za odstranitev priporočamo npr. čistilo za steklokeramične plošče.

Umivalnik iz mineralnega marmorja

Prve 4 tedne umivalnik čistite samo s čistilom za pranje posode/vode.

Nato lahko uporabite blaga čistila. Vsekakor ne smete uporabljati čistil, ki vsebujejo brusilna sredstva, ne glede na to ali so v tekoči obliki ali v obliki praška. Ne uporabljajte čistil za cevi, ki vsebujejo kislino ali lug. Prav tako se izogibajte stiku z močnimi topili, na primer aceton ali metanol.

Da zaščitite površine, takoj odstranite morebitne razlite snovi, na primer topila ali barve.

Če želite preprečiti spremembo barve in nastanek prask v umivalniku, v njem ne smete barvati **nobenega** perila, ga prati ali namakati v lugu in podobno.

Da preprečite razpoke, pazite, da temperatura vode v umivalniku ne preseže **65 stopinj**.

Za dolgotrajen sijaj priporočamo občasno (na 2 meseca) mazanje umivalnika z običajno **avtomobilsko polituro** in nato takojšnje poliranje s krpo.

Indicaciones de limpieza y mantenimiento

Condiciones de la habitación

Los muebles de baño están preparados para las temperaturas de un baño normal, independientemente de si están barnizados, revestidos o si se trata de superficies naturales. Los muebles no se estropean por una humedad elevada durante un período corto, siempre y cuando la habitación se ventile adecuadamente. Las gotas de agua, el agua condensada o los charcos de agua deben limpiarse a la mayor brevedad con un trapo seco, ya que la acción prolongada del agua puede producir daños irreparables o la aparición de moho.

! En caso de que el material se hinchara debido a un uso incorrecto del producto no se asegurará el servicio de garantía.

Superficies del mueble y de los frontales (barniz/plástico), interior del armario (cajones, suelo, etc.)

Limpie la suciedad que aparezca tan pronto como sea posible. En caso de que no tenga productos de limpieza disponibles, puede utilizar agua templada y un paño suave y húmedo. Seque bien la superficie del mueble para evitar hinchamientos. Para eliminar manchas más persistentes recomendamos el uso de agua jabonosa templada o productos de limpieza suaves. Si quedaran zonas húmedas, siempre limpiar hasta que queden totalmente secas.

Frontales de madera (maciza o chapada)

La madera es un material que presenta diferencias naturales de color, estructura y crecimiento, las cuales están no están cubiertas por nuestra garantía. Las diferentes incidencias de luz y de sol dan lugar a distintas coloraciones según el tipo de material. Por ello, esto no es motivo de reclamación. Las diferencias de humedad en el aire provocan que la madera se hinche o se encoje, lo que puede ocasionar, por ejemplo, pequeños sobresalientes en la madera maciza, según el tipo de esta. En general, la madera no debe exponerse a ambientes extremadamente húmedos o extremadamente secos. Las condiciones ideales para la madera ya trabajada son de entre un 45 y 70% de humedad en el aire, por lo que es importante la buena ventilación de la habitación después de las duchas. Las superficies del mueble están protegidas con varias capas de un barniz de alta calidad, lo que sirve como capa protectora ante la suciedad. Para limpiar el mueble utilice un paño ligeramente húmedo o con un cepillo suave también húmedo, siguiendo siempre la dirección de las fibras de la madera. Para que en las ranuras, las esquinas y los cantos no queden restos húmedos, asegúrese de que la superficie está completamente seca. Los restos de suciedad no deben secarse, elimínelos inmediatamente.

! Nunca utilice los siguientes productos de limpieza (independientemente del tipo de superficie):

Productos líquidos corrosivos, soluciones con base nitrogenada, productos abrasivos, abrillantadores oleaginosos con sílica, ceras, disolventes o paños de microfibra.

No utilice aparatos a vapor, ya que producen hinchazones en el mueble y lo estropea.

Superficies de espejo

Limpie los espejos únicamente con una gamuza húmeda, nunca con un limpiador para cristal habitual.

! Seque siempre bien los cantos del espejo, ya que en caso contrario puede estropearse el revestimiento del mismo.

Aluminio

Actúe contra la suciedad tan pronto como sea posible. Limpie los elementos de aluminio únicamente con agua caliente o un limpiador neutro. Para la suciedad más incrustada le recomendamos un limpiador especial para aluminio de uso común. Evite utilizar limpiadores abrasivos, ya que podrían estropear las superficies. Otros productos que estropean el aluminio son los que contienen ácidos o cloruros.

Tiradores y pomos

Los tiradores y los pomos pueden limpiarse con productos suaves de uso común o con agua jabonosa caliente y un paño suave.

Lavabo de cristal

No se deben utilizar productos de limpieza que contengan elementos abrasivos, ya sean líquidos o en polvo. No utilice limpiadores corrosivos o que contengan ácidos, limpie el lavabo simplemente con un paño húmedo. Si se derramaran sustancias como disolventes o pinturas, elimínelas inmediatamente para proteger la superficie del lavabo. Asegúrese de que la temperatura del agua del lavabo no supera los **65°C** para evitar la aparición de **grietas** y decoloraciones.

Para evitar decoloraciones y arañazos, no lave ni tiña ropa en la pila, ni la ponga a remojar con lejía o productos similares.

Procure no colocar objetos de cristal, metal o cerámica en la superficie de cristal para así evitar arañazos.

Lavabo de cerámica

Para limpiar la cerámica pueden utilizarse productos comunes de limpieza de baños. Los restos de cal pueden eliminarse fácilmente con un limpiador habitual. Podrá apreciar el desgaste del metal por la aparición de residuos grises y negros, que se producen por el contacto de elementos de, por ejemplo, acero, titanio, latón o cobre. Estas señales o marcas no se pueden eliminar con productos convencionales. En este caso recomendamos la utilización de un limpiador especial para cerámica.

Lavabo de mármol

Durante las primeras 4 semanas debe limpiar el lavabo únicamente con jabón/agua.

Más adelante podrá utilizar productos de limpieza suaves. En ningún caso podrá utilizar productos que contengan elementos abrasivos, ya sean líquidos o en polvo. No utilice limpiadores de tuberías que contengan ácidos o lejía, así como debe evitarse también la utilización de disolventes como la acetona o el metanol. Si se derramaran sustancias como disolventes o pinturas, elimínelas inmediatamente para proteger la superficie del lavabo.

Para evitar decoloraciones y arañazos, no lave ni tiña ropa en la pila, ni la ponga a remojar con lejía o productos similares.

Asegúrese de que la temperatura del agua del lavabo no supera los **65°C** de lo contrario podrían aparecer grietas. Para mantener el brillo del lavabo durante más tiempo es recomendable utilizar de vez en cuando (cada 2 meses) un **abrillantador para automóviles** común y a continuación limpiarlo con un paño.

Pokyny pro čištění a péči

Klima místnosti

Koupelnový nábytek je vhodný pro normální koupelňové klima, ať už se jedná o lakovaný, přírodní povrch nebo povrch s vrstvou. Krátkodobě zvýšená vlhkost vzduchu nábytku neškodí, pokud je tato vlhkost odstraněna dostatečným odvětráním a odvzdušněním. Nastříkaná nebo nateklá voda musí být proto ihned odstraněna suchým hadrem, neboť delší působení by mohlo vést k bobtnání nebo ke vzniku plísní.

! Bobtnání materiálu z důvodu nevhodného zacházení neposuzujeme jako závadu výrobku a proto není předmětem reklamace!

Povrchy čel a korpusu (umělá hmota/lak), vnitřní díly skřínek (zásuvky, dna atd.)

Odstraňte vzniklé znečištění nejlépe ihned. Často ani není zapotřebí čistících prostředků. Nejlépe se hodí vlažná voda a měkký, vlhký hadr. Nakonec vytřete povrch suchým hadrem, aby nedošlo k bobtnání.

K odstranění skvrn, které jdou špatně vyčistit, doporučujeme použít teplou mýdlovou vodu nebo jemný čistící prostředek pro domácnost. Případně vyleštíte ještě vlhké skvrny vždy dosucha.

Dřevěná čela (z masivu nebo dýhy)

Dřevo je živý materiál s přirozenou barevnou strukturou a rozdíly růstu, na něž se nevztahuje naše záruka. Rozdílné světelné a sluneční záření vede k zabarvení a je podmíněno materiálem. Z tohoto důvodu není toto předmětem k řešení reklamace. Díky rozdílné vlhkosti vzduchu přichází dřevo do pohybu a bobtná, popř. se smršťuje. Toto může vést například k mírným přesahům dřevěného rámu, vždy záleží na druhu dřeva. Dřevo by nemělo být vystaveno extrémně vlhkému nebo extrémně suchému vzduchu. Ideální pro zpracované dřevo je běžná vlhkost vzduchu od 45 do 70 %. Proto například při sprchování dbejte na dostatečné odvětrání. Povrchy jsou chráněny díky vysoce kvalitním vícevrstvným lakům. Proto nejsou povrchy citlivé na zašpinění. Čištění byste měli provádět mírně vlhkým hadříkem, nebo měkkým vlhkým kartáčkem. Přitom vždy čistit ve směru vláken dřeva. Aby nezustávala vlhkost na stranách, v rozích a na krajích, měli byste vždy vytřít povrch dosucha. Nečistoty se nesmí nechat zaschnout, ale musí být ihned odstraněny.

! Nepoužívejte prosím nikdy, nezávisle na povrchu, tyto čistící prostředky:

agresivní tekuté čističe, ředidla na bázi nitro, čistící prostředky na broušení a drhnutí, olejová leštidla se silikonem, vosky a ředidla, hadříky z mikrovláken.

Nepoužívejte prosím žádné parní čističe, při tom dochází k bobtnání a poškození nábytku.

Zrcadlové plochy

Používejte prosím k čištění zrcadlových ploch pouze vlhkou kůži a žádný čistící prostředek na sklo.

! Kraje zrcadla vysušte vždy dosucha, jinak se mohou tvořit závady na povlaku.

Hliník

Reagujte na znečištění co možná nejdříve. Čistíte dily z hliníku pouze teplou vodou nebo nějakým neutrálním prostředkem. Při čištění především silně znečištěných ploch se doporučuje speciální čistící prostředek na hliník s konzervací, určený pro použití v domácnosti. Vyhnete se použití drhoucích čistících prostředků, které mohou povrch poškrábat. Stejně tak poškozují povrch prostředky s kyselinami nebo chloridem.

Úchytky/tlačítka

Úchytky a tlačítka se udržují jemnými čistícími prostředky pro domácnost nebo mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.

Skleněné umyvadlo

Nesmí se používat žádné čistící prostředky, které obsahují brusné prvky, ať už v tekuté formě nebo jako prášek.

Nepoužívejte prosím žádné čističe, které obsahují kyseliny nebo agresivní čističe, ale čistěte umyvadlo pouze vlhkým hadříkem. Pro ochranu povrchu ihned odstraňte vylité látky jako ředidla nebo barvy.

Abyste zabránili vzniku **trhlin z přepnutí** a zabarvení, dbejte prosím na to, aby teplota vody v umyvadle nepřekročila **65 stupňů**.

Abyste zabránili zabarvení a škrábancům, nesmí se v umyvadle barvit prádlo, prátl nebo namáčet v pracím roztoku.

Abyste zabránili škrábancům, nepokládejte na umyvadlo předměty ze skla, kovu nebo keramiky.

Keramické umyvadlo

Keramika se může čistit běžnými sanitárními čistícími prostředky. Zbytky vodního kamene a kovový ořez se mohou odstranit pomocí prostředků, jako Stahl Fix Classic. Kovové ořezy, které vznikly kontaktem s běžnými materiály jako jsou ocel, titan, mosaz nebo měď, se poznají podle šedých a černých skvrn. Tyto skvrny, které se často podobají trhlinám, se nedají odstranit běžnými čistícími prostředky. K odstranění se doporučuje např. čistič sklo-keramických desek.

Umyvadlo z minerálního mramoru

První 4 týdny byste měli čistit umyvadlo pouze vodou nebo oplachovacím prostředkem.

Potom mohou být použity jemné čistící prostředky. V žádném případě se nesmí používat čistící prostředky, které obsahují částice na broušení, ať už v tekuté formě nebo jako prášek.

Nepoužívejte prosím žádné prostředky, které obsahují kyseliny nebo louh. Rovněž se vyvarujte kontaktu se silnými rozpouštěcími prostředky jako je například aceton nebo metanol.

Pro ochranu povrchu před vylitými látkami jako jsou ředidla nebo barvy, byste měli tyto látky ihned odstranit z povrchu. Pro ochranu před zabarvením nebo poškrábáním se nesmí v umyvadle **žádné** prádlo barvit, prátl nebo namáčet v pracím roztoku.

Dbejte prosím na to, aby teplota vody v umyvadle nepřekročila teplotu **65 stupňů**, vyšší teploty mohou způsobit trhliny. Pro dlouhotrvající lesk se doporučuje čas od času (každé 2 měsíce) namazat umyvadlo **leštěnkou na karoserie** a na závěr ihned přeleštit hadrem.

Tisztítási és ápolási útmutató

A helyiség klímája

A fürdőszobabútorok normál fürdőszobai környezethez alkalmasak, függetlenül attól, hogy lakkozott, festett vagy természetes állapotában meghagyott felületről van-e szó. Rövid ideig tartó magas páratartalom nem árt a bútornak, amennyiben a nedvesség megfelelő szellőztetéssel megszüntetésre kerül. A ráfröccsenő vizet, párat vagy nedvességet száraz kendővel azonnal le kell törölni, mivel a hosszabb idejű hatások a bútor megdagadását, vagy penészgomba képződését okozhatják.

! Az anyag szakszerűtlen kezelés miatti megdagadása nem jelent termékhibát / garanciaesetét!

Front- és korpuszfelületek (műanyag/lakk), szekrénybelső (fiókok, aljak, stb.)

A keletkező szennyeződésekkel lehetőleg azonnal távolítsa el. Ehhez többnyire nem szükséges tisztítószer, legmegfelelőbb a kézmeleg víz, és egy puha, nedves kendő használata. A megdagadás elkerülésének érdekében ezután mindig törölje szárazra a felületet.

A makacs foltok eltávolításához meleg, szappanos víz, vagy enyhe háztartási tisztítószer használatát javasoljuk. Az esetlegesen még nedves felületet szárazon polirozza.

Fa-frontok (tömör vagy furnérozott)

A fa természetes szín-, szerkezet- és növekedéskülönbséggel rendelkező élő anyag, amire nem tudunk garanciát nyújtani. A különböző fényhatások és napsugárzás elszíneződéshez vezet, és anyagfüggő. Ezért ez nem indokol reklamációt. A különböző páratartalmak miatt a fa mozgásba jön, megdagad, ill. zsugorodik. Ez pl. a tömörfa keretben enyhe, a fajtától függő kiemelkedéshez vezet.

A fát nem szabad sem rendkívül nedves, sem túlságosan száraz levegőnek kitenni. A megmunkált fa számára a 45-70 % normál páratartalom az ideális. Ezért, pl. zuhanyozáskor, gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A felületeket kiváló minőségű, többretegű lakk védi. Ez nagymértékben érzéketlenné teszi a felületeket a szennyeződésektől.

A tisztítást enyhén nedves kendővel, vagy egy puha, nedves kefével végezze. A törlés mindig szálirányban történjen. Annak érdekében, hogy a profilokban, sarkokban és peremeken ne maradjon nedvesség, a felületet szárazra kell törölni. A szennyeződéseknek nem szabad rászáradniuk, azokat azonnal el kell távolítani.

! Kérjük, hogy a felülettől függetlenül, soha ne használja az alábbi tisztítószerket:

erős tisztítófolyadékok, nitró-bázisú oldatok, dörzshatású tisztítószer, olajtartalmú políttúrok szilikonnal, waxok és oldószerek, mikroszálas kendők.

Ne használjon gőztisztítót, mivel az duzzanatot okoz, és roncsolja a bútort.

Tükröfelületek

A tükröfelületeket csak nedves ablaktisztító bórral, és ne a szokványos üvegtisztítókkal tisztítsa.

! A tükrő szeleit mindig törölje szárazra, különben bevonathiba képződhet.

Alumínium

A szennyeződésekkel lehetőleg gyorsan távolítsa el. Az alumíniumrészeket csak meleg vízzel, vagy semleges szerrel tisztítsa meg. Erős szennyeződés esetén a tisztításhoz egy speciális, a kereskedelmi forgalomban kapható, konzerváló alumíniumtisztító-szer javasolt. Kerülje a dörzshatású tisztítószer használatát, mivel azok karcolják a felületet. A sav- vagy klór-idtartalmú szerek ugyancsak az alumínium sérülését okozzák.

Fogantyúk / gombok

A fogantyúk és gombok a háztartásban szokásos enyhe tisztítószerrel, vagy meleg, szappanos vízzel, és egy puha kendővel tisztíthatók.

Üvegmosdó

Nem szabad csiszolószert tartalmú tisztítót használni, sem folyadék, sem por formájában.

Ne használjon savtartalmú vagy erős tisztítószer, a mosdót csak nedves kendővel tisztítsa. A felület védelmének érdekében a ráfröccsenő anyagokat, pl. az oldószert vagy festéket, azonnal el kell távolítani. **A feszültség okozta repedések** és elszíneződések elkerülésének érdekében ügyeljen arra, hogy a mosdókagylóban a víz hőmérséklete a **65 °C**-ot ne haladja meg.

Az elszíneződések és karcolások megakadályozásának érdekében a mosdókagylóban nem szabad ruhát festeni, mosni, illetve a szennyest lúgban vagy hasonlóban áztatni. A karcolások elkerülésének érdekében kerülni kell az üveg-, fém- és kerámiatárgyak üvegfelületre történő helyezését.

Kerámia mosdó

A kerámia mosdót hagyományos szanitertisztítóval lehet tisztítani. A vízkőmaradványok pl. Stahl Fix Classic tisztítószerrel távolíthatók el. A használati tárgyakkal, pl. az acéllal, titánnal, sárgarézzel vagy vörösrézrel történő érintkezésből származó fémledőrétegek a szürke és fekete maradványokból ismerhetők fel. Ezek a szakran repedésre hasonló nyomok szokványos tisztítószerrel nem távolíthatók el. Eltávolításukhoz pl. Cera-**tisztítószer** használata javasolt.

Minerálmarmor mosdó

Az első négy hétben a mosdót csak mosogatószerrel/vízzel szabad tisztítani

A későbbiekben enyhe tisztítószer használható. Nem szabad azonban csiszolószert tartalmú tisztítószer használni, sem folyadék, sem por formájában. Ne használjon sav- vagy lúgtartalmú csőtisztítót. Az erős oldószerekkel, pl. az acetonnal vagy metanollal történő érintkezést ugyancsak kerülni kell.

A felület védelmének érdekében a ráfröccsenő anyagokat, pl. az oldószereket vagy festéket, azonnal el kell távolítani. Az elszíneződések és karcolódások megakadályozásának érdekében a mosdókagylóban nem szabad ruhát festeni, mosni, vagy a szennyest lúgban és hasonlóban áztatni. Ügyeljen arra, hogy a víz hőmérséklete a **65 °C**-ot ne haladja meg, a magasabb hőmérséklet repedésképződéshez vezethet. A tartós csillogás érdekében javasolt a mosdókagylót időnként (kéthavonta) szokványos **autópoltírral** beöblösíteni, majd utána azonnal egy ronggyal felpolírozni.



Bitte aufbewahren
Please keep it
A conserver