

► SIPHON M.A.L. SIMPLE VERTICAL OU HORIZONTAL

INSTALLATION DU SIPHON M.A.L.



INFO IMPORTANTE :

- 1 - Coller tout les tubes
- 2 - Serrer les bouchons à la main
- 3 - Utiliser une colle adapté
- 4 - Attendre le temps de séchage indiqué sur la colle avant la mise en service



Utiliser la même méthode de montage



1
Préparer le montage et placer les repères



2
Poncer légèrement les tubes



3
Déposer la colle côté mâle



4
Étaler la colle au pinceau




5
Emboîter le tube jusqu'au repère



6
Renouveler l'opération sur chaque tube



7
En reproduisant chaque étape

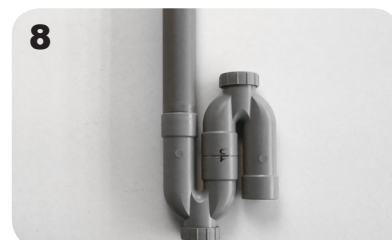

8
Installation final