

**Plexo™**


**Interrupteurs et va-et-vient**

Références : 0 695 11/12/13/15/16/19/21/24/25/26/30/31/32/38

0 696 11/12/13/15/19/25/26/27/29

0 697 10/11/12/13/14/15/16/17/18/51/52/53/54/55/56/58 - 0 698 11/12/17/51/52/55/56

0 699 01/02/03/05/15/16/21/22/24/25/26/41/42/43/44/68/71 - 0 707 11/26/27

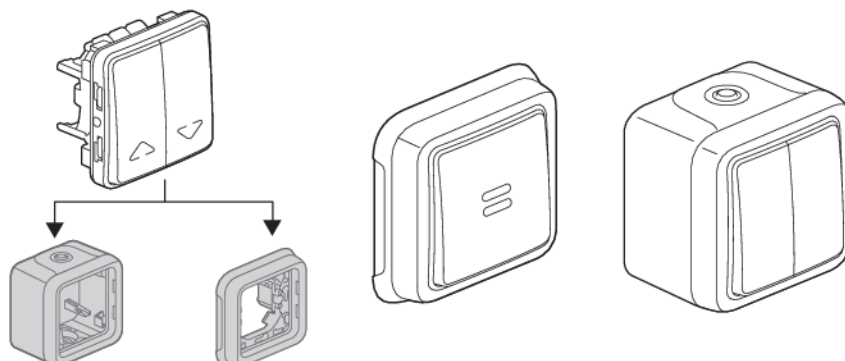

## 1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...). Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages). Tous les produits lumineux et témoin sont livrés avec leurs lampes montées.

### Produits antimicrobiens\* :


Produits réalisés en matière antimicrobienne\* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

## 2. GAMME


| 2 versions : gris et blanc |                                                                                     | Références                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Composable</b>          |  | 0 695 11/12/13/15/16/19/21/25/26/30/31/32/38           |
|                            |                                                                                     | 0 696 11/12/13/15/19/25/26/27/29                       |
|                            |                                                                                     | 0 699 21/22/24/25/26/41/42/43/44 (Grande Distribution) |
|                            |                                                                                     | 0 707 11/26/27 (Blanc Artic antimicrobien*)            |
| <b>Complet saillie</b>     |  | 0 697 10/11/12/13/14/15/16/17/18                       |
|                            |                                                                                     | 0 697 51/52/53/54/55/56/58                             |
|                            |                                                                                     | 0 699 01/02/03/05/15/16/68/71 (Grande Distribution)    |
| <b>Complet encastré</b>    |  | 0 698 11/12/17                                         |
|                            |                                                                                     | 0 698 51/52/55/56                                      |
|                            |                                                                                     | 0 699 75/77 (Grande Distribution)                      |

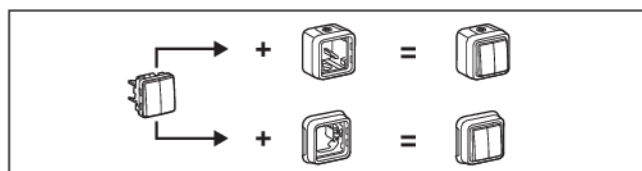

## 3. MISE EN SITUATION


### ■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.

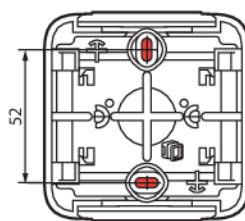


### ■ 3.2 Fixation en encastré


- Par déclipage de la plaque

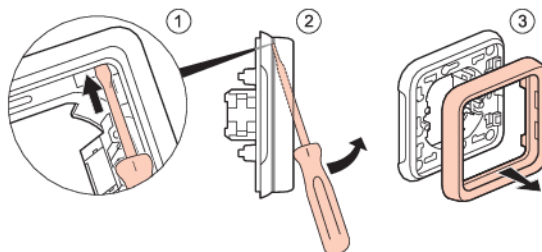

- Par vissage sur boîte d'encastrement

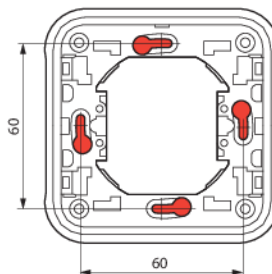

- Par griffes sur boîte d'encastrement

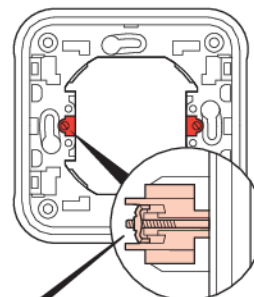

Possibilité de monter les griffes :  
réf. 0 849 00 ou réf. 0 849 01 (griffe longue)