

512275

PT Transformador modular



12V-15V-17V



EASY TO
INSTALL

ÍNDICE

<i>A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</i>	<i>05</i>
1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	05
2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05
3 - RECICLAGEM	05
<i>B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO</i>	<i>06</i>
1 - CONTEÚDO DO KIT	06

C - INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO ***07***

- 1 - INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR 07
- 2 - LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR 08

D - UTILIZAÇÃO ***09***

- 1 - SELEÇÃO DA TENSÃO DA SAÍDA 09

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS ***10***

- 1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 10
- 2 - GARANTIA 10
- 3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS 10

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não permita que as crianças manipulem o produto.
- O transformador deve ser instalado por uma pessoa qualificada.
- A instalação elétrica deve ser realizada em conformidade com as normas de segurança elétrica em vigor.
- O transformador deve ser instalado num local/quadro elétrico.
- Durante a instalação, certifique-se de que não danifica os cabos elétricos nem a canalização sob a superfície.
- Antes da colocação sob tensão, certifique-se de que a tensão do transformador corresponde à do monitor a alimentar.
- Desligue a alimentação elétrica antes da manutenção (fusível removido ou disjuntor desligado).
- O transformador foi concebido para ser instalado na calha DIN de um armário elétrico existente ou na calha DIN fornecida.

2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer trabalho de conservação, desligue o produto da corrente.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverize com aerossóis, pois pode danificar o interior do produto.

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

3 - RECICLAGEM




Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.




B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT


1 x1

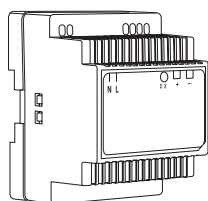


ou

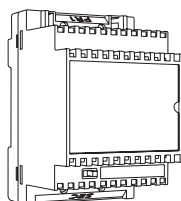

2 x1



3 x1



4 x1



5 x1



6 x2



7 x2




8 x2




1	Transformação	5	Cabo de alimentação CC - 5,5 mm
2	Calha	6	Bucha de fixação
3	Cabo de alimentação elétrica	7	Parafusos de fixação
4	Cabo de alimentação CC - 2,5 mm	8	Anilha

1 - INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR

Se pretender instalar o transformador num armário existente, encaixe-o numa das calhas.

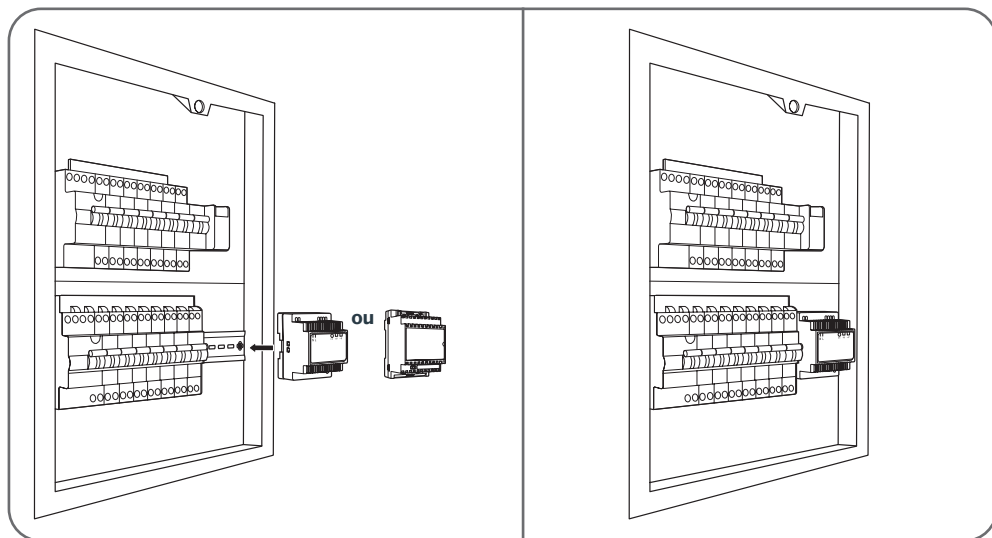

Se não pretender instalar o transformador num armário existente, fixe a calha fornecida com as buchas e os parafusos fornecidos.

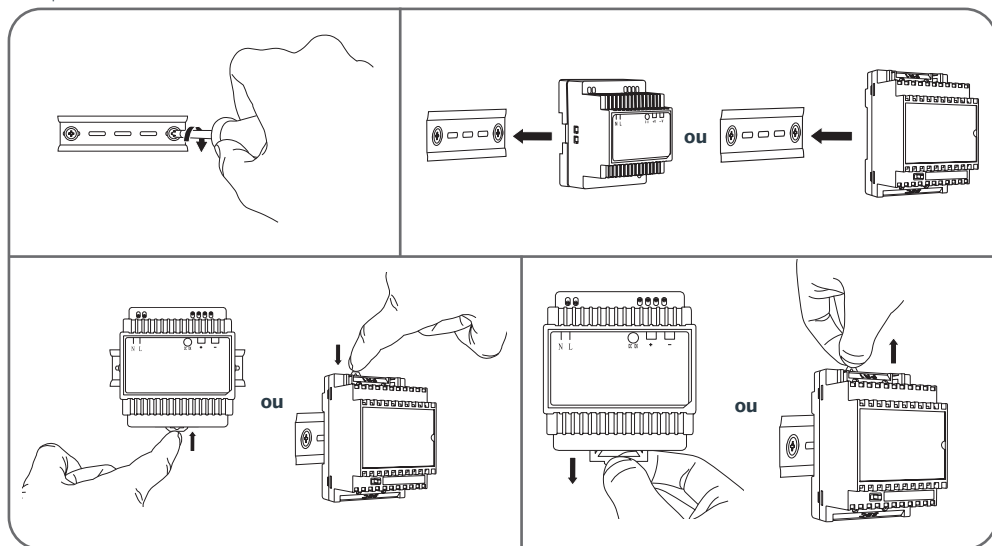


Depois encaixe o transformador na calha.

C - INSTALAÇÃO


2 - LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR

O transformador precisa de alimentação de 230 V, 50 Hz.

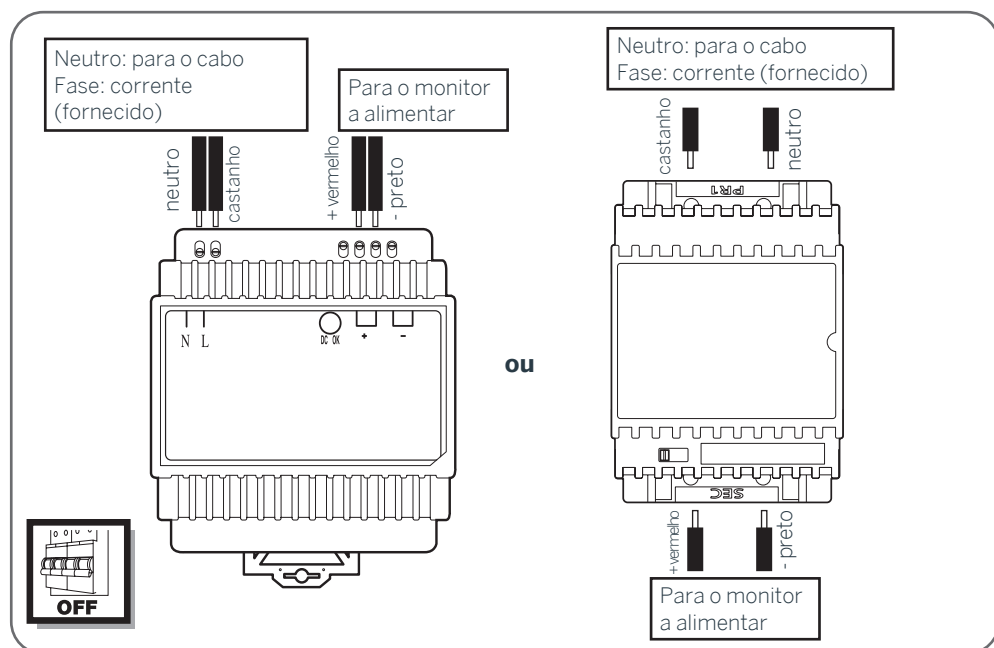

1 - SELEÇÃO DA TENSÃO DA SAÍDA

Com o seletor na parte inferior do transformador, selecione a tensão que corresponde ao monitor do modelo do seu videoporteiro.

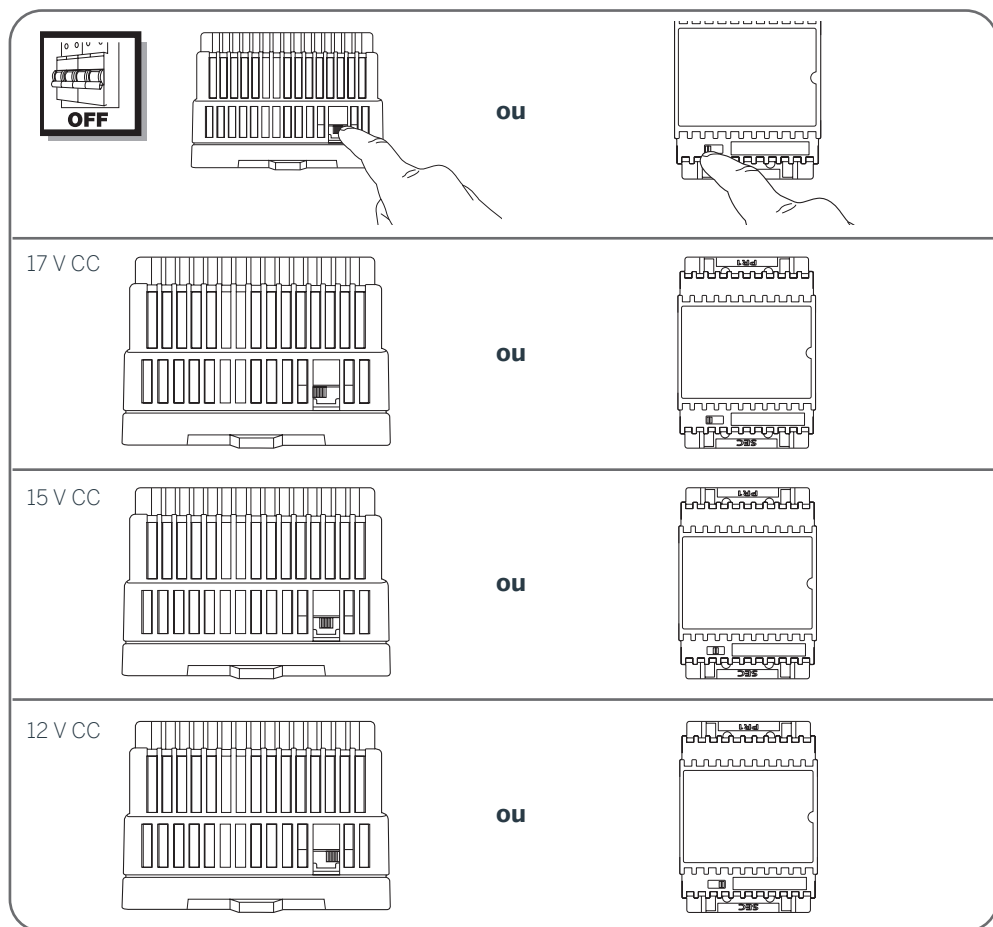

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, impactos ou acidentes.
- Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen.
- Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do:

Helpline : 707 45 11 45

De segunda a sexta-feira entre as 9h e as 12h e entre as 14h e as 18h.

3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a um ajuste não adaptado ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for do produto, o técnico fornecer-lhe-á um número de dossiê para voltar à loja. Sem o número do dossiê, a loja pode recusar-se a fazer a troca do seu produto.



THOMSON é uma marca da **TECHNICOLOR S.A.** utilizada sob licença por:

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - França