

GUIDA **STEP BY STEP**


Mobile bagno

Prendere le **misure** per un nuovo **mobile bagno** (monoblocco o componibile).

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.


GUIDA **STEP BY STEP** - Requisiti per l'installazione

REQUISITO 1

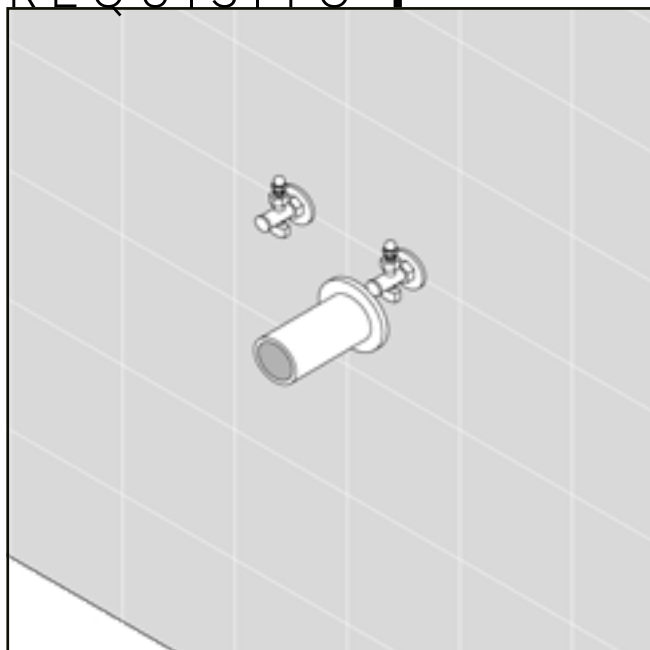


Sulla parete di appoggio del mobile devono essere presenti il **tubo di scarico** e i **rubinetti** per l'alimentazione dell'acqua calda e fredda.

REQUISITO 2

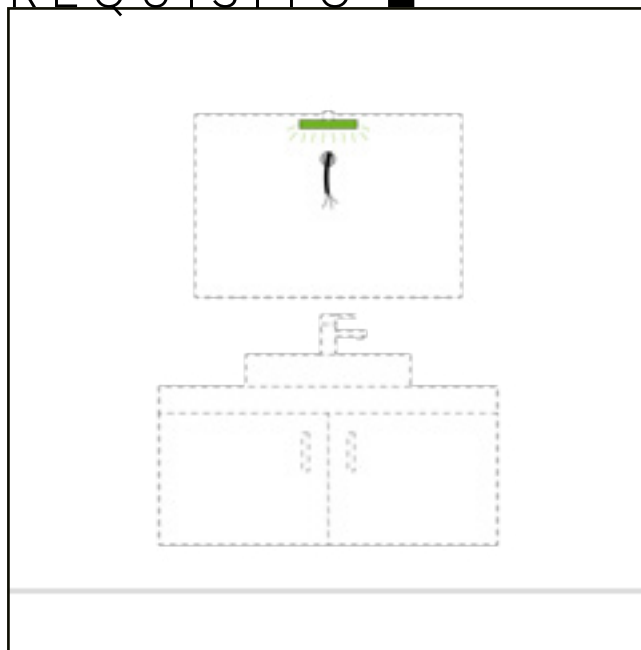

Se sulla parete vuoi avere una luce è sufficiente **un solo punto luce**.
Riporta la misura da punto luce a pavimento direttamente sulla **scheda rilievo misure**.


REQUISITO 3

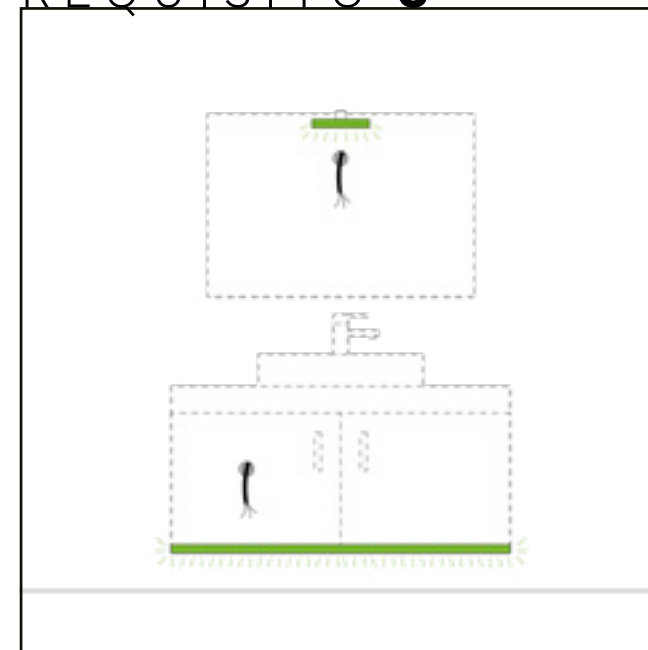

Se il mobile bagno ha anche la luce led integrata saranno necessari **due punti luce**.
Riporta la misura dai punti luce a pavimento direttamente sulla **scheda rilievo misure**.


GUIDA **STEP BY STEP** - Requisiti per l'installazione

REQUISITO 4

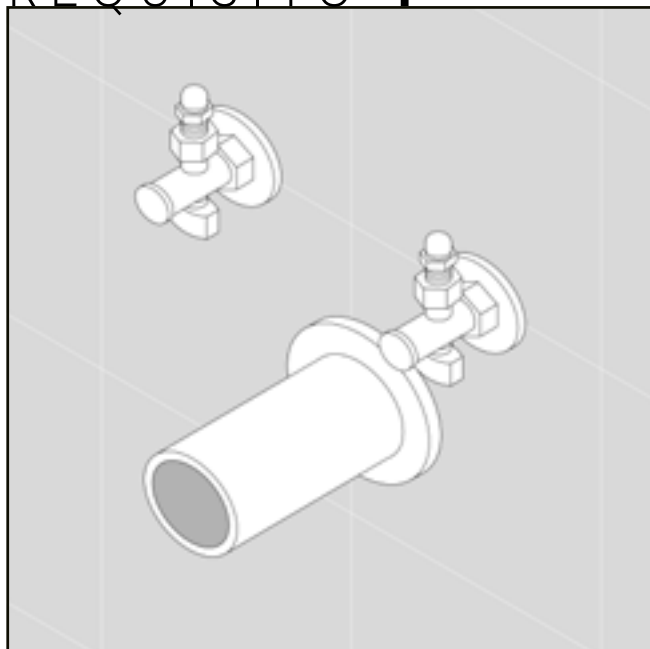


Controlla che il tubo di scarico **sia privo di deviazioni o innesti** (es. deviazione per lavatrice).

REQUISITO 5

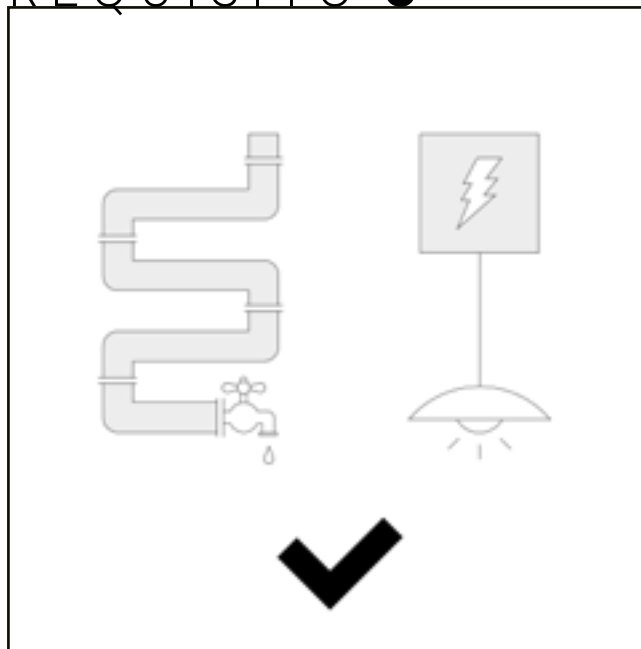

L'impianto idraulico ed elettrico devono essere a norma: non devono essere presenti perdite, muffe, ecc; deviazioni con canaline, sdoppiatori o cavi tenuti insieme da nastro isolante.

REQUISITO 6

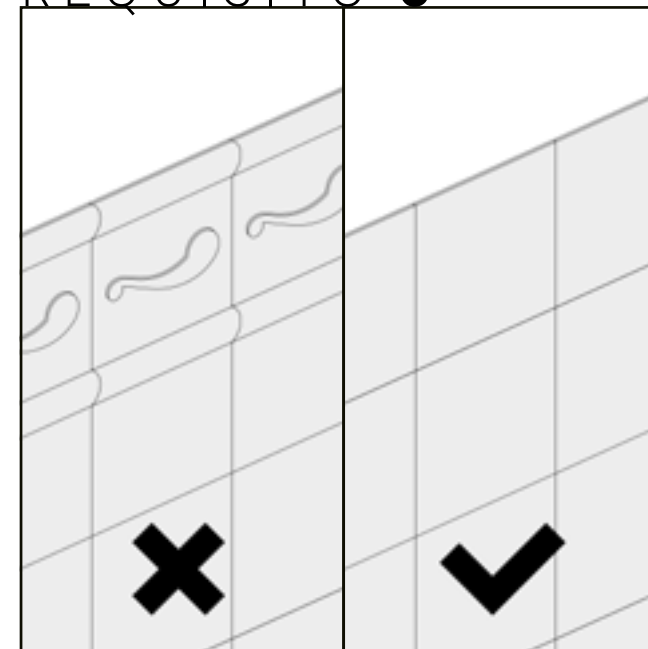

Se la parete d'appoggio è piastrellata, le piastrelle devono essere **prive di rilievi ingombranti** che possono impedire l'accostamento in sicurezza del mobile.

GUIDA STEP BY STEP - Installazione di un mobile bagno


STEP 1



Se il mobile è sospeso, verifica che il rivestimento non presenti rigonfiamenti o distacchi che possono comprometterne l'effettiva aderenza.


Prendi nota della tipologia di muro (cartongesso, mattoni forati, calcestruzzo cellulare, ecc.).

STEP 2

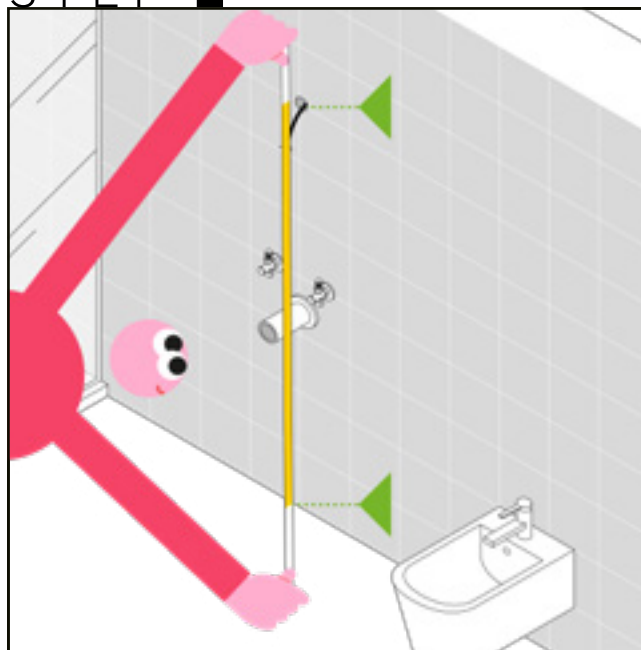

Misura la distanza tra il **punto luce** e il **pavimento**.


STEP 3

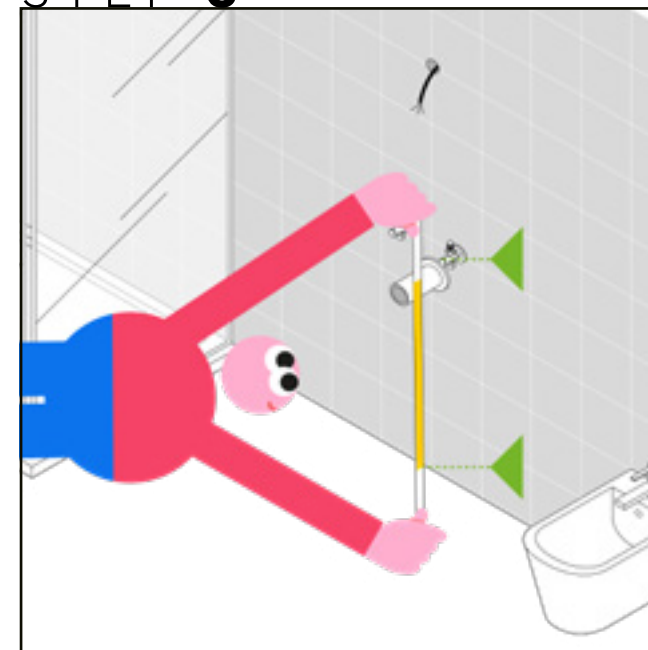

Misura la distanza tra il **foro di scarico** e il **pavimento**.


GUIDA STEP BY STEP - Installazione di un mobile bagno

STEP 4

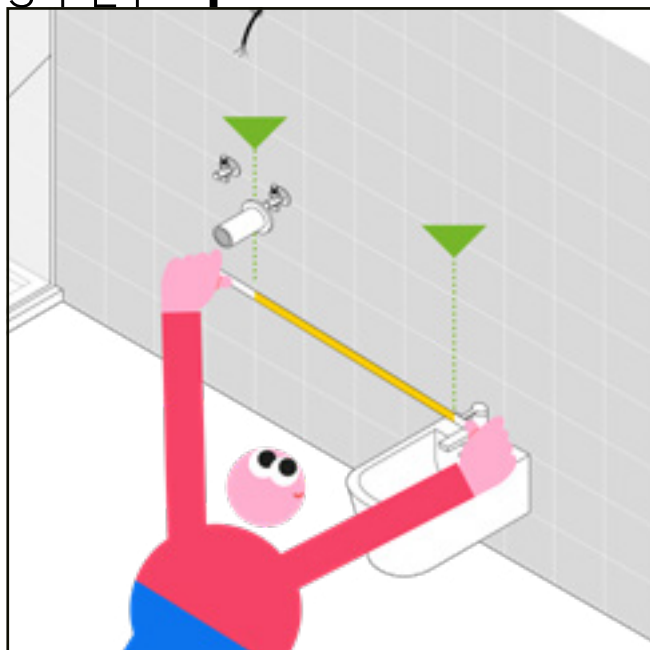


Misura lo spazio utile tra il **centro dello scarico** ed **eventuali ingombri** (muro, sanitari, ecc.) verso **destra**.

STEP 5

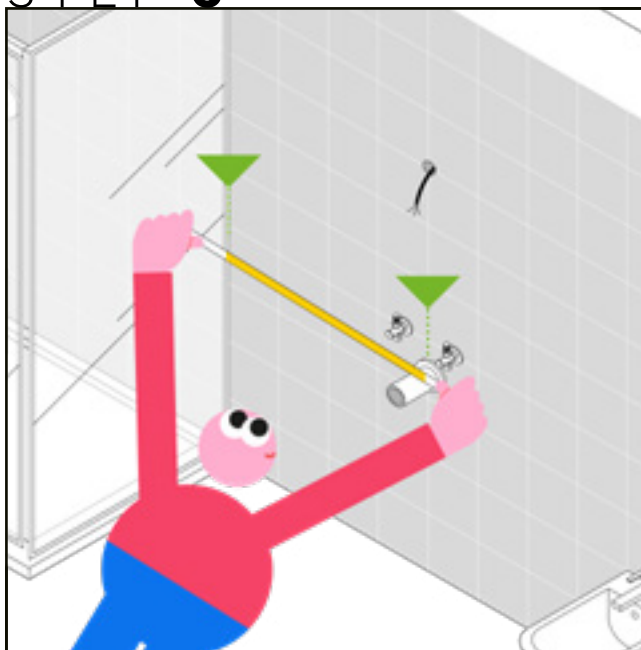

Misura lo spazio utile tra il **centro dello scarico** ed **eventuali ingombri** (muro, sanitari, ecc.) verso **sinistra**.

STEP 6

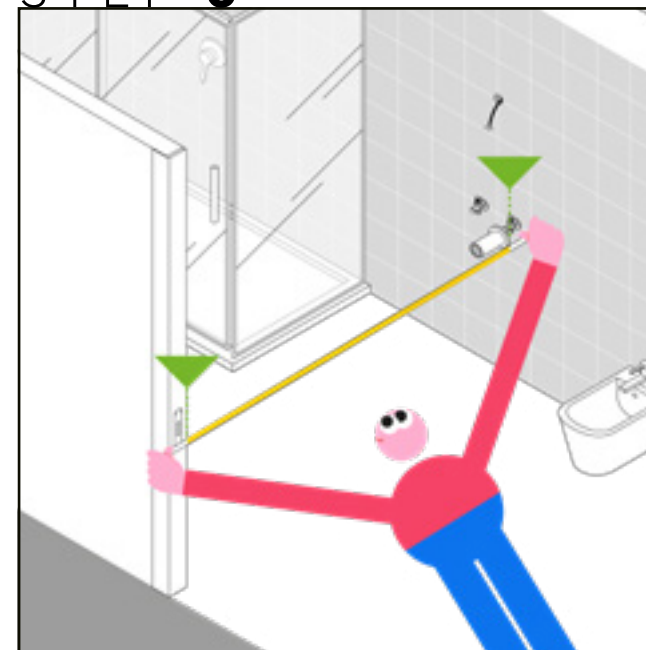

Misura lo spazio utile tra la **parete di appoggio** ed **eventuali ingombri frontali** (muro, sanitari, ecc.).