



GUIDA STEP BY STEP


Porta Doccia

Prendere le **misure**
per una nuova **porta doccia**
(muro su tre lati).




GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

STEP 1

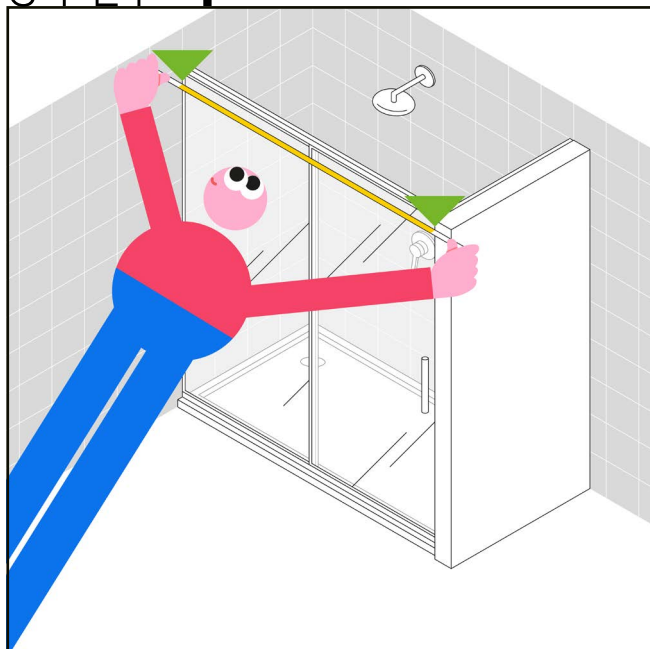


Misura la **larghezza della porta doccia**.
Rilevala almeno in **tre punti**.
In alto, da muro a muro.

STEP 1.1

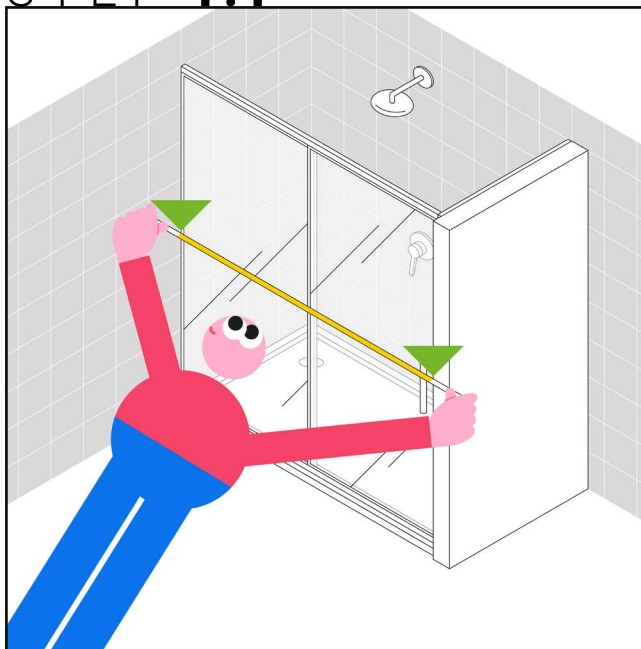

In mezzo, da muro a muro.


STEP 1.2

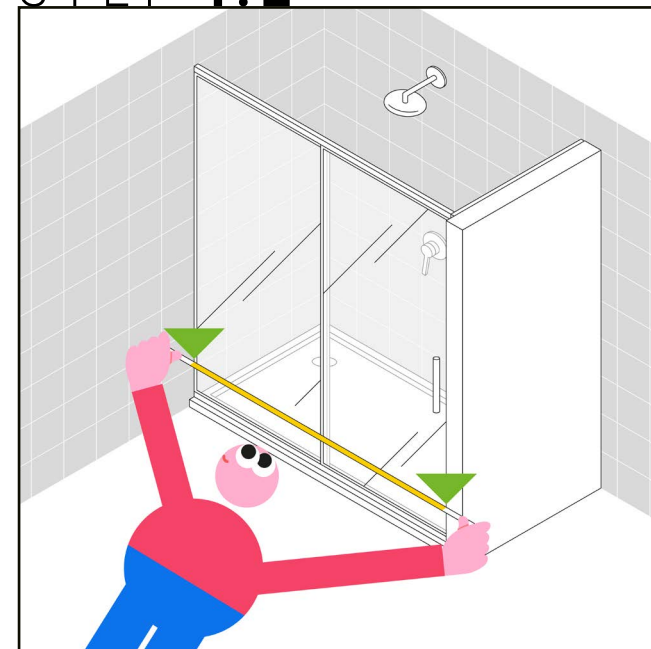

In basso, da muro a muro.


GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

STEP 2

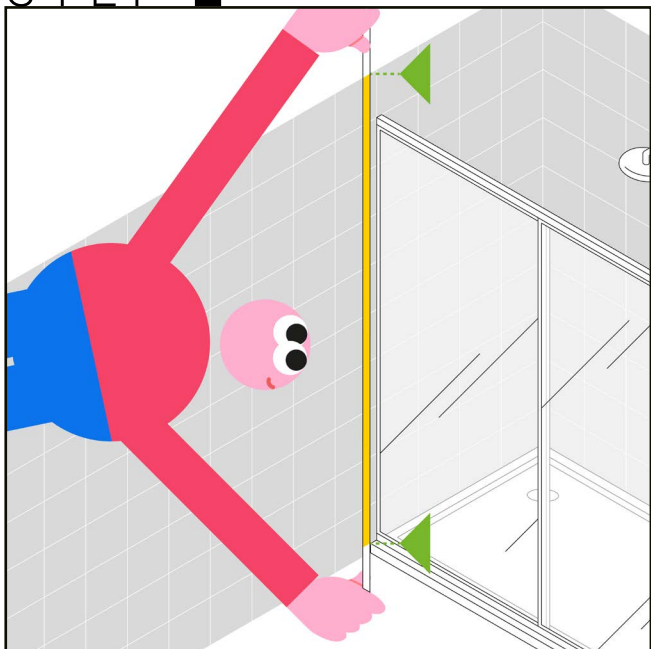


Misura l'**altezza del rivestimento** della doccia.

STEP 2.1

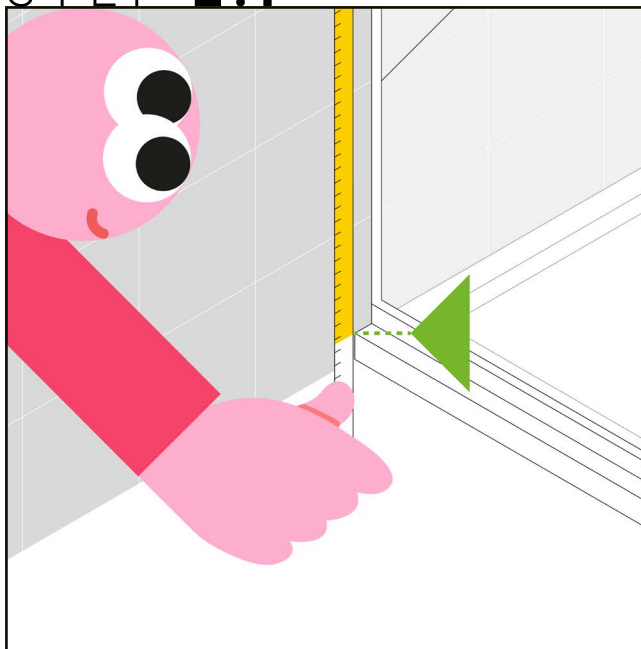

Dal **piatto doccia**.


STEP 2.2

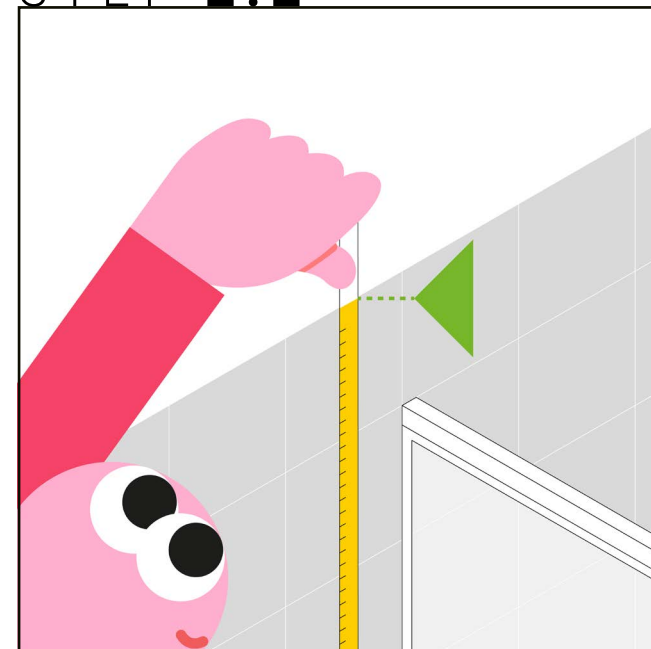

Alla **fine delle piastrelle**.


GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

STEP 3

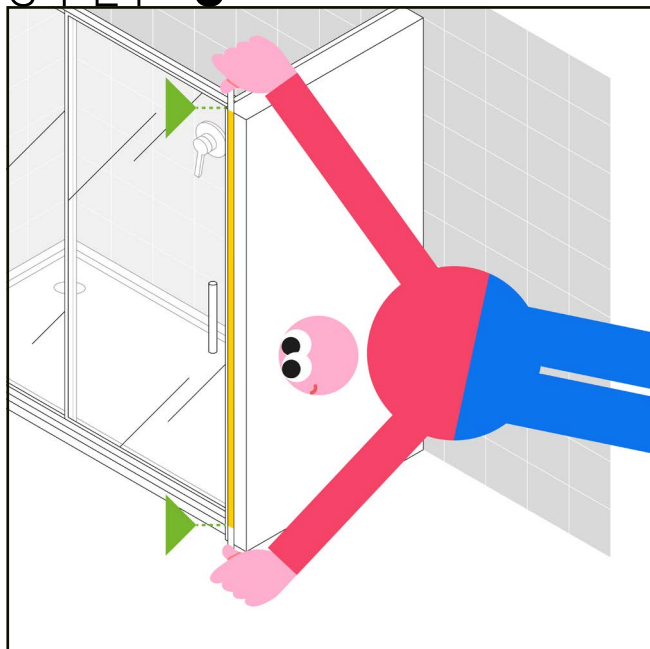


Misura l'**altezza della parete d'appoggio**.

STEP 3.1

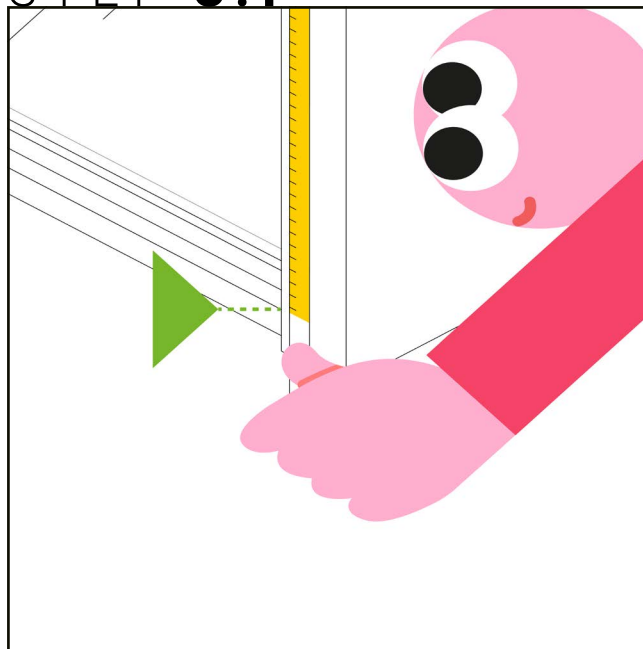

Dal **piatto doccia**.


STEP 3.2

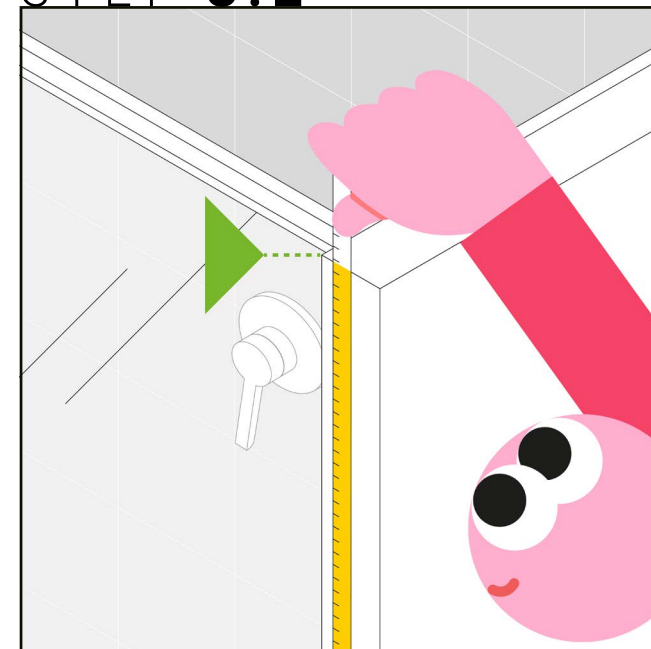

Alla **fine della parete**.


GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

STEP 4

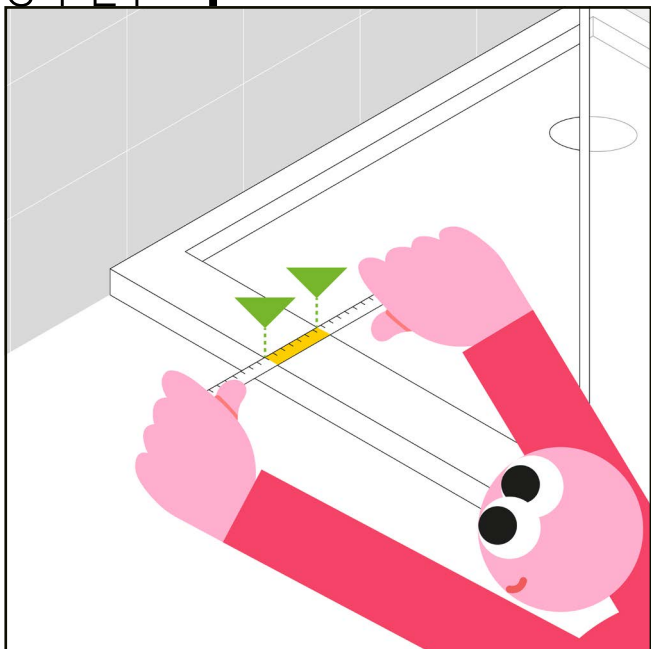


Misura il **bordo del piatto doccia**, da esterno a esterno.

STEP 5

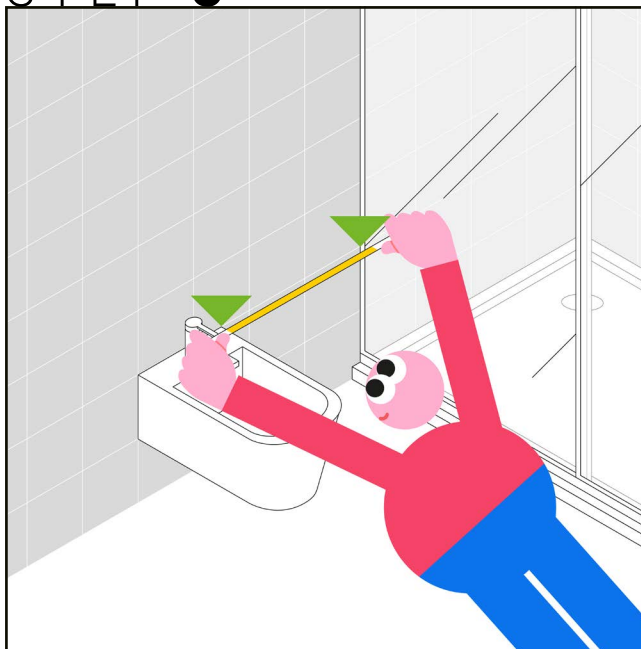

Misura la distanza tra la **porta doccia** ed **eventuali ingombri** (sanitari, mobile bagno, elettrodomestici ecc).


STEP 6

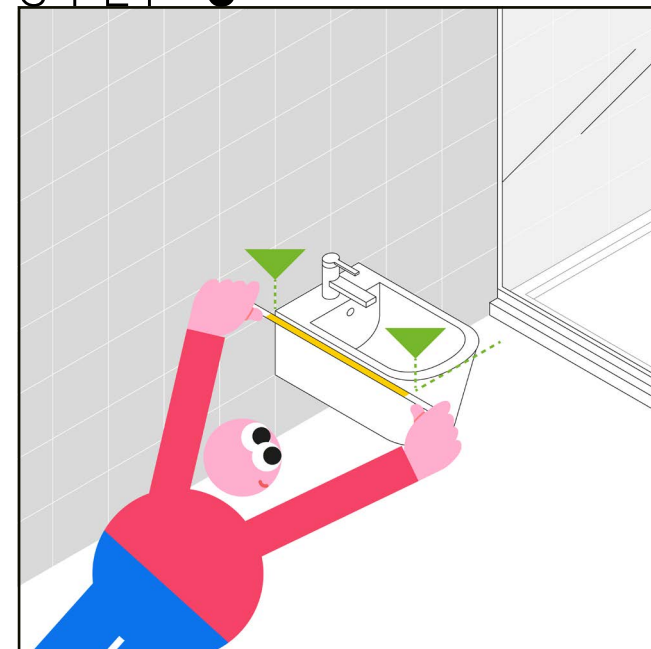

Misura la **profondità dell'ingombro**, dal muro al punto più esterno.


GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta doccia

STEP 1

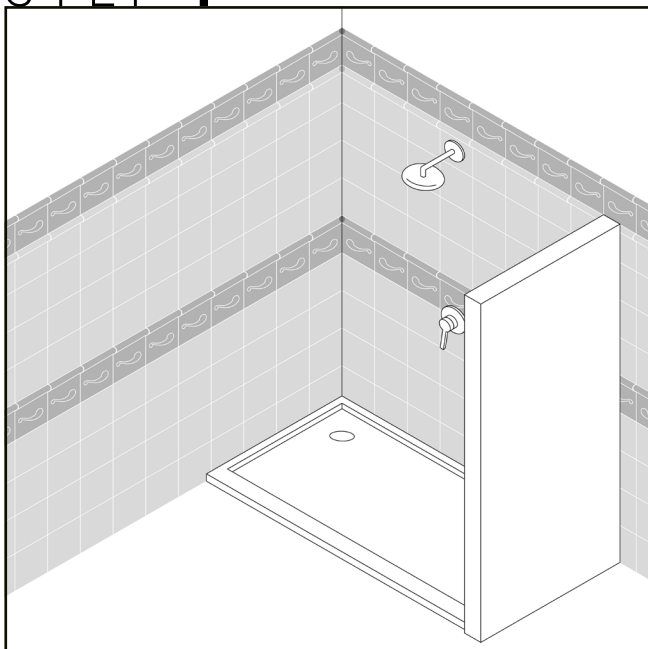


Osserva se sul rivestimento della doccia sono presenti eventuali **greche** e **fregi in rilievo**.

STEP 2

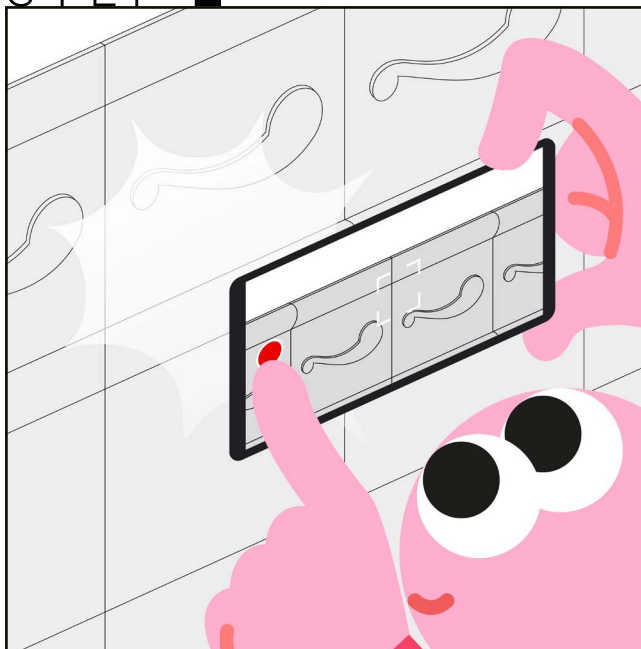

Se sono presenti, scatta una **foto del rivestimento**.


STEP 3

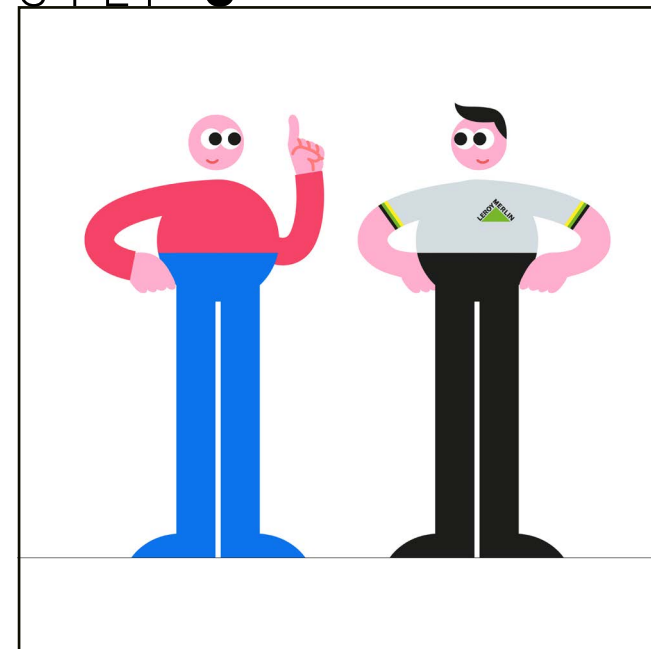

Prenota da un **consigliere di vendita** un **sopralluogo**, per valutare i lavori da eseguire


GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta doccia

STEP 4

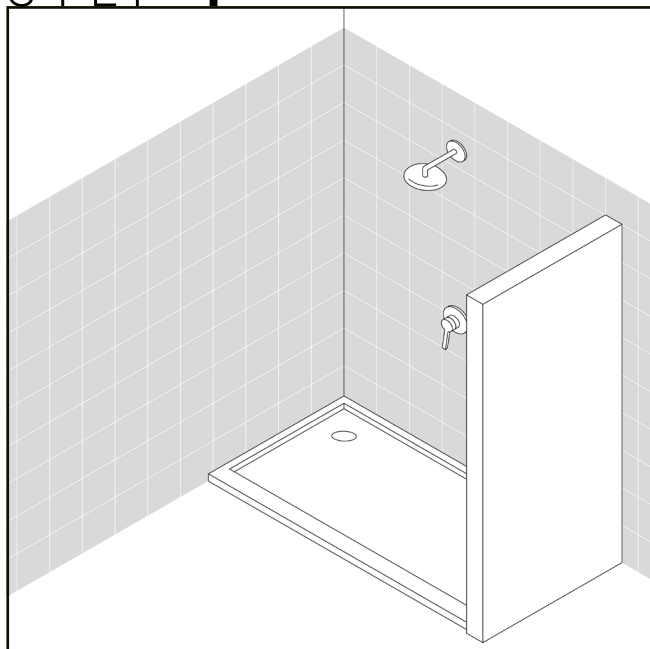


Non ci sono elementi in rilievo
sul rivestimento del vano doccia?

STEP 5

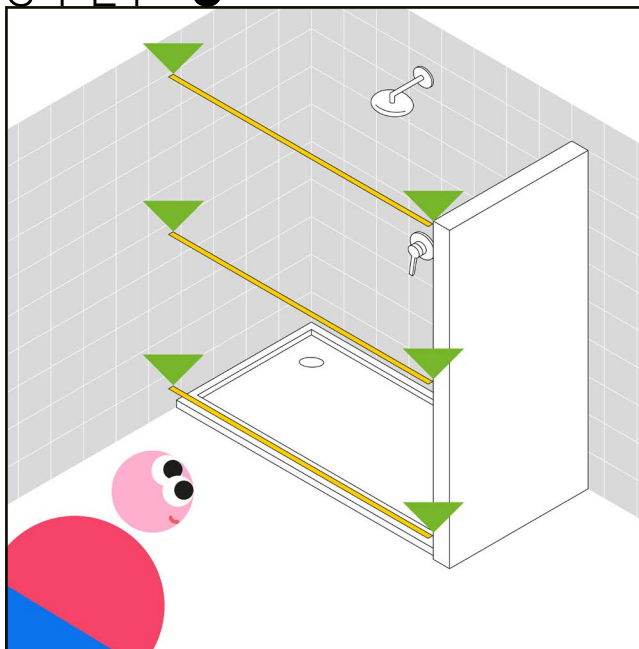

Misura la **larghezza del vano doccia, in tre punti**: in alto, in mezzo e in basso, da muro a muro.


STEP 6

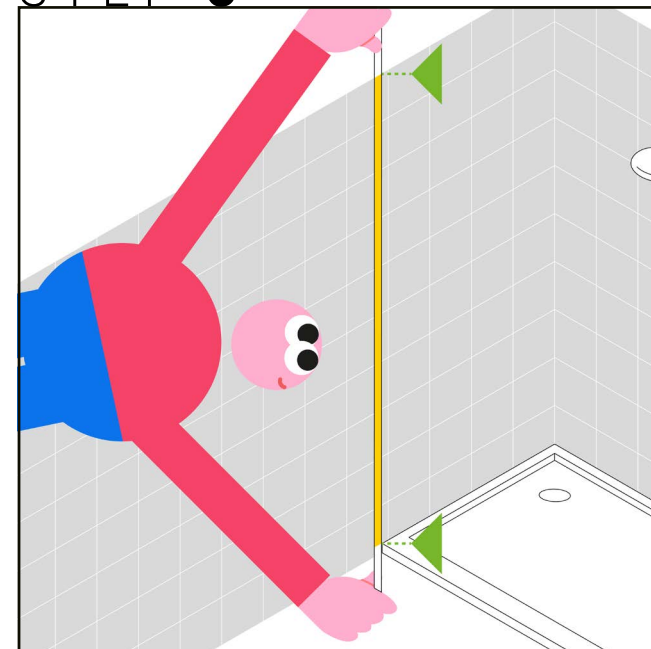

Misura l'**altezza del rivestimento** della doccia, dal piatto doccia alla fine delle piastrelle.


GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta doccia

STEP 7

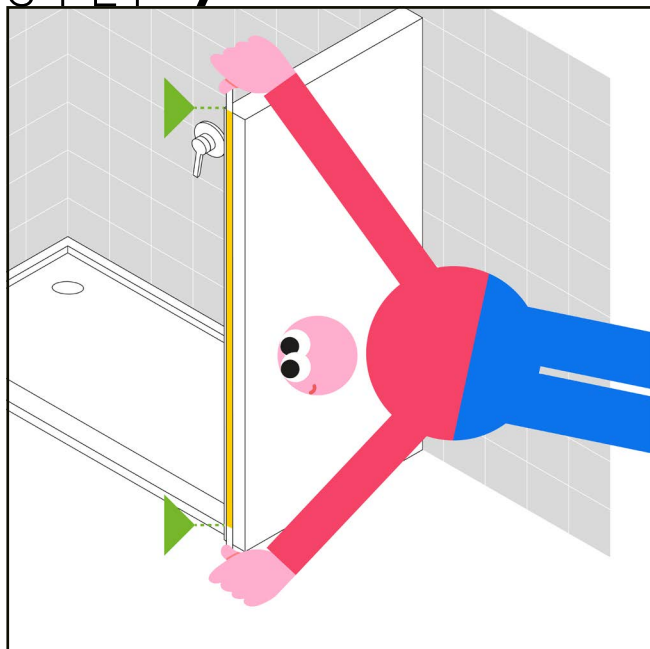


Misura l'**altezza della parete d'appoggio**, dal piatto doccia alla fine della parete.

STEP 8

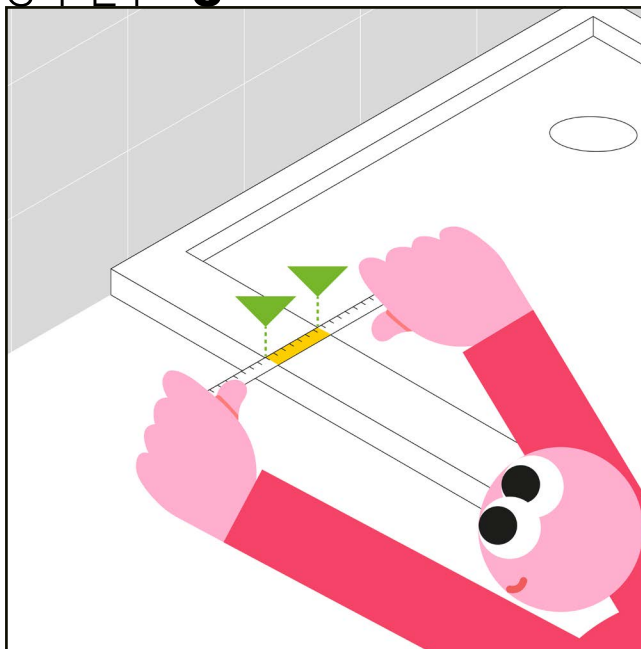

Misura il **bordo del piatto doccia**, da esterno a esterno.

STEP 9

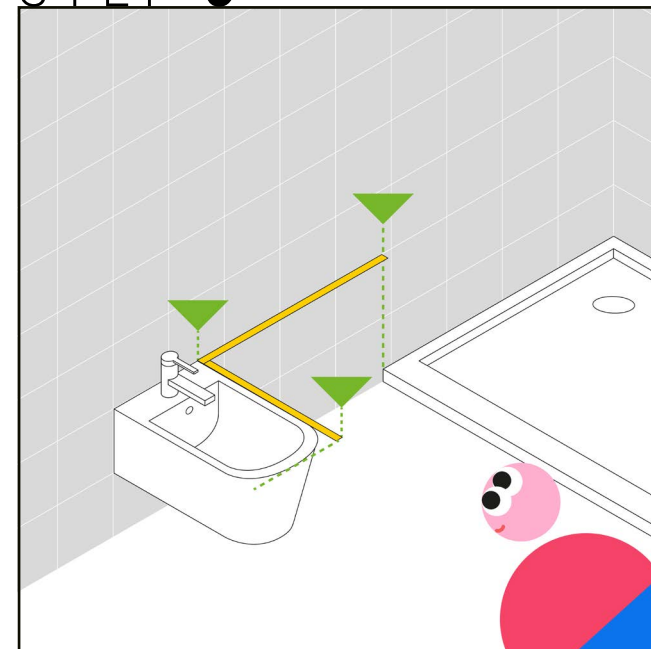

Misura **distanza e profondità** di eventuali ingombri.