

PER


ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

ZA : Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD t/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin, Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroyermerlin.co.za - BR : Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 - Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar c/61 a 64, Vila Cordeiros, São Paulo-SP. CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376 - UA : Імпортер (Виробник): ТОВ «Лероя Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полірна 17А, +380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, крімніе і гарантіїне обслуговування Імпортер: ТОВ «Лероя Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полірна 17А

ADEO key : 88035338

BSI Group The Netherlands B.V. (Z797) - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP - Amsterdam - Netherlands

Made in China / Pais de Origen: China / Вирговоєно в Китаї.

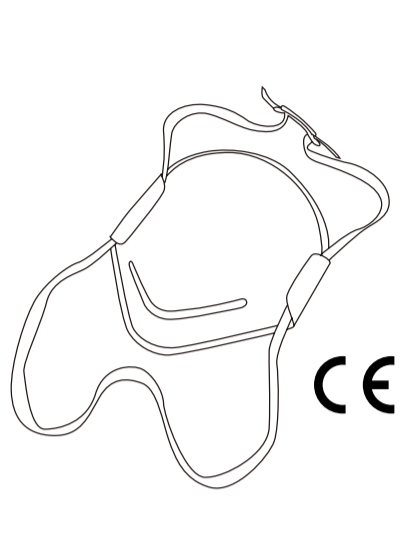

CE 2797

FR DESCRIPTION / EMPLOI

Le produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Ces masques répondent aux exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Lot de 10 masques de protection respiratoire FFP2 avec valve. Convus pour protéger contre des poussières (béton, ciment, le plâtre), les fibres, particules fines de peinture, les résines et les plastiques, la pollution, certaines allergies et protège également contre certains virus. Les masques sont équipés d'une vanne d'expiration pour faciliter l'évacuation de l'humidité. Non médical. 95 % PP 18,2 % Melblowin, 23,2 % Polyester, 5,3 % Aluminium, 6,2 % Spandex, 1,8 % mousse à micro-ouverture, 35,8 % HDPE + silicone synthétique

Avvertimentos

- Ne pas suivre toutes les instructions et limitations concernant l'usage de ce produit, ou un ajustement incorrect, pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé.
- Il est essentiel de bien choisir son masque pour protéger sa santé.
- Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Limitez l'utilisation de ce produit aux environnements correctement aérés, ou une quantité adéquate d'oxygène est présente pour une respiration appropriée.
- N'utilisez pas ce masque lorsque la concentration en oxygène est inférieure à 19,5 %.
- Évitez d'utiliser ce produit lorsque la concentration de polluants constitue une menace immédiate pour la santé ou s'il est à usage unique. Assurez-vous que les environnements exposés à des atmosphères explosives.
- Si vous éprouvez des difficultés respiratoires, des étourdissements ou d'autres symptômes, quittez immédiatement la zone de travail.
- La présence de cheveux, de barbes ou de certaines caractéristiques du visage peut réduire l'efficacité de ce masque.
- Ne jamais modifier ou altérer ce masque de quelque manière que ce soit.
- L'indication «NR» implique que ce masque n'est prévu pour une utilisation qu'au cours d'une seule période d'utilisation unique. Évitez de l'utiliser en continu si nécessaire. Débarassez-vous du masque après usage ou en cas de dommage contacté, quel qu'il soit.

-Remplacez le masque dès que la respiration devient difficile ou si l'utilisateur perçoit une irritation, un goût ou une irritation. Retirez immédiatement le masque si vous êtes confronté à une telle situation.

- Gardez les masques dans leur emballage d'origine, protégés du soleil et des contaminants, jusqu'à leur utilisation. Stockez à une température ambiante comprise entre -30°C et +70°C et à une humidité relative inférieure à 80%.
- Si le masque n'est pas configuré conformément aux instructions ci-dessous, il ne garantira pas le niveau de protection escompté.
- Conserver et transporter les masques dans leur emballage d'origine.

Utilisations

Exemples d'utilisation : opérations de ponçage sur le bois tendre, les matériaux composites, la rouille, le mastic, les résines et les opérations de découpe, d'ébavurage, de meulage et de perçage sur les métaux. Ne Utilisez pas à d'autres fins que celles mentionnées dans les avertissements.

FFPI NR : efficacité de filtration 80 %, Facteur de protection assigné (APF) : 4 Exemples d'applications : manipulation de pierres/grava/cellulose
FFP2 NR : efficacité de filtration 94 %, Facteur de protection assigné (APF) : 10 Exemples d'applications : ponçage de bois tendre, matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, plastiques/coupe, ébavurage, meulage, perçage de métaux
FFP3 NR : efficacité de filtration 99 %, Facteur de protection assigné (APF) : 20 Exemples d'applications : ponçage de bois dur (hêtre, chêne), décapage de peintures à impact / ponçage de ciment

Vérification avant utilisation

Sélectionnez un masque qui correspond à l'usage prévu. Une évaluation individuelle des risques doit être effectuée. Assurez-vous que le masque n'est pas endommagé et ne présente aucun signe de détérioration. Vérifiez que le produit n'a pas dépassé sa date de péremption (consultez l'emballage). Vérifier que la classe de protection (FFPI NR/FFP2 NR/FFP3 NR) est adaptée à la concentration de polluants. N'utilisez pas le masque s'il présente un défaut ou s'il a atteint sa date de péremption. Vérifier l'état du masque avant de l'utiliser. N'utilisez pas le masque s'il n'est pas en bon état. Assurez-vous que les élastiques sont bien fixés au masque. Veillez à ce que le masque ne soit ni défectueux ni endommagé. Assurez-vous que le pince-nez métallique et la bande de mousse inférieure sont bien fixés au masque.

- Tenez le masque dans votre main, le pince-nez métallique orienté vers le haut. Laissez pendre le bandeau.
- Positionnez le masque sous le menton, en couvrant la bouche et le nez.
- Tirez le bandeau vers le haut pour le positionner derrière la tête.
- Pressez doucement le pince-nez métallique pour qu'il s'ajuste confortablement autour de votre nez.
- Pour vérifier qu'il est correctement mis en place, appliquez vos deux mains sur le masque et expirez avec force. Si de l'air s'échappe autour du nez, resserez le cache-nez. Si de l'air s'échappe par les bords, repositionnez le bandeau. Vérifiez à nouveau le masque et répétez ce processus jusqu'à ce qu'il soit correctement ajusté.

Déclaration UE de conformité

Consultable sur www.ppe-dexter.com

BR INDICAÇÃO/USO

Cumprir os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425. Estas máscaras seguem os requisitos do EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Conjunto de 10 máscaras de proteção respiratória FFP2 com válvula. Usadas para proteger contra poeira (como cimento, cimento, gesso), partículas finas de tintas, resinas e plásticos, poluição, algumas alergias e também alguns vírus. Estas máscaras são equipadas com uma válvula de exalação para facilitar a eliminação de umidade. Não médico. 95% Polipropileno, 18,2% Melblowin, 23,2% Poliéster, 5,3% Alumínio, 6,2% Spandex, 1,8% Espuma com Microaberturas, 35,8% Polietileno de alta densidade + Silicone sintético

Advertências

- O não cumprimento de todas as instruções e limitações de uso deste produto ou seu ajuste inadequado pode resultar em efeitos prejudiciais para a saúde.
- A escolha apropriada da máscara é essencial para proteger a sua saúde.
- Esse produto não fornece oxigênio. Utilize-o apenas em áreas devidamente ventiladas com oxigênio suficiente para respirar.
- Não utilize essa máscara quando a concentração de oxigênio estiver abaixo de 19,5%.
- Não utilize esse produto onde a concentração de poluentes represente um perigo imediato para a saúde. Não utilize esse produto em uma atmosfera explosiva.
- Deixe a área de trabalho imediatamente se você começar a sentir dificuldade para respirar ou sentir tontura ou náusea.
- Cabelo, barba e algumas características faciais podem limitar a efetividade dessa máscara.
- Nunca modifique ou altere essa máscara de forma alguma.
- «NR» significa que essa máscara não deve ser utilizada em mais de um turno e que ela é de uso único. Nenhuma manutenção é necessária. Descarte a máscara após o uso ou se ela tiver algum dano.

-A máscara deve ser substituída assim que o usuário começar a sentir dificuldade para respirar ou se ele perceber irritação, tontura ou náusea.- O elástico é feito de spandex, o que pode causar alergia na pele em algumas pessoas. Remova a máscara imediatamente se você perceber essa situação.
- Mantenha as máscaras na sua embalagem original, protegida da luz solar ou de poluentes até o uso. Armazene o produto em temperatura ambiente de -30°C a +70°C e em umidade relativa de menos de 80%.
- A máscara não proporcionará o nível esperado de proteção se não for configurada segundo as instruções a seguir.
- Armazene e transporte as máscaras em suas embalagens originais.

Usos

Exemplos de usos: lixar madeira macia, materiais compostos, ferrugem, massa, gesso, plásticos / cortar, rebarbar, lixar, furar metais. Não utilize para fins diferentes dos especificados nas advertências.
FFPI NR : Eficiência de filtração 80%, Fator de Proteção Atribuído (FPA) : 4, Exemplos de usos: manuseio de pedras/cascalho/celulose
FFP2 NR : Eficiência de filtração 94%, Fator de Proteção Atribuído (FPA) : 10, Exemplos de usos: lixar madeira macia, materiais compostos, ferrugem, massa, gesso, plásticos / cortar, rebarbar, lixar, furar metais

FFP3 NR : Eficiência de filtração 99%, Fator de Proteção Atribuído (FPA) : 20, Exemplos de usos: lixar madeira dura (faia, carvalho) / remoção de tinta por impacto / lixar cimento

Checkagem antes do uso

- A máscara selecionada deve ser apropriada ao uso pretendido. Uma avaliação de risco deve ser realizada. Certifique-se de que a máscara não tenha danos e não mostre sinais de deterioração.
- Verifique se de que o produto não atingiu a sua data de validade (veja a embalagem). Verifique se a classe de proteção (FFPI NR/FFP2 NR/FFP3 NR) é apropriada para o produto usado e sua concentração. Não utilize a máscara se ela apresentar defeito ou atingir a sua data de validade. Verifique a condição da máscara antes de usá-la. Não utilize a máscara se ela não estiver em boas condições.

- Certifique-se de que os elásticos estão seguramente presos à máscara.
- Certifique-se de que não há rasgos ou furos na máscara.
- Certifique-se de que o clipe nasal de metal e a faixa interna de espuma estão seguramente presos à máscara.
- Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.
- Coloque a máscara sob o queixo, cobrindo a boca e o nariz - Puxe o elástico para cima e posicione-o atrás da cabeça - Pressione levemente a cobertura metálica do nariz para ajustá-la confortavelmente em volta dele. - Para sair se ele está devidamente ajustado, coloque as duas mãos sobre a máscara e exale com força.
- Para verificar se ele está corretamente colocado, coloque ambas as mãos na máscara e expire com força. Se houver fuga de ar a volta do rebordo, reposicione o elástico. Verifique novamente a máscara e repita o procedimento até que ela esteja devidamente selada.

Déclaration de Conformité UE

Disponível em www.ppe-dexter.com

ES DENOMINACIÓN/USO

Cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425. Estas máscaras cumplen los requisitos de la norma EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Lote de 10 máscaras de protección respiratoria FFP2 con válvula. Se utiliza para proteger del polvo (como hormigón, cemento, yeso), partículas finas de tintas, resinas y plásticos, contaminación, algunas alergias y también protege contra algunos virus. Las mascarillas están equipadas con una válvula de exhalación para facilitar la evacuación de la humedad. No médico. 95 % PP 18,2 % Melblowin, 23,2 % Poliéster, 5,3 % Aluminio, 6,2 % Spandex, 1,8 % Espuma de microapertura, 35,8 % HDPE + Silicona sintética

Advertencias

- El no cumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones de uso de este producto o un ajuste inadecuado puede tener efectos perjudiciales para la salud.
- La correcta elección de la mascarilla es esencial para proteger su salud.
- Este producto no suministra oxígeno. Utilice este producto solamente en zonas bien ventiladas con suficiente oxígeno para respirar.
- No utilice esta mascarilla si la concentración de oxígeno es inferior a 19,5 %.
- No utilice este producto en lugares en los que la concentración de contaminantes suponga un riesgo inmediato para la salud. No utilice este producto en una atmósfera inmediatamente a la zona de trabajo si no tiene dificultades para respirar o siente mareos u otros dolores.
- El pelo, la barba y algunos rasgos faciales pueden reducir la eficacia de esta mascarilla.
- No modifique nunca esta mascarilla.
- La mención «NR» significa que esta mascarilla no se debe reutilizar durante más de una jornada de trabajo y que es de uso solo uso. No necesita mantenimiento. Descarte cada mascarilla después de su uso o si presenta algún daño.
- La mascarilla debe ser sustituida en cuando resulte difícil respirar o si el usuario nota cualquier irritación, sabor u olor.
- La banda para la cabeza está realizada en spandex, que puede provocar alergia cutánea en algunas personas. Retire inmediatamente la mascarilla si se encuentra en una situación de este tipo.
- Conservar las mascarillas en su envase original, protegidas de la luz solar y de agentes contaminantes, hasta el momento de su uso. Almacene el producto en un lugar con una temperatura ambiente comprendida entre -30°C y +70°C y una humedad relativa inferior al 80%.
- La mascarilla solamente proporcionará el nivel de protección previsto si se ajusta según las instrucciones específicas.
- Almacenar y transportar las mascarillas en su embalaje original.

Ejemplos de usos

Usos de usos: Lijado de madera blanda, materiales compuestos, óxido, masilla, yeso, plásticos/corte, desbarbado, amolado y perforación de metales. No la utilice para fines distintos a los indicados en las advertencias.
FFPI NR : Eficiencia de filtración 80 %, Factor de protección asignado (FPA) : 4, Ejemplos de aplicaciones: manipulación de piedras/grava/celulosa
FFP2 NR : Eficiencia de filtración 94 %, Factor de protección asignado (FPA) : 10, Ejemplos de aplicaciones: lijado de madera blanda, materiales compuestos, óxido, masilla, yeso, plásticos/corte, desbarbado, amolado y perforación de metales
FFP3 NR : Eficiencia de filtración 99 %, Factor de protección asignado (FPA) : 20, Ejemplos de aplicaciones: lijado de maderas duras (haya, roble)/eliminación de pintura por impacto / lijado de cemento

Comprobar antes de usar

- La máscara seleccionada debe ser adecuada para el uso previsto. Debe realizarse una evaluación individual de los riesgos. Asegúrese de que la máscara no está dañada y de que no muestra signos de deterioro. Asegúrese de que el producto no ha alcanzado la fecha de caducidad (véase el envase). Compruebe que la clase de protección (FFPI NR/FFP2 NR/FFP3 NR) es la adecuada para el producto utilizado y su concentración. No utilice la mascarilla si tiene algún defecto o si está caducada.
- Compruebe el estado de la mascarilla antes de utilizarla. No utilice la mascarilla si no está en buen estado. Asegúrese de que las gomas están bien sujetas a la mascarilla. Asegúrese de que la mascarilla no presenta desgarros ni agujeros.
- Asegúrese de que la pinza nasal metálica y la banda de espuma interior están bien sujetas a la máscara.
- Sujete la mascarilla en la mano con la pinza metálica de la nariz hacia arriba. Deje que la banda para la cabeza cuelgue.
- Coloque la mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.
- Tire de la goma para arriba y hacia atrás para posicionarla detrás de la cabeza.
- Presione suavemente la pieza metálica de la nariz para que se ajuste cómodamente alrededor de la nariz.

Para comprobar que está correctamente colocada, ponga las dos manos sobre la máscara y exhale con fuerza. Si el aire sale por la zona de la nariz, ajuste la pieza de la nariz. Si sale aire por el contorno, vuelva a colocar la cinta de la cabeza. Vuelva a comprobar la máscara y repita el procedimiento hasta que quede bien sellada

Déclaration UE de conformité

Disponibile em www.ppe-dexter.com

EL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΧΡΗΣΗ

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425. Αυτές οι μάσκες πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Λοτ 10 FFP2 με προστατευτική FFP2 με βαλβίδα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία από σκόνη (όπως από σκυρόδεμα, τσιμεντό, γύψο), λεπτά σωματίδια μολύβδου, πριτίνας και πλαστικών, ρύπανση, ορισμένες αλλεργίες και προστασία επίσης από ορισμένους ιούς. Οι μάσκες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα εκτόπισης για τη διακίνηση της υγρασίας. Δεν είναι ιατρικό. 95% PP 18,2% ίβελβιν, 23,2% πολυεστέρας, 5,3% αλουμίνιο, 6,2% σπαντέξ, 1,8% αφρώδη μικροαπόκλιση, 35,8% HDPE + συνθετική σιλίκων

Προειδοποιήσεις

- Η μη τήρηση όλων των οδηγιών και των περιορισμών χρήσης του προϊόντος ή η εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να έχει αρνητικές δυναμικές επιπτώσεις στην υγεία.
- Η σωστή επιλογή μάσκας είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας σας.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα όπου η συγκέντρωση των αερίων είναι κατώτερη των ορίων ασφαλείας ή όπου υπάρχει κίνδυνος απόξυγόνωσης ή από αναπνοή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα όπου η συγκέντρωση των αερίων αποτελεί όριο κινδύνου για την υγεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- Απομακρυνθείτε αμέσως από τον χώρο εργασίας εάν δυσκολεύεται να αναπνεύσει ή αισιάνεται ζάλη ή άλλον πόνο.
- Το μάλλο, τα γένια και ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της μάσκας.
- Ποτέ μην τροποποιείτε ή αλλάζετε αυτή τη μάσκα με οποιοδήποτε τρόπο.
- «NR» σημαίνει ότι αυτή η μάσκα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία βάρδιες και είναι για μία μόνο χρήση. Δεν απαιτείται συντήρηση. Απορρίψτε τη μάσκα μετά τη χρήση ή όταν παρουσιάζει κάποιο φθορά. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει φθορά στην ημερομηνία λήξης του (βλ. συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι η κατηγορία προστασίας (FFPI NR / FFP2 NR / FFP3 NR) είναι κατάλληλη για το χρησιμοποιούμετο προϊόν και τη συγκέντρωση του. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν έχει κάποιο ελάττωμα ή εάν έχει φθορά ή παραμόρφωση της. Ελέγξτε την κατάσταση της μάσκας πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το λούστρο είναι καλά στεγνώμενο στη μάσκα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια ή τριχωτά στο μάσκα. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό κλιπ μύτης και η εσωτερική αμφοβία είναι καλά στεγνώμενα στη μάσκα.
- Απομακρυνθείτε αμέσως από τον χώρο εργασίας εάν δυσκολεύεται να αναπνεύσει ή αισιάνεται ζάλη ή άλλον πόνο.
- Πιέστε απαλά το μεταλλικό κλιπ μύτης για να εφορμάσει άνετα γύρω από τη μάσκα και να ελέγξετε ότι είναι σωστά τοποθετημένη, εφορμάσει και το δύο χείρα στη μάσκα και εκτείνεται δυνατά. Εάν αισιάνεστε πόνο γύρω από τη μάσκα, σφίξτε το κλιπ μύτης της μάσκας. Εάν αισιάνεστε πόνο γύρω από τη μάσκα, σφίξτε το κλιπ μύτης της μάσκας. Ελέγξτε τον ήχο που παράγεται από τη μάσκα και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να φοραστεί σωστά.

Χρήσεις


Παράδειγματα χρήσεων: Λείανση μαλακής ξυλείας, σύνθετων υλικών, σκυρόδεμα, σκόνη, γύψο, πλαστικά/κόψιμο, αποπλύσιμο, λείανση, διάτρηση μετάλλων. Μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις προειδοποιήσεις.
FFPI NR : Αποδοτικότητα διήθησης 80%, Συντελεστής προστασίας (FPA) : 4, Παράδειγμα εφαρμογών: χειρισμός λίθων/αββών/κυτταρίνης
FFP2 NR : Αποδοτικότητα διήθησης 94%, Συντελεστής προστασίας (FPA) : 10, Παράδειγμα εφαρμογών: λείανση μαλακής ξυλείας, σύνθετων υλικών, σκυρόδεμα, σκόνη, γύψο, πλαστικά/κόψιμο, αποπλύσιμο, λείανση, διάτρηση μετάλλων
FFP3 NR : Αποδοτικότητα διήθησης 99%, Συντελεστής προστασίας (FPA) : 20, Παράδειγμα εφαρμογών: λείανση σκληρού ξύλου (αβή, δρυς) / απομάκρυνση μπαζών από σφίγγες στην προέκταση / λείανση τσιμέντου

Ελέγξτε πριν από τη χρήση

- Η επιλεγμένη μάσκα πρέπει να είναι κατάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση. Θα πρέπει να ελεγχθεί ατομικά ολόκληρη η κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα είναι άθικτη και δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει φθορά στην ημερομηνία λήξης του (βλ. συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι η κατηγορία προστασίας (FFPI NR / FFP2 NR / FFP3 NR) είναι κατάλληλη για το χρησιμοποιούμετο προϊόν και τη συγκέντρωση του. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν έχει κάποιο ελάττωμα ή εάν έχει φθορά ή παραμόρφωση της. Ελέγξτε την κατάσταση της μάσκας πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το λούστρο είναι καλά στεγνώμενο στη μάσκα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια ή τριχωτά στο μάσκα. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό κλιπ μύτης και η εσωτερική αμφοβία είναι καλά στεγνώμενα στη μάσκα.
- Πιέστε απαλά το μεταλλικό κλιπ μύτης για να εφορμάσει άνετα γύρω από τη μάσκα και να ελέγξετε ότι είναι σωστά τοποθετημένη, εφορμάσει και το δύο χείρα στη μάσκα και εκτείνεται δυνατά. Εάν αισιάνεστε πόνο γύρω από τη μάσκα, σφίξτε το κλιπ μύτης της μάσκας. Εάν αισιάνεστε πόνο γύρω από τη μάσκα, σφίξτε το κλιπ μύτης της μάσκας. Ελέγξτε τον ήχο που παράγεται από τη μάσκα και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να φοραστεί σωστά.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Διαθέσιμο στο www.ppe-dexter.com

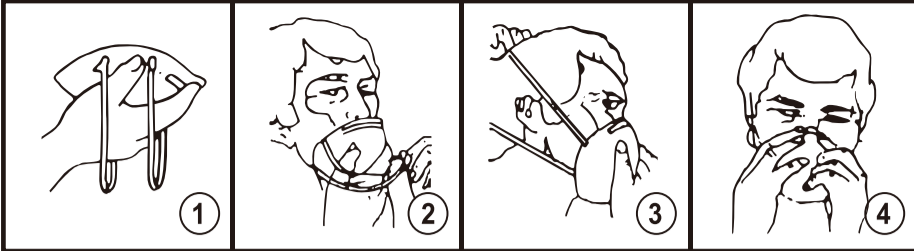

1 Tenez le masque dans votre main, le pince-nez métallique orienté vers le haut. Laissez pendre le bandeau.

2 Sujete la mascarilla en la mano con la pinza metálica de la nariz hacia arriba. Deje que la banda para la cabeza cuelgue.

3 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz virada para cima. Deixe o elástico pendur.

4 Tener la máscara en mano con el fermanso metálico rivolto verso l'alto. Lasciare che la fascia pendere verso il basso.

5 Certifique-se de que os elásticos estão seguramente presos à máscara.

6 Posicione a máscara sob o queixo, cobrindo a boca e o nariz - Puxe o elástico para cima e posicione-o atrás da cabeça - Pressione levemente a cobertura metálica do nariz para ajustá-la confortavelmente em volta dele.

7 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

8 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

9 Presione suavemente la pieza metálica de la nariz para que se ajuste cómodamente alrededor de la nariz.

10 Tire de la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

11 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente à volta do nariz.

12 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

13 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

14 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

15 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

16 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

17 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

18 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

19 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

20 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

21 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

22 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

23 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

24 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

25 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

26 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

27 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

28 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

29 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

30 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

31 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

32 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

33 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

34 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

35 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

36 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

37 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

38 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

39 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

40 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

41 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

42 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

43 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

44 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

45 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

46 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

47 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

48 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

49 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

50 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

51 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

52 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

53 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

54 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

55 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

56 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

57 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

58 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

59 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

60 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

61 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

62 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

63 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

64 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

65 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

66 Presione suavemente a parte metálica do nariz de modo a se ajustar confortavelmente em volta dele.

67 Premere delicatamente il fermanso metallico per farlo aderire comodamente al naso.

68 Segure a máscara na sua mão com a cobertura metálica do nariz voltada para cima. Deve o elástico pendurado.

69 Coloque a mascarilla para cubrir la boca, la nariz y la barbilla.

70 Tirare la fascia verso l'alto per posicionarla dietro la testa.

RO DENUMIRE/UTILIZARE

Respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425. Aceste măști îndeplinesc cerințele standardului EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Set de 10 măști de protecție respiratorie FFP2 cu supapă. Utilizate pentru a proteja împotriva prafului (cum ar fi beton, ciment, tencuială), particulelor fine de vopsea, rășinilor și materialelor plastice, poluării, urinelor alergici și, de asemenea, protejează împotriva anumitor virusuri. Măștile sunt prevăzute cu o supapă de expirație pentru a facilita evacuarea umidității.

Non-medicale: 9,5% PP, 18,2% material sulfat prin topire, 23,2% poliestere, 5,3% aluminiu, 6,2% spandex, 1,8% spumă cu micro-orificii, 35,8% HDPE + silicon sintetic

Avvertimento

- Nerespectarea tuturor instrucțiunilor și limitărilor de utilizare a acestui produs sau montarea necorespunzătoare poate avea ca rezultat un efect negativ asupra sănătății - Alegerea corectă a măști este esențială pentru a vă proteja sănătatea.
- Acest produs nu furnizează oxigen. Utilizați acest produs numai în zone ventilate corespunzător, cu suficient oxigen pentru a respira.
- Nu utilizați această mască atunci când concentrația de oxigen este sub 19,5%.
- Nu utilizați acest produs în cazul în care concentrația de poluanți prezintă un pericol imediat pentru sănătate. Nu utilizați acest produs într-o atmosferă explozivă.
- Părăsiți imediat zona de lucru dacă aveți dificultăți de respirație sau dacă simțiți amețeli sau alte dureri.
- Înălțimea, barba și anumite trăsături faciale pot limita eficacitatea acestei măști.
- Nu modificați sau schimbați niciodată această mască.
- "NR" înseamnă că această mască nu trebuie utilizată pentru mai mult de un schimb și este de unică folosință. Nu sunt necesare lucrări de întreținere. Eliminați masca după utilizare sau dacă este deteriorată în orice fel.
- Masca trebuie înlocuită imediat ce respirația devine dificilă sau dacă utilizatorul observă orice iritație, gust sau miros.
- Banda pentru cap este fabricată din spandex, care poate provoca o alergie a pielii la unele persoane. Scoateți imediat masca dacă vă confrunțați cu o astfel de situație.
- Păstrați măștile în ambalajul original, departe de lumina soarelui sau de poluanți, până la utilizare. Depozitați produsul la o temperatură a camerei cuprinsă între -30°C și +70°C și la o umiditate relativă mai mică de 80%.
- Masca nu va furniza nivelul de protecție așteptat dacă nu este configurată în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.
- Depozitați și transportați măștile în ambalajul lor original.

Utilizări

Exemple de utilizări: Sablare lemn de esență moale, materiale compozite, rugină, chit, ipsos, plastic/lăiere, debavurare, măcinare, găurire metalică. Nu o utilizați în alte scopuri decât cele menționate în avertizări.

FFP1 NR: Eficiență filtrare 80%, factor de protecție atribuit (APF): 4; Exemple de aplicații: manipularea pietrelor/piertrului/celulozei.

FFP2 NR: Eficiență filtrare 94%, factor de protecție atribuit (APF): 10; Exemple de aplicații: sablare lemn de esență moale, materiale compozite, rugină, chit, ipsos, plastic/lăiere, debavurare, măcinare, găurire metalică.

FFP3 NR: Eficiență filtrare 99%, factor de protecție atribuit (APF): 20; Exemple de aplicații: sablare lemn de esență tare (fag, stejar)/îndepartarea vopselei de impact/sablarea cimentului.

Verificare înainte de utilizare

- Masca selectată trebuie să fie adecvată pentru destinația de utilizare. Trebuie efectuată o evaluare individuală a riscurilor. Asigurați-vă că masca nu este deteriorată și că nu prezintă semne de deteriorare. Asigurați-vă că produsul nu a ajuns la data de expirare (consultați ambalajul). Verificați dacă clasa de protecție (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) este adecvată pentru produsul utilizat și concentrația acestuia. Nu utilizați masca dacă aceasta are un defect sau dacă a ajuns la data expirării. Verificați starea măști înainte de utilizare. Nu utilizați masca dacă aceasta nu este în stare bună. Asigurați-vă că elasticile sunt bine fixate pe mască. Asigurați-vă că masca nu prezintă rupturi sau găuri. Asigurați-vă că clema metalică de la nas și banda interioară de spumă sunt bine fixate pe mască.

- Tineți masca în mână cu clema metalică pentru nas orientată în sus. Lăsați banda pentru cap să atârne.
- Poziționați masca sub bărbie, acoperind gura și nasul.
- Trageți banda pentru cap în sus pentru a o potrivi confortabil în jurul nasului.
- Apăsați ușor clema metalică pentru nas pentru a o potrivi confortabil în jurul nasului.
- Pentru a verifica dacă este montată corect, așezați ambele mâini pe mască și expirați forțat. Dacă aerul scapă prin nas, strângeți clema pentru nas. Dacă aerul iese prin margine, re-poziționați corect urechea pentru cap. Verificați din nou masca și repetați procedura până când etanșarea este corespunzătoare.

Declarație de conformitate UE

Disponibilă la www.ppe-dexter.com

NL BESTEMMING/GEbruIK

Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425. Deze maskers voldoen aan de vereisten van EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Set van 10 FFP2 ademhalingsbeschermingsmaskers met ventiel. Wordt gebruikt ter bescherming tegen stof (zoals beton, cement, pleister), fijne verftdeeltjes, harsen en kunststoffen, vervuiling, bepaalde allergieën en beschermt ook tegen bepaalde virussen. De maskers zijn uitgerust met een uitademventiel om de afvoer van vocht te vergemakkelijken. Niet medisch: 9,5% PP, 18,2% Meltblow, 23,2% Polyester, 5,3% Aluminium, 6,2% Spandex, 1,8% Micro Aperture Foam, 35,8% HDPE + Synthetisch silicone

Waarschuwingen

- Het niet opvolgen van alle instructies en beperkingen voor het gebruik van dit product of onjuiste montage kan leiden tot nadelige gevolgen voor de gezondheid.
- De juiste keuze van een masker is essentieel om uw gezondheid te beschermen.
- Dit product levert geen zuurstof. Gebruik dit product alleen in goed geventileerde ruimten met voldoende zuurstof om te ademen.
- Gebruik dit masker niet wanneer de zuurstofconcentratie lager is dan 19,5%.
- Gebruik dit product niet op plaatsen waar de concentratie verontreinigende stoffen een direct gevaar voor de gezondheid oplevert. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving.
- Verlaat het werkgebied onmiddellijk als u moeite hebt met ademen of duizeligheid of andere pijn voelt.
- Haar, baard en bepaalde gelaatstrekken kunnen de doeltreffendheid van dit masker beperken.
- Wijzig of modificeer dit masker op geen enkele manier.
- "NR" betekent dat dit masker niet voor meer dan één dienst gebruikt mag worden en slechts voor eenmalig gebruik is. Er is geen onderhoud nodig. Gooi het masker weg na gebruik of als het op een of andere manier beschadigd is.
- Het masker moet worden verworpen zodra ademen moeilijk wordt of als de gebruiker irritatie, smaak of geur opmerkt.
- De hoofdband is gemaakt van spandex dat bij sommige mensen een huidallergie kan veroorzaken. Verwijder het masker onmiddellijk als u in een dergelijke situatie terechtkomt.
- Bewaar maskers tot gebruik in de originele verpakking, uit de buurt van zonlicht of verontreinigende stoffen. Bewaar het product bij een kamertemperatuur tussen -30°C en +70°C en een relatieve vochtigheid van minder dan 80%.
- Het masker biedt niet het verwachte beschermingsniveau tenzij het volgens de onderstaande instructies is geconfigureerd.
- Bewaar en transporteer de maskers in de originele verpakking.

Gebruik

Voorbeelden van toepassingen: Schuren van zacht hout, composietmaterialen, roest, plamuur, gips, kunststoffen/snijden, ontbramen, slijpen, boren in metaal. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die vermeld in de waarschuwingen.

FFP1 NR: Filtratie-efficiëntie 80%; Toegewezen beschermingsfactor (APF): 4; Voorbeelden van toepassingen: behandeling van stenen/ijzer/celuloze.

FFP2 NR: Filtratie-efficiëntie 94%; Toegewezen beschermingsfactor (APF): 10; Toepassingsvoorbeelden: schuren van zacht hout, composietmaterialen, roest, plamuur, pleisterwerk, kunststoffen/snijden, ontbramen, slijpen, boren in metaal.

FFP3 NR: Filtratie-efficiëntie 99%; Toegewezen beschermingsfactor (APF): 20; Toepassingsvoorbeelden: schuren van hardhout (beuken, eiken)/ impactverwijdering/cement schuren.

Controles voor gebruik

Het gekozen masker moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er moet een individuele risicoevaluatie worden uitgevoerd. Controleer of het masker onbeschadigd is en het geen tekenen van slijtage vertoont. Controleer of het product de vervaldatum niet heeft bereikt (zie verpakking). Controleer of de beschermingsklasse (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) geschikt is voor het gebruikte product en de concentratie ervan. Gebruik het masker niet als het defect is of als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Controleer de conditie van het masker voor gebruik. Gebruik het masker niet als het niet in goede staat is. Zorg ervoor dat de elastieken goed vastzitten aan het masker. Zorg ervoor dat er geen scheuren of gaten in het masker zitten. Zorg ervoor dat de metalen neusklem en de schuimband aan de binnenkant goed vastzitten aan het masker.

- Houid het masker in de hand met de metalen neuskap naar boven. Laat de hoofdband naar beneden hangen.
- Plaats het masker onder de kin en bedek zo de mond en neus.
- Trek de hoofdband omhoog om hem achter het hoofd te plaatsen.
- Druk het metalen neuskegje voorzichtig aan zodat het comfortabel om de neus past.
- Om te controleren of het masker goed zit, legt u beide handen op het masker en ademt u krachtig uit. Als er lucht ontsnapt rond de neus, draait u het neusstuk vaster aan. Als er lucht ontsnapt rond de rand, verplaatst u de hoofdband. Controleer het masker opnieuw en herhaal de procedure tot het masker goed afsluit.

EU-conformiteitsverklaring

Beschikbaar op www.ppe-dexter.com

EN DESIGNATION/USE

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. These masks meet the requirements of EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Set of 10 FFP2 respiratory protection masks with valve. Used to protect against dust (such as concrete, cement, plaster), fine particles of paint, resins and plastics, pollution, certain allergies and also protects against certain viruses. The masks are equipped with an exhalation valve to facilitate the evacuation of moisture. Non medical: 9.5% PP, 18.2% Meltblow, 23.2% Polyester, 5.3% Aluminium, 6.2% Spandex, 1.8% Micro Aperture Foam, 35.8% HDPE + Synthetic silicone

Avvertissements

- Failure to follow all instructions and limitations for use of this product or improper fitting may result in an adverse health effect.
- Proper mask selection is essential to protect your health.
- This product does not provide oxygen. Only use this product in properly ventilated areas with sufficient oxygen to breathe.
- Do not use this mask when the oxygen concentration is below 19.5%.
- Do not use this product where the concentration of pollutants poses an immediate health hazard. Do not use this product in an explosive atmosphere.
- Leave the work area immediately if you have difficulty breathing or feel dizziness or other pain.
- Hair, beard and certain facial features may limit the effectiveness of this mask.
- Never modify or alter this mask in any way.
- "NR" means that this mask should not be used for more than one shift, and it is for single use only. No maintenance is required. Discard the mask after use or if it is damaged in any way.
- The mask should be replaced as soon as breathing becomes difficult or if the user notices any irritation, taste or smell.
- The headband is made of spandex, which may cause a skin allergy in some people.
- Remove the mask immediately if you encounter such a situation.
- Keep masks in their original packaging away from sunlight or pollutants until use. Store the product at a room temperature between -30°C and +70°C and at a relative humidity of less than 80%.
- The mask will not provide the expected level of protection unless it is configured according to the instructions below.
- Store and transport the masks in their original packaging.

Uses

Examples of uses: Sanding softwood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics/cutting, deburring, grinding, metal drilling.

FFP1 NR: Filtration efficiency 80%; Assigned Protection Factor (APF): 4; Examples of applications: handling of stones/gravel/cellulose.

FFP2 NR: Filtration efficiency 94%; Assigned Protection Factor (APF): 10; Examples of applications: sanding softwood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics/cutting, deburring, grinding, metal drilling.

FFP3 NR: Filtration efficiency 99%; Assigned Protection Factor (APF): 20; Examples of applications: sanding hardwood (beech, oak)/impact paint removal/cement sanding.

Checking before use

- The mask selected should be suitable for the intended use. An individual risk assessment should be carried out. Ensure that the mask is undamaged and shows no signs of deterioration. Ensure that the product has not reached its expiry date (see packaging). Check that the protection class (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) is appropriate for the product used and its concentration. Do not use the mask if it has a defect or has reached its expiry date. Check the condition of the mask before use. Do not use the mask if it is not in good condition. Ensure that the elastics are securely attached to the mask. Ensure that there are no tears or holes in the mask. Ensure that the metal nose clip and inner foam band are securely attached to the mask.

- Hold the mask in your hand with the metal nose cover facing up. Let the headband hang down.
- Position the mask under the chin, covering the mouth and nose.
- Pull the headband up to position it behind the head.
- Gently press the metal nose cover to fit comfortably around the nose.
- To check that it is correctly fitted, apply both hands to the mask and exhale forcefully. If air escapes around the nose, tighten the nose cover. If air escapes around the edge, reposition the head strap. Recheck the mask and repeat the procedure until it is properly sealed.

EU Declaration of Conformity

Available at www.ppe-dexter.com

	
● Humidité relative maximale de stockage	● Plage de températures de stockage
● Humiditätsrelativitätswert bei Lagerbedingungen	● Temperaturbereich bei Lagerbedingungen
● Humiditate relativa máxima das condições de armazenamento	● Temperatura adequada das condições de armazenamento
● Intervallo relativi max. dell'ambiente di conservazione	● Intervallo di temperatura dell'ambiente di conservazione
● Maksimalnaya otnositel'naya vlazhnost' v usloviyakh skhraneniya	● Ekstremnaya temperatura v usloviyakh skhraneniya
● Maksymalna wilgotność w powietrzu przechowywania	● Zakres temperatur przechowywania
● Максимальная относительная влажность хранения	● Диапазон температур хранения
● Maksimalnaya otnositel'naya vlazhnost' v usloviyakh skhraneniya	● Temperatura adequada das condições de armazenamento
● Maximum relative humidity in conditions of storage	● Temperature range of storage conditions
● Maximum relative humidity of storage conditions	● Temperature range of storage conditions



Veuillez lire les informations donner par le fabricant. Consulte la información proporcionada por el fabricante. Consulte a informação dada pelo fabricante. Leggere le informazioni fornite dal costruttore.

Δείτε πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Patrz informacje dostarczone przez producenta. Ušetřte tarifandin verilten bilgilere bakın. Vezi informațiile furnizate de producător. Прочитайте вказані виробника. Смотрите указание по эксплуатации. See information supplied by the manufacturer.



À utiliser avant le : voir emballage
Utilizar antes de : véase el embalaje
Utilizzare entro : vedi confezione
Utilizar antes : ver embalagem
Termin pri uporabi: glej pakovanje
Να χρησιμοποιηθεί πριν: ορακτικό
A se utiliza înainte de : a se vedea ambalajul
Temperatura máxima: 30°C
Gebruik voor : zie verpakking
Use before : see packaging

