

Conditions optimales de stockage des colliers de serrage en polyamide


Les colliers de serrage et les lanières de fixation HellermannTyton sont fabriqués à partir de polyamide (PA) de haute qualité. Ce plastique technique est principalement moulé par injection mais peut également être extrudé. Le polyamide est un matériau hygroscopique qui absorbe l'eau ou la rejette suivant les conditions atmosphériques. Il est par conséquent important que la teneur en eau d'un polyamide soit d'environ 2,5 %, ce qui

correspond à son état d'équilibre, afin que les caractéristiques techniques et la maniabilité du collier soient optimales.

Les emballages d'origine HellermannTyton sont tels que la teneur en eau du matériau reste constante. C'est pourquoi, il est important de laisser les produits entreposés dans leur emballage d'origine pour préserver leur qualité.




1. Une fois le sachet ouvert, les colliers de serrage doivent être utilisés rapidement !
2. Toujours conserver les colliers dans des sachets en polyéthylène proprement fermés !

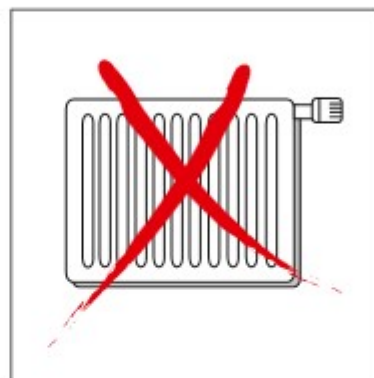

5. Eviter tout contact avec une source de chaleur !
6. Ne pas laisser les sachets posés ou à proximité d'un radiateur !



3. Ne pas laisser les sachets exposés directement aux rayonnements du soleil !
4. Ne pas laisser les produits sur un rebord de fenêtre par exemple !

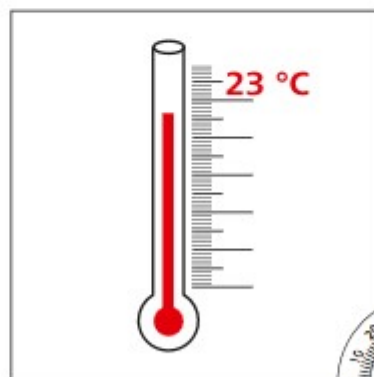

7. Les conditions idéales de stockage sont celles du climat standard d'Europe centrale : À température ambiante soit 23 °C



Avec 50 % d'humidité relative