



GUÍA DE INSTALACIÓN

PACK INODORO

MANUAL VÁLIDO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS


EGEO y ADRIATICO






¡IMPORTANTE!

1. Inspeccionar los componentes antes de la instalación para asegurar que no hay defectos visibles. Si se encuentra un defecto no instale las piezas que componen el WC y póngase en contacto con el proveedor de inmediato. Las reclamaciones por defectos no serán aceptadas después de que el producto haya sido instalado.
2. Este conjunto de WC son adecuados para una variedad de configuraciones:
Cisterna: Tiene capacidad para cualquiera de las conexiones de entrada inferior (válvula de cierre hacia la izquierda o la derecha).
3. Los componentes proporcionados deben ser instalado por un instalador con licencia. De no hacerlo puede anular la garantía.
4. La instalación debe realizarse de conformidad con la norma AS / NZS3500.
5. Todas las medidas están en milímetros. (Las medidas de altura a la taza del WC son estándar).
6. Dejar espacio suficiente para cama de cemento.
7. Este conjunto de WC se puede configurar con entrada inferior o entrada trasera.


GUÍA DE INSTALACIÓN

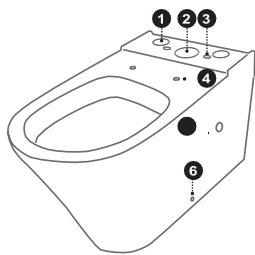

- 1. Entrada de agua inferior / Orificios de control
- 2. Agujero de la tubería de salida de la cisterna
- 3. Cisterna - bandeja / Orificios de fijación
- 4. Orificios de conexión con asiento
- 5. Orificio de entrada inferior / Orificio para tubo flexible (En ambos lados de la bandeja)
- 6. Agujeros de fijación del soporte (En ambos lados del molde)

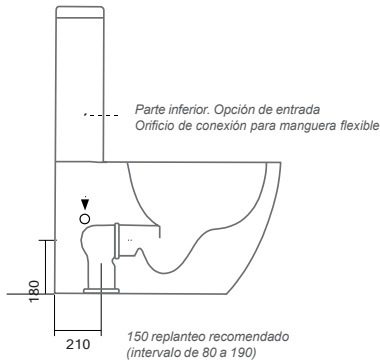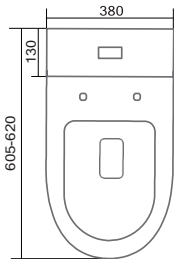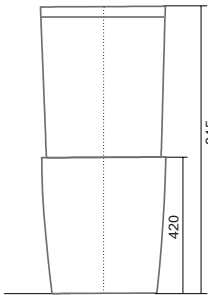

CONTENIDO DEL PAQUETE DE LA CISTERNA

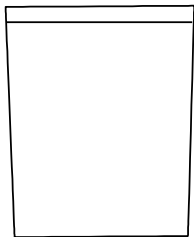

1x tapa cisterna cerámica
1x base cisterna cerámica
La cisterna se suministra con la válvula de descarga y la válvula de entrada doble propósito ya instalada

2x pernos con cierre



Para la fijación de la cisterna a la taza del WC


2x tapones

Los tapones se pueden usar para la
cubrir los agujeros en los lados del WC, si es necesario

1x junta de goma




Para el sellado de salida en la taza del WC de la cisterna

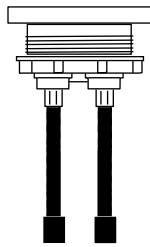


1x botón de descarga

La mitad izquierda media descarga, la mitad derecha descarga entera




NOTA: La cisterna se puede adaptar para la tubería de entrada inferior. La válvula de entrada inferior se muestra más arriba es un extra opcional

CONTENIDO DEL PAQUETE DE LA TAZA DEL WC

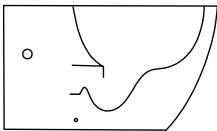

1x taza WC cerámica

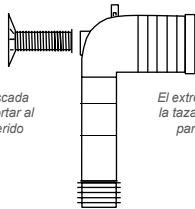

La sección roscada se puede recortar al tamaño requerido

El extremo grande del conector de la taza del WC se puede recortar para adaptarse al replanteo

1x conector taza WC

Para la conexión de taza del WC a la tubería de desagüe en el suelo / S-salida


1x sección (con placa reborde)

La placa de reborde se adhiere a la pared y la sección de enlaces roscados al conector de la taza del WC




2x tapones (cromado)
2x tornillos
2x tapones taza WC (blanco)

Fijación opcional: Se utiliza para asegurar la taza del WC al soporte de fijación oculta. El tapón de plástico se coloca en el agujero del lado exterior, el tornillo en el agujero en la sección vertical de soporte. La taza del WC de cromo se utiliza para cubrir el tapón de plástico



2x pernos (+ clavijas blancas)
2x arandelas


Fijación opcional: Se utiliza con soportes de fijación a la taza del WC segura a la taza del WC. El perno se inserta a través de agujero de la taza del WC soporte

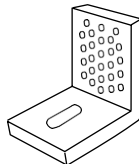

2x soportes de fijación ocultos


Opcional: Se puede utilizar para conectar a la taza del WC baja

CONTENIDO DEL PAQUETE DEL ASIENTO

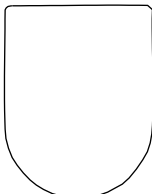

1x asiento

La taza del WC tiene agujeros de receptores que se deslizan sobre los pasadores de acero inoxidable

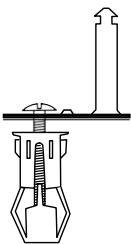

2x tornillos mariposa

2x placas acero inoxidable
Localizadas en el asiento en los pasadores de acero inoxidable

Utilizado para fijar la placa de acero inoxidable y el pasador a la taza del WC

2x tapones acero inoxidable

Para cubrir la placa de acero inoxidable



1. S-SALIDA, PROCEDIMIENTO. Fijación de la TAZA DEL WC conector en su lugar


- 1.1 Determinar el centro de la taza del WC y marcar la línea central en el suelo y la pared.
- 1.2 Calcular el replanteo necesario. El replanteo recomendado es de 210 mm.
- 1.3 Es posible que tenga que recortar el extremo más grande del conector taza del WC de plástico para encajarlo. Para recortar, eliminar primero el anillo de plástico y junta de goma, a continuación, cortar el tubo a la medida. Reponer la junta de goma y el anillo de plástico de forma segura, lo que garantiza un buen ajuste.
- 1.4 Posición del conector de taza del WC en el tubo de desagüe en el suelo (S-Salida). La medición de la altura desde el suelo hasta el centro de la taza del WC del conector es de 185 mm.
- 1.5 Una la sección roscada (con placa de reborde) en el conector bandeja, asegurando que la placa de reborde está en contacto con la pared. Es posible que tenga que recortar la sección roscada para que se ajuste correctamente.
- 1.6 Marcar y taladrar los orificios de la placa de reborde y asegurar la placa a la pared con tornillos de fijación. El conector de la taza del WC ya está instalado.

2. COLOCACIÓN DE LA TAZA DEL WC

- 2.1 Uso de la línea central marcada en la pared y el suelo para colocar la taza del WC (véase el paso 1.1). Empuje la taza hacia el conector de plástico instalado. Se recomienda que las cuñas se utilicen para acomodar la taza del WC durante el posicionamiento.

3. CISTERNA - Está configurada para realizar conexión de salida trasera. DIAGRAMA A.

- 3.1 Primero retire dos elementos: la válvula de entrada de entrada trasera y el tapón en la base de la cisterna. Luego instale la válvula de entrada inferior con el conector en el agujero de la base de la cisterna.
- 3.2 A continuación instalar la entrada inferior de la válvula con tapón en el orificio en la taza del WC de la cisterna. Coloque la junta de goma cónica dentro de la cisterna.
- 3.3 Por fuera fije la cisterna junta de goma y al disco de plástico blanco con las tuercas de mariposa de plástico siguiendo esa secuencia.

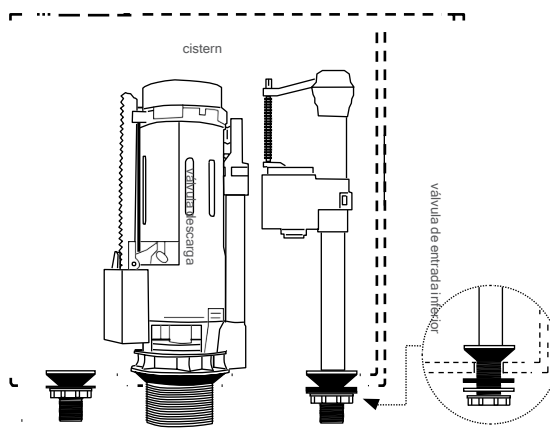

4. FIJACIÓN DE LA TAZA DEL WC AL SUELO

4.1 Fijación con cemento (fijación opcional nº 1)

Si usan las camas de cemento ajuste el nivel de la taza del WC mientras que la mezcla de cemento esté fresca. Fije la taza del WC al suelo utilizando una mezcla de cemento y arena de 3: 1 a una profundidad de 60 mm. No utilice cal o cemento de secado rápido.

Importante: Dejar al menos 24 horas para la mezcla de cemento antes de usar el inodoro.

4.2 Soporte de fijación (fijación opcional nº 2)

Fije la taza del WC al suelo con silicona, asegurando que la taza del WC esté nivelada. Asegúrese de que la posición de los soportes de fijación ocultos está en línea con los orificios de fijación del soporte. Coloque los pernos en el suelo a través de los soportes. A continuación, fije la taza del WC a los soportes con los tapones de plástico y tornillos.

Importante: No apriete demasiado los pernos o tornillos ya que esto puede causar que la cerámica pueda agrietarse y romperse.

5. FIJACIÓN DE LA CISTERNA A LA TAZA DEL WC (Nota: La cisterna se fija directamente sobre la taza del WC y no requiere fijación a la pared)

- 5.1 En primer lugar comprobar la alineación de los agujeros, asegurándose que estén alineados la cisterna y la taza. La parte trasera de la cisterna y la taza del WC deben estar alineadas de manera que las piezas de instalación del inodoro se alinearán con la pared. Ahora retire la cisterna.
- 5.2 Coloque la junta de goma a la salida de tubo de plástico en la taza del WC de la cisterna y asegurarse de que está bien conectado. Ubicar la cisterna de salida (con junta de goma) en la bandeja, asegurando un buen ajuste.
- 5.3 Si tiene problemas con la entrada inferior consulte el paso 5 e instalar la válvula de vuelta de entrada.
- 5.4 Ahora asegurar la cisterna a la taza del WC con los dos pernos con sellos en los orificios de fijación cisterna / bandeja.
- 5.5 Limpiar todo, conectar el suministro de agua y comprobar el funcionamiento de la cisterna.

6. AJUSTE LA TAZA DEL WC A LA CISTERNA

- 6.1 Montar el botón de descarga en la taza del WC cisterna, con la media descarga a la izquierda y descarga completa a la derecha. Asegúrese de que está todo alineado.
- 6.2 Colocar la taza del WC de la cisterna y apretar los botones para comprobar el funcionamiento.

7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO








- 7.1 Pulse descarga media para ahorrar agua y la descarga completa solo si es necesario.
- 7.2 Limpiar el inodoro con detergente líquido y un paño húmedo.
- 7.3 No coloque aditivos de agua dentro de la cisterna ya que pueden tener productos químicos que dañan las válvulas y perjudicar la funcionalidad de la cisterna.

8. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

- 8.1 Asegurar los tornillos de mariposa en los orificios de conexión del asiento, asegurando que los pasadores de acero inoxidable se alinean con los orificios receptores en el asiento. Una vez colocado correctamente asegúrese de que los tornillos están apretados de forma correcta.
- 8.2 Deslice de los casquillos de acero inoxidable sobre las placas con enganches.
- 8.3 Para ajustarse al asiento, se deslizará sobre los pasadores de acero inoxidable. Si necesita hacer ajustes para colocar el asiento correctamente, vuelva al paso 10.1.
- 8.4 Para retirar el asiento, poner el asiento en posición vertical y tire hacia arriba.

Para ajustar el asiento, tire hacia abajo de los pasadores de acero inoxidable.

Para retirar el asiento, coloque el asiento puesto en posición vertical como se muestra y tirar hacia arriba.

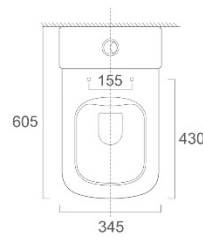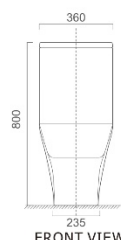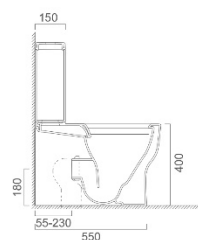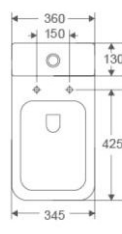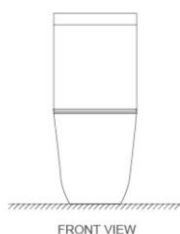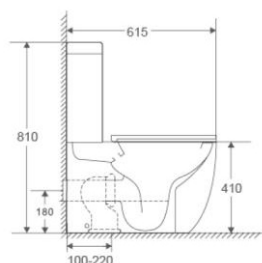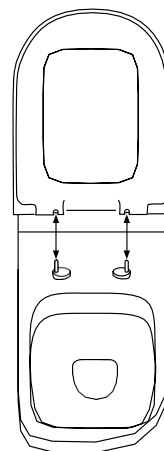

EGEO

ADRIÁTICO

TENGA EN CUENTA

1. La instalación se realizará de conformidad con AS/NZS3500.
2. Todas las medidas son en milímetros.
3. Fije la taza del WC para suelo utilizando una mezcla de cemento arena de 3: 1 a una profundidad de 60 mm. No utilice cal o cemento de secado rápido.
4. Limpie con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos, líquidos o pastas.
5. Soporte de fijación: La taza del WC debe ser fijada con un sellador de silicona además de con los soportes suministrados.
6. Las dimensiones son nominales y sujetas a la posible variación en la fabricación de cerámica.
7. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso como parte de nuestra mejora continua.



INSTALLATION GUIDE

TOILET PACK

MANUAL VALID FOR THE FOLLOWING MODELS


EGEO y ADRIATICO






IMPORTANT!

1. Inspect components prior to installation to ensure there are no visible defects. If a defect is found, do not install the parts that make up the toilet and contact the supplier immediately. Claims for defects will not be accepted after the product has been installed.
2. This set of toilets are suitable for a variety of configurations:
Cistern: Holds any of the bottom inlet connections (left or right shut-off valve).
3. The components provided must be installed by a licensed installer. Failure to do so may void the warranty.
4. Installation must be carried out in accordance with AS/NZS3500.
5. All measurements are in millimeters. (Height measurements to toilet bowl are standard.)
6. Leave enough space for cement bed.
7. This WC set can be configured with either bottom entry or rear entrance.


INSTALLATION GUIDE

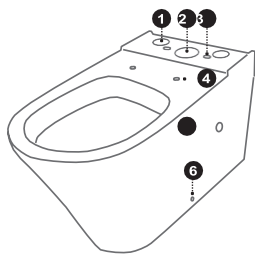

- 1. Bottom Water Inlet / Control Holes
- 2. Tank outlet pipe hole
- 3. Cistern - tray / Fixing holes
- 4. Connection holes with seat
- 5. Bottom Inlet Hole / Flexible Tubing Hole (On both sides of the tray)
- 6. Bracket fixing holes (On both sides of the mold)

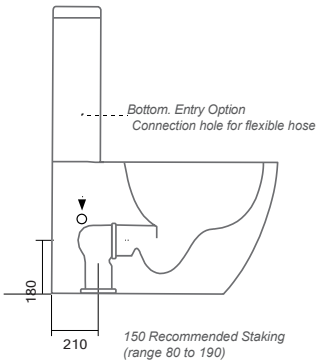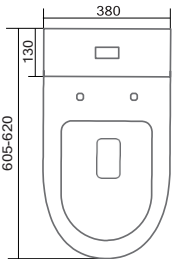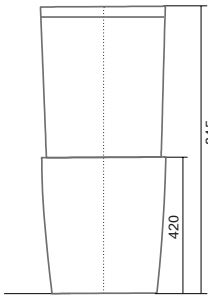

TANK PACKAGE CONTENTS

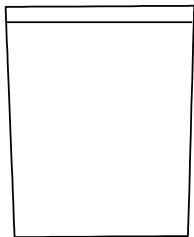

1x ceramic cistern lid 1x ceramic cistern base


The cistern is supplied with the discharge valve and the dual-purpose inlet valve already installed

2x bolts with lock




For fixing the cistern to the toilet bowl

2x caps

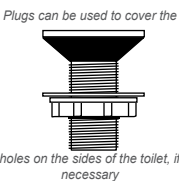


Plugs can be used to cover the holes on the sides of the toilet, if necessary

1x Rubber Gasket

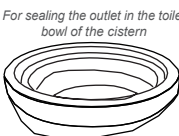


For sealing the outlet in the toilet bowl of the cistern

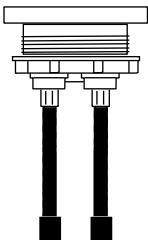


1x Download Button

Left half discharge, right half whole discharge




NOTE: The cistern can be adapted for the lower inlet pipe. The bottom inlet valve shown above is an optional extra

WC BOWL PACKAGE CONTENTS

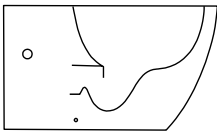

1x ceramic toilet bowl

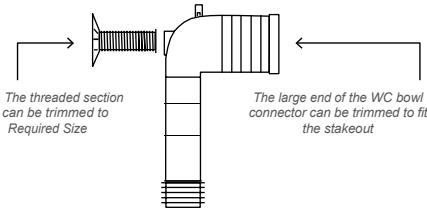

The threaded section can be trimmed to Required Size

The large end of the WC bowl connector can be trimmed to fit the stakeout

1x WC cup connector

For connecting the toilet bowl to the drain pipe on the ground / S-output


1x section (with flange plate)

Flange plate attaches to wall and threaded link section to WC bowl connector




2x plugs (chrome) 2x screws 2x WC cup stoppers (white)

Optional Fixing: Used to secure the WC bowl to the concealed fixing bracket. The plastic plug is placed in the hole on the outer side, the screw in the hole in the vertical section of support. The chrome toilet bowl is used to cover the plastic stopper



2x bolts (+ white pins) 2x washers


Optional fixing: Used with secure WC bowl fixing brackets to the WC bowl. The bolt is inserted through WC bowl hole holder

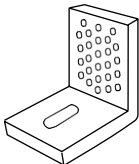

2x brackets Concealed Fastening


Optional: Can be used to connect to low toilet bowl

SEAT PACKAGE CONTENTS

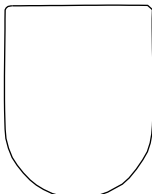

1x seat

The toilet bowl has receiver holes that slide over the stainless steel pins

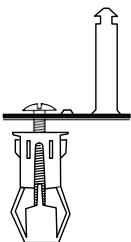

2x stainless steel plates

Located on the seat on the stainless steel pins

2x thumbscrews

Used to fix the stainless steel plate and pin to the toilet bowl

2x stainless steel caps

To cover the stainless steel plate



1. S-EXIT, PROCEDURE. Fixing the TOILET BOWL connector in place


- 1.1 Determine the center of the toilet bowl and mark the center line on the floor and wall.
- 1.2 Calculate the necessary stakeout. The recommended stakeout is 210 mm.
- 1.3 You may need to trim the larger end of the plastic toilet bowl connector to fit it. To trim, first remove the plastic ring and rubber gasket, then cut the pipe to size. Replace the rubber gasket and plastic ring securely, ensuring a good fit.
- 1.4 Position of the toilet bowl connector on the drain pipe on the floor (S-Outlet). The height measurement from the floor to the center of the connector toilet bowl is 185 mm.
- 1.5 Attach the threaded section (with flange plate) to the tray connector, ensuring that the flange plate is in contact with the wall. You may need to trim the threaded section to fit properly.
- 1.6 Mark and drill holes in the flange plate and secure the plate to the wall with fixing screws. The toilet bowl connector is already installed.

2. POSITIONING THE TOILET BOWL

- 2.1 Use of the centreline marked on the wall and floor to place the toilet bowl (see step 1.1). Push the cup into the installed plastic connector. It is recommended that the wedges be used to accommodate the toilet bowl during positioning.

3. CISTERN - It is configured to make a rear exit connection. DIAGRAM A.

- 3.1 First remove two items: the rear inlet valve and the plug at the base of the cistern. Then install the bottom inlet valve with the connector in the hole in the cistern base.
- 3.2 Next, install the bottom inlet of the valve with plug in the hole in the toilet bowl of the cistern. Place the tapered rubber gasket inside the cistern.
- 3.3 On the outside, attach the cistern rubber gasket and to the white plastic disc with the plastic wing nuts following that sequence.

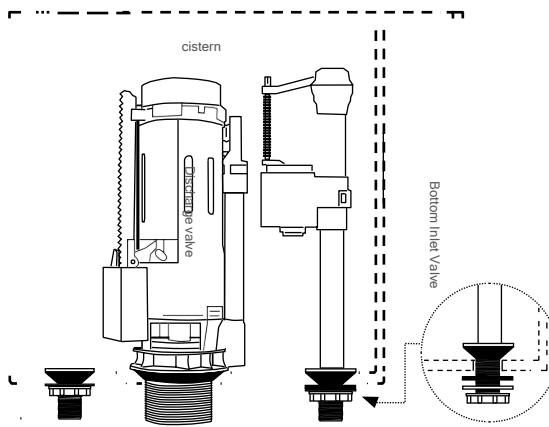

4. FIXING THE TOILET BOWL TO THE FLOOR

4.1 Cement fastening (optional fixing no. 1)

If using cement beds, adjust the level of the toilet bowl while the cement mixture is fresh. Fix the toilet bowl to the ground using a 3:1 cement and sand mixture at a depth of 60mm. Do not use quick-drying lime or cement.

Important: Allow at least 24 hours for the cement mixture before using the toilet.

4.2 Fixing bracket (optional fixing no. 2)

Attach the toilet bowl to the floor with silicone, ensuring that the toilet bowl is level. Make sure that the position of the hidden fixing brackets is in line with the bracket fixing holes. Place the bolts in the ground through the brackets. Then attach the toilet bowl to the brackets with the plastic plugs and screws.

Important: Do not over-tighten the bolts or screws as this can cause the ceramic to crack and break.

5. FIXING THE CISTERN TO THE TOILET BOWL (Note: The cistern is fixed directly over the toilet bowl and does not require wall mounting)

- 5.1 First, check the alignment of the holes, making sure that the cistern and the bowl are aligned. The back of the cistern and toilet bowl should be aligned so that the toilet installation pieces will line up with the wall. Now remove the cistern.
- 5.2 Place the rubber gasket at the plastic pipe outlet in the toilet bowl of the cistern and make sure it is securely connected. Locate the outlet cistern (with rubber gasket) on the tray, ensuring a good fit.
- 5.3 If you have problems with the bottom inlet refer to step 5 and install the inlet return valve.
- 5.4 Now secure the cistern to the toilet bowl with the two bolts with seals on the cistern/tray fixing holes.
- 5.5 Clean everything, connect the water supply and check the operation of the cistern.

6. ADJUST THE TOILET BOWL TO THE CISTERN

- 6.1 Mount the flush button on the flush toilet bowl, with the half flush on the left and full flush on the right. Make sure everything is aligned.
- 6.2 Place the toilet bowl in the cistern and press the buttons to check the operation.

7. OPERATION AND MAINTENANCE








- 7.1 Press medium flush to save water and full flush only if needed.
- 7.2 Clean the toilet with liquid detergent and a damp cloth.
- 7.3 Do not place water additives inside the cistern as they can have chemicals that damage the valves and impair the functionality of the cistern.

8. SEAT INSTALLATION

- 8.1 Secure the thumbscrews into the seat connection holes, ensuring that the stainless steel pins line up with the receiver holes in the seat. Once correctly placed, make sure the screws are tightened correctly.
- 8.2 Slide the stainless steel bushings onto the plates with hooks.
- 8.3 To fit the seat, it will slide over the stainless steel pins. If you need to make adjustments to position the seat correctly, go back to step 10.1.
- 8.4 To remove the seat, put the seat upright and pull up.

To adjust the seat, pull down on the stainless steel pins.

To remove the seat, place the seat upright as shown and pull it up.

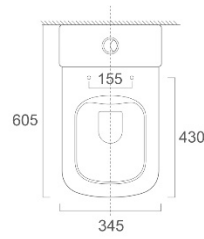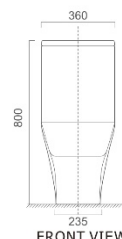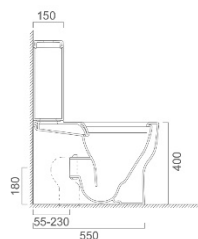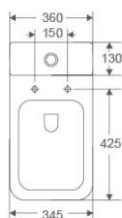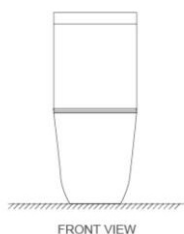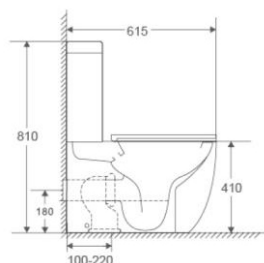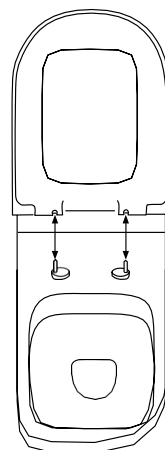

AEGEAN

ADRIATIC

PLEASE NOTE

1. The installation will be carried out in accordance with AS/NZS3500.
2. All measurements are in millimeters.
3. Fix the floor toilet bowl using a 3:1 cement sand mixture at a depth of 60mm. Do not use quick-drying lime or cement.
4. Wipe with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners, liquids, or pastes.
5. Fixing bracket: The toilet bowl must be fixed with a silicone sealant in addition to the supplied brackets.
6. Dimensions are nominal and subject to possible variation in ceramic manufacturing.
7. Specifications may change without notice as part of our continuous improvement.



GUIA DE INSTALAÇÃO

PACOTE DE SANITA

MANUAL VÁLIDO PARA OS SEGUINTE MODELOS


EGEO y ADRIATICO






IMPORTANTE!

1. Inspeccione os componentes antes da instalação para garantir que não há defeitos visíveis. Se for encontrado um defeito, não instale as peças que compõem o vaso sanitário e entre em contato com o fornecedor imediatamente. Reclamações por defeitos não serão aceitas após a instalação do produto.
2. Este conjunto de sanitas é adequado para uma variedade de configurações:
Cisterna: Mantém qualquer uma das conexões de entrada inferiores (válvula de corte esquerda ou direita).
3. Os componentes fornecidos devem ser instalados por um instalador licenciado. Se não o fizer, a garantia poderá ser anulada.
4. A instalação deve ser efetuada em conformidade com o AS/NZS3500.
5. Todas as medidas são em milímetros. (As medidas de altura para vaso sanitário são padrão.)
6. Deixe espaço suficiente para a cama de cimento.
7. Este conjunto WC pode ser configurado com entrada inferior ou entrada traseira.


GUIA DE INSTALAÇÃO

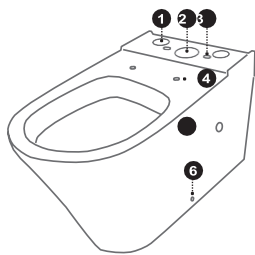

- 1. Entrada de água de fundo / furos de controle
- 2. Furo do tubo de saída do tanque
- 3. Cisterna - bandeja / Furos de fixação
- 4. Orifícios de ligação com assento
- 5. Orifício de entrada inferior / orifício de tubo flexível (Em ambos os lados da bandeja)
- 6. Orifícios de fixação do suporte (Em ambos os lados do molde)

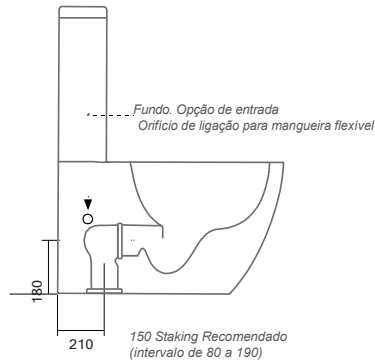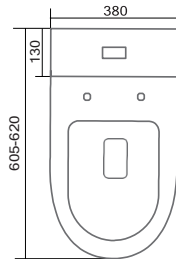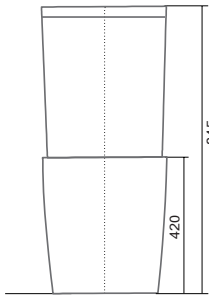

CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO TANQUE

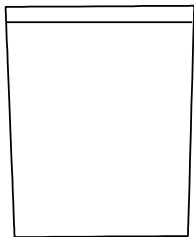

1x tampa de cisterna de cerâmica 1x base de cisterna cerâmica

A cisterna é fornecida com a válvula de descarga e a válvula de entrada de dupla finalidade já instaladas

2x parafusos com




bloqueio

Para fixar a cisterna ao vaso sanitário

2x cápsulas


Plugues podem ser usados para



cobrir os buracos nas laterais do vaso sanitário, se necessário


1x junta de borracha

Para selar a saída no vaso sanitário da cisterna

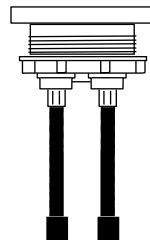


1x Botão Download

Meia descarga esquerda, metade direita descarga inteira




NOTA: A cisterna pode ser adaptada para o tubo de entrada inferior. A válvula de entrada inferior mostrada acima é um extra opcional

WC BOWL CONTEÚDO DO PACOTE

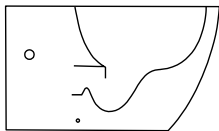

1x vaso sanitário de cerâmica

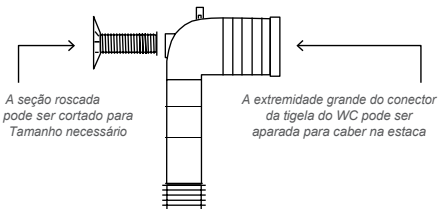

1x conector WC copo

Para ligar o vaso sanitário ao tubo de drenagem no solo / saída S


1x seção (com placa de flange)

A placa de flange se conecta à parede e a seção de link rosca ao conector da tigela do WC




2x fichas (cromadas) 2x parafusos 2x rolhas WC copo (branco)

Fixação opcional: Usada para fixar a tigela do WC ao suporte de fixação oculto. O tampão de plástico é colocado no orifício do lado externo, o parafuso no orifício na seção vertical do suporte. O vaso sanitário cromado é usado para cobrir a rolha de plástico



2x parafusos (+ pinos brancos) 2x anilhas


Fixação opcional: Usado com suportes de fixação seguros da tigela do WC para a tigela do WC. O parafuso é inserido através do suporte do orifício da bacia do WC

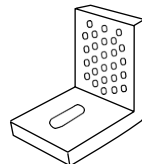

2x suportes Fecho Oculto


Opcional: Pode ser usado para se conectar ao vaso sanitário baixo

CONTEÚDO DO PACOTE SEAT

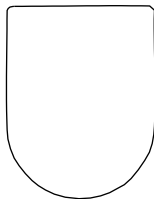

1x assento

O vaso sanitário tem orifícios recetores que deslizam sobre os pinos de aço inoxidável

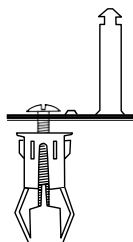

2x placas de aço inoxidável

Localizado no assento nos pinos de aço inoxidável

2x parafusos de polegar

Usado para fixar a placa de aço inoxidável e pino para o vaso sanitário

2x tampas de aço inoxidável

Para cobrir a chapa de aço inoxidável



1. S-SAÍDA, PROCEDIMENTO. Fixação do conector TOILET BOWL no lugar


- 1.1 Determine o centro do vaso sanitário e marque a linha central no chão e na parede.
- 1.2 Calcule a aposta necessária. A estaca recomendada é de 210 mm.
- 1.3 Pode ser necessário aparar a extremidade maior do conector plástico do vaso sanitário para encaixá-lo. Para aparar, primeiro remova o anel de plástico e a junta de borracha e, em seguida, corte o tubo de acordo com o tamanho. Substitua a junta de borracha e o anel de plástico com segurança, garantindo um bom ajuste.
- 1.4 Posição do conector do vaso sanitário no tubo de drenagem no chão (S-Outlet). A medida de altura do chão até o centro do vaso sanitário conector é de 185 mm.
- 1.5 Fixe a secção roscada (com placa de flange) ao conector da bandeja, assegurando que a placa da flange está em contacto com a parede. Pode ser necessário cortar a secção roscada para se ajustar corretamente.
- 1.6 Marque e faça furos na placa da flange e fixe a placa à parede com parafusos de fixação. O conector do vaso sanitário já está instalado.

2. POSICIONAMENTO DO VASO SANITÁRIO

- 2.1 Utilização da linha central marcada na parede e no chão para colocar o vaso sanitário (ver passo 1.1). Empurre o copo para dentro do conector de plástico instalado. Recomenda-se que as cunhas sejam usadas para acomodar o vaso sanitário durante o posicionamento.

3. CISTERN - Está configurado para fazer uma ligação de saída traseira. DIAGRAMA A.

- 3.1 Primeiro, remova dois itens: a válvula de entrada traseira e o plugue na base da cisterna. Em seguida, instale a válvula de entrada inferior com o conector no orifício na base da cisterna.
- 3.2 Em seguida, instale a entrada inferior da válvula com plugue no orifício no vaso sanitário da cisterna. Coloque a junta de borracha cônica no interior do autoclisma.
- 3.3 No exterior, prenda a junta de borracha do autoclismo e ao disco de plástico branco com as porcas de plástico da asa seguindo essa sequência.

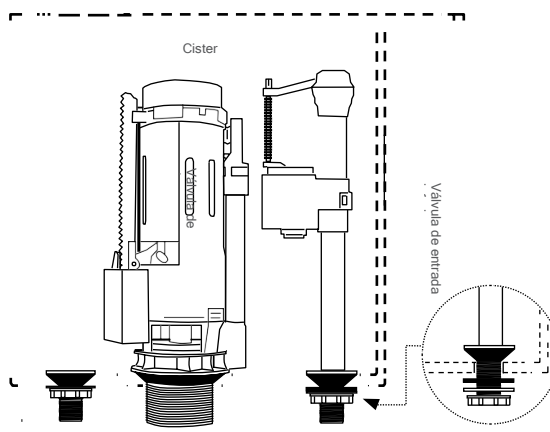

4. FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO AO CHÃO

4.1 Fixação de cimento (fixação opcional n.º 1)

Se usar camadas de cimento, ajuste o nível do vaso sanitário enquanto a mistura de cimento estiver fresca. Fixe o vaso sanitário ao chão usando uma mistura de cimento e areia 3:1 a uma profundidade de 60mm. Não utilize cal ou cimento de secagem rápida.

Importante: Aguarde pelo menos 24 horas para a mistura de cimento antes de usar o vaso sanitário.

4.2 Suporte de fixação (fixação opcional n.º 2)

Fixe o vaso sanitário ao chão com silicone, garantindo que o vaso sanitário esteja nivelado. Certifique-se de que a posição dos suportes de fixação ocultos está alinhada com os orifícios de fixação do suporte. Coloque os parafusos no chão através dos suportes. Em seguida, prenda o vaso sanitário aos suportes com os plugues e parafusos de plástico.

Importante: Não aperte demasiado os parafusos ou parafusos, pois isso pode fazer com que a cerâmica rache e parta.

5. FIXAÇÃO DA CISTERNA AO VASO SANITÁRIO (Nota: A cisterna é fixada diretamente sobre o vaso sanitário e não requer montagem na parede)

- 5.1 Primeiro, verifique o alinhamento dos furos, certificando-se de que a cisterna e a tigela estão alinhadas. A parte de trás da cisterna e do vaso sanitário devem ser alinhadas para que as peças de instalação do vaso sanitário fiquem alinhadas com a parede. Agora retire a cisterna.
- 5.2 Coloque a junta de borracha na saída do tubo de plástico no vaso sanitário da cisterna e certifique-se de que está bem ligada. Localize a cisterna de saída (com junta de borracha) na bandeja, garantindo um bom ajuste.
- 5.3 Se tiver problemas com a entrada inferior, consulte o passo 5 e instale a válvula de retorno de entrada.
- 5.4 Agora prenda a cisterna ao vaso sanitário com os dois parafusos com selos nos orifícios de fixação da cisterna/bandeja.
- 5.5 Limpe tudo, ligue o abastecimento de água e verifique o funcionamento da cisterna.

6. AJUSTE O VASO SANITÁRIO À CISTERNA

- 6.1 Monte o botão de descarga no vaso sanitário com descarga, com a meia descarga à esquerda e a descarga completa à direita. Certifique-se de que tudo está alinhado.
- 6.2 Coloque o vaso sanitário na cisterna e pressione os botões para verificar o funcionamento.

7. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO








- 7.1 Pressione a descarga média para poupar água e a descarga completa apenas se necessário.
- 7.2 Limpe a sanita com detergente líquido e um pano húmido.
- 7.3 Não coloque aditivos de água dentro da cisterna, pois eles podem ter produtos químicos que danificam as válvulas e prejudicam a funcionalidade da cisterna.

8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO

- 8.1 Fixe os parafusos de plegar nos orifícios de conexão do assento, garantindo que os pinos de aço inoxidável se alinhem com os orifícios do recetor no assento. Uma vez corretamente colocados, certifique-se de que os parafusos estão apertados corretamente.
- 8.2 Deslize as buchas de aço inoxidável sobre as placas com ganchos.
- 8.3 Para caber no assento, ele deslizará sobre os pinos de aço inoxidável. Se precisar de fazer ajustes para posicionar o banco corretamente, volte ao passo 10.1.
- 8.4 Para retirar o banco, coloque-o na posição vertical e puxe para cima.

Para ajustar o assento, puxe para baixo os pinos de aço inoxidável.

Para remover o banco, coloque-o na posição vertical como mostrado e puxe-o para cima.

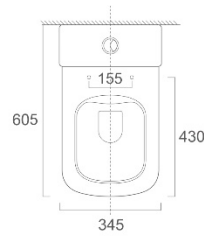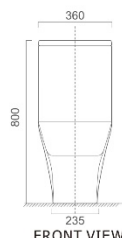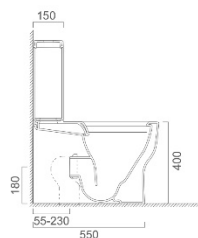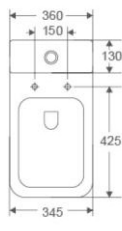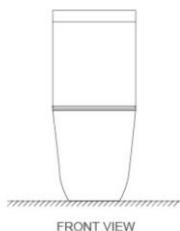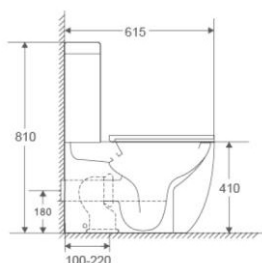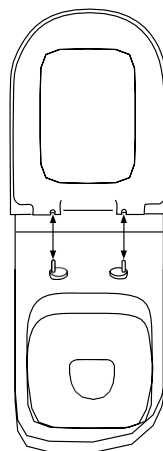

EGEU

ADRIATIC

ATENÇÃO:

1. A instalação será realizada de acordo com AS/NZS3500.
2. Todas as medidas são em milímetros.
3. Fixe o vaso sanitário usando uma mistura de areia de cimento 3:1 a uma profundidade de 60mm. Não utilize cal ou cimento de secagem rápida.
4. Limpe com um pano húmido. Não use produtos de limpeza abrasivos, líquidos ou pastas.
5. Suporte de fixação: O vaso sanitário deve ser fixado com um selante de silicone, além dos suportes fornecidos.
6. As dimensões são nominais e estão sujeitas a possíveis variações na fabricação de cerâmica.
7. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio como parte da nossa melhoria contínua.