


BASIC PLAST PLUS

60 kg na półkę / per shelf

Instrukcja montażu / Assembly instruction

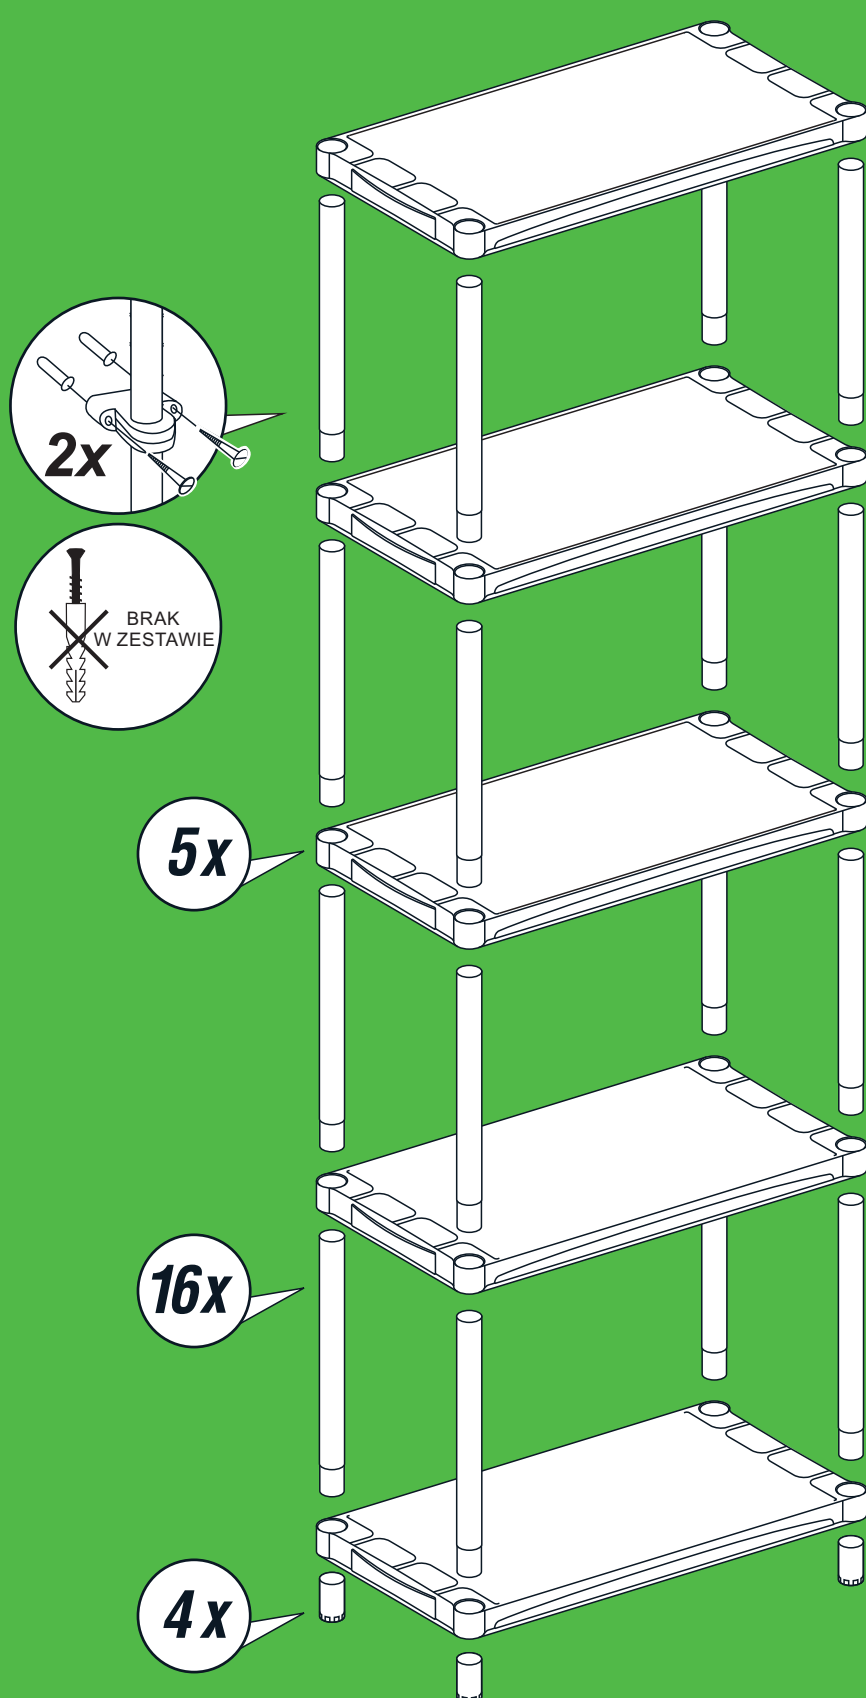

Regał musi być przymocowany do ściany.

Wszystkie wymiary regału mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od podanych. Zdjęcie na etykiecie może odbiegać od wyglądu produktu, znajdującego się wewnątrz opakowania.

Wall connected.

All measurements of the rack are only of informative character and can differ from the specified data. Picture on label can be different from product inside.

BAYERSYSTEM®

1850 x 850 x 400 mm



- Regał plastikowy
- Łatwy montaż
- Nośność na półkę: 60 kg
- 5 półek
- Wymiary: 1850 x 850 x 400 mm

- Plastic rack
- Easy assembly
- Capacity per shelf: 60 kg
- 5 solid shelves
- Dimension: 1850 x 850 x 400 mm



Metalkas Sp. z o.o. POLAND
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
tel. +48 52 320 77 77, fax +48 52 320 77 88
e-mail: biuro@metalkas.com.pl
www.metalkas.com.pl

WAŻNE: Przeczytać uważnie przed użyciem. Zachować do wykorzystania w przyszłości.

- 1.Regał musi być wypoziomowany i stać na równej i twardej posadzce, gwarantującej utrzymanie obciążonego regału.
- 2.Regał musi być złożony dokładnie według instrukcji.
- 3.Regał musi być zamontowany trwale 2 kotwami o średnicy min 8mm do ściany o strukturze gwarantującej utrzymanie regału (wymóg przepisów BHP).
- 4.Regał z elementami uszkodzonymi lub zdeformowanymi nie nadaje się do użytku.
- 5.Regał czyścić ogólnie dostępnymi środkami. Zaleca się wodę z płynami do mycia naczyń. Nie stosować agresywnych środków z zawartością rozpuszczalników (mogą wchodzić w reakcje z tworzywami).
- 6.Regał powinien być obciążony w taki sposób, aby największy ciężar zawsze składowany był na najniższej półce.
- 7.Obciążony regał musi być zabezpieczony przed jakimkolwiek uderzeniem z każdej strony.
- 8.Podane nośności półki są wartościami wyłącznie dla obciążeń statycznych przy równomiernym rozłożeniu obciążenia półki bez wystawiania poza gabaryty regału.
- 9.W przypadku deformacji (ugięcia) półki powyżej 4mm, regał należy natychmiast zabezpieczyć przed pęknięciem (upadkiem) i skontaktować się z dostawcą lub producentem (wymóg przepisów BHP).
- 10.Regał może być użytkowany w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej (od 10°C do 30°C).

Wszystkie wymiary regału mają jedynie charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od podanych. Wizualizacja regału na etykiecie jest poglądowa i może różnić się od rzeczywistej zawartości opakowania.

