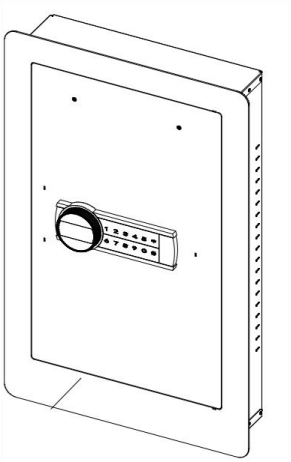
SAFE BOX

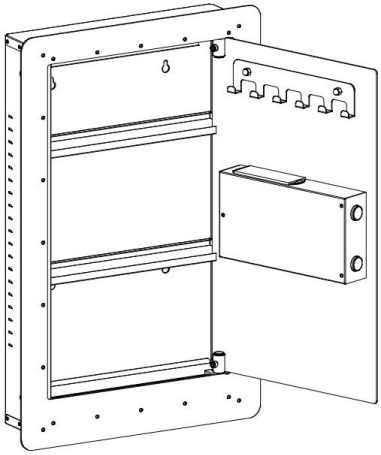
USER MANUAL

MODEL:SS-650QR

SAFE BOX

MODEL:SS-650QR

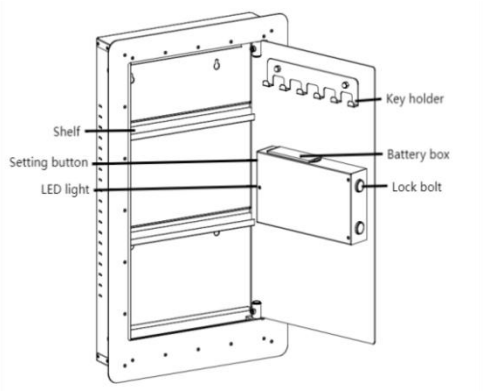


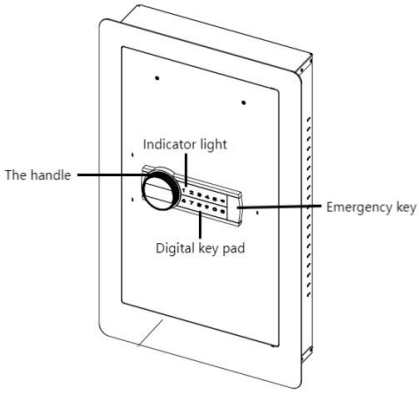


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.





TECHNICAL PARAMETERS

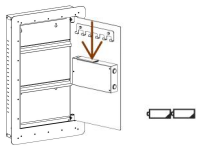
Model	SS-650QR
Working Voltage Range	4.2-6.8Vdc
Product Size	650*420*100 mm
Working Power	4 x AA(1.5V) batteries

PARTS LIST

Built-in Storage Key*2	
Expansion Bolt*4	
External Power Box*1	
Diaphragm Buckle*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open the door for the first time, use the configured emergency key to open the door. The operation steps are as follows:

<table>
<tr><td>1. Slide down to open the emergency lock cover.</td><td>4. Install batteries into battery box.</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. Insert the emergency key into the keyhole and rotate it 65° counterclockwise.</td><td>5.Make sure the battery matches ‘+’ and ‘-’ .
(not including 4 alkaline 1.5V batteries)</td></tr>
<tr><td>3.Turn the handle clockwise to open the door.</td><td colspan="2">6.Weak power, emergency method:
Emergency key</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

1. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. In the state of opening the door, press internal setting button of the door, buzzer will sound once, and the yellow indicator light will be on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm. If the buzzer sounds once and the yellow light goes off, the password has been set successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid. If you enter wrong password, the yellow light will on and ‘beep’ will sound three times, just re-enter the correct password.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press number key "0" twice, then press the internal setting button. The buzzer sounds once and the yellow indicator light on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm, the buzzer will sound once and the yellow indicator light will off which shows the management password has been set successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. **Emergency Key + Knob:** Under the following situations like the first time using, forget password or battery is out of power.

2. **Password + Knob:** Daily unlock. Enter your personal password or management password, press "#" or "*", and then turn the knob clockwise.

3. **Password + Knob + External Power Box:** The internal battery is dead, the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter personal password or management password, press "#" , then turn the knob anticlockwise to open the door.

HOW TO REMOVE THE SHELF

Gently push 4 bendable iron strips under the shelf, when strips are showing a vertical , you can easily take out the shelf.

LOW BATTERY ALERT

1. If battery voltage is below 4.8V, the red light will on and warning.
2. If the battery voltage is below 3.8V, user operation is prohibited. 6 beeps will indicate that the battery is low and needs to be replaced.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Alarm on setting: In the standby state, press "*" key, buzzer will sound once, and the yellow indicator light on. Then it active vibrating alarm state.

2. Conditions for the automatic alarm to sound: ①The safe will alarm when it is hit by a certain external force or vibration; ②Enter wrong password three consecutive times.

3. The duration of the alarm sound: automatically stop after 30 seconds.

4. Alarm cancellation setting: ①Enter correct password, the green indicator light on. It immediately stop the alarm sound and turn off the vibration alarm; ②Open the door with the key and take out battery.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
* Mount the safe by running screws from inside of the safe and securing to anchors
* Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

1. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.
2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.
3. Do not place the product on an unsafe overhead, so as to avoid falling, damaging the product or injuring people.
4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.
6. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

AFTER-SALES SERVICE

1. If the product you received has other problems such as usage problems, please feel free to contact us, and reply to online customer service within 24 hours to serve you.
2. Our products support 90 days for no reason to return or exchange.
3. I wish you a happy online shopping.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

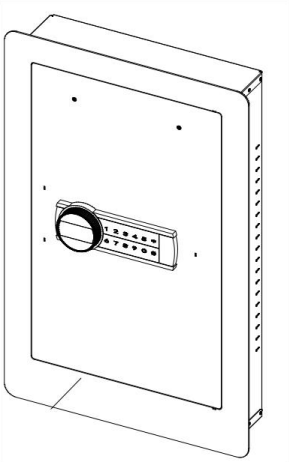
COFFRE-FORT

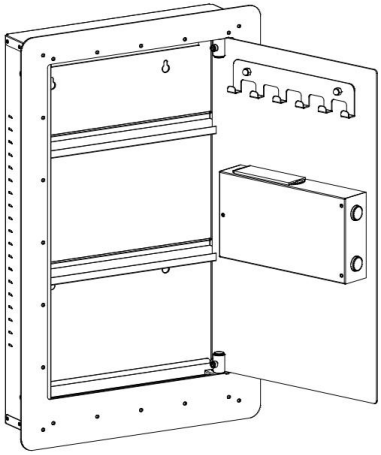
MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: SS-650QR

SAFE BOX

MODÈLE: SS-650QR

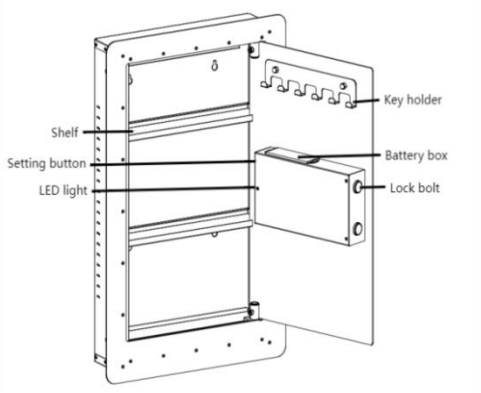


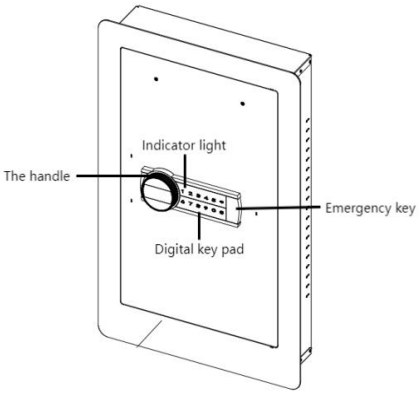


	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce coffre-fort. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.


Key holder
Shelf
Battery box
Setting button
Lock bolt
LED light


Indicator light
The handle
Emergency key
Digital key pad

TECHNICAL PARAMETERS

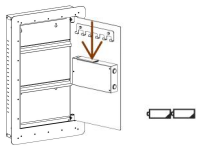
Modèle	SS-650QR
Tension de travail Gamme	4,2-6,8 Vcc
Taille du produit	650 * 420 * 100mm
Puissance de travail	4 piles AA (1,5 V)

PARTS LIST

Clé de stockage intégrée*2	
Boulon d'expansion * 4	
Boîtier d'alimentation externe * 1	
Boucle de diaphragme * 4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Ouvrez la porte pour la première fois, utilisez la clé d'urgence configurée pour ouvrir la porte. Les étapes de l'opération sont les suivantes :

<table>
<tr><td>1. Faites glisser vers le bas pour ouvrir le couvercle du verrouillage d'urgence.</td><td>5. Installer les piles dans le boîtier de batterie.</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. Insérez la clé d'urgence dans le trou de la serrure et faites-la pivoter 6 5° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre .</td><td>5. Assurez-vous que la batterie correspond à « + » et « - » .
(non compris 4 piles alcalines 1,5 V)</td></tr>
<tr><td>3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.</td><td colspan="2">6. Faible puissance, méthode d'urgence :
Clé d'urgence</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

2. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

3. En état d'ouverture de la porte, appuyez sur le bouton de réglage interne de la porte, la sonnerie retentira une fois et le voyant jaune sera allumé.
4. Saisissez tout nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Presse "#" confirmer. Si le buzzer retentit une fois et que le

voyant jaune s'éteint, le mot de passe a été défini avec succès.

Remarque : Une fois votre mot de passe défini, veuillez tester le nouveau mot de passe pour vous assurer qu'il est valide. Si vous entrez un mauvais mot de passe, le voyant jaune s'allumera et un « bip » retentira trois fois. Il vous suffit de saisir à nouveau le mot de passe correct.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

3. En état d'ouverture de la porte, appuyez deux fois sur la touche numérique « 0 », puis appuyez sur le bouton de réglage interne. Le buzzer retentit une fois et le voyant jaune allumé .
4. Saisissez tout nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur "#" pour confirmer, le buzzer retentira une fois et le voyant jaune s'éteindra, indiquant que le mot de passe de gestion a été défini avec succès.

Remarque : Ne définissez pas le mot de passe personnel de la même manière que le code de gestion.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

2. **Clé d'urgence + bouton :** Dans les situations suivantes, comme lors de la première utilisation, vous avez oublié le mot de passe ou la batterie est déchargée.

2. **Mot de passe + bouton :** déverrouillage quotidien. Entrez votre mot de passe personnel ou votre mot de passe de gestion, appuyez sur "#" ou "*" , puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre .

3. **Mot de passe + bouton + boîtier d'alimentation externe :** la batterie interne est morte, la clé est endommagée ou perdue. Insérez le boîtier d'alimentation externe, entrez le mot de passe personnel ou le mot de passe

de gestion, appuyez sur "#" , puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Poussez doucement 4 bandes de fer pliables sous l' étagère , lorsque les bandes montrent une verticale, vous pouvez facilement retirer l'étagère.

LOW BATTERY ALERT

3. Si la tension de la batterie est inférieure à 4,8 V, le voyant rouge s'allumera et avertira.
4. Si la tension de la batterie est inférieure à 3,8 V, l'utilisation par l'utilisateur est interdite. 6 bips indiqueront que la batterie est faible et doit être remplacée.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Réglage de l'alarme : en état de veille, appuyez sur la touche "*", le buzzer retentira une fois et le voyant jaune s'allumera . Ensuite, il active l'état d'alarme vibrante.

2. Conditions pour que l'alarme automatique retentisse : ①Le coffre-fort émet une alarme lorsqu'il est frappé par une certaine force ou vibration externe ; ②Entrez un mot de passe erroné trois fois de suite.

3. La durée du son de l'alarme : s'arrête automatiquement après 30 secondes.

4. Paramètre d'annulation d'alarme : ①Entrez le mot de passe correct, le voyant vert est allumé. Il arrête immédiatement le son de l'alarme et éteint l'alarme vibrante ; ②Ouvrez la porte avec la clé et retirez la batterie.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Percez des trous de taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez
* Montez le coffre-fort en faisant passer les vis depuis l'intérieur du coffre-fort et en le fixant aux ancrages.
* Utilisez des outils de forage appropriés en fonction du type de sol sur lequel

vous montez le coffre-fort (bois, carrelage ou béton).

SAFETY AND COMPLIANCE

5. R éduisez les risques de vol, le coffre-fort doit être fixé au mur ou au sol pour assurer la sécurité.
6. Veuillez prendre soin de la clé de secours et conservez-la dans un endroit secret, loin du coffre-fort. Ne placez pas la clé d'urgence dans le coffre-fort, car elle ne sera pas utilisée pour ouvrir le coffre-fort lorsque la batterie est épuisée.
7. Ne placez pas le produit sur un plafond dangereux, afin d'éviter de tomber, d'endommager le produit ou de blesser des personnes.
8. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela pourrait provoquer un choc électrique sur les composants électroniques internes et empêcher leur bon fonctionnement.

WARMLY REMINDER

1. Parce qu'il est purement fait à la main, les joints de soudure intérieurs ou les taches de rouille sont un phénomène normal.
2. Veuillez conserver en sécurité les clés d'urgence, les clés secrètes de l'armoire et le boîtier d'alimentation externe.
3. La clé d'urgence ne peut pas ouvrir le coffre-fort d'autres marques ou de la même marque, ce qui est unique.
(Veuillez ne pas essayer, pour éviter d'endommager le coffre-fort et que la clé inégalée ne puisse pas être retirée)
4. Le film protecteur sur le couvercle du bouton peut être arraché.
5. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé d'urgence et n'ajustez pas sa direction, ce qui peut éviter le blocage du pêne de verrouillage et le fonctionnement du bouton sera plus fluide.
6. La porte ne ferme pas : assurez-vous qu'il n'y a pas obstructions. Si les verrous de la porte sont sortis, saisissez à nouveau le code utilisateur et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rétracter .

AFTER-SALES SERVICE

1. Si le produit que vous avez reçu présente d'autres problèmes tels que des problèmes d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter et à répondre au service client en ligne dans les 24 heures pour vous servir.
2. Nos produits prennent en charge 90 jours sans raison de retour ou d'échange.
3. Je vous souhaite un bon shopping en ligne.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

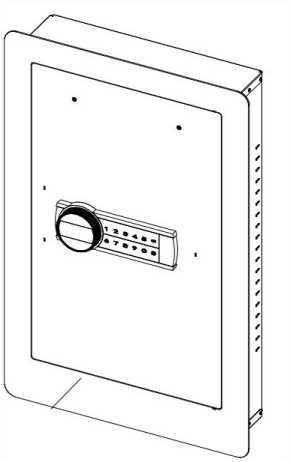
TRESOR

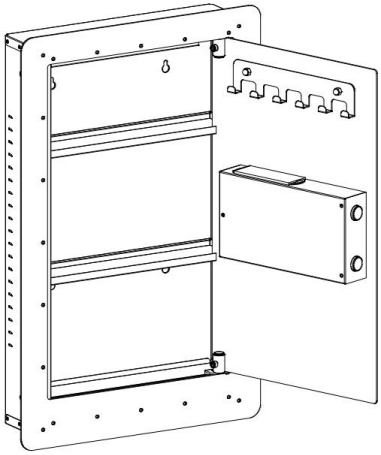
BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SS-650QR

SAFE BOX

MODELL: SS-650QR

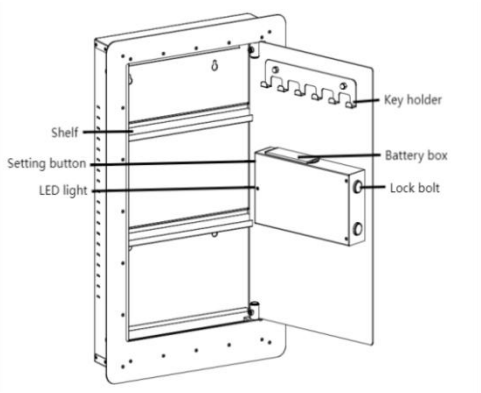


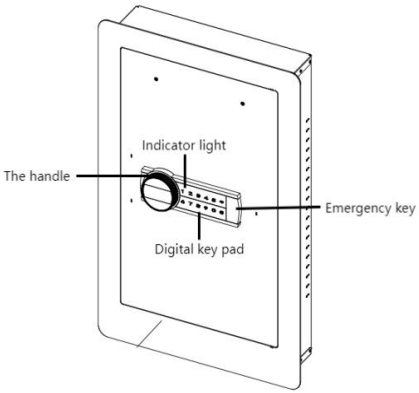


	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Safe entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.


Key holder
Shelf
Battery box
Setting button
Lock bolt
LED light


Indicator light
The handle
Emergency key
Digital key pad

TECHNICAL PARAMETERS

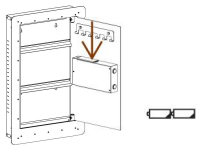
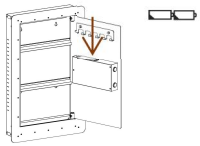
Modell	SS-650QR
Betriebsspannung Reichweite	4,2-6,8 VDC
Produktgröße	650 * 420 * 100 mm
Arbeitsleistung	4 x AA (1,5 V) Batterien

PARTS LIST

Eingebauter Speicherschlüssel*2	
Spreizbolzen * 4	
Externes Netzteil*1	
Membran Schnalle * 4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Öffnen Sie die Tür zum ersten Mal und verwenden Sie den konfigurierten Notschlüssel, um die Tür zu öffnen. Die Bedienungsschritte sind wie folgt:

<table>
<tr><td>1. Zum Öffnen der Notverriegelungsabdeckung nach unten schieben.</td><td>6. Batterien einlegen ins Batteriefach.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Den Notschlüssel in das Schlüsselloch stecken und drehen 6 5° gegen den Uhrzeigersinn .</td><td>5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit „ + “ und „ - “ übereinstimmt .
(ohne 4 alkalische 1,5-V-Batterien)</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn , um die Tür zu öffnen.</td><td colspan="2">6. Schwache Leistung, Notfallmethode : Notschlüssel</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

3. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

5. Drücken Sie beim Öffnen der Tür die interne Einstelltaste der Tür. Der Summer ertönt einmal und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf.
6. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues 3- bis 12- stelliges Passwort ein . Drücken Sie Mit „#“ bestätigen. Wenn der Summer einmal

ertönt und das gelbe Licht erlischt, wurde das Passwort erfolgreich festgelegt.

Hinweis : Nachdem Sie Ihr Passwort festgelegt haben, testen Sie das neue Passwort, um sicherzustellen, dass es gültig ist. Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, leuchtet die gelbe Lampe auf und es ertönt dreimal ein Piepton. Geben Sie das richtige Passwort einfach erneut ein.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

5. Drücken Sie beim Öffnen der Tür zweimal die Zifferntaste „0“ und dann die interne Einstelltaste. Der Summer ertönt einmal und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet .
6. innerhalb von 3 Sekunden ein neues 3- bis 12- stelliges Passwort ein. Drücken Sie zur Bestätigung „#“. Der Summer ertönt einmal und die gelbe Kontrollleuchte erlischt. Dies zeigt an, dass das Verwaltungskennwort erfolgreich festgelegt wurde.

Hinweis : Legen Sie für Ihr persönliches Passwort nicht den gleichen Verwaltungscode fest.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

3. **Notschlüssel + Knauf:** In den folgenden Situationen, beispielsweise bei der ersten Verwendung, beim Vergessen des Passworts oder wenn die Batterie leer ist.

2. **Passwort + Drehknopf:** Tägliches Entsperren. Geben Sie Ihr persönliches Passwort oder Verwaltungspasswort ein, drücken Sie „#“ oder „*“ und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn .

3. **Passwort + Knauf + externer Power-Box:** Die interne Batterie ist leer, der Schlüssel ist beschädigt oder verloren. Stecken Sie die externe Power-Box ein, geben Sie Ihr persönliches Passwort oder Ihr Verwaltungspasswort ein,

drücken Sie „#“ und drehen Sie dann den Knauf gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen .

HOW TO REMOVE THE SHELF

die vier biegsamen Eisenstreifen vorsichtig unter das Regal . Wenn die Streifen vertikal zeigen, können Sie das Regal leicht herausnehmen .

LOW BATTERY ALERT

5. Wenn die Batteriespannung unter 4,8 V liegt, leuchtet das rote Licht und gibt eine Warnung aus.
6. Wenn die Batteriespannung unter 3,8 V liegt, ist eine Bedienung durch den Benutzer nicht möglich. 6 Pieptöne zeigen an, dass die Batterie schwach ist und ausgetauscht werden muss.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Alarm einschalten: Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „*“, der Summer ertönt einmal und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf . Dann wird der Vibrationsalarm aktiviert .

2. Bedingungen für den automatischen Alarm: ①Der Safe löst einen Alarm aus, wenn er einer bestimmten äußeren Kraft oder Vibration ausgesetzt ist; ②Geben Sie dreimal hintereinander ein falsches Passwort ein.

3. Dauer des Alarmtons: Automatische Beendigung nach 30 Sekunden.

4. Alarmabbrucheinstellung: ①Geben Sie das korrekte Passwort ein, die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Alarmton wird sofort abgestellt und der Vibrationsalarm wird ausgeschaltet. ②Öffnen Sie die Tür mit dem Schlüssel und nehmen Sie die Batterie heraus.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Anker

* Montieren Sie den Safe, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Safes einführen und an Ankern befestigen.
* Verwenden Sie je nach Bodenart (Holz, Fliesen oder Beton), auf der Sie den Safe montieren, geeignete Bohrwerkzeuge.

SAFETY AND COMPLIANCE

9. Um das Diebstahlrisiko zu verringern, muss der Safe aus Sicherheitsgründen an der Wand oder am Boden befestigt werden.
10. Bitte bewahren Sie den Notschlüssel gut auf und bewahren Sie ihn an einem geheimen Ort außerhalb des Safes auf. Legen Sie den Notschlüssel nicht in den Safe, es sei denn, Sie verwenden ihn zum Öffnen des Safes, wenn die Batterie leer ist.
11. Platzieren Sie das Produkt nicht an einer unsicheren Stelle über Ihnen, um ein Herunterfallen, eine Beschädigung des Produkts oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.
12. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Bedienfeld. Dies kann zu einem Stromschlag der internen elektronischen Komponenten führen und deren ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.

WARMLY REMINDER

1. Da es sich um reine Handarbeit handelt, sind Lötstellen im Inneren oder Rostflecken normale Erscheinung.
2. Notschlüssel, Geheimschrankschlüssel und externe Netzteilbox bitte sicher aufbewahren.
3. Der Notschlüssel kann den Safe anderer Marken oder der gleichen Marke nicht öffnen, er ist einzigartig.
(Bitte nicht versuchen, da der Safe sonst beschädigt wird und der nicht übereinstimmende Schlüssel nicht herausgenommen werden kann)
4. Die Schutzfolie auf der Knopfabdeckung ist abziehbar.
5. Vor dem Schließen der Tür den Notschlüssel nicht abziehen oder seine Richtung ändern. Dadurch kann ein Verklemmen des Schlossriegels vermieden werden und die Bedienung des Türknaufs läuft reibungsloser.
6. Die Tür schließt nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Wenn die Türriegel

ausgefahren sind, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um sie einzufahren .

AFTER-SALES SERVICE

1. Wenn das von Ihnen erhaltene Produkt andere Probleme, wie z. B. Nutzungsprobleme, aufweist, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden beim Online-Kundendienst antworten.
2. Unsere Produkte können 90 Tage lang ohne Angabe von Gründen zurückgegeben oder umgetauscht werden.
3. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Online-Einkauf.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

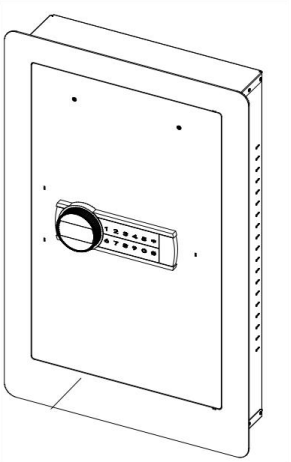
CASSETTA DI SICUREZZA

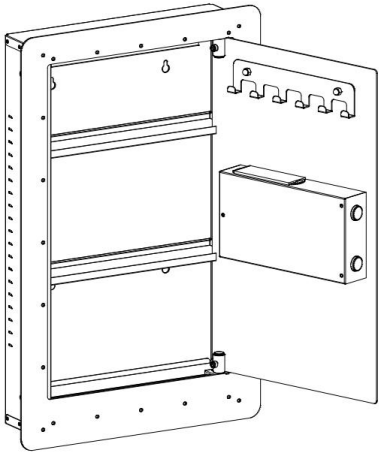
MANUALE D'USO

MODELLO: SS-650QR

SAFE BOX

MODELLO: SS-650QR

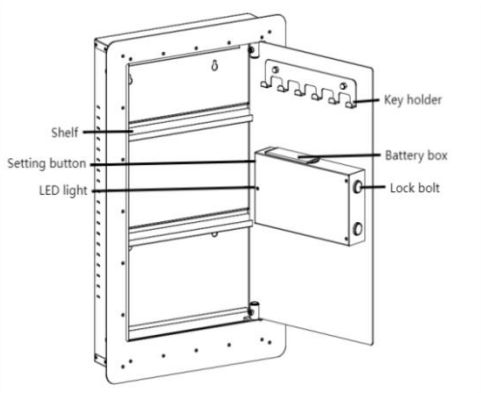


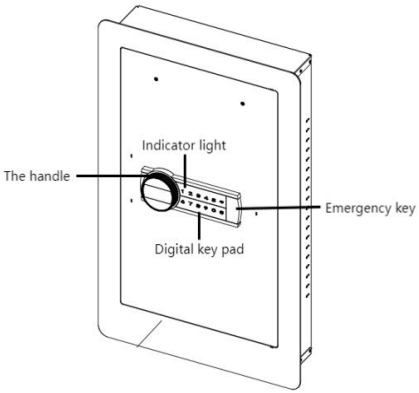


	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa cassetta di sicurezza. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.


Key holder
Shelf
Battery box
Setting button
Lock bolt
LED light


Indicator light
The handle
Emergency key
Digital key pad

TECHNICAL PARAMETERS

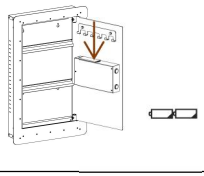
Modello	SS-650QR
Voltaggio di lavoro Allineare	4,2-6,8 Vcc
Taglia del prodotto	650 * 420 * 100 mm
Potenza di lavoro	4 batterie AA (1,5 V).

PARTS LIST

Chiave di archiviazione integrata*2	
Bullone di espansione*4	
Scatola di alimentazione esterna*1	
Fibbia a membrana*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Apri la porta per la prima volta, usa la chiave di emergenza configurata per aprire la porta. Le fasi operative sono le seguenti:

<table>
<tr><td>1. Far scorrere verso il basso per aprire il coperchio del blocco di emergenza.</td><td>7. Installare le batterie nella scatola della batteria.</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e ruotarla 6 5° in senso antiorario .</td><td>5. Assicurarsi che la batteria corrisponda a ' + ' e ' - ' .
(escluse 4 batterie alcaline da 1,5 V)</td></tr>
<tr><td>3. Ruotare la maniglia in senso orario per aprire la porta.</td><td colspan="2">6. Potenza debole, metodo di emergenza :
Chiave di emergenza</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

4. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

7. Nello stato di apertura della porta, premere il pulsante di impostazione interna della porta, il cicalino suonerà una volta e la spia gialla sarà accesa.
8. Immettere una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premere "#" per confermare. Se il cicalino suona una volta e la luce gialla si spegne, la password è stata impostata correttamente.

Avviso : dopo aver impostato la password, testare la nuova password per assicurarsi che sia valida. Se inserisci una password errata, la luce gialla si accenderà e verrà emesso un "bip" per tre volte, è sufficiente inserire nuovamente la password corretta.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

7. Nello stato di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0", quindi premere il pulsante di impostazione interna. Il cicalino suona una volta e la spia gialla accesa .
8. Immettere una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premere "#" per confermare, il cicalino suonerà una volta e la spia gialla si spegnerà, indicando che la password di gestione è stata impostata correttamente.

Avviso : non impostare la password personale insieme al codice di gestione.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

4. **Chiave + Manopola Emergenza:** Nelle seguenti situazioni, come al primo utilizzo, si dimentica la password o la batteria è scarica.

2. **Password + manopola:** sblocco giornaliero. Immettere la password personale o la password di gestione, premere "#" o "*" , quindi ruotare la manopola in senso orario .

3. **Password + Manopola + Alimentatore esterno:** la batteria interna è scarica, la chiave è danneggiata o persa. Inserire l'alimentatore esterno, inserire la password personale o la password di gestione, premere "#" , quindi ruotare la manopola in senso antiorario per aprire la porta .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Spingi delicatamente 4 strisce di ferro pieghevoli sotto il ripiano , quando le strisce mostrano una verticale, puoi facilmente estrarre il ripiano.

LOW BATTERY ALERT

7. Se la tensione della batteria è inferiore a 4,8 V, la luce rossa si accenderà e avvertirà.
8. Se la tensione della batteria è inferiore a 3,8 V, l'utilizzo da parte dell'utente è vietato. 6 segnali acustici indicheranno che la batteria è scarica e deve essere sostituita.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Impostazione dell'allarme attivato: in stato di standby, premere il tasto "*", il cicalino suonerà una volta e l'indicatore giallo si accenderà . Quindi attiva lo stato di allarme a vibrazione.

2. Condizioni affinché l'allarme automatico suoni: ①La cassaforte emette un allarme quando viene colpita da una determinata forza o vibrazione esterna; ②Inserisci la password errata per tre volte consecutive.

3. La durata del suono dell'allarme: si interrompe automaticamente dopo 30 secondi.

4. Impostazione cancellazione allarme: ①Inserire la password corretta, l'indicatore verde si accende. Interrompe immediatamente il suono dell'allarme e disattiva l'allarme a vibrazione; ②Aprire la porta con la chiave ed estrarre la batteria.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Praticare i fori di dimensioni adeguate per gli ancoraggi che si utilizzano

* Montare la cassaforte eseguendo le viti dall'interno della cassaforte e fissandola agli ancoraggi
* Utilizzare strumenti di perforazione adeguati a seconda del tipo di pavimento su cui si sta montando la cassaforte (legno, piastrelle o cemento)

SAFETY AND COMPLIANCE

13. R edurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere fissata alla parete o al pavimento per garantire la sicurezza.
14. Si prega di prendersi cura della chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto, lontano dalla cassaforte. Non inserire la chiave di emergenza nella cassaforte, anche se la chiave di emergenza non verrà utilizzata per aprire la cassaforte quando la batteria è scarica.
15. Non posizionare il prodotto su una superficie non sicura, per evitare di cadere, danneggiare il prodotto o ferire le persone.
16. Non versare liquidi sul pannello di controllo, altrimenti si potrebbero causare scosse elettriche ai componenti elettronici interni e impedirne il corretto funzionamento.

WARMLY REMINDER

1. Poiché è realizzato esclusivamente a mano, i giunti di saldatura interni o le macchie di ruggine sono fenomeni normali.
2. Conservare al sicuro le chiavi di emergenza, le chiavi segrete dell'armadietto e la scatola di alimentazione esterna.
3. La chiave di emergenza non può aprire la cassaforte di altre marche o della stessa marca, che è unica.
(Si prega di non tentare, per evitare danni alla cassaforte e la chiave non abbinata non può essere estratta)
4. La pellicola protettiva sulla copertura della manopola potrebbe essere strappata.
5. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza né regolarne la direzione, per evitare che il chiavistello della serratura si inceppi e il funzionamento della manopola sarà più fluido.
6. La porta non si chiude: assicurati che non ci siano ostacoli. Se i chiavistelli

della porta sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per ritrarli .

AFTER-SALES SERVICE

1. Se il prodotto che hai ricevuto presenta altri problemi come problemi di utilizzo, non esitare a contattarci e rispondere al servizio clienti online entro 24 ore per servirti.
2. I nostri prodotti supportano 90 giorni senza motivo di restituzione o cambio.
3. Ti auguro un felice shopping online.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

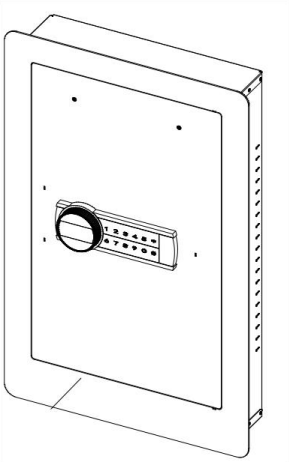
CAJA FUERTE

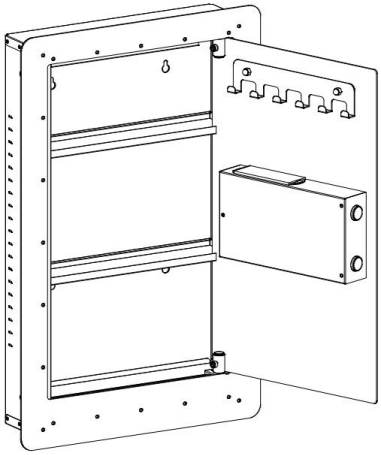
MANUAL DE USUARIO

MODELO:SS-650QR

SAFE BOX

MODELO:SS-650QR

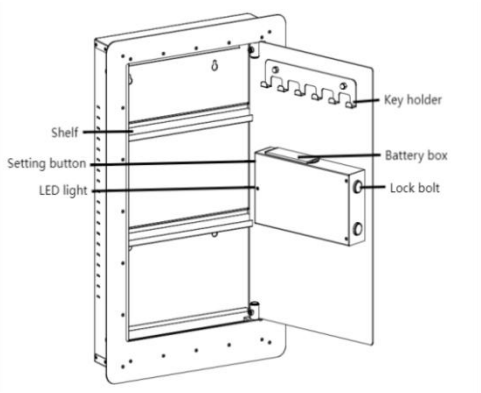


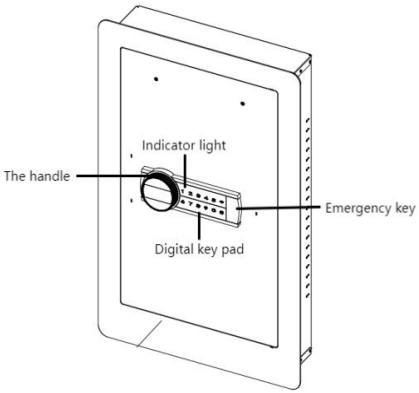


	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta caja de seguridad. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.


Key holder
Shelf
Battery box
Setting button
Lock bolt
LED light


Indicator light
The handle
Emergency key
Digital key pad

TECHNICAL PARAMETERS

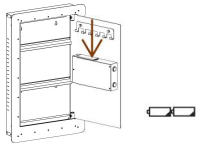
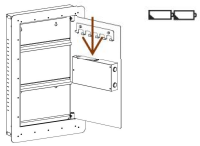
Modelo	SS-650QR
Tensión de trabajo Rango	4,2-6,8 VCC
Tamaño del producto	650 * 420 * 100 milímetros
Potencia de trabajo	4 pilas AA (1,5 V)

PARTS LIST

Tecla de almacenamiento incorporada*2	
Perno de expansión*4	
Caja de alimentación externa*1	
Hebilla de diafragma*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Abra la puerta por primera vez, use la llave de emergencia configurada para abrir la puerta. Los pasos de la operación son los siguientes:

<table>
<tr><td>1. Deslice hacia abajo para abrir la cubierta del bloqueo de emergencia.</td><td>8. Instalar baterías en la caja de la batería.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Inserte la llave de emergencia en el ojo de la cerradura y gírela 6 5° en sentido antihorario .</td><td>5. Asegúrese de que la batería coincida con ' + ' y ' - ' .
(sin incluir 4 pilas alcalinas de 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.</td><td colspan="2">6. Energía débil, método de emergencia : llave de emergencia</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

5. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

9. En el estado de apertura de la puerta, presione el botón de configuración interna de la puerta, el timbre sonará una vez y la luz indicadora amarilla se encenderá.
10. Ingrese cualquier contraseña nueva de 3 a 12 dígitos en 3 segundos.

Prensa "#" para confirmar. Si el timbre suena una vez y la luz amarilla se apaga, la contraseña se ha establecido correctamente.

Aviso : una vez configurada su contraseña, pruebe la nueva contraseña para asegurarse de que sea válida. Si ingresa una contraseña incorrecta, la luz amarilla se encenderá y sonará un "bip" tres veces, simplemente vuelva a ingresar la contraseña correcta.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

9. En el estado de apertura de la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces, luego presione el botón de configuración interna. El timbre suena una vez y la luz indicadora amarilla encendida .
10. Ingrese cualquier contraseña nueva de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Presione "#" para confirmar, el timbre sonará una vez y la luz indicadora amarilla se apagará, lo que muestra que la contraseña de administración se ha configurado correctamente.

Aviso : No establezca la misma contraseña personal que el código de administración.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

5. **Llave de Emergencia + Perilla:** En las siguientes situaciones, como la primera vez que lo usa, olvidó la contraseña o la batería se quedó sin energía.

2. **Contraseña + Perilla:** Desbloqueo diario. Ingrese su contraseña personal o contraseña de administración, presione "#" o "*" y luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj .

3. **Contraseña + Perilla + Caja de alimentación externa:** La batería interna está agotada, la llave está dañada o perdida. Inserte la caja de alimentación externa, ingrese la contraseña personal o la contraseña de administración,

presione "#" y luego gire la perilla en sentido antihorario para abrir la puerta .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Empuje suavemente 4 tiras de hierro flexibles debajo del estante ; cuando las tiras muestren una vertical, podrá sacar el estante fácilmente .

LOW BATTERY ALERT

9. Si el voltaje de la batería es inferior a 4,8 V, la luz roja se encenderá y advertirá.
10. Si el voltaje de la batería es inferior a 3,8 V, se prohíbe la operación por parte del usuario. 6 pitidos indicarán que la batería está baja y es necesario reemplazarla.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Configuración de alarma: en el estado de espera, presione la tecla "*", el timbre sonará una vez y la luz indicadora amarilla se encenderá . Luego activa el estado de alarma vibratoria.

2. Condiciones para que suene la alarma automática: ①La caja fuerte emitirá una alarma cuando sea golpeada por una determinada fuerza o vibración externa; ②Ingrese la contraseña incorrecta tres veces consecutivas.

3. Duración del sonido de la alarma: se detiene automáticamente después de 30 segundos.

4. Configuración de cancelación de alarma: ①Ingrese la contraseña correcta, la luz indicadora verde se encenderá. Detiene inmediatamente el sonido de la alarma y apaga la alarma por vibración; ②Abra la puerta con la llave y saque la batería.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Taladre los orificios del tamaño adecuado para los anclajes que está

utilizando
* Monte la caja fuerte colocando tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándola a los anclajes.
* Utilice herramientas de perforación adecuadas según el tipo de piso en el que vaya a montar la caja fuerte (madera, baldosas u hormigón).

SAFETY AND COMPLIANCE

17. R eduzca el riesgo de robo, la caja fuerte debe fijarse en la pared o en el suelo para garantizar la seguridad.
18. Cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto lejos de la caja fuerte. No coloque la llave de emergencia en la caja fuerte, ya sea que no se use para abrir la caja fuerte cuando se agote la batería.
19. No coloque el producto sobre un lugar elevado que no sea seguro para evitar caídas, daños al producto o lesiones a las personas.
20. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar una descarga eléctrica en los componentes electrónicos internos e impedir que funcionen correctamente.

WARMLY REMINDER

1. Debido a que es puramente hecho a mano, las juntas de soldadura internas o las manchas de óxido son un fenómeno normal.
2. Guarde en un lugar seguro las llaves de emergencia, las llaves del gabinete secreto y la caja de fuente de alimentación externa.
3. La llave de emergencia no puede abrir cajas fuertes de otras marcas o de la misma marca, que es única.
(Por favor, no lo intente, para evitar daños a la caja fuerte y no se pueda sacar la llave no coincidente)
4. La película protectora de la tapa del pomo se puede arrancar.
5. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni ajuste su dirección, lo que puede evitar que el perno de la cerradura se atasque y el funcionamiento de la perilla será más suave.
6. La puerta no cierra: Asegúrate de que no haya obstrucciones. Si los pernos de la puerta están extendidos, vuelva a ingresar el código de usuario y gire la

perilla en el sentido de las agujas del reloj para retraerlos .

AFTER-SALES SERVICE

1. Si el producto que recibió tiene otros problemas, como problemas de uso, no dude en contactarnos y responder al servicio de atención al cliente en línea dentro de las 24 horas para atenderlo.
2. Nuestros productos admiten 90 días sin motivo para devolución o cambio.
3. Te deseo unas felices compras online.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

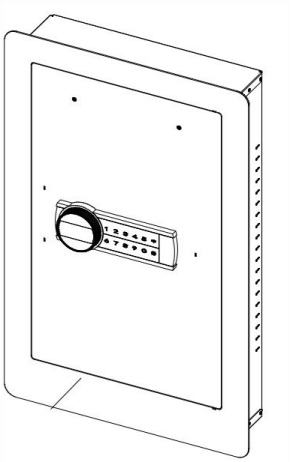
SEJF

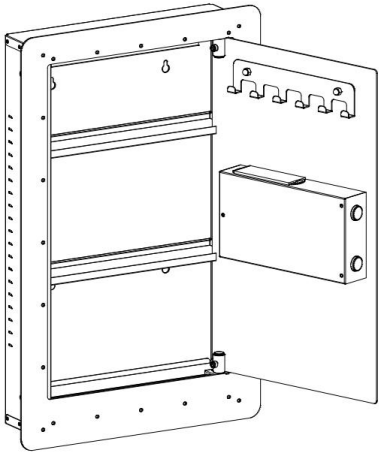
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:SS-650QR

SAFE BOX

MODEL:SS-650QR

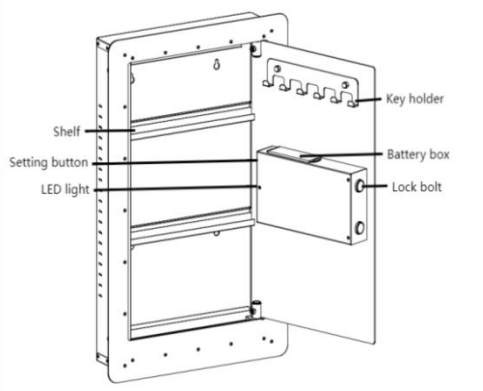


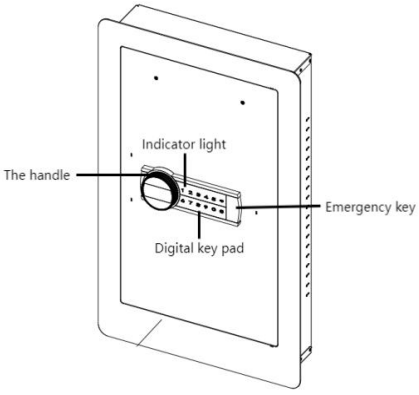


	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tego sejfu. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.





TECHNICAL PARAMETERS

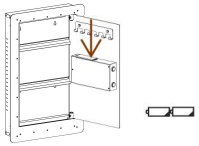
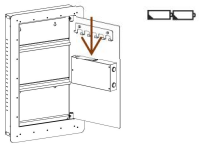
Model	SS-650QR
Napięcie robocze Zakres	4,2–6,8 V prądu stałego
Rozmiar produktu	650 * 420 * 100 mm
Moc robocza	4 baterie AA (1,5 V).

PARTS LIST

Klucz do wbudowanej pamięci*2	
Śruba rozporowa*4	
Zewnętrzna skrzynka zasilająca*1	
Klamra membrany*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Otwórz drzwi po raz pierwszy, użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego, aby otworzyć drzwi. Kroki operacji są następujące:

<table>
<tr><td>1. Przesuń w dół, aby otworzyć pokrywę zamka awaryjnego.</td><td>9. Zainstaluj ciasto , tj do skrzynki na baterie.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Włóż klucz awaryjny do dziurki od klucza i obróć go 6 5° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara .</td><td>5. Upewnij się, że bateria pasuje do znaków „ + ” i „ - ” .
(nie obejmuje 4 baterii alkalicznych 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Obróć klamkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara , aby otworzyć drzwi.</td><td colspan="2">6. Słaba moc, metoda awaryjna :
Klucz awaryjny</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

6. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

11. W stanie otwarcia drzwi naciśnij przycisk ustawień wewnętrznych drzwi, brzęczyk zabrzmi jeden raz i zaświeci się żółta lampka kontrolna.
12. Wprowadź nowe hasło składające się z 3–12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciskać "#" potwierdzać. Jeśli brzęczyk zabrzmi raz i zgaśnie żółte światło,

hasło zostało pomyślnie ustawione.

Uwaga : Po ustawieniu hasła przetestuj nowe hasło, aby upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło, zaświeci się żółte światło i trzykrotnie wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. Wystarczy ponownie wprowadzić prawidłowe hasło.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

11. W stanie otwarcia drzwi należy dwukrotnie nacisnąć klawisz numeryczny „0”, a następnie nacisnąć przycisk ustawień wewnętrznych. Brzęczyk zabrzmi raz i zaświeci się żółta lampka kontrolna .
12. Wprowadź nowe hasło składające się z 3–12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby potwierdzić, brzęczyk zabrzmi jeden raz, a żółta lampka kontrolna zgaśnie, co oznacza, że hasło zarządzania zostało pomyślnie ustawione.

Uwaga : Nie ustawiaj hasła osobistego tak samo jak kodu zarządzającego.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

6. **Klucz awaryjny + pokrętło:** W następujących sytuacjach, np. przy pierwszym użyciu, zapomnisz hasła lub bateria się rozładuje.

2. **Hasło + pokrętło:** Codzienne odblokowanie. Wprowadź swoje hasło osobiste lub hasło zarządzające, naciśnij „#” lub „*” , a następnie obróć pokrętło w prawo .

3. **Hasło + pokrętło + zewnętrzna skrzynka zasilająca:** Bateria wewnętrzna jest wyczerpana, klucz jest uszkodzony lub zagubiony. Włóż zewnętrzny zasilacz, wprowadź hasło osobiste lub hasło zarządzania, naciśnij „#” , a następnie obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Delikatnie wsuń 4 zginane żelazne paski pod półkę , gdy paski będą ustawione pionowo, możesz łatwo wyjąć półkę.

LOW BATTERY ALERT

11. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 4,8 V, zaświeci się czerwona lampka i pojawi się ostrzeżenie.
12. Jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 3,8 V, obsługa użytkownika jest zabroniona. 6 sygnałów dźwiękowych oznacza, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Ustawianie alarmu: W stanie gotowości naciśnij przycisk „*”, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy i zaświeci się żółta lampka kontrolna . Następnie aktywny jest stan alarmu wibracyjnego.

2. Warunki włączenia automatycznego alarmu: ①Sejf uruchomi się, gdy zostanie uderzony określoną siłą zewnętrzną lub wibracją; ②Wprowadź nieprawidłowe hasło trzy razy z rzędu.

3. Czas trwania dźwięku alarmu: automatyczne zatrzymanie po 30 sekundach.

4. Ustawienie anulowania alarmu: ①Wprowadź prawidłowe hasło, zaświeci się zielona lampka kontrolna. Natychmiast zatrzymuje dźwięk alarmu i wyłącza alarm wibracyjny; ②Otwórz drzwi kluczem i wyjmij baterię.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Wywierć otwory o odpowiednich rozmiarach dla używanych kotew
* Zamontuj sejf wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i mocując do kotew
* Użyj odpowiednich narzędzi do wiercenia w zależności od rodzaju podłogi,

na której montujesz sejf (drewno, płytki lub beton)

SAFETY AND COMPLIANCE

21. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży, sejf należy przymocować do ściany lub podłogi, aby zapewnić bezpieczeństwo.
22. Proszę dobrze dbać o klucz awaryjny i przechowywać go w tajnym miejscu, z dala od sejfu. Nie wkładaj klucza awaryjnego do sejfu, aby klucz awaryjny nie został użyty do otwarcia sejfu, gdy wyczerpie się bateria.
23. Nie umieszczaj produktu na niebezpiecznej powierzchni nad głową, aby uniknąć upadku, uszkodzenia produktu lub obrażeń osób.
24. Nie rozlewaj płynu na panel sterowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem wewnętrznych elementów elektronicznych i uniemożliwić ich prawidłowe działanie.

WARMLY REMINDER

1. Ponieważ jest wykonany wyłącznie ręcznie, wewnątrz złącza lutowniczego lub plamy rdzy są normalnym zjawiskiem.
2. Klucze awaryjne, tajne klucze do szafek i zewnętrzny zasilacz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
3. Kluczem awaryjnym nie można otworzyć sejfu innych marek lub tej samej marki, co jest unikalne.
(Proszę nie próbować, aby uniknąć uszkodzenia sejfu i niemożności wyjęcia niedopasowanego klucza)
4. Folię ochronną na osłonie pokrętła można oderwać.
5. Przed zamknięciem drzwi nie wyjmuj klucza awaryjnego ani nie zmieniaj jego kierunku, co pozwoli uniknąć zakleszczenia się rygla zamka, a działanie pokrętła będzie bardziej płynne.
6. Drzwi się nie zamykają: Upewnij się, że tak nie jest przeszkody. Jeśli rygle drzwi są wysunięte, wprowadź ponownie kod użytkownika i obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je cofnąć .

AFTER-SALES SERVICE

1. Jeśli otrzymany produkt ma inne problemy, takie jak problemy z użytkowaniem, skontaktuj się z nami i odpowiedz w ciągu 24 godzin na obsługę klienta online, aby Ci pomóc.
2. Nasze produkty obsługują 90 dni bez powodu do zwrotu lub wymiany.
3. Życzę udanych zakupów online.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

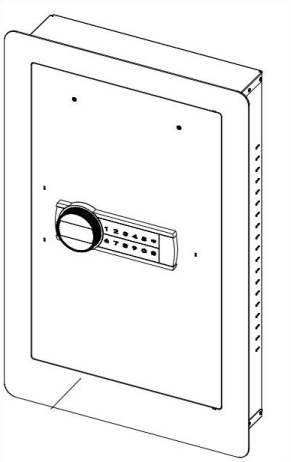
KLUIS

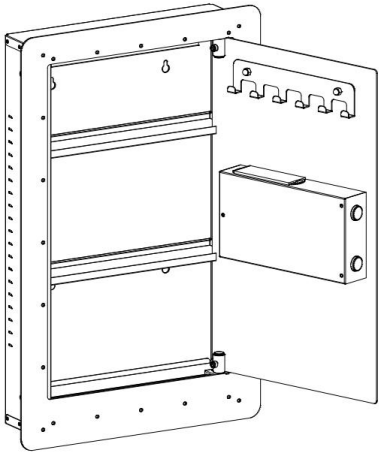
HANDLEIDING

MODEL:SS-650QR

SAFE BOX

MODEL:SS-650QR

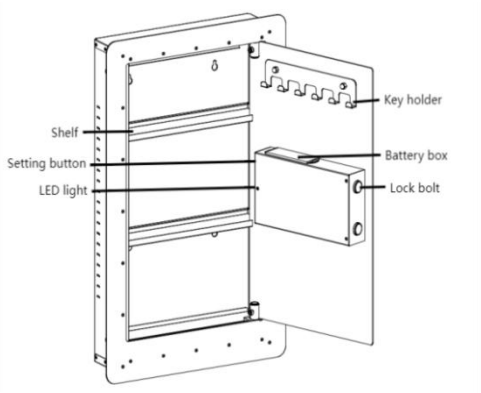


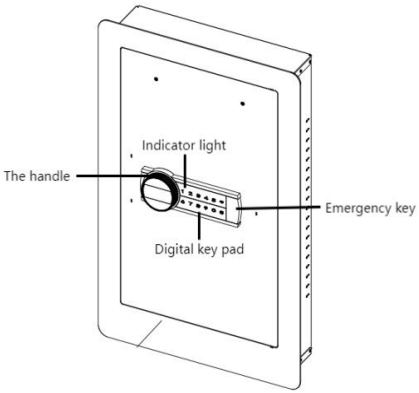


	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze kluis heeft gekozen. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.


Key holder
Shelf
Battery box
Setting button
Lock bolt
LED light


Indicator light
The handle
Emergency key
Digital key pad

TECHNICAL PARAMETERS

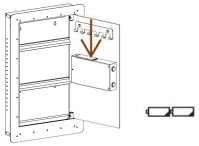
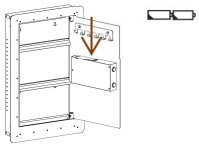
Model	SS-650QR
Werkspanning Bereik	4,2-6,8Vdc
Product grootte	650 * 420 * 100 mm
Werkkracht	4 x AA-batterijen (1,5 V).

PARTS LIST

Ingebouwde opslagsleutel*2	
Expansiebout*4	
Externe voedingskast*1	
Diafragmagesp*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open de deur voor de eerste keer, gebruik de geconfigureerde noodsleutel om de deur te openen. De bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Schuif naar beneden om het deksel van het noodslot te openen.	10. Installeer batterijen in de accubak.	
2. Steek de noodsleutel in het sleutelgat en draai deze 6 5° tegen de klok in .	5. Zorg ervoor dat de batterij overeenkomt met ' + ' en ' - ' . (**exclusief 4 alkalische 1,5 V-batterijen**)	
3. Draai de hendel met de klok mee om de deur te openen.	6. Zwakke stroom, noodmethode : Noodsleutel	

DESCRIPTION:

7. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

13. Terwijl u de deur opent, drukt u op de interne instelknop van de deur, de zoemer klinkt één keer en het gele indicatielampje gaat branden.
14. binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. druk op "#" bevestigen. Als de zoemer één keer klinkt en het gele lampje uitgaat, is het wachtwoord succesvol ingesteld.

Opmerking : nadat uw wachtwoord is ingesteld, test u het nieuwe wachtwoord om er zeker van te zijn dat het geldig is. Als u een verkeerd wachtwoord invoert, gaat het gele lampje branden en klinkt er drie keer een pieptoon. Voer gewoon het juiste wachtwoord opnieuw in.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

13. Terwijl u de deur opent, drukt u tweemaal op de cijfertoets "0" en vervolgens op de interne instelknop. De zoemer klinkt één keer en het gele indicatielampje brandt .
14. binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. Druk op "#" om te bevestigen, de zoemer klinkt één keer en het gele indicatielampje gaat uit, wat aangeeft dat het beheerwachtwoord succesvol is ingesteld.

Let op : Stel het persoonlijke wachtwoord niet hetzelfde in als de beheercode.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

7. **Noodsleutel + knop:** In de volgende situaties, zoals bij het eerste gebruik, vergeet u het wachtwoord of is de batterij leeg.

2. **Wachtwoord + knop:** Dagelijks ontgrendelen. Voer uw persoonlijke wachtwoord of beheerwachtwoord in , druk op "#" of "*" en draai vervolgens de knop met de klok mee .

3. **Wachtwoord + knop + externe voedingskast:** de interne batterij is leeg, de sleutel is beschadigd of verloren. Plaats de externe voedingskast, voer het persoonlijke wachtwoord of het beheerwachtwoord in, druk op "#" en draai vervolgens de knop tegen de klok in om de deur te openen .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Duw voorzichtig 4 buigbare ijzeren strips onder de plank . Wanneer de strips een verticale lijn vertonen, kun je de plank er eenvoudig uit halen .

LOW BATTERY ALERT

13. Als de accuspanning lager is dan 4,8 V, gaat het rode lampje branden en wordt er een waarschuwing gegeven.
14. Als de accuspanning lager is dan 3,8 V, is bediening door de gebruiker verboden. 6 pieptonen geven aan dat de batterij bijna leeg is en vervangen moet worden.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Instelling alarm aan: Druk in de stand-bymodus op de toets "*", de zoemer klinkt één keer en het gele indicatielampje gaat branden . Vervolgens wordt de trilalarmstatus geactiveerd .

2. Voorwaarden voor het automatisch afgaan van het alarm: ①De kluis geeft een alarm af als deze wordt geraakt door een bepaalde externe kracht of trilling; ②Voer drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord in.

3. De duur van het alarmgeluid: stopt automatisch na 30 seconden.

4. Instelling alarmannulering: ①Voer het juiste wachtwoord in, het groene indicatielampje brandt. Het stopt onmiddellijk het alarmgeluid en schakelt het trilalarm uit; ②Open de deur met de sleutel en verwijder de batterij.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt
* Monteer de kluis door schroeven aan de binnenkant van de kluis aan te draaien en vast te zetten aan ankers

* Gebruik het juiste boorgereedschap, afhankelijk van het type vloer waarop u de kluis monteert (hout, tegels of beton)

SAFETY AND COMPLIANCE

25. Verminder het risico op diefstal, de kluis moet aan de muur of vloer worden bevestigd om de veiligheid te garanderen.
26. Zorg goed voor de noodsleutel en bewaar deze op een geheime plaats, uit de buurt van de kluis. Steek de noodsleutel niet in de kluis, ongeacht of de noodsleutel niet zal worden gebruikt om de kluis te openen wanneer de batterij leeg is.
27. Plaats het product niet op een onveilige plek boven uw hoofd, om te voorkomen dat u valt, het product beschadigt of mensen verwondt.
28. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken voor de interne elektronische componenten, waardoor deze niet goed meer kunnen werken.

WARMLY REMINDER

1. Omdat het puur handgemaakt is, zijn soldeerverbindingen aan de binnenkant of roestvlekken normaal.
2. Bewaar de noodsleutels, de geheime kastsleutels en de externe voedingskast veilig.
3. De noodsleutel kan de kluis van andere merken of hetzelfde merk niet openen, dit is uniek.
(Probeer het alstublieft niet, om schade aan de kluis te voorkomen en de ongeëvenaarde sleutel kan niet worden verwijderd)
4. De beschermfolie op de knopafdekking kan worden afgescheurd.
5. Voordat u de deur sluit, mag u de noodsleutel niet verwijderen of de richting ervan aanpassen, waardoor kan worden voorkomen dat de slotgrendel vastloopt en de bediening van de knop soepeler zal verlopen.
6. De deur gaat niet dicht: Zorg ervoor dat er geen zijn obstakels. Als de deurgrendels zijn uitgeschoven, voert u de gebruikerscode opnieuw in en draait u de knop rechtsom om ze in te trekken .

AFTER-SALES SERVICE

1. Als het product dat u heeft ontvangen andere problemen heeft, zoals gebruiksproblemen, neem dan gerust contact met ons op en antwoord binnen 24 uur op de online klantenservice om u van dienst te zijn.
2. Onze producten ondersteunen 90 dagen zonder reden om te retourneren of te ruilen.
3. Ik wens je veel plezier bij het online winkelen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

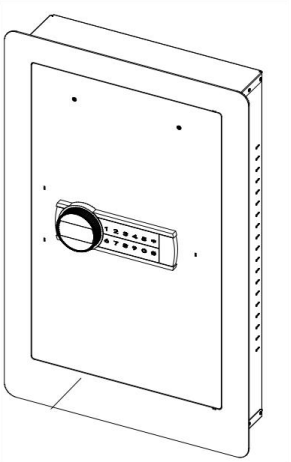
KASSASKÅP

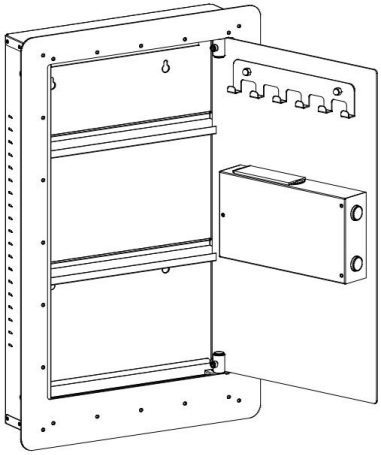
ANVÄNDARMANUAL

MODELL: SS-650QR

SAFE BOX

MODELL: SS-650QR

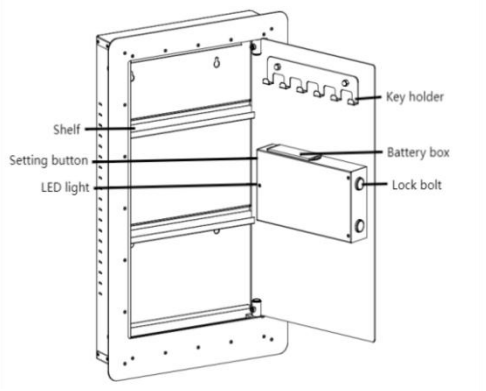


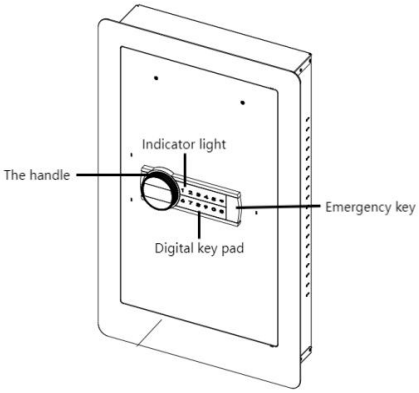


	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna kassaskåp. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.





TECHNICAL PARAMETERS

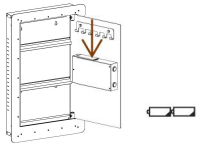
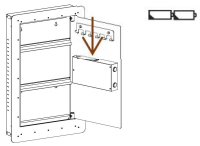
Modell	SS-650QR
Arbetsspänning R ange	4,2-6,8 VDC
Produktstorlek	650 * 420 * 100 mm
Arbetskraft	4 x AA(1,5V) batterier

PARTS LIST

Inbyggd lagringsnyckel*2	
Expansionsbult*4	
Extern strömbox*1	
Membranspänne*4	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Öppna dörren för första gången, använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren. Operationsstegen är som följer:

1. Skjut nedåt för att öppna nödlåskåpan.	11. Installera batterier i batterilådan.	
2. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och vrid den 6 5° moturs .	5. Se till att batteriet matchar ' + ' och ' - ' . (**exklusive 4 alkaliska 1,5V batterier**)	
3. Vrid handtaget medurs för att öppna dörren.	6. Svag kraft, nödlägesmetod : Nödnyckel	

DESCRIPTION:

8. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", factory management you need set it up your self.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

15. När dörren öppnas trycker du på den interna inställningsknappen på dörren, summern ljuder en gång och den gula indikatorlampan kommer att lysa.

16. ett nytt 3-12 - siffrigt lösenord inom 3 sekunder. Tryck "#" att bekräfta. Om summern ljuder en gång och den gula lampan slocknar, har lösenordet ställts in.

Observera : När ditt lösenord har ställts in, testa det nya lösenordet för att säkerställa att det är giltigt. Om du anger fel lösenord tänds den gula lampan och ett pip hörs tre gånger, skriv bara in rätt lösenord igen.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

15. När dörren öppnas trycker du två gånger på siffertangenten "0" och trycker sedan på den interna inställningsknappen. Summern ljuder en gång och den gula indikatorlampan tänds .
16. ett nytt 3-12 - siffrigt lösenord inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att bekräfta, summern ljuder en gång och den gula indikatorlampan släcks vilket visar att hanteringslösenordet har ställts in.

Observera : Ställ inte in personligt lösenord på samma sätt som hanteringskoden.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

8. **Nödknapp + ratt:** Under följande situationer som första gången du använder, glöm lösenordet eller strömmen är strömlös.

2. **Lösenord + ratt:** Daglig upplåsning. Ange ditt personliga lösenord eller hanteringslösenord, tryck på "#" eller "*" och vrid sedan ratten medurs .

3. **Lösenord + Knopp + Extern Power Box:** Det interna batteriet är urladdat, nyckeln är skadad eller förlorad. Sätt i den externa strömboxen, ange personligt lösenord eller hanteringslösenord, tryck på "#" och vrid sedan ratten moturs för att öppna dörren .

HOW TO REMOVE THE SHELF

Tryck försiktigt in 4 böjbara järnlister under hyllan , när remsorna visar en vertikal kan du enkelt ta ut hyllan.

LOW BATTERY ALERT

15. Om batterispänningen är under 4,8V tänds den röda lampan och varnar.
16. Om batterispänningen är under 3,8V är användarmanövrering förbjuden.
6 pip indikerar att batteriet är lågt och måste bytas ut.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Larm på inställning: I standby-läge, tryck på "*"-knappen, summern ljuder en gång och den gula indikatorlampan tänds . Sedan är det aktivt vibrerande larmläge.

2. Villkor för att det automatiska larmet ska ljuda: ① Skåpet larmar när det träffas av en viss yttre kraft eller vibration; ②Ange fel lösenord tre gånger i följd.

3. Larmljudets varaktighet: stoppas automatiskt efter 30 sekunder.

4. Inställning av larmavbrytning: ①Ange korrekt lösenord, den gröna indikatorlampan lyser. Den stoppar omedelbart larmljudet och stänger av vibrationslarmet; ②Öppna dörren med nyckeln och ta ut batteriet.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Borra hål i lämplig storlek för de ankare du använder
* Montera kassaskåpet genom att skruva in skruvar från insidan av kassaskåpet och fästa det vid ankare
* Använd lämpliga borrverktyg beroende på vilken typ av golv du ska montera kassaskåpet (trä, kakel eller betong)

SAFETY AND COMPLIANCE

29. Minska risken för stöld, kassaskåpet måste fästas på väggen eller golvet för att garantera säkerheten.
30. Ta väl hand om nödnyckeln och förvara den på en hemlig plats borta från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, oavsett om nödnyckeln inte kommer att användas för att öppna kassaskåpet när batteriet tar slut.
31. Placera inte produkten på en osäker ovanför, för att undvika att falla, skada produkten eller skada människor.
32. Spill inte vätska på kontrollpanelen, eftersom det kan orsaka elektriska stötar på de interna elektroniska komponenterna och hindra dem från att fungera korrekt.

WARMLY REMINDER

1. Eftersom det är rent handgjorda är insidan av lödfog eller rostfläckar ett normalt fenomen.
2. Förvara nödnycklar, hemliga skåpsnycklar och extern strömförsörjningsbox säkert.
3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåpet från andra märken eller samma märke, vilket är unikt.
(Snälla försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och den omatchade nyckeln kan inte tas ut)
4. Skyddsfilmen på knopplocket kan rivas av.
5. Innan du stänger dörren, ta inte bort nödnyckeln eller justera dess riktning, vilket kan undvika att låskolven fastnar och rattens funktion blir smidigare.
6. Dörren stängs inte: Se till att det inte finns några hinder. Om dörrbultarna är utdragna, skriv in användarkoden igen och vrid vredet medurs för att dra in dem.

AFTER-SALES SERVICE

1. Om produkten du fick har andra problem såsom användningsproblem, var god kontakta oss och svara på onlinekundtjänst inom 24 timmar för att hjälpa dig.
2. Våra produkter stödjer 90 dagar utan anledning att returnera eller byta.
3. Jag önskar dig en trevlig onlineshopping.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX